

# Guía para extraer coordenadas GNSS del FL TIMESERVER NTP



FL TIMESERVER NTP  
1107132



Status

Summary

LAN

**GNSS**

Ethernet

DNS

HOMEINTERFACESSERVICESSYSTEMLOGOUT

GNSS Status

| Description            | Value                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Administrative state:  | enabled                                             |
| Operational state:     | up                                                  |
| System:                | GPSGLONASSGALILEOQZSS                               |
| Time of last fix:      | 2026-10-06 13:21:18                                 |
| Latitude:              | 37.149586                                           |
| Longitude:             | -3.604947                                           |
| Altitude:              | 670.50                                              |
| Satellites in view:    | 23                                                  |
| Speed:                 | 0.228 m/s horizontal                                |
| Track angle:           | 119.630 °                                           |
| Dilution of precision: | 4.21 horizontal<br>2.53 vertical<br>4.91 positional |
| Satellites used:       | 8                                                   |

Phoenix Contact

09 de septiembre de 2026

## Contenido

|     |                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 1   | Introducción .....                                   | 3 |
| 2   | Configuración del módulo .....                       | 3 |
| 3   | Comprobación comunicación SNMP con MIB browser. .... | 4 |
| 3.1 | Configuración.....                                   | 4 |
| 3.2 | Consulta MIB/SNMP .....                              | 5 |
| 4   | Comprobación comunicación SNMP vía Shell/Linux.....  | 6 |


## 1 Introducción

Esta guía trata de explicar cómo extraer los datos de coordenadas GNSS del módulo **FL TIMESERVER NTP** por protocolo **SNMP** para uso externo.

## 2 Configuración del módulo

Entrar en el WBM del equipo mediante la correspondiente dirección IP, password y contraseña.

1. En SERVICES/SNMP Agent/Configuration:
  - a. Administrative status: enabled.
  - b. Operation mode: v1|v2c|v3.
  - c. Listening port: 161.
  - d. Pulsar Apply.

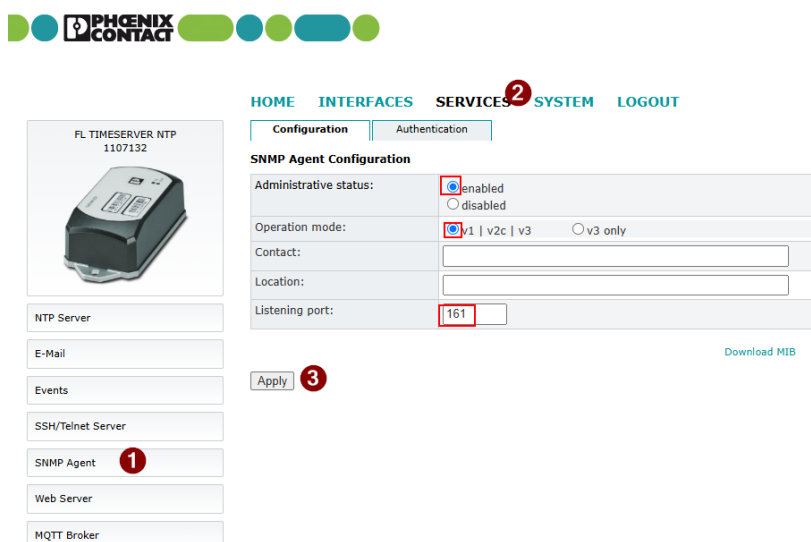

2. En SERVICES/SNMP Agent/Authentication/SNMP v1-v2c Authentication:
  - a. Read community : public
  - b. Admin Access:
    - i. Enabled
    - ii. Admin community: private
    - iii. Allowed host: <IP\_equipo\_petición\_SNMP>
    - iv. Pulsar apply.

HOME INTERFACES SERVICES **2** SYSTEM LOGOUT

Configuration Authentication **3**

**FL TIMESERVER NTP**  
1107132



NTP Server

E-Mail

Events

SSH/Telnet Server

SNMP Agent **1**

Web Server

**SNMP v3 Authentication**

If you want to use an account in SNMP v3, make sure you enabled "Store password" in the [User Accounts](#) page

Authentication: SHA

Encryption: AES

EngineID: 80007b08044138373431444242424444

**SNMP v1/v2c Authentication**

Read community: public

Admin access: ☒ enabled ☐ disabled

Admin community: private

Allowed host: 192.168.1.18


Apply **4**

### 3 Comprobación comunicación SNMP con MIB browser.

Con el módulo FL TIMESERVER configurado como aparece en el [punto 2](#), se procede como sigue a continuación.


#### 3.1 Configuración.

1. Abrir iReasoning MIB Browser (descargable en [Network Management / Network Monitoring / SNMP Monitoring / MIB Browser](#)).
2. En el campo de "Address", introducir la IP del TIMESERVER (en el ejemplo 192.168.1.254).
3. Pulsar sobre "Avanced", y configurar:
  - a. Port = 161
  - b. Read Community = private
  - c. Write Community =
  - d. SNMP Version = 2
  - e. Pulsar OK.

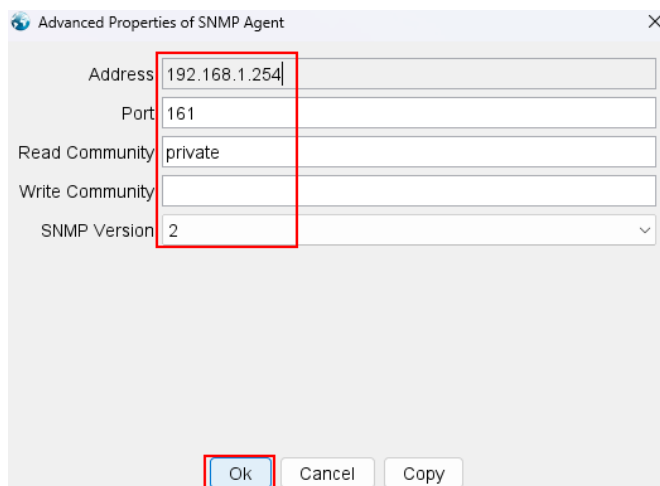


### 3.2 Consulta MIB/SNMP


1. Descargar el fichero MIB desde el WBM del módulo FL TIMESERVER, accediendo a SERVICES/SNMP Agent/Configuration, y pulsar sobre "Download MIB".

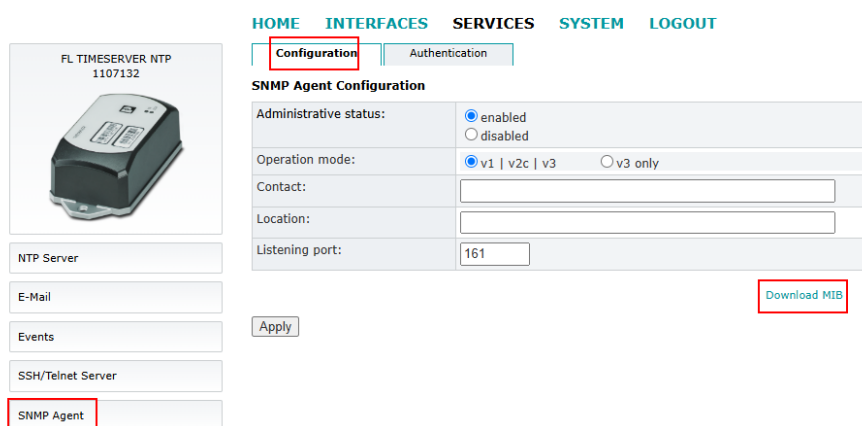

2. En el programa iReasoning, pulsar con botón derecho sobre "MIB Tree" y seleccionar "Load MIB". Se abrirá una ventana de explorador donde hay que buscar y seleccionar el fichero \*.txt descargado con los MIB del módulo.

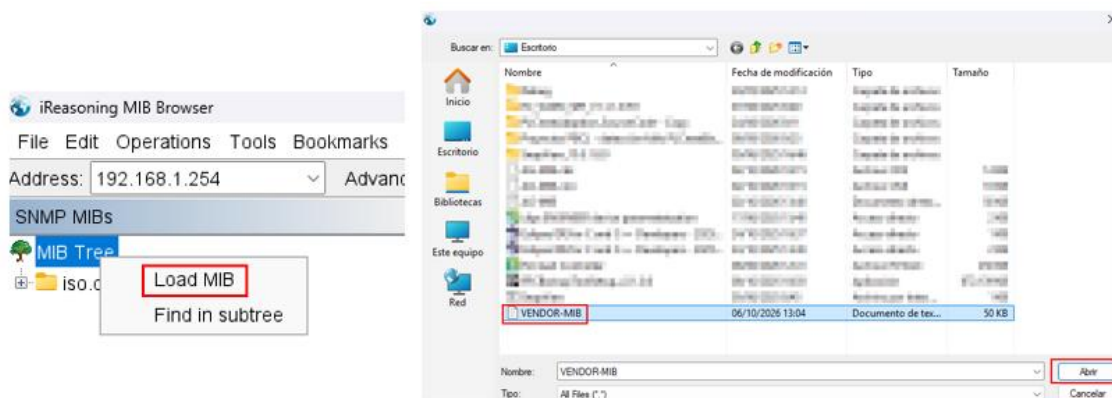

- Al a izquierda, en el lado “MIB Tree”, desplegar el directorio hasta encontrar la entrada “agGnssEntry”. Seleccionarla, elegir en Operations “Walk” y pulsar sobre Go. Se puede observar que se muestra también el OID correspondiente en la parte superior “OID”.
- Aparecerá una lista de datos en “Result Table”. En la parte superior aparecerá la información y valores de las coordenadas GNSS.

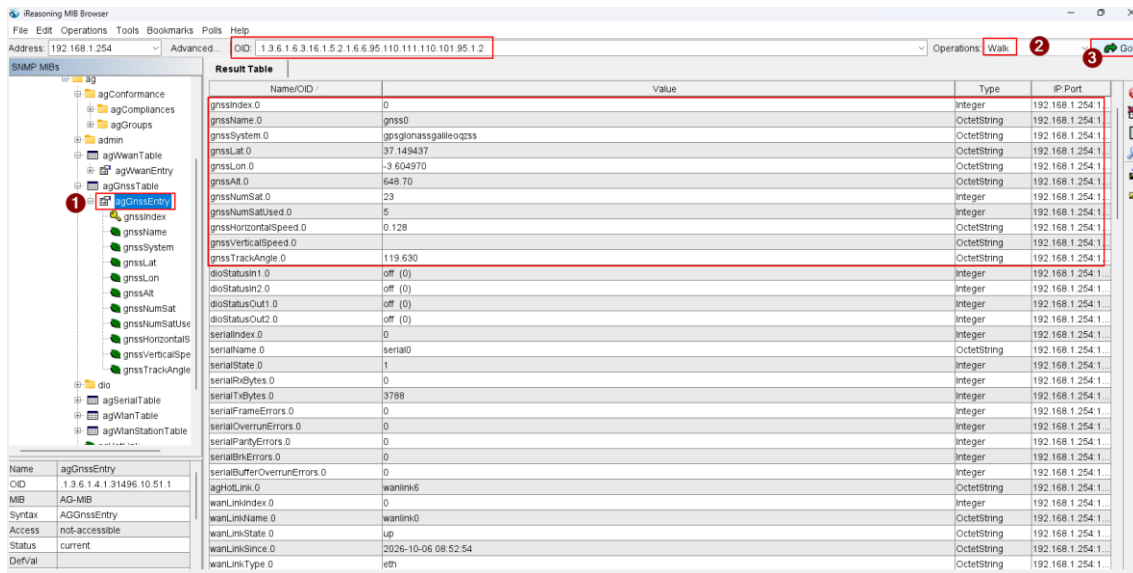


[HOME](#) [INTERFACES](#) [SERVICES](#) [SYSTEM](#) [LOGOUT](#)



**FL TIMESERVER NTP  
1107132**

**Status**

[Summary](#)

[LAN](#)

[GNSS](#)

[Ethernet](#)

[DNS](#)

#### GNSS Status

| Description            | Value                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Administrative state:  | enabled                                             |
| Operational state:     | up                                                  |
| System:                | GPSGLONASSGALILEOQZSS                               |
| Time of last fix:      | 2026-10-06 13:21:18                                 |
| Latitude:              | 37.149586                                           |
| Longitude:             | -3.604947                                           |
| Altitude:              | 670.50                                              |
| Satellites in view:    | 23                                                  |
| Speed:                 | 0.228 m/s horizontal                                |
| Track angle:           | 119.630 °                                           |
| Dilution of precision: | 4.21 horizontal<br>2.53 vertical<br>4.91 positional |
| Satellites used:       | 8                                                   |

## 4 Comprobación comunicación SNMP vía Shell/Linux

Con el módulo FL TIMESERVER configurado como aparece en el [punto 2](#), se procede como sigue a continuación.

En una consola Shell desde un sistema Linux (en el ejemplo se ha realizado desde Linux Ubuntu Pro, instalado en un VL3 UPC 2440 EDGE), se envía el siguiente comando `snmpwalk -v2c -c private 192.168.1.254 1.3.6.1.4.1.31496.10.51`

```
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ snmpwalk -v2c -c private 192.168.1.254 1.3.6.1.4.1.31496.10.51
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.1.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.2.0 = STRING: "gnss0"
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.3.0 = STRING: "gpsglonassgalileoqzss"
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.4.0 = STRING: "37.149735"
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.5.0 = STRING: "-3.604902"
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.6.0 = STRING: "684.20"
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.7.0 = INTEGER: 20
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.8.0 = INTEGER: 10
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.9.0 = STRING: "0.082"
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.10.0 = ""
iso.3.6.1.4.1.31496.10.51.1.11.0 = STRING: "119.630"
```

El OID indicado en el comando ha sido extraído del fichero MIB del módulo FL TIMESERVER.