

Borrado de tarjeta flash en RFC-430

Phoenix Contact

09 de Enero de 2025

Contenido

1 Introducción 3

2 Requisitos 3

3 Procedimiento 3

1 Introducción


Esta guía explica como proceder al borrado flash de la tarjeta de memoria externa que usa el RFC-430.

2 Requisitos


- PC con software Config + (suit automation worx) [AX SW SUITE DEMO - Software de configuración y diagnóstico - 2985660 | Phoenix Contact](#)
- Latiguillo ethernet.

3 Procedimiento


1. Una vez abierta la aplicación Config +, escribir “RFC 430” en el apartado de búsqueda de Device Catalog, y pulsar sobre la lupa.
2. Elegir el RFC que coincida con la versión de HW/FW mínima que coincida con la del RFC sobre el que hay que trabajar. Clicando dos veces, se añadirá a la estructura de bus. En el ejemplo, el RFC tiene 37/46D/509 y se elige la plantilla >= 36/46D/506.
3. Teniendo seleccionado el RFC en la zona de Bus Structure, aparecerán los settings. Modificar la IP (IP Address) al número que tenga el RFC.
4. Ajustar la IP del PC dentro del rango de la que tiene el RFC.

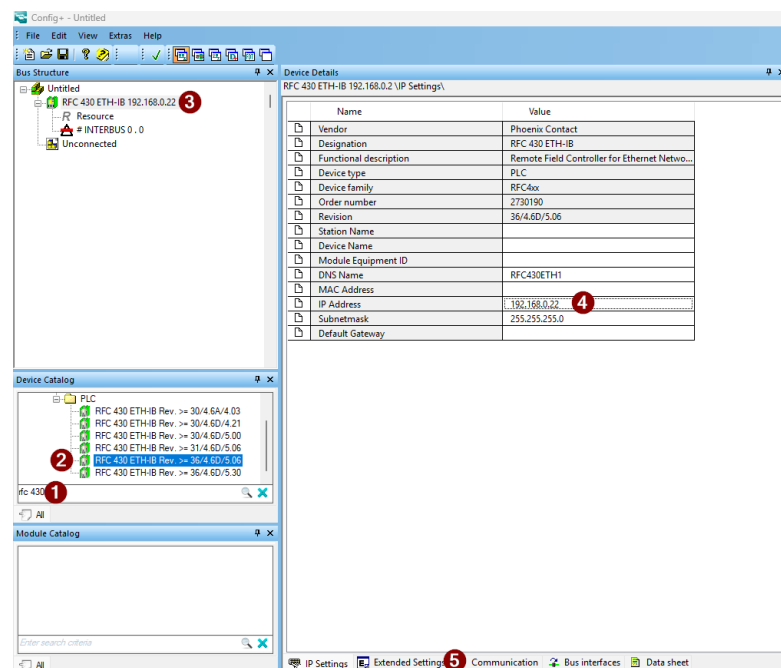

- En la pestaña Communication, aparecerá la configuración de red del RFC. Pulsar en el botón Test, y comprobar que en la línea donde se monitoriza el estado de conexión, aparece en verde.

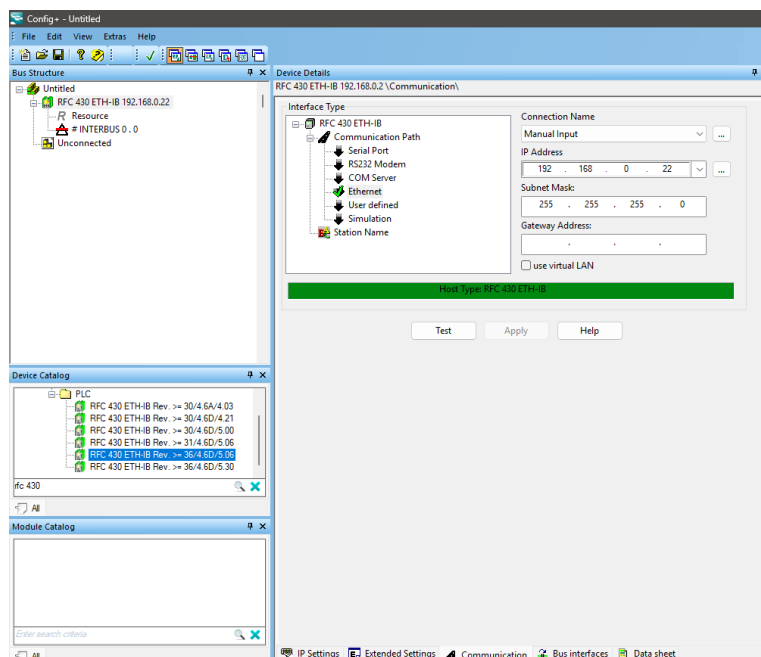

- En la zona de Bus Structure, seleccionar INTERBUS 0.0.
- En el apartado de Device Details, seleccionar la pestaña Parametrization Memory.
- Pulsar sobre el botón Format. Aparecerá una ventana de warning. Pulsar en Yes.
- Aparecerá una barra de progreso en segundo plano. Para visualizarlo, hay que seleccionar un icono de Phoenix Contact que aparece en la barra de tareas durante el proceso.

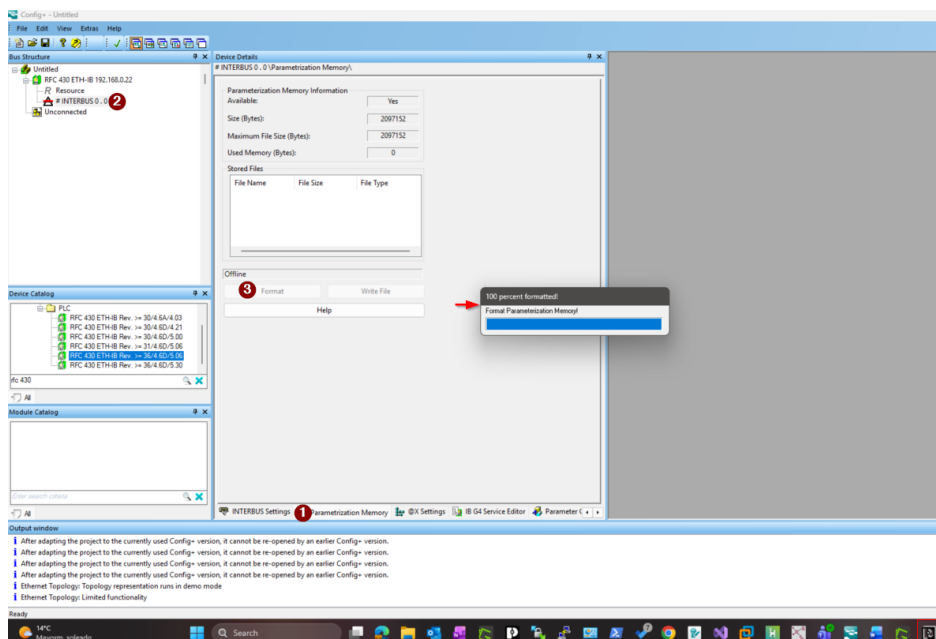

10. Para comprobar que la tarjeta está vacía, pulsar sobre el espacio en blanco del apartado Stored Files, y ver que no hay ningún archivo a mostrar.