

FL COM SERVER como pasarela Modbus TCP cliente / Modus RTU server

Phoenix Contact S.A.U.

Mayo 2026

Contenido

1 Acceso al equipo..... 3
2 Ajuste de comunicación TCP y serie..... 4
3 Ajustes del modo de funcionamiento. 5


1 Acceso al equipo


El equipo viene con la dirección IP 192.168.0.254 ajustada de fábrica. Hemos de usar en nuestro PC una dirección en ese rango, por ejemplo 192.168.0.100.

Abrimos el navegador EDGE (recomendado) y ponemos en la barra de dirección:

http://192.168.0.254

Luego pedimos al navegador que abra la web en modo Internet Explorer

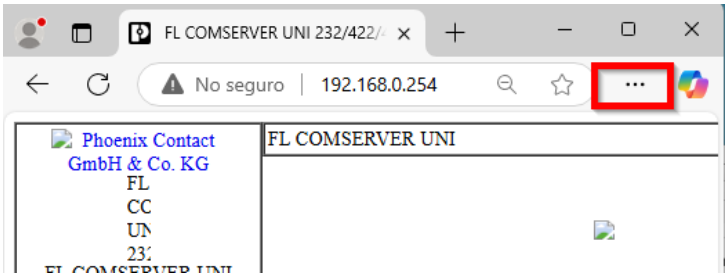

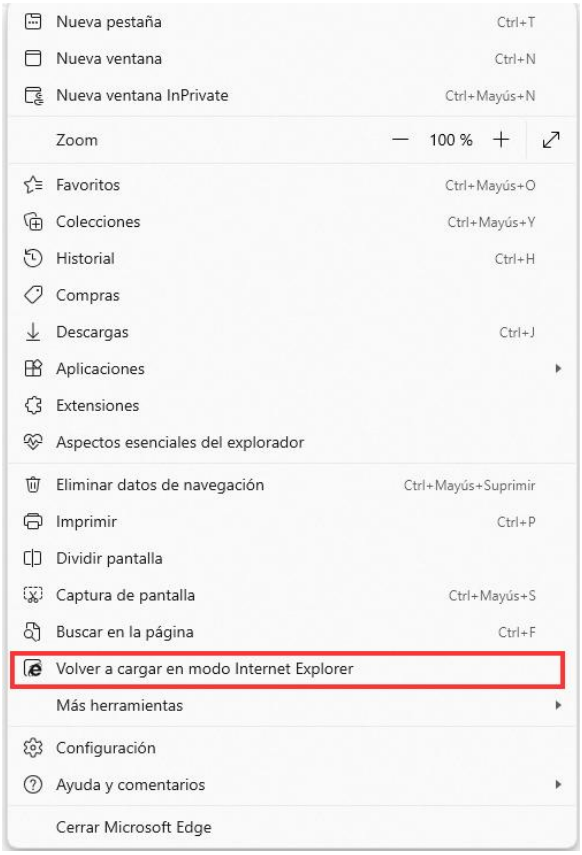


Si no apareciese esa opción, seguir las instrucciones de este link:

https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/modo-de-internet-explorer-en-microsoft-edge-6604162f-e38a-48b2-acd2-682dbac6f0de


2 Ajuste de comunicación TCP y serie.

Abriremos el apartado General Configuration:

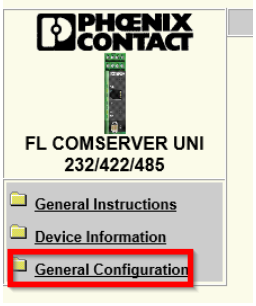


Se nos pedirá un usuario y password que son admin / private respectivamente.

En General Configuration → IP podremos poner la configuración TCP/IP que corresponda a nuestra aplicación, validando luego con el botón Confirm.

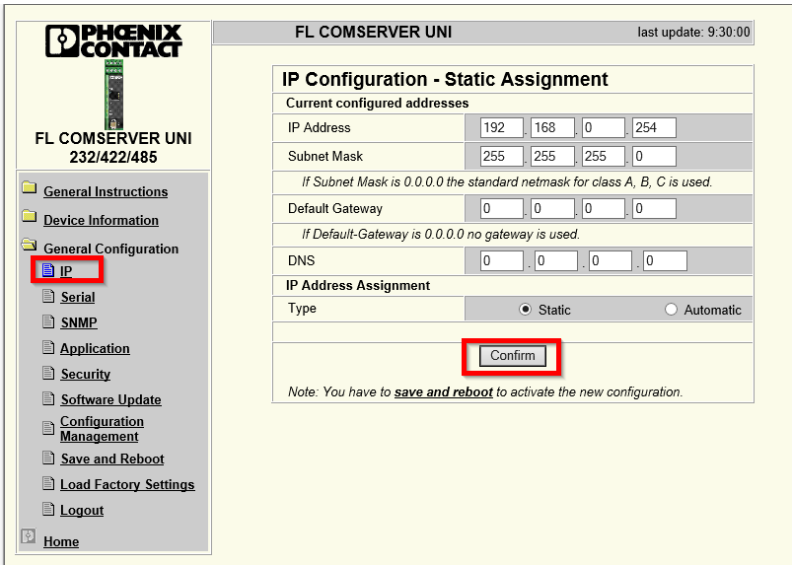

Para los ajustes de la comunicación serie cambiamos a General Configuration → Serial.

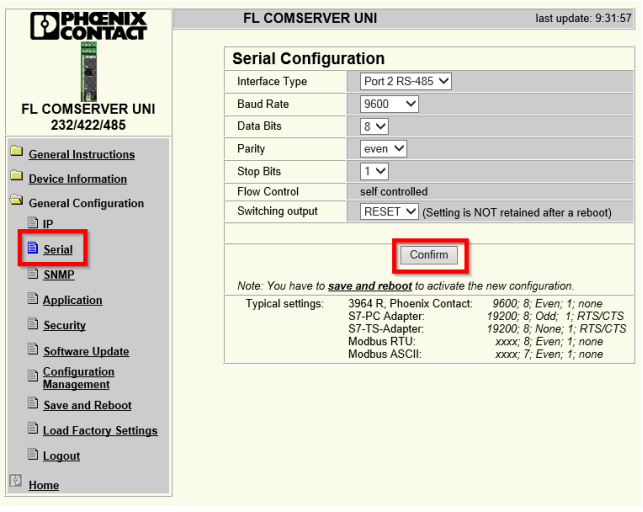


De nuevo, al finalizar la configuración confirmamos con el botón Confirm.

3 Ajustes del modo de funcionamiento.


Vamos a ajustar el equipo para que en la parte TCP/IP se conectar un cliente Modbus TCP y en la parte RS485 un servidor Modbus RTU




Accedemos a General Configuration → Application. El primer paso es cambiar a modo MODBUS/TCP. Confirmar con botón Confirm.

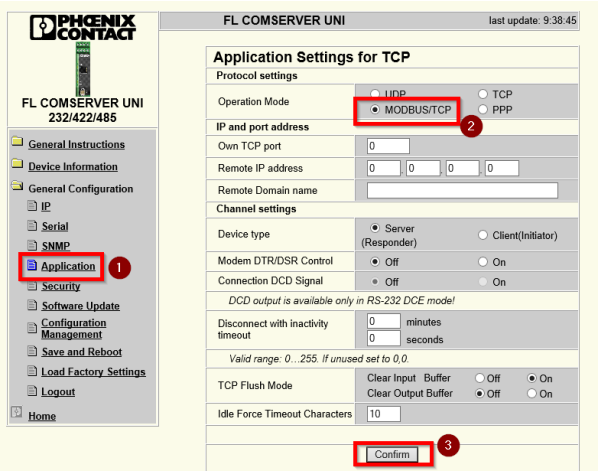

Una vez confirmado el cambio quedará así:

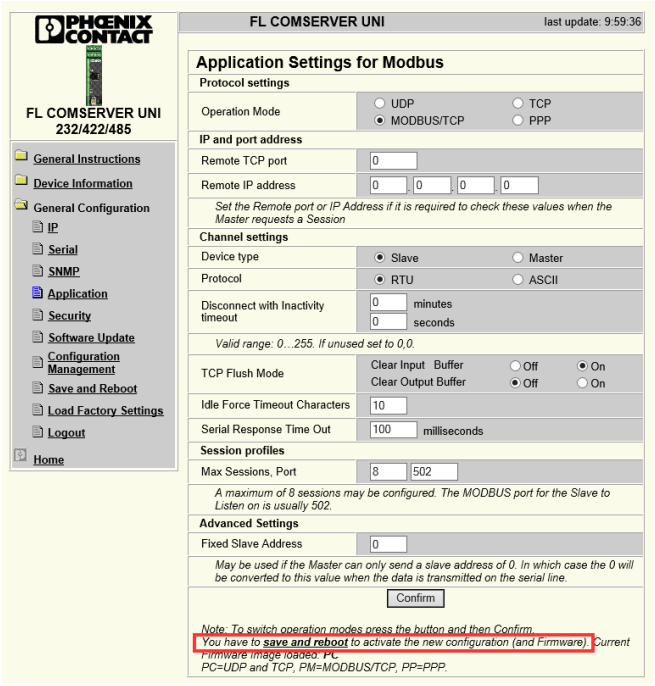

Tal como no indican hay que guardar y reiniciar para activar la configuración. Hacemos click en el enlace “save and reboot” de la nota.

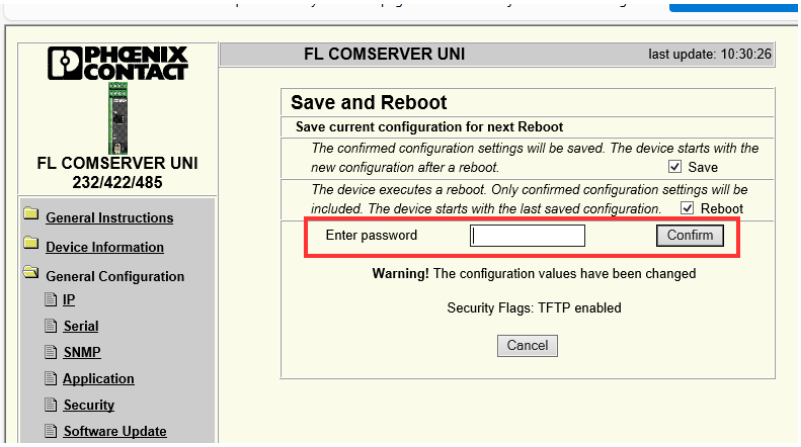

Introducimos el password private y pulsamos Confirm. El proceso de guardado y reinicio comienza.

