

Guía FL WLAN 2330/2340

Phoenix Contact

Julio de 2026



Contenido

1	Esquema de la conexión Wifi	3
2	Parámetros IP en el PC para primer acceso al FL WLAN 23x0	3
3	Actualización firmware equipo	5
4	Configuración FL WLAN 2340 como punto de acceso	7
5	Configuración FL WLAN 2330 como cliente FTB	8
6	Prueba comunicación punto a punto.....	12

1 Esquema de la conexión Wifi




2 Parámetros IP en el PC para primer acceso al FL WLAN 23x0


La Ip por defecto de los equipos FL WLAN 23x0 es la 169.254.2.1 tal como indica el manual:

Automatic private IP addressing (APIPA)	5.1 Delivery state/default settings 5.1.1 Initial IP configuration in the delivery state In the delivery state, the device has an initial IP configuration and an individual DNS host name. This way, you can access web-based management and configure the device. You can access your device via link-local IPv4 via the IP address https://169.254.2.1.
DNS host name	If you want to start up several devices simultaneously in your network, one device has the IP address 169.254.2.1. All other devices are assigned a random IP address from the range 169.254.2.1 to 169.254.255.255. In this case, you can reach the device under its host name. The host name consists of two parts: - Device family: WLAN - The individual part of the MAC address of the device, e.g., a8:74:1d:b2:30:ae The complete host name in this example is therefore: WLAN-B230AE - Enter the host name in your browser as follows: https://WLAN-b230ae.local For name resolution, mDNS (standard for Linux and Mac systems) and LLMNR (usually used for Windows systems) are supported. This initial IP configuration is disabled as soon as the device is assigned an IP configuration via a different IP address assignment mechanism, e.g., via BootP, DHCP, web-based management.  If you want to reactivate the initial IP configuration at a later date, you can reset the device. See "Quick Setup" in the manual UM EN SW FL WLAN 23xx with the number 111691.

Por tanto, la forma más rápida de conectarse mediante cable Ethernet a los mismos es dejando una IP dinámica(DHCP) en la interfaz de red Ethernet del PC que se vaya a usar para configurar tanto al cliente como al punto de acceso Wifi:

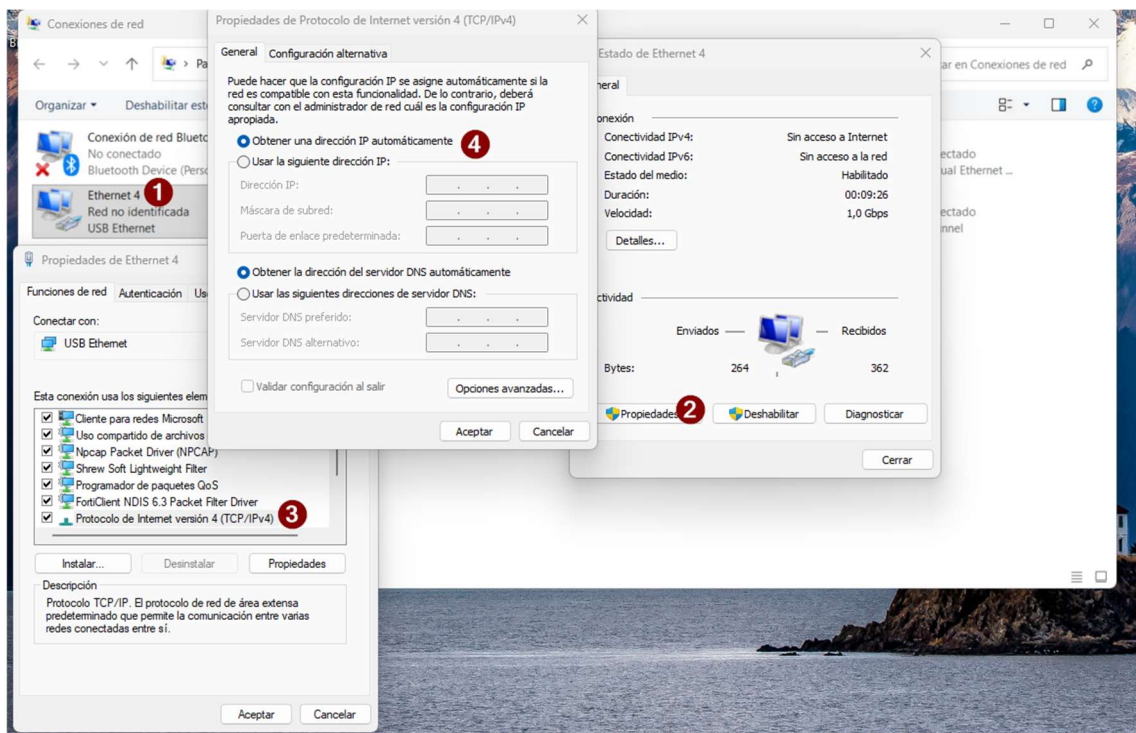

Una vez configurado en modo IP automática y tras conectarse por cable al equipo Wifi, se debe recibir una IP que entre en el rango de accesibilidad a su IP por defecto antes mencionada, 169.254.2.1.

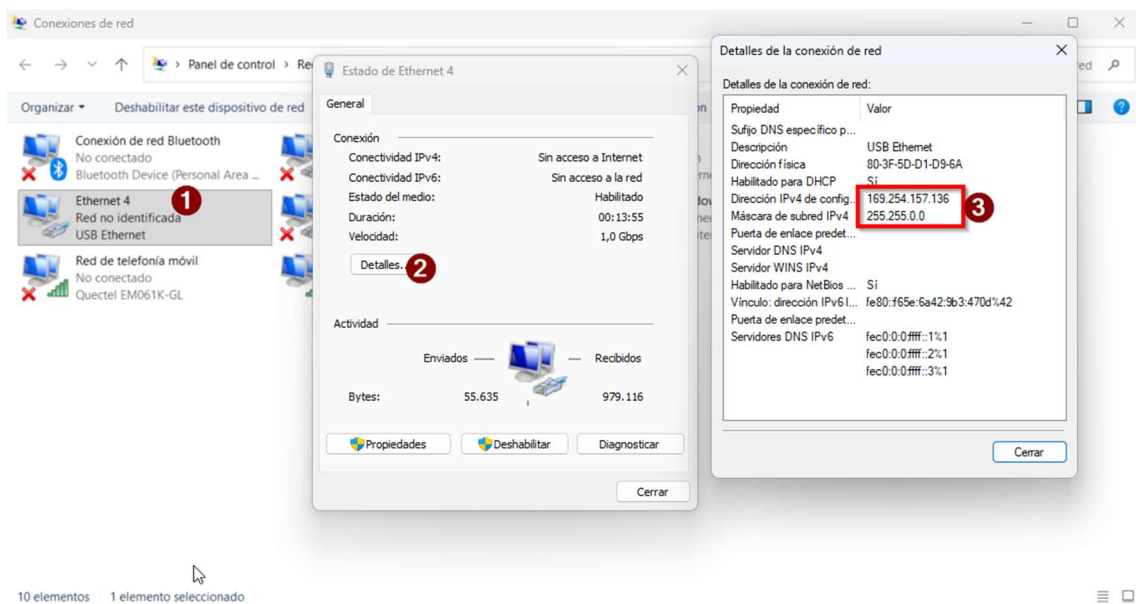



En este punto es posible acceder al servidor web del equipo Wifi a través de cualquier navegador web e indicando la URL <https://169.254.2.1>

3 Actualización firmware equipo

Al acceder por primera vez al equipo con la URL <https://169.254.2.1> y las credenciales disponibles en el manual:

5.1.2 Configuration in the delivery state



Observe the [safety and installation instructions](#).

In the delivery state or after the system is reset to the default settings, the following functions and properties are available:

- The user name is "admin".
- The password is "private".
- The device can only also be accessed via the link-local IPv4 address 169.254.2.1 in the default settings.
- BootP is activated.
- WLAN is deactivated.
- SSID: PhoenixContact; passkey: 2bchanged

Se exigirá el cambio de la contraseña por motivos de seguridad:



Hay que revisar si el equipo tiene el firmware actualizado, en caso de no estarlo se debe proceder a actualizar a la última versión disponible en la web:

Wireless module

Host name: WLAN-457e66
Serial number: 2038166876
Firmware version: 25.10.00.793
Hardware version: 02
Status: OK

General

IP address: 169.254.2.1
MAC address: A8:74:1D:45:7E:66
System runtime: 1:57:39
LAN connection: OK
LAN speed: 1000 Mbit/s

WLAN 1

Operating mode: Access Point
Channel: 6
Utilization: 0 %
WLAN band: 2.4 GHz (802.11 g/n)
Bandwidth: 20

WLAN 1 Connections table

ID	MAC address	Channel	Max speed	RSSI
----	-------------	---------	-----------	------

En la web hay una versión más actual:

Phoenix Contact

PRODUCTOS INDUSTRIAS & APLICACIONES EMPRESA EVENTOS & NOTICIAS SERVICIO & SOPORTE MI PHOENIX CONTACT

Datos técnicos

Datos comerciales

Descargas

Idioma: Todos

Actualización del firmware

Archivo	Descripción	Idioma	Versión
FL_WLAN_23xx_v26.06.zip (191,7 MB)	Actualización del firmware	Plurilingüe	26.06

SHA256 suma de control: 97b9f283e19c250ba6df313d5716ee4c6167a5283bf16b293b1e173aff54ce4

+ Datos CAD

Se descarga y se instala desde el servidor web del equipo Wifi:

Phoenix Contact

Wireless module

Host name: WLAN-457e66
Serial number: 2038166876
Firmware version: 26.02.00.58
Hardware version: 02
WLAN Status: Enabled
Connected clients: 0

Firmware Update

Current Values

Installed version: 26.02.00.58

Update File

SELECT FILE: FL_WLAN_23xx_v26.06.raucb

Upload status: Upload not started


Name: FL_WLAN_23xx_v26.06.raucb
File size: 182.5 MB
File type: .raucb

☒ Restart device after installation


INSTALL UPDATE

4 Configuración FL WLAN 2340 como punto de acceso


Lo primero es adecuar la IP del equipo al rango en el que se pretende trabajar acorde al esquema del primer apartado:

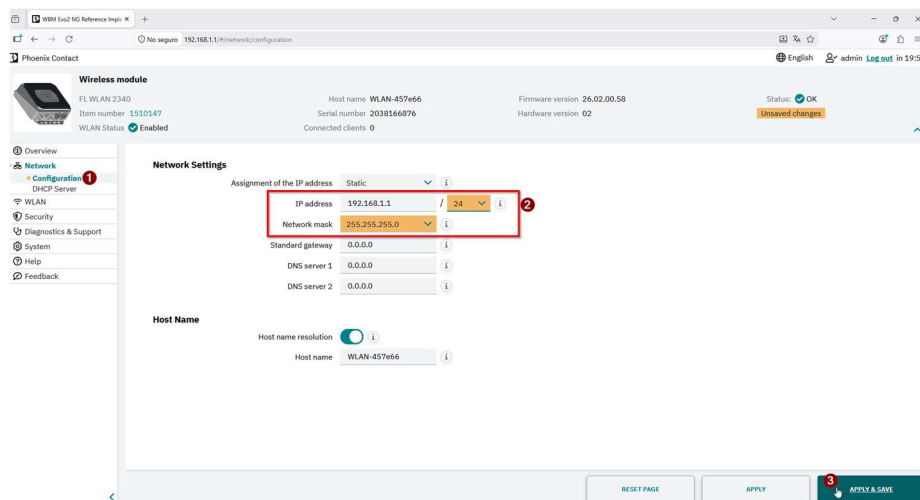

Tras hacer el cambio es necesario volver a modificar la IP de la tarjeta de red del PC que se está usando para configurar al equipo y ponerla en el mismo rango:

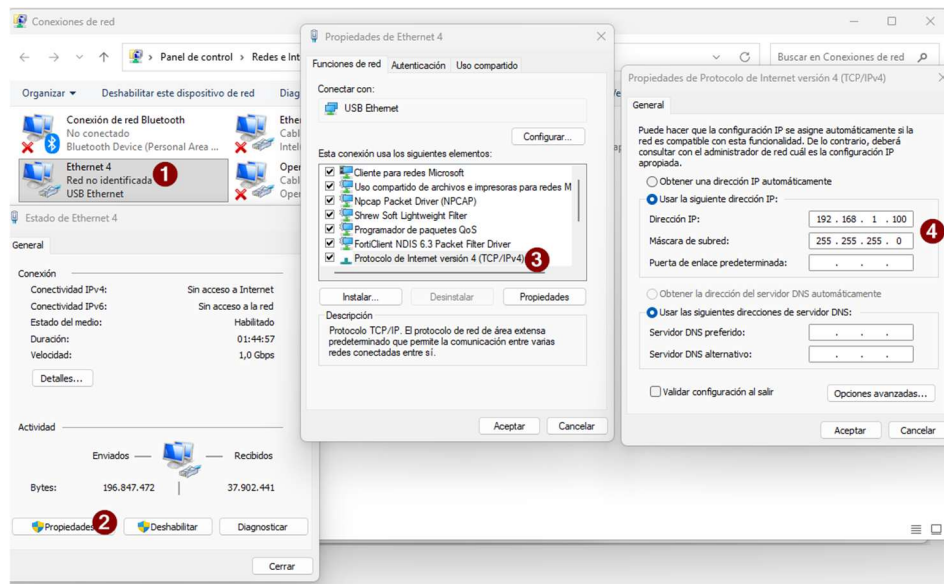


Ahora se accede al módulo Wifi mediante su nueva IP y se activa la interfaz WLAN en modo Access Point:

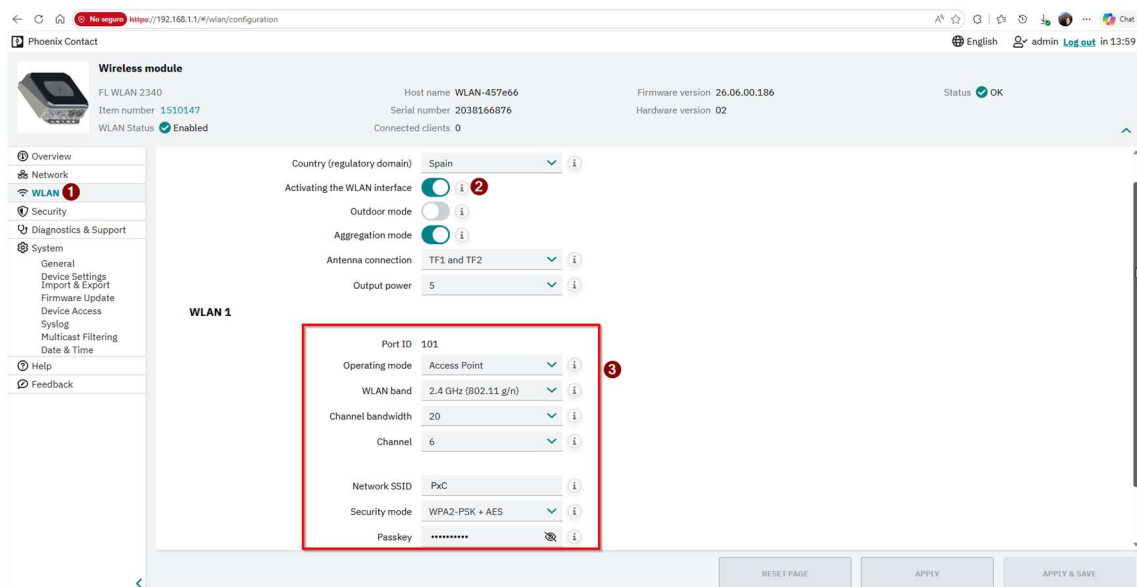

5 Configuración FL WLAN 2330 como cliente FTB

Se procede de manera análoga al otro equipo, primero accediendo con su IP por defecto 169.254.2.1, cambiando contraseña de acceso y finalmente indicando nueva IP:

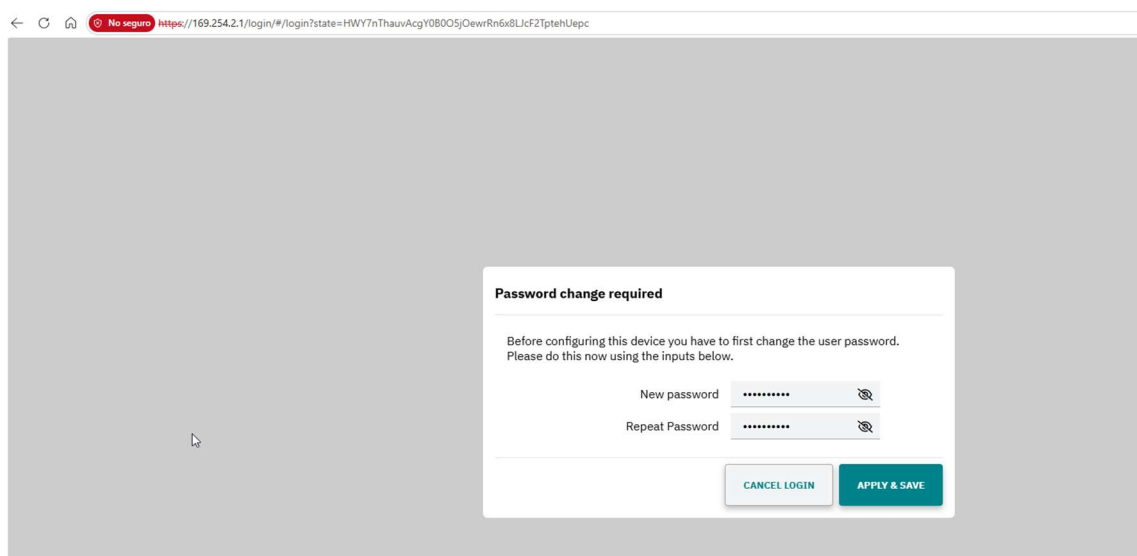

Actualización de firmware

Phoenix Contact

Wireless module

FL WLAN 2330
Item number 1360275
Connected clients 0

Host name WLAN-458233
Serial number 2038168435

Firmware version 25.10.00.793
Hardware version 02

Overview

- Network
 - Configuration
 - DHCP Server
- WLAN
- Security
- Diagnostics & Support
- System
 - General
 - Device Settings
 - Import & Export
 - Firmware Update**
 - Device Access
 - Multicast Filtering
 - Date & Time
- Help
- Feedback

Firmware Update

Current Values

Installed version 25.10.00.793

Update File

FL_WLAN_23xx_v26.06.raucb

Upload status 100%

Name FL_WLAN_23xx_v26.06.raucb
File size 182.5 MB
File type .raucb

☒ Restart device after installation

Phoenix Contact

Wireless module

FL WLAN 2330
Item number 1360275
WLAN Status Disabled

Host name WLAN-458233
Serial number 2038168435

Firmware version 26.06.00.186
Hardware version 02

Status OK
Unsaved changes

Network Settings

Assignment of the IP address Static

IP address 192.168.1.2 / 24

Network mask 255.255.255.0

Standard gateway 0.0.0.0

DNS server 1 0.0.0.0


DNS server 2 0.0.0.0

Host Name


Host name resolution ☒

Host name WLAN-458233

En esta versión de firmware la activación del modo cliente FTB se hace mediante comandos CLI a través de una conexión SSH, en este ejemplo se usará el software Putty de uso libre Putty.

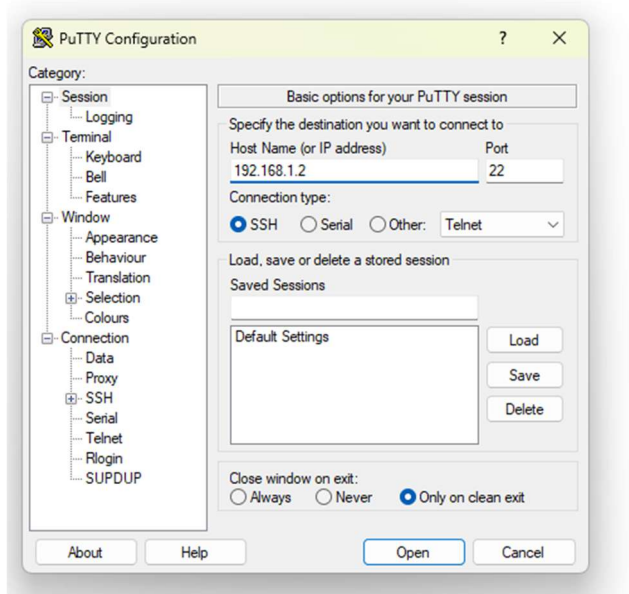

A continuación se solicitarán las credenciales de acceso ya usadas para entrar a la web de configuración del equipo:

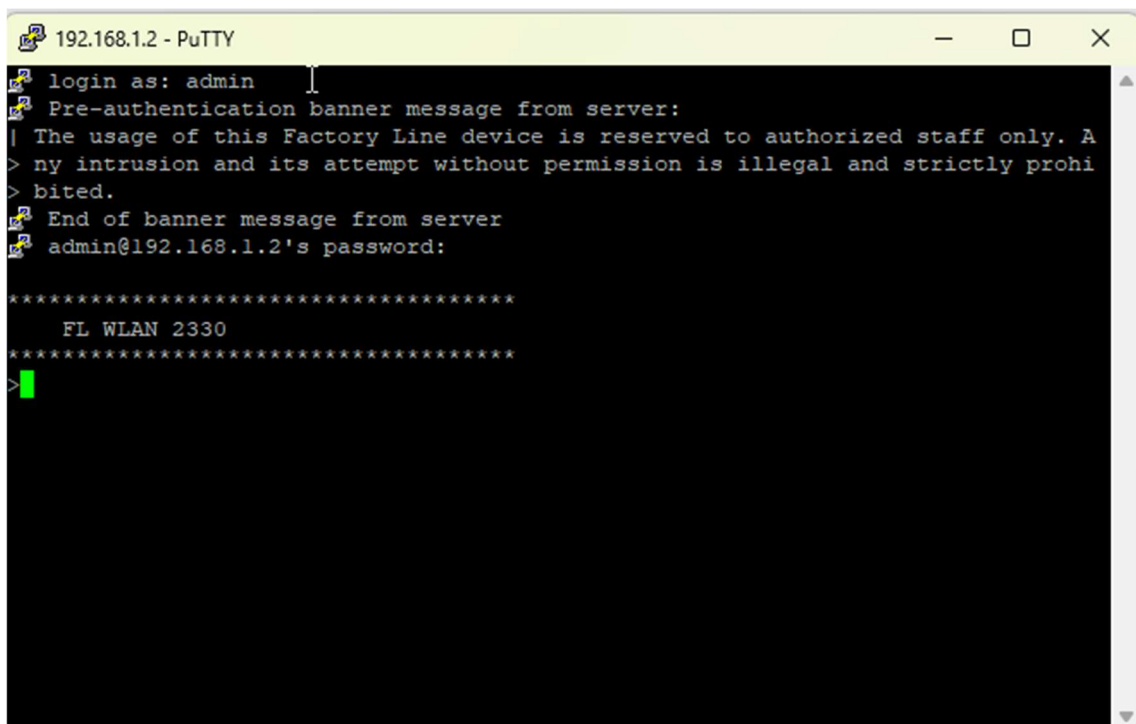

Para activar el modo cliente FTB es necesario los siguientes comandos:

```

*****
FL WLAN 2330
*****
wlan wifi config 101 operation-mode ftb
OK
wlan apply-settings
OK
show wlan wifi 101 status
OK

--- General -----


Status : Ready

Enable state : enable


Wlan operation mode : FTB (Fully Transparent Bridge)

Pmk lifetime : 4294967294 sec
  
```


Al volver a la web de configuración hay que habilitar la interfaz wifi y rellenar los parámetros de la red Wifi a la que se desea conectar, es decir el SSID que genera el punto de acceso o AP:

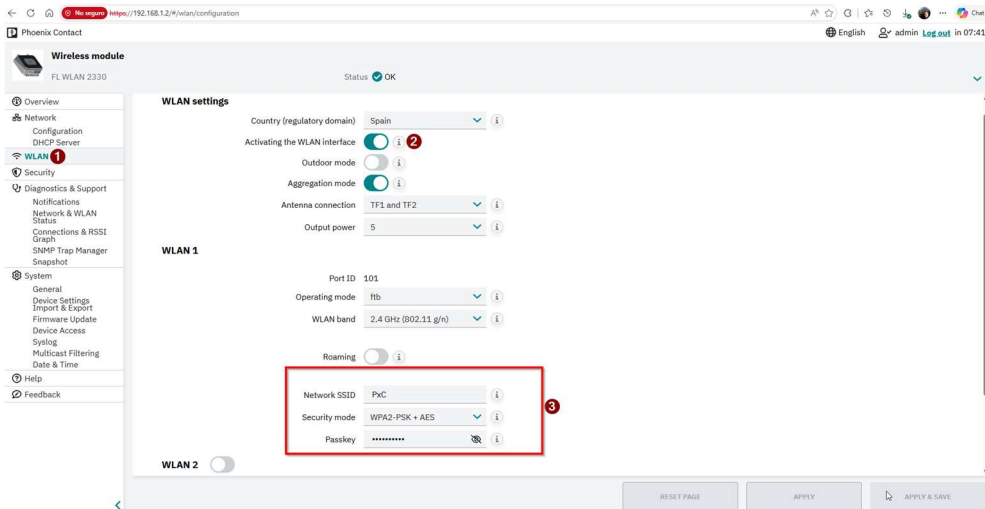

En el apartado de diagnóstico se puede observar la conexión con el AP y el nivel de señal:

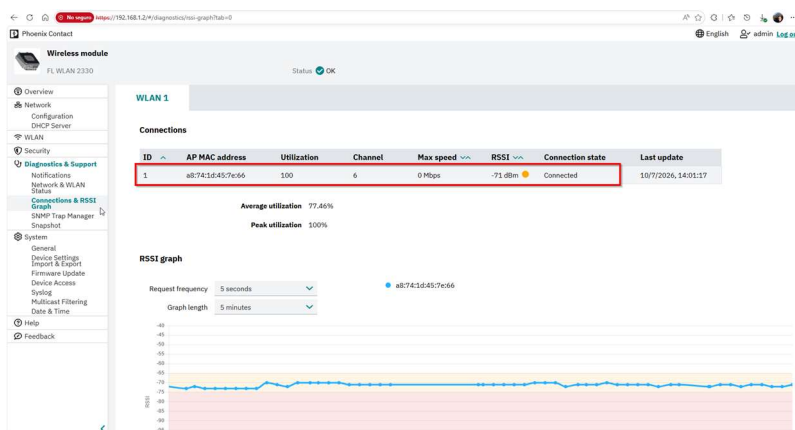

A su vez en la web del AP se ve que hay conexión con un cliente:

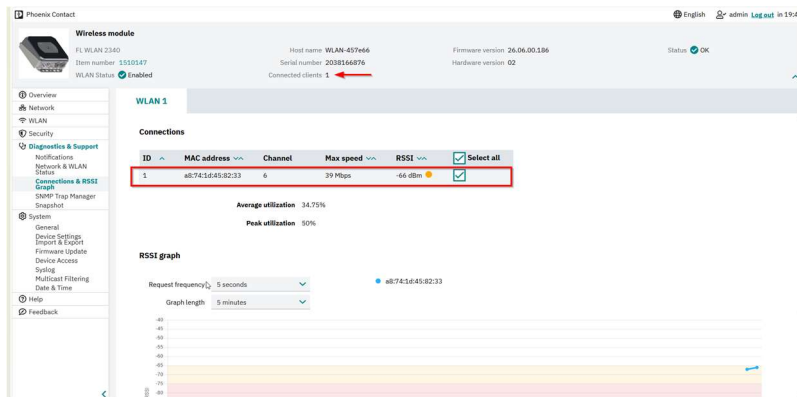

6 Prueba comunicación punto a punto

Con objeto de comprobar la correcta conectividad se va a testear la accesibilidad desde un extremo al otro de la comunicación acorde al esquema expresado en el primer apartado:



FL WLAN 2330 CLIENT: 192.168.1.2

PC: 192.168.1.100



FL WLAN 2340 ACCESS POINT: 192.168.1.1

PLC: 192.168.1.10

Simplemente desde el PC conectado mediante cable Ethernet al FL WLAN cliente se puede abrir una sesión de CMD y ejecutar pings contra cada uno de los equipos:

- Ping a FL WLAN 2330 cliente

```

Simbolo del sistema  x  +  v

C:\Users\essa02>ping 192.168.1.2

Haciendo ping a 192.168.1.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\essa02>
    
```

- Ping a FL WLAN 2340 AP

```

C:\Users\essa02>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=7ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=7ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 5ms, Máximo = 7ms, Media = 6ms

C:\Users\essa02>
  
```

- Ping al PLC conectado por cable al AP

```

C:\Users\essa02>ping 192.168.1.10

Haciendo ping a 192.168.1.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo=20ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo=16ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo=12ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo=13ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 12ms, Máximo = 20ms, Media = 15ms

C:\Users\essa02>
  
```

A su vez se puede acceder a la web del PLC y cualquiera de los servicios que ofrezca a través de sus puertos:

