

Moving headlight



To help you quickly become proficient in using this software, please read this user manual carefully before your first launch!

1. Kind tips

Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that every product undergoes rigorous quality testing before being released to the market to ensure optimal performance. Upon receiving the product, please carefully open the packaging box and inspect all contents and accessories to ensure the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing items, please contact us immediately, and we will handle it for you as soon as possible.

This manual is subject to technical changes without notice.

packing list

Lighting fixtures	1PCS
power cord	1PCS
signal line	1PCS
Hook bracket	2PCS
User Manual	1PCS
remote control	1PCS

2. Safety Precautions

- To ensure safe use, the device plug must be inserted into a grounded socket to prevent electric shock and electrical malfunctions.
 - Keep away from rain and moisture, and ensure there are no flammable objects around the equipment to reduce the risk of fire or electric shock.
 - To ensure proper operation of the equipment, please install it in a well-ventilated area and ensure a minimum distance of 50 centimeters between it and the equipment.
 - Before performing any operations or maintenance, ensure that the equipment power is disconnected for safety.
 - The equipment should be used in an environment below 40°C, and the maximum temperature should not exceed 45°C.
 - If the equipment malfunctions, please stop using it immediately and contact technical support for professional repair. Do not attempt to disassemble it yourself.
 - Do not look directly at a light source for extended periods, as this may cause eye discomfort.
 - Please note that this lighting fixture is designed for stage effects and is not suitable for everyday household lighting.
 - During installation, ensure that the bracket screws are securely fastened to prevent vibration or movement during operation.
 - For safety, please have a professional install the device in a location out of reach of children.
-  Do not disassemble the equipment casing while it is powered on to avoid electric shock.

3. Menu Button Instructions

MENU	
UP	
DOWN	
ENTER	

3.1. You can cycle through the main menu by pressing the MENU key, and enter the sub-menu by pressing the ENTER key.

3.2. After setting the parameters, you need to press the ENTER key to save the function. After restarting, it will automatically enter the last setting function.

3.3. If the lighting fixture is operating in master/slave mode, the DMX console signal cable must be disconnected.


3.44. In DMX mode, when A001 is displayed, if the letter "A" flashes, it indicates that a DMX signal is connected; if the flashing stops, it indicates that there is no signal.

3.5. When multiple lamps are controlled by remote control, the slave remote control function must be turned off, and only the remote control function of one master lamp must be enabled.

NO	Menu display		Function	Remark
1	Addr		Modify the address code using the UP or DOWN keys.	DMX mode
2	Chnd		Display the current working channel of the lighting fixture.	
3	Shou	d512	DMX working mode	Install lighting fixtures Operating mode
		red	Red light	
		GrEE	Green light	
		bLuE	Blue light	
		Uht1	White light	
		LESr	Red laser	
		LESG	Green laser	
		Uht2	White light + Golden yellow strobe	
		A1	Self-propelled mode 1 (laser + beam + strobe)	
		A2	Self-propelled mode 2 (laser + beam, strobeless)	
		A3	Self-propelled mode 3 (beam only, no laser)	
		S1	Voice control mode 1	
		S2	Voice control mode 2	
4	SEnS	S000-S100	Adjust the voice control sensitivity using the UP or DOWN keys.	Voice control mode
5	SPEd	A1-A9	running speed	Speed control
6	Led	ON	The display screen remains constantly lit.	Set the display screen
		OFF	The LED display will turn off after 10 seconds.	

				Bright and dark
7	dISP	OFF	Showing positive	Set the display screen direction
		ON	Show reverse	
8	IrC	ON	Enable remote control function	Remote control function settings
		OFF	Turn off remote control function	
9	rSt	YES/No	Manual reset	Reset

4. Introduction to Remote Control Function

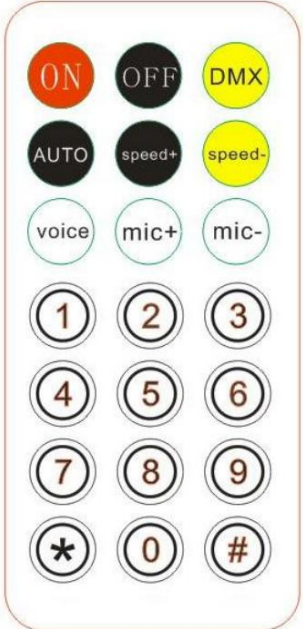ON	Turn on the light (default mode is A1 auto-drive mode)	
OFF	Turn off the light	
DMX	DMX mode	
AUTO	Automatic mode , each press switches to a different effect.	
speed+	The self-propelled change speed increases	
speed-	The self-propelled change speed slows down.	
voice	Voice control mode	
mic+	Increased voice control sensitivity	
mic-	Reduced voice control sensitivity	
1	Red light	
2	Green light	
3	Blue light	
4	White light	
5	Red laser	
6	Green laser	
7	White light + golden yellow strobe	
8	A1 Self-driving mode	
9	A2 Self-driving mode	
0	A3 Self- driving mode	
*	S1 Voice control mode	
#	S2 Voice Control Mode	

5. DMX Channel Table

Serial Number	Function	DMX values	describe
1	X-axis	0-255	Rotate from 0 to 540 degrees
2	X-axis velocity	0-255	Speed from fast to slow
3	Beam Motor 1	0-255	Rotate from 0 to 180 degrees
4	Beam Motor 2	0-255	Rotate from 0 to 180 degrees
5	Beam Motor 3	0-255	Rotate from 0 to 180 degrees
6	Beam Motor 4	0-255	Rotate from 0 to 180 degrees
7	Beam Motor 5	0-255	Rotate from 0 to 180 degrees
8	Beam Motor 6	0-255	Rotate from 0 to 180 degrees
9	Master dimming	0-255	Linear dimming from dark to light
10	flicker	0-9	No function
		10-255	The magic ball and beam of light flicker from slow to fast.
11	Magic Ball Red	0-255	Red linear dimming 0-100%
12	magic ball green	0-255	Green linear dimming 0-100%
13	Magic Ball Blue	0-255	Blue linear dimming 0-100%
14	magic ball white	0-255	White linear dimming 0-100%
15	Red beam	0-255	Red linear dimming 0-100%
16	Green beam	0-255	Green linear dimming 0-100%
17	Blue beam	0-255	Blue linear dimming 0-100%
18	White beam	0-255	White linear dimming 0-100%
19	Red laser	0-255	Red laser linear dimming 0-100%
20	Green laser	0-255	Green laser linear dimming 0-100%
21	White light flashing	0-255	The flickering speed increases from slow to fast.
22	Golden light flashing	0-255	The flickering speed increases from slow to fast.
23	LED strip effect selection	0-12	none
		13-255	Effect Selection
24	LED strip speed	0-255	fast to slow
25	macro function control	0-50	No function
		51-150	Random self-driving
		151-250	Voice-controlled self-propelled
		251-255	3-second reset

Moving Head Licht



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

1. Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt strenge Qualitätstests durchlaufen hat, bevor es auf den Markt gebracht wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungsstatus erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Packliste

Beleuchtungskörper	1PCS
Netzkabel	1PCS
Signalkabel	1PCS
Haken/Halterungen	2PCS
Bedienungsanleitungen	1PCS
Fernbedienungen	1PCS


2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

- Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stecker des Geräts in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Stromschläge und elektrische Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, stellen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf und achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 cm.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie es bedienen oder warten.
- Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 °C verwendet werden und die maximale Temperatur darf 45 °C nicht überschreiten.
- Wenn das Gerät eine Störung aufweist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um es fachgerecht reparieren zu lassen; nehmen Sie es nicht selbst auseinander.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum direkt in starke Lichtquellen blicken, kann dies zu Augenbeschwerden führen. Vermeiden Sie dies daher bitte.
- Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und sich nicht für die alltägliche Beleuchtung zu Hause eignet.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Schrauben der Halterung fest angezogen sind, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann an einem Ort installieren, der für Kinder schwer zugänglich ist.



Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerätegehäuse nicht bei eingeschaltetem Gerät demontiert werden.

3. Anleitung für die Menüschaftfläche

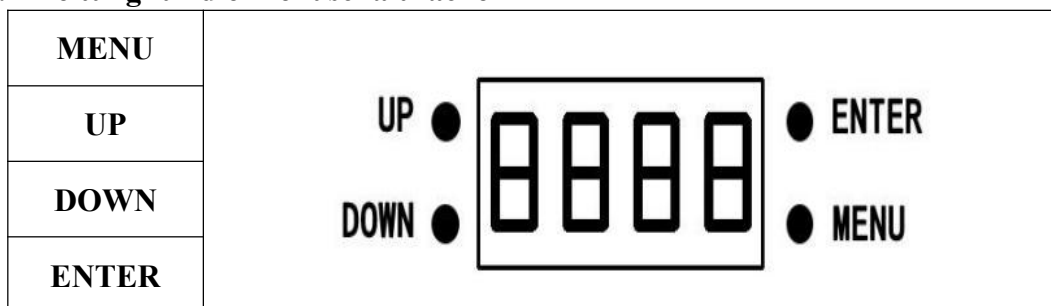

3.1. Verwenden Sie die MENU-Taste, um durch das Hauptmenü zu navigieren, und drücken Sie ENTER, um ein Untermenü aufzurufen.

3.2. Nachdem Sie die Parameter eingestellt haben, drücken Sie erneut ENTER, um die Einstellungen zu speichern. Das System kehrt nach einem Neustart automatisch zu den zuletzt vorgenommenen Einstellungen zurück.

3.3. Wenn die Leuchte im Master/Slave-Modus betrieben wird, muss das Signalkabel der DMX-Konsole getrennt werden.

3.4. Im DMX-Modus bedeutet ein blinkendes „A“ bei Anzeige von A001, dass ein DMX-Signal anliegt; hört das Blinken auf, liegt kein Signal an.

3.5. Wenn mehrere Leuchten mit einer Fernbedienung gesteuert werden, muss die Slave-Fernbedienungsfunktion deaktiviert und nur die Fernbedienungsfunktion einer Master-Einheit aktiviert sein.

Nr.	Menüanzeige		Funktionen	Anmerkungen
1	Addr		Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um den Adresscode zu ändern.	DMX-Modus
2	Chnd		Zeigt den aktuellen Betriebskanal der Leuchte an.	
3	Shou	d512	DMX-Betriebsmodi	Stellen Sie den Betriebsmodus der Leuchte ein.
		red	Rot an	
		GrEE	Grün an	
		bLuE	Blau an	
		Uht1	Weiß an	
		LESr	Rotes LS	
		LESG	Grünes LS	
		Uht2	Weißes Licht + goldener Lichtblitz	
		A1	Automatischer Betriebsmodus 1 (LS + Strahl + Blitz)	
		A2	Automatischer Betriebsmodus 2 (LS + Strahl, kein Blitz)	
		A3	Automatischer Betriebsmodus 3 (nur Strahl, kein LS)	
		S1	Sprachgesteuerter Modus 1	
S2	Sprachgesteuerter Modus 2			
4	SEnS	S000-S100	Stellen Sie die Empfindlichkeit der Sprachsteuerung mit den Tasten UP oder DOWN	Sprachsteuerungsmodus

			ein.	
5	SPeD	A1-A9	Betriebsgeschwindigkeit	Geschwindigkeitsregelung
6	LEd	ON	Das Display bleibt beleuchtet.	Bildschirm ein-/ausschalten
		OFF	Die LED-Anzeige schaltet sich nach 10 Sekunden aus.	
7	dISP	OFF	Anzeige vorwärts	Anzeigeausrichtung einstellen
		ON	Anzeige rückwärts	
8	IrC	ON	Fernbedienungsfunktion aktivieren	Einstellungen für Fernbedienungsfunktionen
		OFF	Fernbedienungsfunktion deaktivieren	
9	rSt	YES/no	Manuelles Zurücksetzen	Zurücksetzen

4.Einführung in die Funktionen der Fernbedienung

ON	Einschalten (Standardmäßig Eintritt in den autonomen Modus A1)
OFF	Beleuchtung ausschalten
DMX	DMX-Modus
AUTO	Automatikmodus: Jeder Tastendruck aktiviert einen anderen Effekt.
speed+	Automatische Änderungsgeschwindigkeit erhöht sich.
speed-	Automatische Änderungsgeschwindigkeit verringert sich.
voice	Sprachsteuerungsmodus
mic+	Empfindlichkeit der Sprachsteuerung erhöht sich.
mic-	Empfindlichkeit der Sprachsteuerung verringert sich.
1	Rotes Licht
2	Grünes Licht
3	Blaues Licht
4	Weißes Licht
5	Rotes LS
6	Grünes LS
7	Weißes Licht + goldgelbes Blitzlicht
8	A1 Automatikmodus
9	A2 Automatikmodus
0	A3 Automatikmodus
*	S1 Sprachsteuerungsmodus
#	S2 Sprachsteuerungsmodus



5.DMX-Kanaltabelle

Seriennummer	Funktion	DMX-Wert	Beschreibung
1	X-Achse	0-255	Drehung von 0 bis 540 Grad
2	Geschwindigkeit der X-Achse	0-255	Geschwindigkeit von schnell bis langsam
3	Strahlmotor 1	0-255	Drehung von 0 bis 180 Grad
4	Strahlmotor 2	0-255	Drehung von 0 bis 180 Grad
5	Strahlmotor 3	0-255	Drehung von 0 bis 180 Grad
6	Strahlmotor 4	0-255	Drehung von 0 bis 180 Grad
7	Strahlmotor 5	0-255	Drehung von 0 bis 180 Grad
8	Strahlmotor 6	0-255	Drehung von 0 bis 180 Grad
9	Hauptdimmer	0-255	Lineares Dimmen von dunkel bis hell
10	Strobe	0-9	Keine Funktion
		10-255	Magischer Ball und Beam-Strobe von langsam bis schnell
11	Magic Ball Rot	0-255	Rotes lineares Dimmen 0–100 %
12	Magic Ball Grün	0-255	Grünes lineares Dimmen 0–100 %
13	Magic Ball Blau	0-255	Blaues lineares Dimmen 0–100 %
14	Magic Ball Weiß	0-255	Weißes lineares Dimmen 0–100 %
15	Roter Strahl	0-255	Rotes lineares Dimmen 0–100 %
16	Grüner Strahl	0-255	Grünes lineares Dimmen 0–100 %
17	Blauer Strahl	0-255	Blaues lineares Dimmen 0–100 %
18	Weißer Strahl	0-255	Weißes lineares Dimmen 0–100 %
19	Rotes LS	0-255	Rotes LS-lineares Dimmen 0–100 %
20	Grünes LS	0-255	Grünes LS-lineares Dimmen 0–100 %
21	Weißes Stroboskoplicht	0-255	Stroboskop langsam bis schnell
22	Goldenes Stroboskoplicht	0-255	Stroboskop langsam bis schnell
23	Auswahl des Lichtstreifeneffekts	0-12	Keine
		13-255	Effektauswahl
24	LED-Streifen-Geschwindigkeit	0-255	Schnell zu langsam
25	Makrofunktionssteuerung	0-50	Keine Funktion
		51-150	Zufälliger automatischer Start
		151-250	Sprachgesteuerter automatischer Start
		251-255	3-Sekunden-Reset