



Manuel d'utilisation de l'Arduino Digispark

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit.

Veuillez observer les instructions ci-dessous avant la première utilisation :



Préparation de l'installation

Logiciel Arduino

Si le logiciel Arduino n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger ici : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Driver Digispark

Le driver nécessaire est téléchargeable ici :

https://github.com/digistump/DigistumpArduino/releases/download/1.6.7/Digistump.Drivers.zip

Windows 7 ou avant :

Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur F8 lors du redémarrage.

Dans le menu à l'écran, sélectionnez **Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes**.

Windows 8 ou après :

Cliquez sur le bouton démarrer. En maintenant la touche MAJ enfoncée, cliquez sur redémarrer.


Dans le menu à l'écran, sélectionnez : **Dépannage > Options avancés > Paramètre de redémarrage > Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes**.

Une fois l'ordinateur démarré, installez le pilote téléchargé : Extraire le fichier, lancer « Install Drivers.exe » et suivre les instructions d'installation.






Ensuite, ouvrez l'IDE Arduino, allez dans Fichier -> Préférences ...

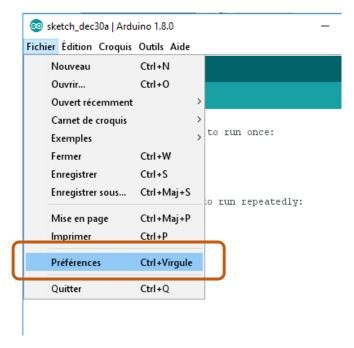

... et entrez l'URL « http://digistump.com/package_digistump_index.json » dans le champ URL de gestionnaire de cartes supplémentaires

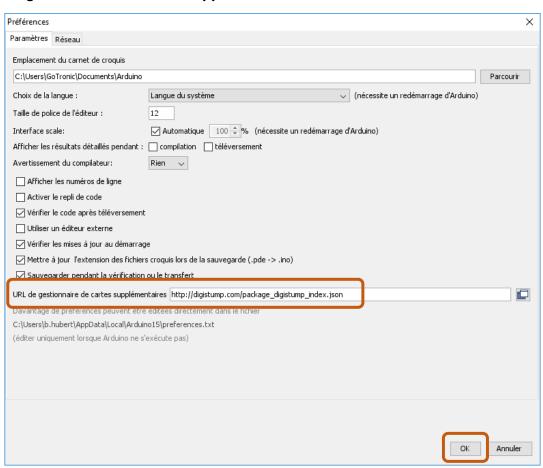







Pour installer la carte, procédez comme ci-dessous :

Outils → Type de carte → Gestionnaire de carte

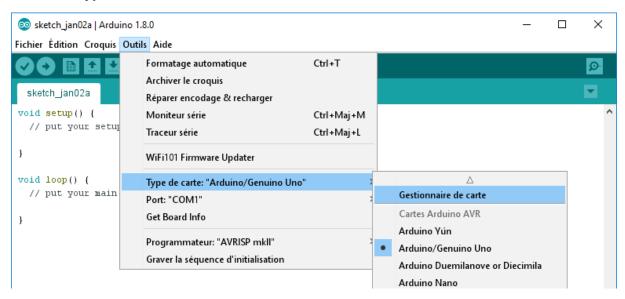

Dans le gestionnaire de cartes, sélectionnez le type « Contribué » et installez **Digistump AVR Boards** :

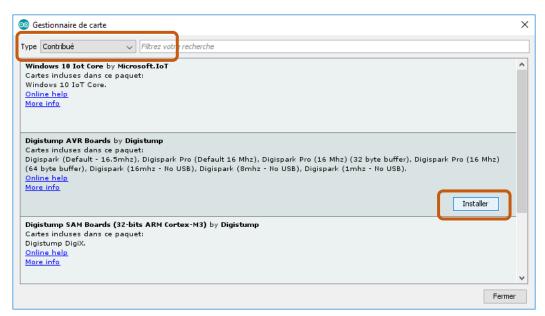


La carte a bien été installée :







Le programme Arduino doit être paramétré pour la carte Digispark (Default - 16.5mhz) :

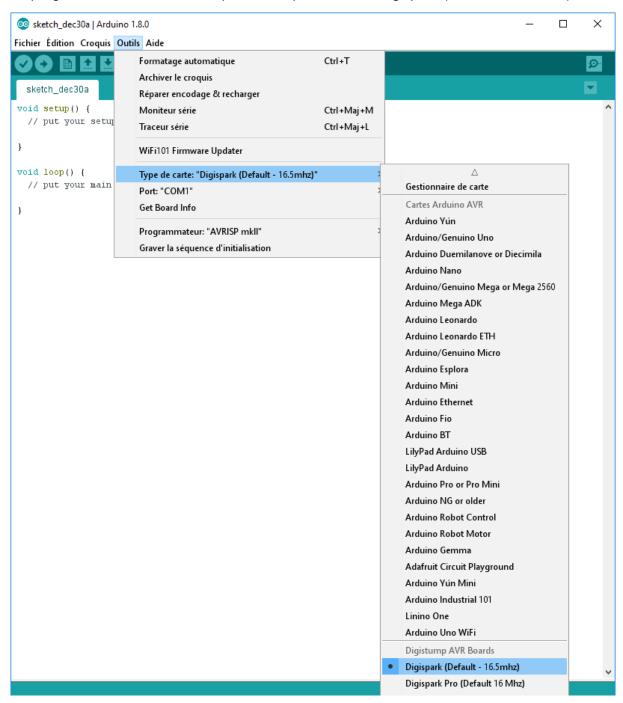

L'Arduino Digispark est maintenant prêt à être utilisé.

A noter que le Digispark ne doit être connecté que lorsque le programme nous y invite, c'est à dire **après le début du transfert du programme** :





Exemple de programme

L'exemple de code suivant fait clignoter une LED :

```
×
oo Test_Digispark | Arduino 1.8.0
                                                                                   Fichier Édition Croquis Outils Aide
  Test_Digispark
void setup() {
  // Initialisation des pins
  pinMode(0, OUTPUT);
                             //LED on Model B
  pinMode(1, OUTPUT);
                            //LED on Model A or Pro
}
void loop() {
  digitalWrite(0, HIGH);
                            //Allume la LED
  digitalWrite(1, HIGH);
  delay(1000);
                            //Attend une seconde
  digitalWrite(0, LOW);
                            //Eteint la LED
  digitalWrite(1, LOW);
  delay(1000);
                            //Attend une seconde
}
```

A noter que le Digispark ne doit être connecté que **lorsque le programme nous y invite**, c'est à dire **après le début du transfert du programme** :

```
Le croquis utilise 718 octets (11%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 6012 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets de mémoire dynamique.
Running Digispark Uploader...
Plug in device now... (will timeout in 60 seconds)
```

Lorsque le programme est transféré, le message suivant apparaît :

```
running: 100% complete
>>> Micronucleus done. Thank you!
```






GOTRONIC

ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr

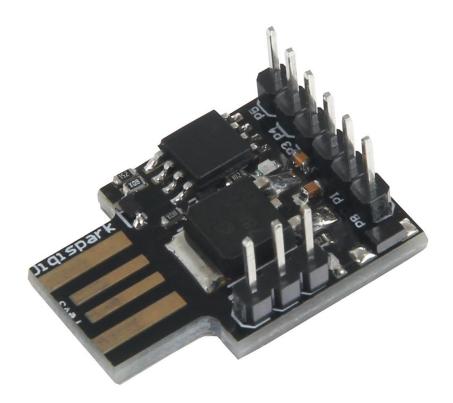

Coordonnées du fabricant :



service@joy-it.net

+49 (0)2845 9360 - 50