


SI PUO AVERE UN "DISEGNO/FOTO" DEL PRODOTTO PIÙ BELLA?

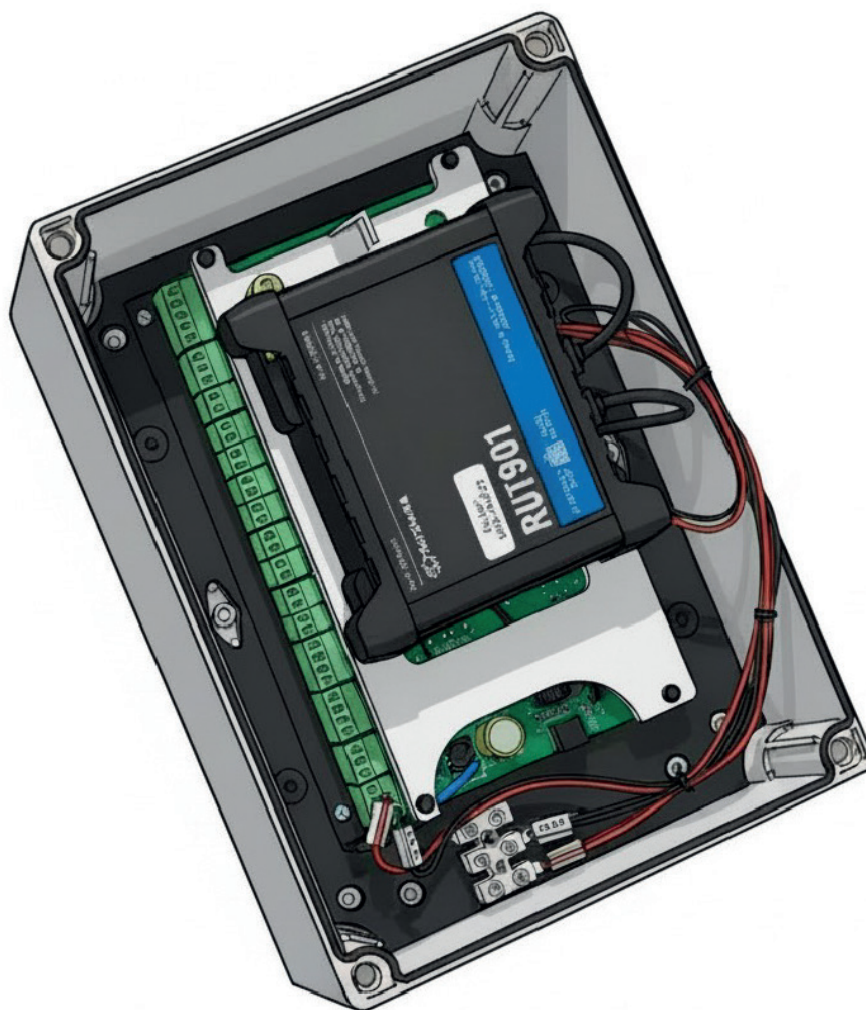

IT

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Modulo per la gestione degli accessi da remoto

P-CONNECT - Remote Access Control

Indice

1	Su queste istruzioni	4	7.5	Menu Gruppi	30
1.1	Avvertenze utilizzate	4	7.5.1	Aggiungere un gruppo	30
1.2	Simboli utilizzati	4	7.5.2	Modificare un gruppo	31
2	Indicazioni di sicurezza	4	7.6	Menu Registro operazioni	31
2.1	Uso a norma	4	7.7	Menu Richieste (opzionale)	32
2.2	Limitazione di responsabilità	4	7.7.1	Gestione delle richieste:	33
2.3	Indicazioni generali di sicurezza	4	8	Operatore.....	33
2.4	Qualifica dell'installatore	4	9	Segnalazione malfunzionamento	34
2.5	Indicazioni di sicurezza sul montaggio, l'installazione e la manutenzione	5	10	Applicazione P-Connect.....	34
3	Montaggio	6	10.1	Installazione Applicazione.....	35
3.1	Componenti necessari per l'installazione	6	10.2	Accesso all'Applicazione	35
3.2	Installazione P-Connect se ordinato in contenitore separato	6	10.3	Utilizzo dell'Applicazione	36
3.3	Collegamenti elettrici	6	10.4	Aggiunta Impianto.....	37
3.3.1	Configurazioni	6	11	Smontaggio e smaltimento	38
4	Descrizione del prodotto.....	7			
4.1	Scheda Unica P-Connect	7			
4.2	Descrizione Ruoli	7			
4.3	Procedura di registrazione nel sistema P-Connect	9			
5	Programma P-CONNECT	9			
5.1	Procedura accesso al Portale	9			
6	Titolare di Sistema	10			
6.1	Menu Responsabili impianti.....	10			
6.1.1	Collega dispositivo	11			
6.2	Menu Dispositivi	14			
6.3	Menu Registro operazioni	14			
7	Responsabile Impianto.....	15			
7.1	Menu Operatori	15			
7.1.1	Permessi Operatore	16			
7.2	Menu Dispositivi	17			
7.2.1	Dettagli Dispositivo	18			
7.2.2	Stato dispositivo	18			
7.2.3	Info Responsabile	18			
7.2.4	Dati Dispositivo	19			
7.2.5	I/O Dispositivo	19			
7.2.6	Registro Dati	20			
7.3	Menu Automatismi	24			
7.4	Menu Utenti	25			
7.4.1	Aggiungere un utente	25			
7.4.2	Export CSV Utenti	28			
7.4.3	Ricerca per metodo di accesso	29			
7.4.4	Import Massivo utenti	29			
7.4.5	Eliminare un utente	29			

Il trasferimento di dati a terzi e la copia del documento stesso, utilizzando il contenuto per scopi diversi da quelli preposti, è vietato, salvo diversamente accordato per iscritto dalla società. La mancanza di piena adesione a queste condizioni farà scaturire azione legale contro la persona o la società recante l'offesa. Tutti i diritti, riferiti a Certificazioni, già esistenti o in via di applicazione, sono riservati. La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto.

Gentile cliente,
La ringraziamo di aver scelto un prodotto di qualità di nostra produzione.

1 Su queste istruzioni

Queste istruzioni sono **istruzioni per l'uso originali** ai sensi della Direttiva CE 2006/42/CE.

Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni sul prodotto.

- ▶ Legga attentamente e completamente le istruzioni.
- ▶ Osservare le avvertenze. Osservi in particolare tutte le avvertenze e le indicazioni sulla sicurezza.
- ▶ La preghiamo di conservare queste istruzioni con cura.
- ▶ Si assicuri che le istruzioni siano sempre a disposizione e consultabili da parte dell'utente del prodotto.

1.1 Avvertenze utilizzate

	Il simbolo di avvertimento generale indica il rischio di lesioni fisiche o addirittura di morte . Nel testo il simbolo di avvertimento generale viene utilizzato unitamente ai livelli di avvertenza descritti nel paragrafo seguente. Nella sezione illustrata un'ulteriore indicazione rinvia alle spiegazioni nel testo.
	PERICOLO
	Indica un rischio sicuro di lesioni gravi o di morte.
	AVVERTENZA
	Indica un rischio di lesioni gravi o di morte.
	CAUTELA
	Indica il rischio di lesioni lievi o medie.
	ATTENZIONE
	Indica il rischio di danneggiamento o distruzione del prodotto .

1.2 Simboli utilizzati

	Importante avvertenza per evitare danni alle persone e alle cose
	Disposizione o attività consentita
	Disposizione o attività non consentita

2 Indicazioni di sicurezza

ATTENZIONE

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA. PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE È IMPORTANTE RISPETTARE LE PRESENTI ISTRUZIONI. LE PRESENTI ISTRUZIONI DEVONO ESSERE CONSERVATE.

2.1 Uso a norma

Questo prodotto è progettato e costruito esclusivamente per sistemi di controllo degli accessi. Qualsiasi altro utilizzo non indicato esplicitamente può influire sull'affidabilità del prodotto e/o rappresentare una possibile fonte di pericolo.

2.2 Limitazione di responsabilità

Questo prodotto deve essere utilizzato solo in base all'uso per cui è previsto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità

- per danni derivanti da un utilizzo improprio o arbitrario.
- per danni derivanti da montaggio o installazione errati del prodotto e degli accessori.
- per qualsiasi deformazione che può presentarsi durante l'utilizzo.
- per la sicurezza e la funzionalità corretta del prodotto in caso di mancato utilizzo di parti originali.
- per modifiche autonome ai componenti del prodotto.

2.3 Indicazioni generali di sicurezza

I materiali di imballaggio (plastica, polistirolo ecc.) devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini, poiché rappresentano una possibile fonte di pericolo.

2.4 Qualifica dell'installatore

Solo il montaggio e la manutenzione eseguiti correttamente da una ditta competente/ specializzata o da uno specialista nel rispetto delle istruzioni, possono garantire il funzionamento previsto e sicuro. Uno specialista è una persona che dispone di un'adeguata formazione professionale, di conoscenze approfondite ed esperienza pratica, in modo da assicurare un'esecuzione corretta e sicura del montaggio, controllo e della manutenzione dell'impianto.

2.5 Indicazioni di sicurezza sul montaggio, l'installazione e la manutenzione

Durante lo svolgimento di tutti i lavori lo specialista deve rispettare:

- le norme vigenti relative alla sicurezza sul lavoro.
- le norme relative al funzionamento degli apparecchi elettrici.

Vanno rispettate le direttive nazionali.

- Collegare la linea di alimentazione elettrica generale direttamente a monte del rispettivo interruttore principale.
- Utilizzare un cavo ignifugo omologato.

	 PERICOLO
Folgorazione mortale dovuta alla tensione di rete	
In caso di contatto con la tensione di rete sussiste il pericolo di folgorazione. ► Fare eseguire i collegamenti elettrici solo da un elettricista. ► Prestare attenzione che l'installazione elettrica a cura del cliente deve corrispondere alle rispettive norme di sicurezza (230–240 V AC, 50/60 Hz). ► Nei collegamenti fissi alla rete dotare la centralina di comando di un dispositivo di separazione di rete onnipolare con prefusibile corrispondente. ► Disinserire la tensione dell'impianto prima di eseguire i lavori. Proteggere l'impianto da una riaccensione non autorizzata. ► Per evitare pericoli, fare sostituire la linea di collegamento alla rete elettrica danneggiata da un elettricista specializzato.	

ATTENZIONE
Guasti delle linee di comando Le linee di comando e di alimentazione posate insieme possono provocare malfunzionamenti. ► Posare le linee di comando della motorizzazione (24 V DC) in un sistema di installazione separato da altre linee di alimentazione (230/240 V AC). Tensione separata sui morsetti La tensione separata sui morsetti della centralina di comando provoca un danno irreparabile al sistema elettronico. ► Non applicare tensione di rete ai morsetti della centralina di comando (230/240 V AC). Danni dovuti all'umidità L'umidità può danneggiare la centralina di comando. ► Se il quadro di comando viene aperto proteggere la centralina di comando dall'umidità.

3 Montaggio

3.1 Componenti necessari per l'installazione

- RETE LAN locale DHCP e/o Scheda SIM voce/dati (non compresa nella fornitura) per connettere P-Connect alla rete.
- Se utilizzata la SIM deve essere compatibile con reti 4G LTE - Verifica copertura OPERATORE a carico del committente.
- Alimentatore 12 VDC (compresa nella fornitura).

3.2 Installazione P-Connect se ordinato in contenitore separato

Fissare il contenitore di P-Connect nelle vicinanze della centralina di comando dell'impianto al quale verrà connesso (max 5mt).

3.3 Collegamenti elettrici

ATTENZIONE

Se P-Connect viene ordinato insieme ad un impianto Pilomat, collegamenti elettrici, configurazione e messa in funzione del sistema sono già predisposti.

Specifiche dell'alimentazione:

- Tensione richiesta: 12 VDC
- Consumo massimo del dispositivo: 500 mA

I collegamenti elettrici possono essere diversi in base alla versione della scheda Master Pilomat installata nella centralina di comando per il controllo dell'impianto.

3.3.1 Configurazioni

CONFIGURAZIONE A: Impianti con scheda master CANBUS - Per impianti Pilomat prodotti dopo il 2016

- Comunicazione via CANBUS (più affidabile e flessibile)
- Richiede modifica o sostituzione della scheda master
- Richiede aggiornamento software della scheda master

La sostituzione non comporta nessuna modifica a livello elettrico dell'impianto già esistente, ma solo la sostituzione della scheda tramite la morsettiera plug and play.

CONFIGURAZIONE B: Impianti con scheda Hardware via ingressi/uscite(I/O) - Per impianti Pilomat prodotti prima del 2016

- Comunicazione diretta tramite segnali digitali
- Non richiede aggiornamenti software della scheda
- Non serve nessun aggiornamento software della scheda

Procedura di collegamento:

1. Per abilitare l'abbassamento dell'impianto Pilomat da remoto, tramite P-Connect:


- Collegare l'uscita **OUT1** della scheda unica P-Connect ai morsetti **24-25** della scheda master Pilomat
- Collegare ingresso **IN1** della scheda unica P-Connect ai morsetti **47-48** della scheda master Pilomat

2. In caso sia necessario collegare ulteriori ingressi:

- Rivolgersi a Pilomat Srl, tenere a portata di mano il numero di serie dell'impianto (o il numero d'ordine/numero di conferma dell'ordine)
- I collegamenti variano in base alla configurazione dell'impianto.

4 Descrizione del prodotto

4.1 Scheda Unica P-Connect

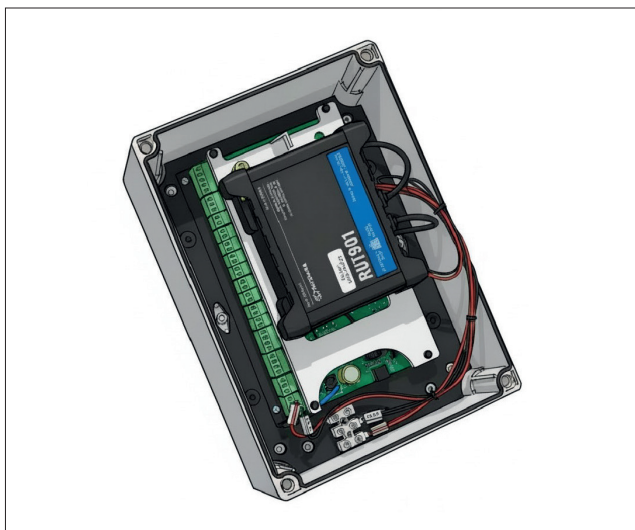**Caratteristiche principali:**

- Scheda unica integrata con I/O
- Connettività 4G LTE/GSM dual band
- Modulo CANBUS per comunicazione diretta con scheda master Pilomat
- VPN OBS
- Consumo massimo: 500 mA
- Antenna esterna (GSM e 4G)
- Grado di protezione se fornita in BOX: IP65

P-Connect è un modulo di connettività LAN/GSM/4G LTE che consente la gestione remota degli impianti Pilomat attraverso un portale web dedicato e un'applicazione mobile.

4.2 Descrizione Ruoli

La DASHBOARD P-Connect prevede un totale di 5 livelli di accesso, ciascuno con funzioni e permessi differenti.



- **AMMINISTRATORE PIATTAFORMA**

L'Amministratore piattaforma è sempre Pilomat Srl. Ha il compito di creare e gestire i sottolivelli (ad eccezione degli Utenti) e di amministrare tutte le funzioni presenti nel programma. Non ha accesso ai dati degli utenti.

- **TITOLARE SISTEMA**

Il Titolare del sistema è responsabile di creare e gestire i Responsabili Impianto (esclusi Operatori e Utenti). Non dispone dell'accesso ai dati degli utenti.

Il Titolare del sistema può:

- Creare Responsabili Impianti
- Rinominare Responsabili Impianti
- Collegare Dispositivi P-Connect ai Responsabili Impianti
- Visionare elenco dei propri dispositivi P-Connect
- Visionare Registro accessi
- Visionare Gruppi impianti
- Visionare Automatismi
- Form Richiesta permessi di accesso
- Importare massivamente Utenti nel Responsabile Impianto

- **RESPONSABILE IMPIANTO**

Il Responsabile Impianto gestisce i dispositivi a lui assegnati dal Titolare del sistema e provvede alla creazione di Operatori e Utenti. Ha attive tutte le funzioni per la gestione generale degli impianti e del sistema:

- Gestione e visualizzazione dispositivi
- Gestione automatismi
- Creazione e gestione utenti
- Creazione e gestione dei gruppi
- Visualizzazione registro operazioni
- Creazione operatori
- Gestione e visualizzazione richieste permessi di accesso
- Esportazione dati in formato CSV

- **OPERATORE**

L'Operatore può utilizzare le funzioni previste per il Responsabile dell'impianto solo se quest'ultimo le abilita. È il Responsabile dell'impianto a decidere quali funzioni rendere disponibili in base alle esigenze operative.

- **UTENTE**

L'utente finale è solo l'utilizzatore del servizio offerto, non ha accesso alla Dashboard P-Connect. Il metodo con cui gli utenti possono accedere all'impianto (applicazione, lettura targhe, badge, etc..) viene definito dal Responsabile Impianto o dall' Operatore.

4.3 Procedura di registrazione nel sistema P-Connect

La creazione del Titolare del sistema o Responsabile Impianto (qualora non ci sia il Titolare del sistema) deve essere effettuata dall'Amministratore della piattaforma. Per procedere con la registrazione è necessario fornire alcuni dati:

- **Indirizzo e-mail**, univoco del Titolare Sistema o Responsabile Impianto
⚠ ATTENZIONE: l'indirizzo mail utilizzato deve essere reale e attivo e non potrà essere utilizzato come Operatore, Utente o membro di nessun gruppo
- **Nome e Cognome** (titolare dell'impianto)
- **Ruolo** (es. Titolare, Responsabile Gestione, ecc.)

Per consentire l'accesso al **Portale P-CONNECT** verrà inviata una mail con la procedura da seguire per accedere al portale:

- Link di accesso: <https://pilomat.1control.eu/pilomat/it/#/login>
- Credenziali temporanee (Username/Password)
- Istruzioni di primo accesso

5 Programma P-CONNECT

5.1 Procedura accesso al Portale

Al portale web possono accedere solo il **Titolare del Sistema**, il **Responsabile Impianto** e l'**Operatore**:

1. Accedere a: <https://pconnect.pilomat.com/it/>
2. Selezionare la **lingua preferita** dal menu in alto a destra
3. Inserire le **credenziali**

⚠ ATTENZIONE


La password di default va modificata dopo il primo accesso

6 Titolare di Sistema

L'Amministratore della piattaforma (Pilomat) crea il Titolare di sistema. Quest'ultimo accede seguendo la procedura descritta nel capitolo 5.1 e, una volta entrato nel portale, può utilizzare tutte le funzioni previste per il proprio ruolo.

6.1 Menu Responsabili impianti

Il Titolare di sistema può aggiungere e configurare Responsabili d'impianto all'interno della Dashboard P Connect.

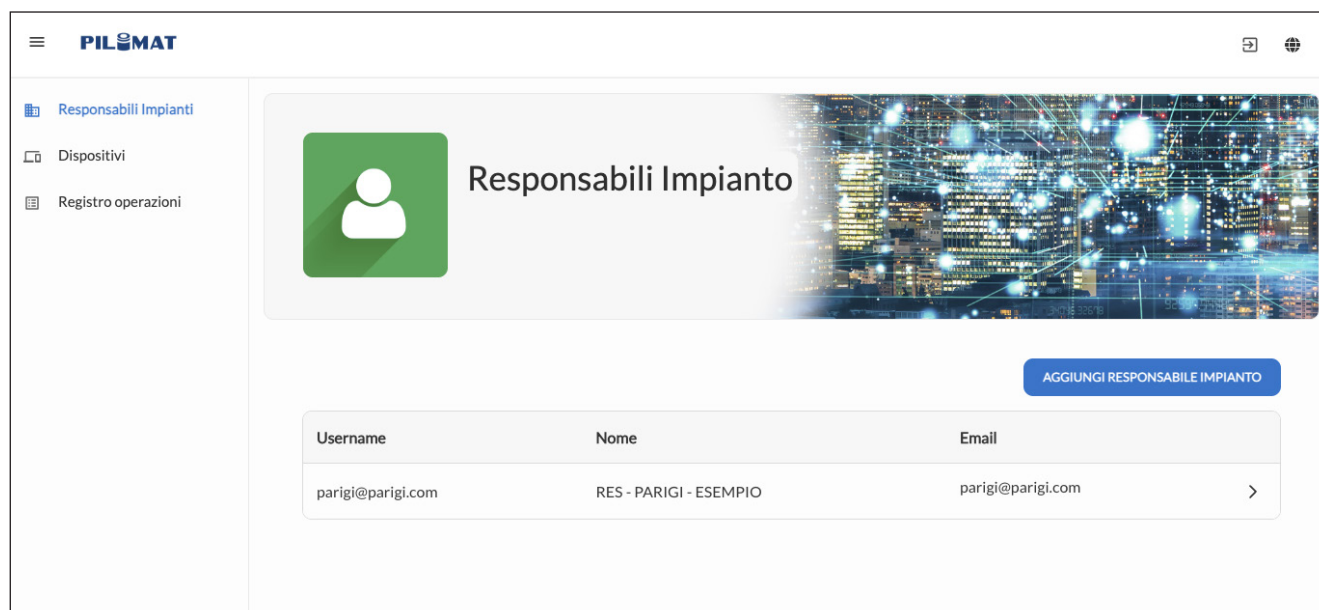

1. Accedere al menu **Responsabili impianti**
2. Selezionare **Aggiungi Responsabile impianto**
3. Inserire nome visualizzato, e-mail, password quindi premere **Aggiungi**

ATTENZIONE

La password predefinita dovrà essere modificata dal Responsabile d'impianto al primo accesso.

Dopo aver creato un nuovo Responsabile impianto, selezionandolo si apre una pagina dedicata che consente al Titolare del sistema di eseguire le seguenti operazioni:

- **Form richiesta transito:** invio del modello per la richiesta di transito
- **Importazione utenti:** caricamento degli utenti
- **Elimina responsabile:** elimina responsabile di impianto
- **Automazioni:** visualizzazione tutte le automazioni associate agli impianti
- **Utenti:** consultazione tutti gli utenti inseriti
- **Gruppi:** visualizzazione dei gruppi configurati nel sistema
- **Dettagli:** consultazione dei dati del Responsabile impianto e, se necessario, modifica del nome visualizzato
- **Collega dispositivo:** associazione del dispositivo P-Connect al Responsabile impianto selezionato.


Responsabili Impianti
Dispositivi
Registro operazioni


RES - PARIGI - ESEMPIO
 Tipologia: Responsabile impianti
 Email: parigi@parigi.com
 ID: IQESORMFiwYuhnWJkz9Qx7RFCss2

FORM RICHIESTA TRANSITO
ELIMINA RESPONSABILE IMPIANTO

Dispositivi Automazioni Utenti Gruppi

COLLEGA DISPOSITIVO

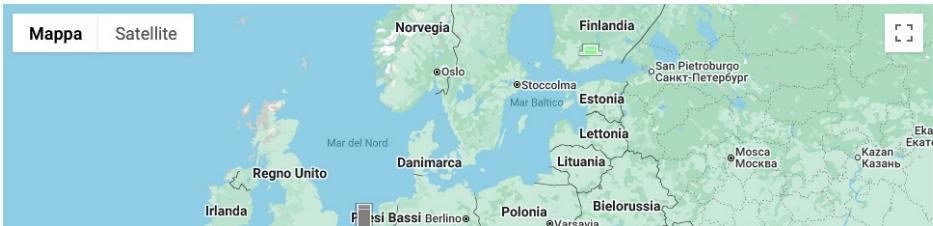Mappa Satellite


6.1.1 Collega dispositivo

1. Cliccare **COLLEGA DISPOSITIVO**
2. Scegliere il dispositivo da associare
3. Confermare per completare l'operazione.

Collega dispositivo

Seleziona il dispositivo che vuoi collegare a RES - PARIGI - ESEMPIO
 Filtra:

Nome	Seriale	Versione	Città	Indirizzo
KRAUTLI - Test 1	2100027	14	DILBECK - (GROOT-BJGAAR)	ZONE MAALBEEK INDUSTRIALAAN, 15 >

Conferma operazione

Desideri associare il dispositivo 2100027 al Responsabile Impianto RES - PARIGI - ESEMPIO ?

ANNULLA CONFERMA

Una volta associato il dispositivo P-Connect, la configurazione deve essere completata collegando il P-Connect all'impianto.

1. Accedere al dispositivo P-Connect da configurare
2. Aprire la sezione **Dettagli dispositivo** selezionando l'icona a forma di matita
3. Inserire tutte le informazioni richieste
4. Confermare l'operazione per completare la configurazione.

Nome	Seriale	Versione	
ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035	2500035	113	>

Dettagli dispositivo

KRAUTLI - Test 1

Data di produzione: ven 8 luglio 2022

Data di installazione: mar 24 gennaio 2023

Order Confirmation: 221899

Versione: 14
Versione software dissuasore: FW_4_28
Versione hardware dissuasore: HW_721_07

Seriale dissuasore: N=NO_SET
versione firmware: 14
Modello: Bollard

Riferimento: KRAUTLI - Test 1

Can bus	Attivo
Scheda I/O	Non attivo
Lettura targhe	Non attivo
Apertura con Tessera 1	Non attivo
Apertura con Tessera 2	Non attivo
Apertura con PIN 1	Non attivo
Apertura con PIN 2	Non attivo
Apertura con chiamata	Attivo
Apertura con radiocomando	Attivo
Apertura con app	Attivo

Dettagli dispositivo

Riferimento : KRAUTLI - Test 1

Order Confirmation : 221899

Numero di telefono:

Data installazione: 24/01/2023

Indirizzo : ZONE MAALBEEK INDUSTRIALAN, 15

Città : DILBEEK - (GROOT-BJGAAR)

Stato : BELGIO

Can bus : ☒ Abilita ☐ Disabilita

ANNULLA **CONFERMA**

Collegato il P-Connect all'impianto, il dissuasore può essere posizionato sulla Dashboard nel punto in cui è installato.

1. Cliccare **SPOSTA DISSUASORE**
2. **Inserire l'indirizzo** dove posizionare il dissuasore
3. Il dissuasore verrà **visualizzato** automaticamente sulla mappa

PILOMAT

KRAUTLI - Test 1

Tipo di dispositivo: Bollard
Numero seriale: 2100027

SPOSTA DISSUASORE

Mappa Satellite


Posizionamento dissuasore

Inserisci l'indirizzo in cui vorresti posizionare il dissuasore

Dopo aver confermato l'indirizzo la mappa mostrerà il luogo selezionato e sarà possibile selezionare la posizione esatta cliccando col mouse

ANNULLA **CONFERMA**

4. **Cliccare** il dissuasore direttamente **sulla mappa**.
5. **Confermare** l'operazione.

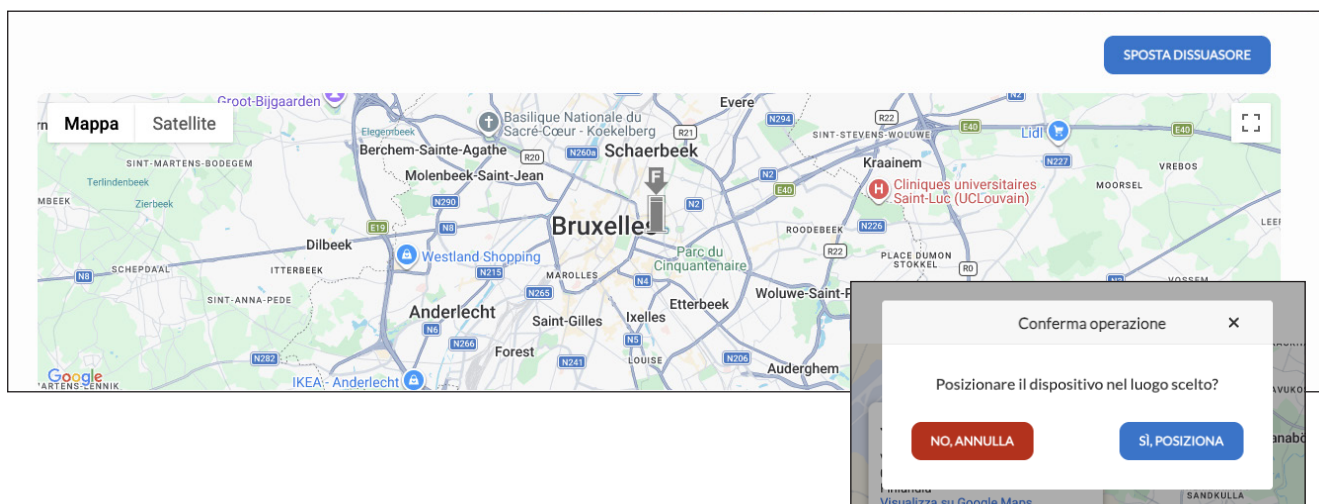

In questa schermata sono disponibili anche le seguenti informazioni:

Stato dispositivo	
Stato:	Abbassato
Ultimo aggiornamento stato dispositivo: 16:12 - mar 30 agosto 2022	
✓ Dati dispositivo aggiornati	
Aziona il dispositivo:	
AZIONA	ATTIVA FORZATO BASSO

STATO DISPOSITIVO

Indica lo stato attuale del dispositivo in tempo reale.

Da qui è possibile azionarlo manualmente e attivare la funzione “attiva forzato basso”, grazie alla quale il dispositivo rimane abbassato finché la funzione è attiva.

⚠ ATTENZIONE : se si vuole sollevare il dispositivo è necessario disattivare la funzione.

Responsabile Impianto	
RES - PARIGI - ESEMPIO parigi@parigi.com	
Per scollegare il dispositivo dal Responsabile Impianto premere questo pulsante	
SCOLLEGA	

RESPONSABILE IMPIANTO

Visualizza le informazioni del Responsabile Impianto o Operatore.

Il Titolare di sistema ha la possibilità di scollegare il dispositivo dal Responsabile impianto tramite l'apposito pulsante.

Dati dispositivo	
Numero cicli risalita	757
Numero di cicli di abbassamento	801
Numero di cicli EFO	0
Numero di inversioni da pressione	6
Numero di inversioni da Safety	1
Numero di timeout di risalita	0
Numero di timeout di abbassamento	8
Numero di dissuasori: 1	
Stato dip switch:	
AUTO:	
INP:	
LOOP:	
PR1:	

DATI DISPOSITIVO

Mostra i contatori dell'impianto Pilomat e le impostazioni degli interruttori DIL fornendo un monitoraggio più efficace del sistema e delle attività di manutenzione. (vedi cap. 7.2.4)

Numero	Tipo	Modo	Nome
0	Switch contatto basso	BUS	abbassato
1	Switch contatto alto	BUS	alzato

I/O DISPOSITIVO

Il Titolare del sistema può inserire ingressi uscite del dispositivo, permettendo di monitorare i sensori e gli attuatori collegati all'impianto Pilomat.

Data	Nome	Evento
------	------	--------

REGISTRO DATI

Visualizza il Log dispositivo, il registro accessi, e il registro automatismi (vedi cap. 7.2.6)

6.2 Menu Dispositivi

Il Titolare del sistema può consultare l'elenco dei dispositivi P-Connect inseriti e visualizzarli in "Lista" oppure in "Mappa". Per consultare i dettagli di un singolo dispositivo è sufficiente selezionarlo.

6.3 Menu Registro operazioni

In questo menu, il Titolare del sistema può verificare eventuali errori commessi dal Responsabile del sistema o dall'Operatore.

7 Responsabile Impianto

Il Responsabile di impianto è il principale utilizzatore della Dashboard P-Connect. Può creare gli Operatori e gestirne le abilitazioni, definendo le funzionalità che possono utilizzare all'interno del sistema.

Accede seguendo la procedura descritta nel capitolo 5.1 e, una volta entrato nel portale, può utilizzare tutte le funzioni previste per il proprio ruolo.

7.1 Menu Operatori

Questo menu permette al Responsabile Impianto di aggiungere Operatori nella Dashboard P-Connect.

Nome	Email
polizia@parigi.com	polizia@parigi.com
roma@roma.it	roma@roma.it

1. Accedere al menu Operatori
2. Cliccare su **Aggiungi Operatore**
3. Selezionare **Crea nuovo**

❗ IMPORTANTE

Non è possibile associare all'Operatore indirizzi e-mail già utilizzati nel menu Utenti.


7.1.1 Permessi Operatore

Selezionando l'Operatore creato, il Responsabile Impianto accede all'area dedicata alla gestione dei permessi, dove si può **personalizzare** funzioni da assegnare.


Per ciascuna funzione è possibile abilitare o disabilitare il relativo permesso selezionando l'opzione corrispondente. Al termine selezionare "Salva" per confermare.

ATTENZIONE

La funzione "Richieste transito" è opzionale.

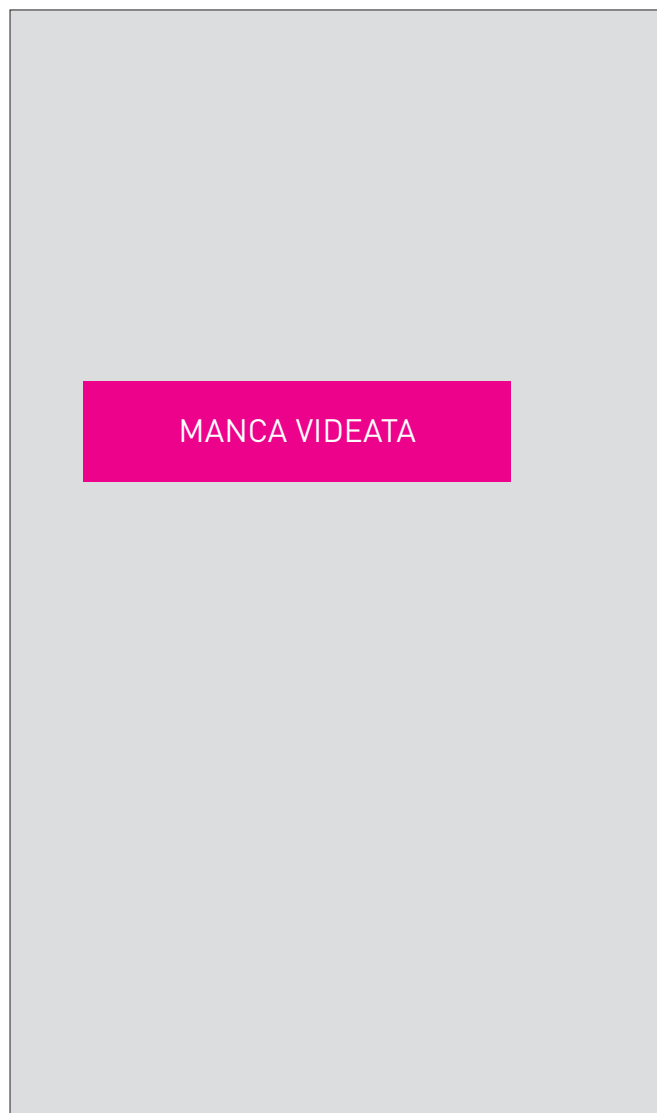

In questa pagina inoltre è possibile eliminare un Operatore selezionando Eliminare Operatore e confermando l'operazione.

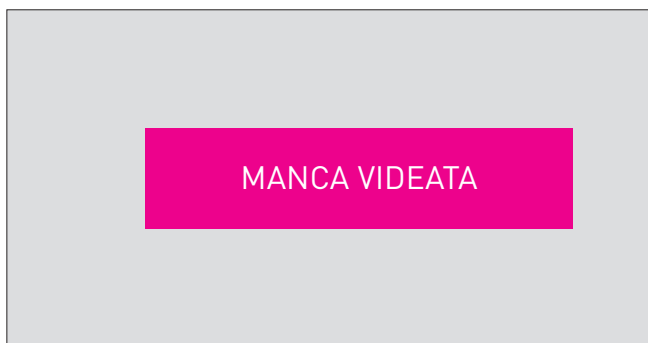

7.2 Menu Dispositivi

In questa pagina il Responsabile Impianto o Operatore può consultare i propri impianti, visualizzandoli in “Lista” oppure in “Mappa”.

La schermata mostra, per ciascun impianto, il tipo, lo stato attuale (chiuso, aperto, errore, online) e la posizione con indirizzo completo.

Per aprire i dettagli di un impianto è sufficiente selezionarlo.

Elenco dispositivi

Filtro:

Lista Mappa

Nome	Seriale	Stato	Città	Indirizzo	Paese
ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035	2500035	Offline			
KRAUTLI - Test 1	2100027	Offline	DILBEEK - (GROOT-BJGAAR)	ZONE MAALBEEK INDUSTRIALAAN, 15	BELGIO
SHOWROOM	2200110	Abbassato	VANTAA		

Stato del dissuasore:

- **Rosso** = Varco CHIUSO
- **Verde** = Varco APERTO
- **Giallo** = ERRORE
- **Grigio** = OFFLINE

⚠ ATTENZIONE

Quando il sistema P Connect rileva un malfunzionamento, invia automaticamente una e-mail di segnalazione al Responsabile di impianto e a tutti gli Operatori abilitati ai dispositivi e la funzione ricevi e-mail.

7.2.1 Dettagli Dispositivo

Dettagli dispositivo

ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035

Data di produzione: gio 27 marzo 2025

Data di installazione: gio 27 marzo 2025

Order Confirmation:

Versione: 113
Versione software dissuasore: FW_4_30
Versione hardware dissuasore: HW_721_07

Seriale dissuasore: N=NO_SET
versione firmware: 113
Modello: Bollard

Riferimento: ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035

Can bus	Attivo
Scheda I/O	Non attivo
Lettura targhe	Non attivo
Apertura con Tessera 1	Non attivo
Apertura con Tessera 2	Non attivo
Apertura con PIN 1	Non attivo
Apertura con PIN 2	Non attivo
Apertura con chiamata	Attivo
Apertura con radiocomando	Attivo
Apertura con app	Attivo

Numero di telefono: Non impostato

Stato:
Città:
Indirizzo:

Questa sezione mostra tutte le informazioni principali relative al dispositivo, come date di produzione e installazione, modello, versioni software/hardware/firmware, numero di serie e riferimenti dell'ordine. Sono inoltre presenti le impostazioni tecniche e le modalità di apertura configurate.

Le funzioni **evidenziate in verde** sono quelle **attive**, mentre le altre risultano disattivate.

7.2.2 Stato dispositivo

Stato dispositivo

Stato: Offline 

Ultimo aggiornamento stato dispositivo: 09:59 - mer 11 marzo 2026

|| Sincronizzazione dati in attesa...

Aziona il dispositivo:

AZIONA

ATTIVA FORZATO BASSO

Indica lo stato attuale del dispositivo in tempo reale. Da qui è possibile azionarlo manualmente e attivare la funzione “attiva forzato basso”, grazie alla quale il dispositivo rimane abbassato finché la funzione è attiva.

⚠ ATTENZIONE: se si vuole sollevare il dispositivo è necessario disattivare la funzione

7.2.3 Info Responsabile

Responsabile Impianto

RES - PARIGI - ESEMPIO
parigi@parigi.com

Visualizza le informazioni del Responsabile Impianto o Operatore.

7.2.4 Dati Dispositivo

Dati dispositivo

Numero cicli risalita	9788
Numero di cicli di abbassamento	1993
Numero di cicli EFO	0
Numero di inversioni da pressione	18
Numero di inversioni da Safety	4
Numero di timeout di risalita	0
Numero di timeout di abbassamento	66

Numero di dissuasori: 1

Stato dip switch:

AUTO: ●

INP: ●

LOOP: ●

PR1: ●

PR2: ●

SERVICE: ●

Ultimo aggiornamento: 09:59 - mer 11 marzo 2026

Mostra i contatori dell'impianto Pilomat e le impostazioni degli interruttori DIL fornendo un monitoraggio più efficace del sistema e delle attività di manutenzione.

Ultimo aggiornamento: Indica la data e ora dell'ultimo refresh dei dati

Interruttori DIL:

DIL	Descrizione
AUTO	Modalità automazione attiva/inattiva
INP	Gestione ingressi (input)
LOOP	Modalità ciclo continuo
PR1	Primo sensore di pressione
PR2	Secondo sensore di pressione
SERVICE	Modalità servizio/manutenzione

7.2.5 I/O Dispositivo

I/O dispositivo

Numero	Tipo	Modo	Nome
0	✓ Switch contatto basso Switch contatto alto Switch alto da pressione	BUS	abbassato
1	Crash sensor Glass breakage EFO Start Bassa pressione Contatto safety Altro	BUS	alzato
+	Errore bassa pressione Errore safety Errore glass breakage Sensore apertura sportello Sensore chiave forzato basso Sensore chiave forzato alto Sensore alimentatore		

SALVA MODIFICHE

Registro access

Mostra lo stato di tutti gli ingressi e le uscite del dispositivo, permettendo di monitorare i sensori e gli attuatori collegati all'impianto Pilomat.

7.2.6 Registro Dati

Nella sezione “Registro Dati” sono disponibili da consultare le seguenti informazioni.

1. **Log dispositivo:** visualizza il registro completo di tutti gli eventi registrati dal dispositivo, ciascuno identificato da un’abbreviazione che descrive l’azione o la condizione rilevata.

Codici e descrizione degli eventi registrati:

INP – Input - Log riferiti all’impianto

- inp-ls → Switch basso
- inp-lus → Switch alto
- inp-lup → Inversione causa pressostato
- inp-cs → Impatto su dissuasori (Crash Sensor)
- inp-gb → Rottura vetro (Glass Breakage)
- inp-safe → Safety
- inp-other → Altro personalizzabile
- inp-door → Sportello aperto
- inp-keyd → Forzato basso da chiave
- inp-power → Alimentazione impianto
- inp-ups → UPS in funzione
- inp-ulpump → Allarme pompa immersione

STA – Stato – Log riferiti all’impianto

- sta-cyup → Numero di cicli di sollevamento
- sta-cydo → Numero di cicli di abbassamento
- sta-cyefo → Numero di cicli EFO
- sta-invp → Numero di inversioni causa pressione

- sta-invs → Numero di inversioni causa safety
- sta-tris → Numero di timeout di sollevamento avvenuti
- sta-tlow → Numero di timeout di abbassamento avvenuti
- sta-bol → Numero di dissuasori collegati
- sta-dip → Aggiornamento posizione degli interruttori DIL

FORCELOW – Forzato Basso - Log riferiti all'impianto

- forcelow-changed → Aggiornamento stato forzato basso
- forcelow-timeout → Timeout comando forzato basso
- forcelow-state → Stato forzato basso + descrizione stato

AUTOM – Log Automazione impianto

- autom-deleted → Automazione eliminata
- autom-updated → Automazione aggiornata

OPEN – Apertura – Log comandi impianto

- open-result → Esito tentativo di apertura, con descrizione dell'esito
- open-ignored-remote-not-enabled → Apertura ignorata, apertura tramite radiocomando non abilitata
- open-ignored-phone-not-enabled → Apertura ignorata, apertura tramite chiamata non abilitata
- open-ignored-app-not-enabled → Apertura ignorata, apertura tramite app non abilitata
- open-ignored-plate-not-enabled → Apertura ignorata, apertura tramite targa non abilitata
- open-ignored-pin → Apertura ignorata, apertura tramite codice pin non abilitata
- open-ignored-badge → Apertura ignorata, apertura tramite badge non abilitata
- open-ignored-forced-low → Apertura ignorata, forzato basso attivo

DAT-TEMP – Log Temperatura interna dispositivo P-Connect

- dat-temp → Temperatura interna

CANBUS – Info su CANBUS

- canbusErr → Errore canbus

CLIENTS – Log info utenti inseriti

- clients-update → Richiesta aggiornamento utenti
- clients-updated → Aggiornamento utenti completato
- client-update → Richiesta aggiornamento utente
- client-updated → Aggiornamento utente completato
- client-deleted → Utente eliminato
- client-update-error → Errore aggiornamento utente

METHOD – Log info sui metodi di accesso

- method-update-error → Errore aggiornamento metodo d'accesso

GROUPS – Log info sui gruppi

- groups-update → Richiesta aggiornamento gruppi
- groups-updated → Aggiornamento gruppi completato
- group-update → Richiesta aggiornamento gruppo
- group-updated → Aggiornamento gruppo completato
- group-deleted → Gruppo eliminato
- group-update-error → Errore aggiornamento gruppo

2. **Registro accessi:** visualizza l'elenco completo di tutti gli accessi P-Connect registrati, indicando per ciascuno la data e l'ora, il nome e identificativo dell'utente, l'esito dell'operazione (accesso consentito o negato) e il metodo di accesso utilizzato, come App, targa o radiocomando.

Registro dati

Log dispositivo

Registro accessi

Registro automatismi

Oggi

Ieri

Personalizzato

Filtra:

Data di inizio:

Data di fine:

02/02/2025

11/03/2026

CONFERMA

Items per page: 200

1 – 7 of 7

Data	Utente ↓	Identificativo	Stato	Metodo
ven 13 febbraio 2026 15:31:10	manager	pippo@pippo.com	Accesso consentito	Web
gio 27 marzo 2025 09:36:20	Sconosciuto	*****	Accesso negato	Codice PIN
gio 27 marzo 2025 09:36:10	Utente test Jakub	jakub.s.kilinski@gmail.com	Accesso consentito	Radiocomando
gio 27 marzo 2025 09:35:19	Utente test Jakub	+393917475422	Accesso consentito	Telefono
gio 27 marzo 2025 09:34:59	Utente test Jakub	jakub.s.kilinski@gmail.com	Accesso consentito	Radiocomando

Il registro accessi può essere esportato in formato .CSV, applicando i filtri disponibili per scegliere le informazioni da includere.

Registro dati

Log dispositivo

Registro accessi

Registro automatismi

Oggi

Ieri

Personalizzato

Filtra:

Data di inizio:

Data di fine:

02/02/2025

11/03/2026

CONFERMA

Items per page: 200

1 – 7 of 7

Data	Utente ↓	Identificativo	Stato	Metodo
ven 13 febbraio 2026 15:31:10	manager	pippo@pippo.com	Accesso consentito	Web
gio 27 marzo 2025 09:36:20	Sconosciuto	*****	Accesso negato	Codice PIN
gio 27 marzo 2025 09:36:10	Utente test Jakub	jakub.s.kilinski@gmail.com	Accesso consentito	Radiocomando
gio 27 marzo 2025 09:35:19	Utente test Jakub	+393917475422	Accesso consentito	Telefono
gio 27 marzo 2025 09:34:59	Utente test Jakub	jakub.s.kilinski@gmail.com	Accesso consentito	Radiocomando
gio 27 marzo 2025 09:34:39	Utente test Jakub	jakub.s.kilinski@gmail.com	Accesso consentito	Radiocomando

7.3 Menu Automatismi

In questa pagina il Responsabile dell’Impianto o l’Operatore può consultare le automazioni già configurate e/o aggiungerne di nuove al proprio impianto.

Seriale	Riferimento	Nome	Data inizio	Data fine	Stato
2500035	ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035		mer 11 marzo 2026 00:00:00	ven 13 marzo 2026 00:00:00	In esecuzione
2100027	KRAUTLI - TEST 1		mer 11 marzo 2026 00:00:00	ven 13 marzo 2026 00:00:00	In attesa

Per aggiungere una nuova automazione è sufficiente selezionare **Aggiungi automazione**, scegliere l’impianto di riferimento e compilare tutti i campi richiesti: data di inizio, data di fine, giorni di validità e fasce orarie, quindi completarne la configurazione e confermare l’operazione.

Seriale ↑	Riferimento	
2500035	ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035	☐
2100027	KRAUTLI - Test 1	☐
2200110	SHOWROOM	☐

Data di inizio: 11/03/2026 00:00

Data di fine: 12/03/2026 23:59

Nome:

SCARTA MODIFICHE CONFERMA

7.4 Menu Utenti

In questo menu il Responsabile Impianto o l'Operatore può aggiungere nuovi utenti, visualizzare quelli già abilitati e modificare le relative autorizzazioni.

Nome	Descrizione	Gruppo	Utente
		Nessuno	App non attivata
Francesina Bionda	B&B	Nessuno	App non attivata
Massimo	B&B	GRUPPO ACCEDI A TUTTO	App non attivata

7.4.1 Aggiungere un utente

L'aggiunta di un nuovo utente può essere effettuata dal Responsabile impianto o Operatore seguendo la procedura riportata di seguito:

1. Selezionare **Aggiungi Utente**
2. Inserire nome e cognome dell'Utente
3. Assegnare l'eventuale gruppo di appartenenza
► Vedi capitolo 7.5.
4. Premere **Crea Utente**
5. Dopo la creazione dell'utente, il sistema abilita automaticamente ulteriori campi che devono essere compilati
6. Nella sezione **Dispositivi attivati**, selezionare l'impianto al quale consentire l'accesso.

⚠ ATTENZIONE

Se l'Utente appartiene a un Gruppo, gli impianti, l'intervallo di tempo, i giorni di validità e le fasce orarie non saranno selezionabili. Verranno visualizzati in grigio, indicando i permessi assegnati al Gruppo.

Seriale	Descrizione	Permessi
☐ 2500035	ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035	-
☐ 2100027	KRAUTLI - Test 1	-

7. Impostare l'intervallo di tempo, i giorni di validità e le fasce orarie dei permessi da applicare.

8. Selezionare **Conferma**.

Permessi dispositivo 2500035

Data di inizio: 11/03/2026 Data di fine: 11/04/2026

Giorni di validità:

☒ Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒ Ven ☒ Sab ☒ Dom

Orari apertura varco:
Valida tutto il giorno

AGGIUNGI FASCIA ORARIA

SCARTA MODIFICHE CONFERMA

9. Assegnare i metodi di accesso

ATTENZIONE: Il metodo di accesso predefinito è l'app Pilomat P-Connect.

► Vedi capitolo 9.

Metodi d'accesso

Tipo	Codice	Guida ?
App	App	

☒ Radiocomando JCM
☐ Radiocomando 1Control
☐ Telefono
☐ Targa
☐ Badge
☐ Codice PIN

CONFERMA

► Cliccare sull'icona di aggiunta (+)

► Aggiungere un ulteriore metodo di accesso e compilare i dettagli richiesti
È compito del Responsabile Impianto o Operatore definire le modalità di accesso e richiedere all'utente le informazioni necessarie per completarne la configurazione.

Metodo	Descrizione
Telefono	Inserire il numero di telefono dell'utente (prefisso escluso)
Radiocomando	Inserire il codice a 6 cifre riportato sull'etichetta posteriore
Targa (optional)	Inserire la targa del veicolo
Badge (optional)	Inserire il codice alfanumerico a 6 cifre
Codice PIN (optional)	Inserire il codice numerico a 6 cifre

► Cliccare su **Conferma**

10. Per completare la procedura, ricordarsi di selezionare **Salva**.

Questo passaggio è fondamentale per assicurarsi che la registrazione venga effettuata correttamente.

⚠ ATTENZIONE: Per verificare che la registrazione sia avvenuta correttamente, controllare nella lista che sia presente il nuovo utente inserito.

⚠ ATTENZIONE: Massimo 15 accessi per ogni utente tra tutti i metodi elencati.

Se un utente desidera attivare l'applicazione **P CONNECT**, deve utilizzare il proprio codice di attivazione. Il Responsabile Impianto o Operatore deve fornire il codice inviandolo tramite il sistema integrato (via e mail) oppure condividendolo direttamente dalla scheda Utente.

Nel caso in cui l'utente desideri utilizzare l'App su più dispositivi mobili, è possibile generare **più codici autenticazione** associati allo stesso utente.

► Vedi capitolo 9.

Codici d'attivazione				
Codice	Descrizione	Data d'attivazione	Email benvenuto	Data invio
8Q0FWMEL1T		Non attivato		Non inviata

Soluzione 1 - Copiare il codice

1. Selezionare l'Utente e copiare il relativo codice
2. Comunicare il codice all'Utente.

Soluzione 2 - Inviare il codice via mail

1. Selezionare l'Utente
2. Inviare il codice via e-mail cliccando sull'icona indicata.

Data d'attivazione	Email benvenuto	Data invio
Non attivato		Non inviata



3. Si apre una finestra in cui inserire:

- **Destinatario**
- **E-mail in CC**

Invio mail benvenuto

Destinatario:
Email in CC:

Oggetto:
Benvenuto in P-Connect!

Benvenuto in Pilomat P-Connect!
Puoi iniziare ad usufruire del servizio scaricando l'app P-Connect.

Play Store:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.onecontrol.app.pilomat.and>
App Store Apple:
<https://apps.apple.com/us/app/pilomat-p-connect/id1570641437>
Una volta scaricata, usa il codice presente di seguito per abilitare i permessi ricevuti:
Codice:
8Q0FWMEL1T

ANNULLA

INVIA

Il testo è modificabile e personalizzabile; contiene il link per il download dell'applicazione P-Connect e il codice di attivazione.

Nota importante

- Ogni codice è **univoco** e non può essere utilizzato su più dispositivi.
- Se lo stesso codice viene inserito su più dispositivi diversi, rimane attivo **SOLO** sull'ultimo dispositivo che ha effettuato l'accesso.

Gestione codici di attivazione multipli

Il Responsabile Impianto o l'**Operatore** può assegnare più codici allo stesso utente per l'utilizzo su dispositivi differenti (ad es. smartphone e tablet) e identificarli tramite una descrizione personalizzata.

Per aggiungere/eliminare i codici d'attivazione

1. Cliccare sull'icona evidenziata nel cerchio rosso per aggiungere/eliminare i codici di attivazione associati all'Utente
2. Selezionare **Salva** per registrare correttamente le modifiche.

Codici d'attivazione 				
Codice	Descrizione	Data d'attivazione	Email benvenuto	Data invio
8Q0FWMEL1T		Non attivato		Non inviata 
FPT2VLRN6H		Non attivato		Non inviata 
NLTSJJPLU		Non attivato		Non inviata 
GS11DLTMTQ		Non attivato		Non inviata 

7.4.2 Export CSV Utenti

Nel menu Utenti è inoltre possibile scaricare un file in formato .CSV che contiene l'elenco degli utenti registrati.

1. Cliccare su **Download CSV**
2. **Confermare** l'operazione.



Utenti







7.4.3 Ricerca per metodo di accesso

Questa funzione consente di individuare un Utente in base al metodo di accesso utilizzato (telefono, radiocomando, badge, targa).



7.4.4 Import Massivo utenti

Su richiesta è possibile:

- Importare massivamente gli utenti per una semplificazione dell'inserimento dati
- Fornire un file .csv con le istruzioni di compilazione
- Concordare l'import da parte di Pilomat
- Concordare esportazioni dati utenti personalizzate per importazioni massive in P-Connect

7.4.5 Eliminare un utente

In caso sia necessario eliminare uno o più Utenti, seguire la seguente procedura:

1. Selezionare l'Utente utilizzando l'icona a forma di matita
2. Cliccare **Elimina Utente** e **confermare** l'operazione


⚠ ATTENZIONE

Gli Utenti eliminati perdono automaticamente tutti i permessi precedentemente assegnati.



7.5 Menu Gruppi

In questo menu, il Responsabile Impianto o Operatore può creare o modificare gruppi di utenti e assegnare le autorizzazioni in modo massivo, semplificando la gestione di profili e permessi.

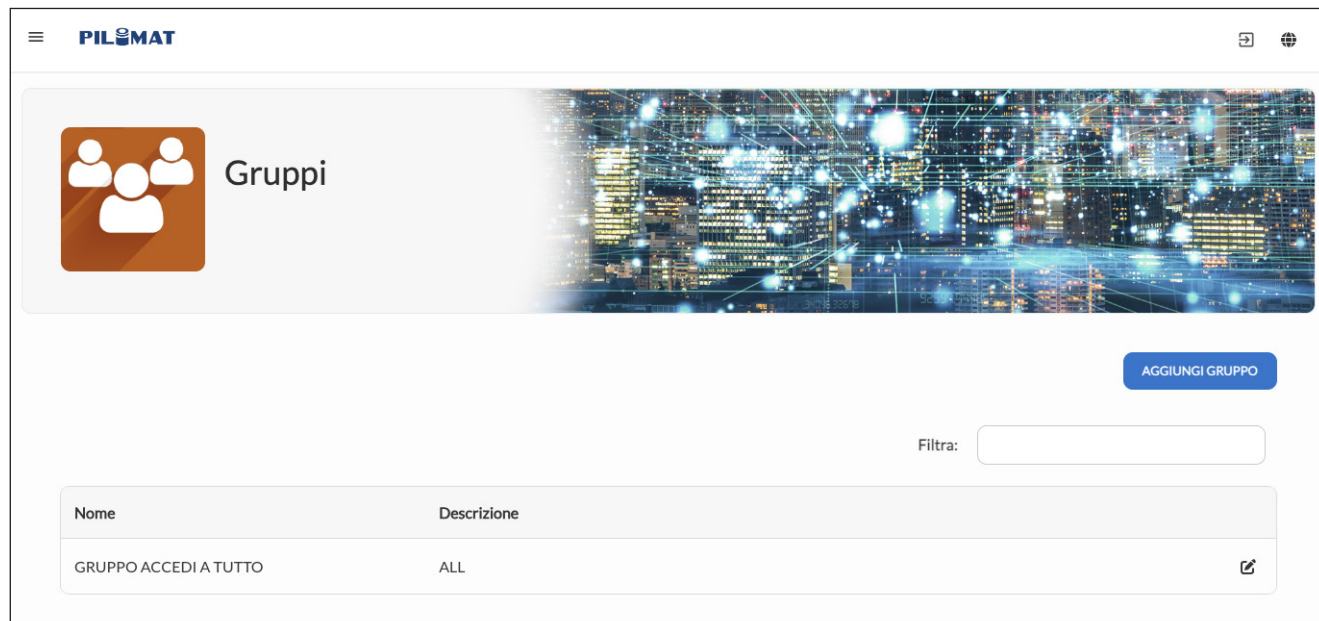


Nome	Descrizione
GRUPPO ACCEDI A TUTTO	ALL

7.5.1 Aggiungere un gruppo

1. Cliccare su **Aggiungi gruppo**
2. Inserire il nome del gruppo e una breve descrizione
3. Selezionare gli impianti ai quali collegare il gruppo
4. Impostare i giorni di validità e le eventuali fasce orarie
5. Per confermare, cliccare **SALVA**

Esempi di gruppi

- **Gruppo 1** – Forze dell'Ordine
- **Gruppo 2** – Addetti Comune
- **Gruppo 3** – Manutenzione – Senza scadenza
- **Gruppo 4** – Temporanei
- **Gruppo 5** – Nettezza urbana

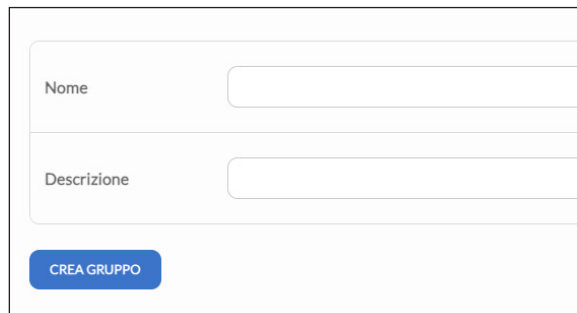

7.5.2 Modificare un gruppo

È possibile modificare un gruppo, aggiornandone i permessi di accesso oppure modificandone il nome o la descrizione. Per procedere, selezionare il gruppo da modificare e accedere alla sezione **Modifica**.



Modifica gruppo

ELIMINA GRUPPO

Nome

GRUPPO ACCEDI A TUTTO

Descrizione

ALL

Dispositivi attivati

Lista

Mappa

Filtra:

Seriali	Descrizione	Permessi
☐ 2500035	ESEMPIO DISPONIBILE - 2500035	-
☐ 2100027	KRAUTLI - Test 1	-

7.6 Menu Registro operazioni

Questo menu permette al Responsabile Impianto o all'Operatore di monitorare le operazioni eseguite, facilitando le attività di diagnosi e l'analisi di gestione. Per ogni operazione vengono mostrati la data e l'ora, il nome dell'operatore che l'ha eseguita, il tipo di intervento effettuato, il dispositivo coinvolto e l'esito finale.

Registro operazioni

Visualizza per:

☒ Tutti
 ☐ Operatore

☐ Seriale

☒ Oggi
 ☐ Ieri
 ☐ Personalizzato

CARICA DATI

Filtra:

Items per page: 200 1 - 13 of 13 < >

Data	Operatore	Seriali	Data	result
mer 11 marzo 2026 10:06:16	parigi@parigi.com	2500035		programmed execution for device 2500035 deleted
mer 11 marzo 2026 10:08:57	parigi@parigi.com	-		method App App for user created or updated
mer 11 marzo 2026 10:08:57	parigi@parigi.com	-		created

7.7 Menu Richieste (opzionale)

Questa funzione opzionale, acquistabile dal Responsabile dell'impianto o Operatore, consente agli utenti e/o alle infrastrutture di inviare direttamente la richiesta di accesso al varco tramite un apposito link. Una volta attivata, deve essere comunicata agli Utenti condividendo il link dedicato.

Filtri:

☒ Tutte ☐ In sospeso ☐ Accettate ☐ Rifutate

Filtra:

Data richiesta	Nome	Cognome	Email	Note ↑	Stato
11/03/2026	Vacanziere Italiano	Montanari	italia@italia.com	VOGLIO ENTRARE PER VISITARE LA TORRE EIFFEL	Accettata

Ogni Responsabile Impianto o Operatore ha a disposizione un LINK pubblico per ricevere richieste da esterni all'accesso ai suoi impianti.

MANCA VIDEATA

⚠ Questo link non è visibile direttamente al Responsabile dell'impianto o Operatore: solo l'Amministratore della piattaforma può accedervi e lo condivide esclusivamente al momento dell'attivazione della funzionalità opzionale. Il LINK rimanda ad una pagina dedicata contenente un modulo che l'utente deve compilare per richiedere l'autorizzazione al transito.

Per inoltrare la richiesta è necessario compilare tutti i campi del modulo e inviarlo.

Richiesta transito

Dettagli richiesta

Nome: Vacanziere Italiano

Cognome: Montanari

Email: italia@italia.com

Numero di telefono: +39 3213366555

Targa: AA001BB

Richiesto a operatore: polizia@parigi.com

Email operatore: polizia@parigi.com

Note: VOGLIO ENTRARE PER VISITARE LA TORRE EIFFEL

Data di inizio: 12/02/2026

Data di fine: 12/03/2026

Messaggio per il richiedente

RIFIUTA RICHIESTA

ACCETTA RICHIESTA

7.7.1 Gestione delle richieste:

Quando viene inviata una nuova richiesta di autorizzazione al transito, il Responsabile dell'impianto o l'Operatore la visualizza nella pagina Richieste.

Nella colonna Stato è indicato l'avanzamento della richiesta. Il Responsabile dell'impianto o l'Operatore può decidere se accettarla o rifiutarla.

In caso di approvazione, è necessario indicare la data di inizio e la data di fine del permesso di transito. L'Utente riceverà una mail di conferma dell'avvenuta approvazione.

In caso di rifiuto, l'utente riceverà una comunicazione via e-mail contenente la motivazione.

In questa schermata è inoltre possibile:

1. Consultare i dettagli della richiesta, cliccando sull'icona della lente di ingrandimento
2. Eliminare la richiesta, se necessario

Richiesta transito	
Dettagli richiesta 	
Stato	Accettata
Nome	Vacanziero Italiano
Cognome	Montanari
Email	italia@italia.com
Numero di telefono	+39 3213366555
Targa	AA001BB
Richiesto a operatore	polizia@parigi.com
Email operatore	polizia@parigi.com
Note	VOGLIO ENTRARE PER VISITARE LA TORRE EIFFEL
Data inizio	gio 12 febbraio 2026
Data scadenza	gio 12 marzo 2026
Approvato da	parigi@parigi.com
Messaggio operatore	polizia@parigi.com:

- ⚠ • L' e-mail e la targa fornite non devono appartenere ad un Utente già esistente; in caso contrario non è possibile procedere con l'inserimento della richiesta.
- Il Responsabile dell'impianto o l'Operatore, se abilitato dal Titolare sistema, può aggiungere direttamente un Utente senza utilizzare il link pubblico (vedi cap. 5.6).
- Gli Operatori che devono visualizzare e approvare le richieste devono avere il permesso "Accettazione richieste" abilitato (vedi cap. 5.3.1).
- Gli Operatori che necessitano di inserire autonomamente nuovi Utenti devono disporre del permesso "Inserimento richieste" abilitato (vedi cap. 5.3.1).

8 Operatore

L'Operatore svolge esclusivamente le attività per le quali è stato abilitato dal Responsabile di impianto. Accede seguendo la procedura indicata (vedi cap. 5.1) e, una volta nel portale, può utilizzare tutte le funzionalità a lui abilitate (vedi cap. 7).

9 Segnalazione malfunzionamento

Il Titolare del sistema, o il Responsabile di impianto o l'Operatore può inviare una e mail di segnalazione tramite la funzione **Segnala malfunzionamento**, disponibile nella parte inferiore del portale.

L'e mail verrà inviata all'indirizzo utilizzato per l'accesso e al livello superiore.

Informativa d'uso e Condizioni del servizio
Segnala un malfunzionamento
Versione 4.1
pippo@pippo.com
Manager

10 Applicazione P-Connect

Questo capitolo è dedicato all'utente finale e deve essere condiviso per consentire il download e l'installazione dell'App.


L'applicazione permette l'accesso al varco, ed è disponibile per iOS e Android. È possibile scaricarla dall'App Store o da Google Play.

Link di download:

Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.onecontrol.app.pilomat.and>



Apple App Store: <https://apps.apple.com/us/app/pilomat-p-connect/id1570641437>

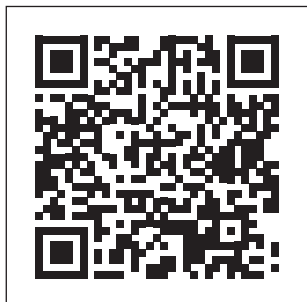


10.1 Installazione Applicazione

Prima di utilizzare l'app è necessario installarla e creare un account personale. Seguire i passaggi di seguito:

1. Scaricare l'app da **Google Play Store** o **Apple App Store**
2. Aprire l'App
3. Accettare i **termini e le condizioni**
4. Al primo accesso, **creare un nuovo account** selezionando **Registrazione**
5. Inserire il proprio **indirizzo e-mail** e scegliere una **password**.
6. Per confermare la registrazione cliccare **Registrati**.

⚠ Importante:

- **Utilizzare un'e-mail personale (non un indirizzo associato a un account Responsabile Impianto o Operatore).**
- **Confermare l'e-mail di registrazione ricevuta dopo l'iscrizione.**

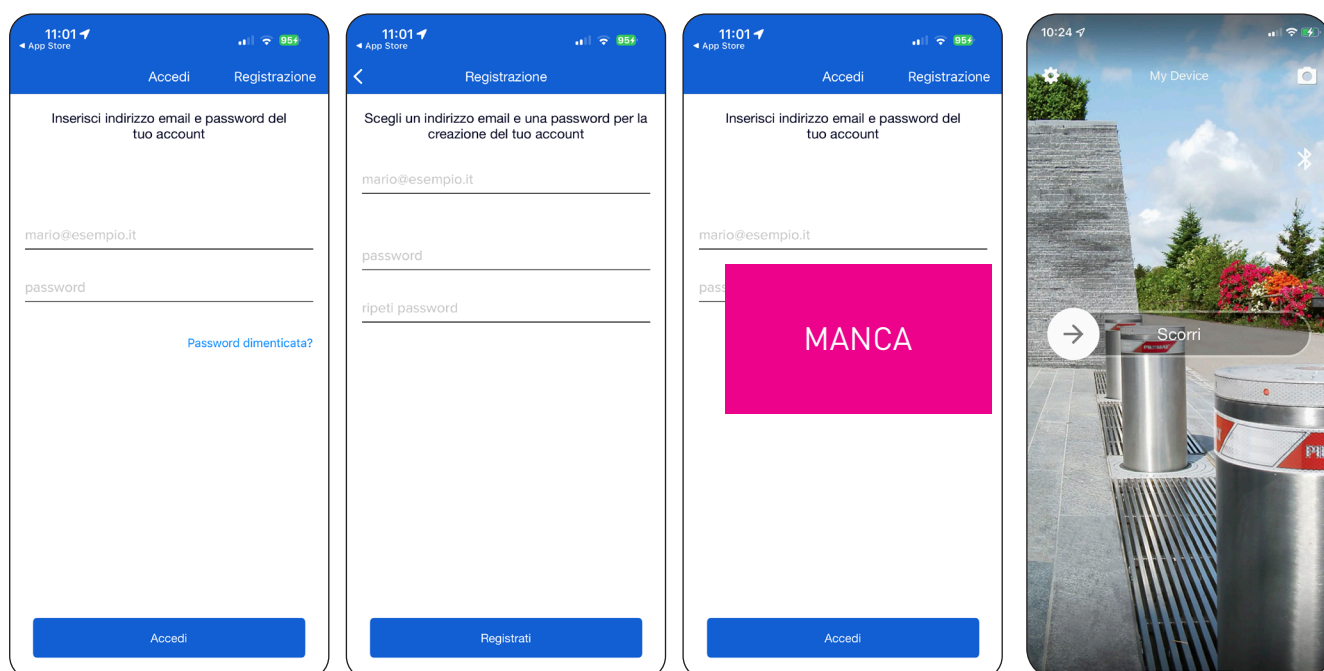

10.2 Accesso all'Applicazione

1. Inserire l'**ID (e-mail)** e la **password** utilizzati durante la registrazione
2. Se l'accesso va a buon fine, verrà visualizzata la pagina **Codice di Attivazione**
3. Inserire il **Codice di attivazione** ricevuto dal Responsabile impianto dall'Operatore tramite e-mail.
 - **Vedi capitolo 5.6.1 Utenti.**


10.3 Utilizzo dell'Applicazione

L'app funziona esclusivamente quando ci si trova nelle vicinanze dell'impianto.

In assenza di connessione dati, è possibile accedere all'impianto tramite Bluetooth premendo l'icona dedicata all'interno dell'App.

Tramite l'App è possibile:

- **Visualizzare i dispositivi:** mostra tutti i dispositivi associati all'utente
- **Controllare il varco:** permette di aprire o chiudere il varco direttamente dall'app
- **Monitorare lo stato in tempo reale:** consente di verificare in ogni momento lo stato attuale del dispositivo.

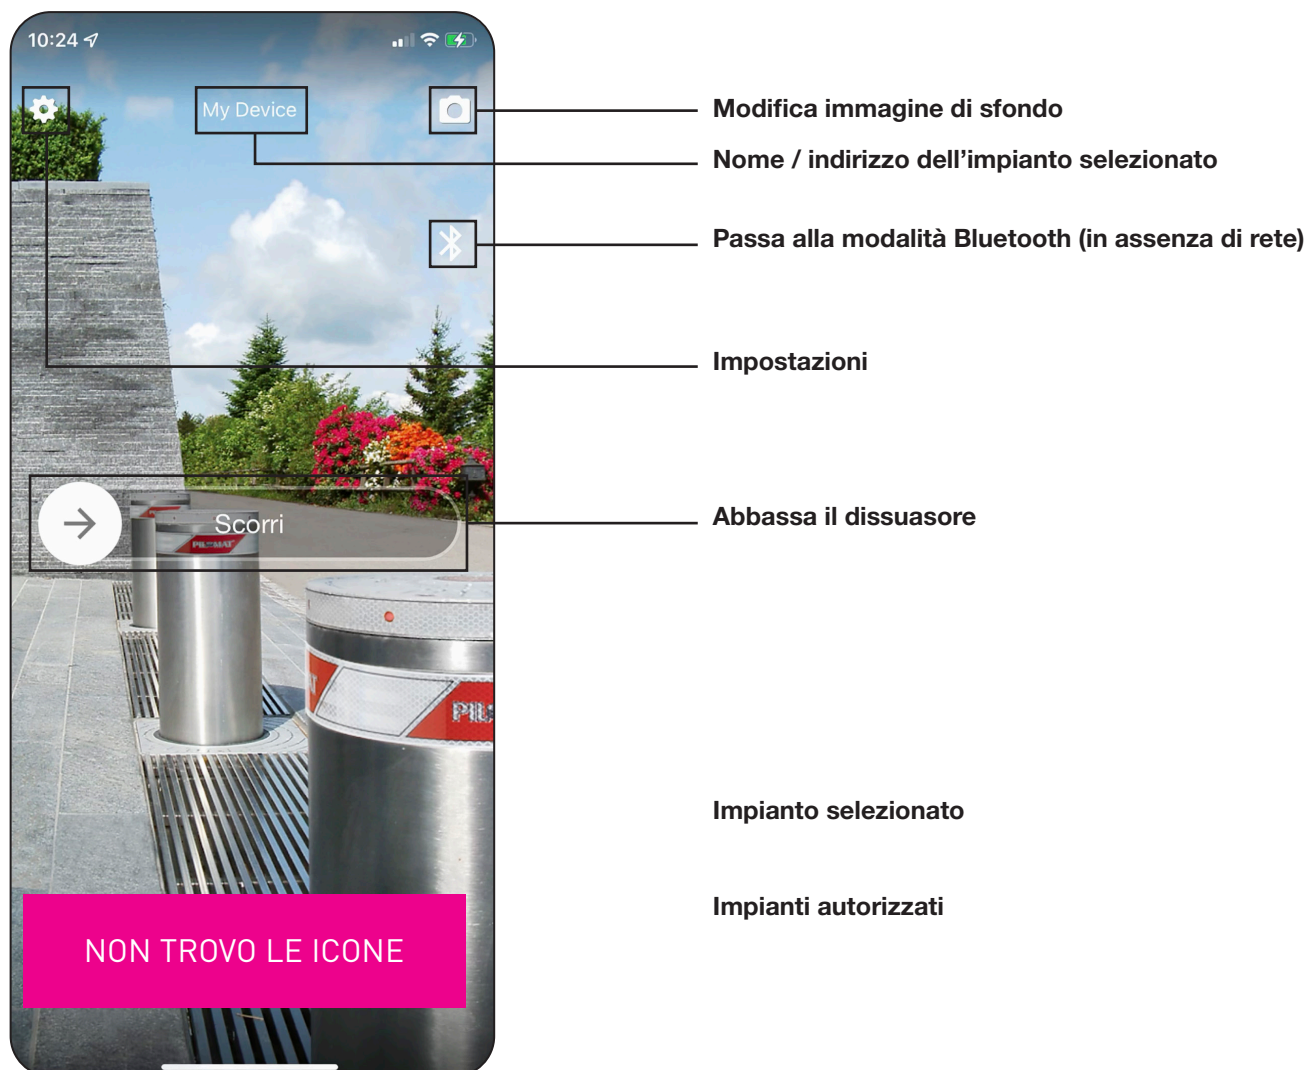

10.4 Aggiunta Impianto

Nella sezione **Impostazioni** è possibile aggiungere l'accesso a un altro impianto autorizzato.

1. Selezionare **Aggiungi dispositivo**
2. Inserire il **Codice di attivazione** fornito dal Responsabile Impianto
3. **Confermare** l'operazione
4. Tornare alla schermata principale e verificare che il nuovo impianto compaia nella sezione **Impianti autorizzati**.



11 Smontaggio e smaltimento



Apparecchi elettrici, elettronici e batterie non devono essere smaltiti come rifiuti domestici o non riciclabili, bensì devono essere consegnati presso i punti di accettazione e raccolta destinati allo scopo.

Sia il sistema di controllo degli accessi che l'imballaggio sono composti in parte da materie prime riciclabili.

Nota:

durante il lavoro di smontaggio rispettare tutte le norme vigenti relative alla sicurezza sul lavoro.

P-CONNECT

PILOMAT SRL
Via Zanica, 17/P
24050 Grassobbio
Italia