

Seria Optix

Monitor LCD

Optix MAG274QRF (3CA8) Optix MAG274QRF-QD (3CA8)

Spis treści

Wprowadzenie	3
Zawartość opakowania	3
Instalacja podstawy monitora	4
Regulacja monitora	5
Przegląd monitora	6
Podłączanie monitora do komputera	8
Konfiguracja w menu OSD	9
Navi Key (Przycisk nawigacyjny)	9
Przycisk skrótu	9
Menu OSD	10
Gaming (Gry)	10
Professional (Zaawansowane)	12
Image (Obraz)	13
Input Source (Źródło sygnału)	14
Navi Key (Przycisk nawigacyjny)	14
Setting (Ustawienia)	15
Dane techniczne	17
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania	19
Rozwiązywanie problemów	20
Instrukcje bezpieczeństwa	21
Informacie dotyczace przepisów	22

Wersja

V1.0, 2020/10

Wprowadzenie

W rozdziałe tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

Zawartość opakowania

Monitor	Optix MAG274QRF / Optix MAG274QRF-QD	
	Instrukcja szybkiego uruchomienia	
Dokumentacja	Karta rejestracyjna	
	Karta gwarancyjna	
	Podstawa ze śrubami	
Akcesoria	Podstawa ze śrubą	
	Zasilacz i przewód zasilający	
	Kabel HDMI (opcjonalny)	
Kable	Kabel DisplayPort (opcjonalny)	
	Kabel USB typu upstream (do portu USB typu B upstream) (opcjonalny)	



- Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
- Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.


Instalacja podstawy monitora

- 1. Połóż monitor na ochronnym opakowaniu piankowym. Dopasuj wspornik podstawy do wgłębienia w monitorze.
- 2. Przykręć wspornik podstawy za pomocą śrub.
- 3. Połącz podstawe ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
- 4. Przed postawieniem monitora upewnij się, że zespół podstawy został prawidłowo zainstalowany.



Ważne

- Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.
- Panel należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Wgłębienie do mocowania wspornika podstawy można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

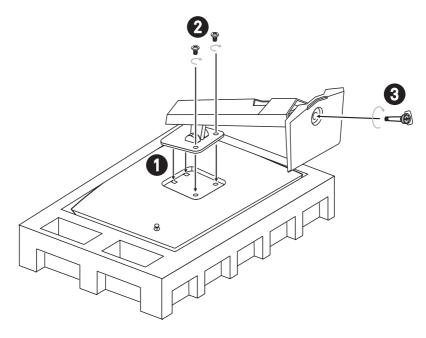


Regulacja monitora


Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.



- Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.
- Przed skorzystaniem z funkcji pivot monitor należy przechylić lekko do tyłu.

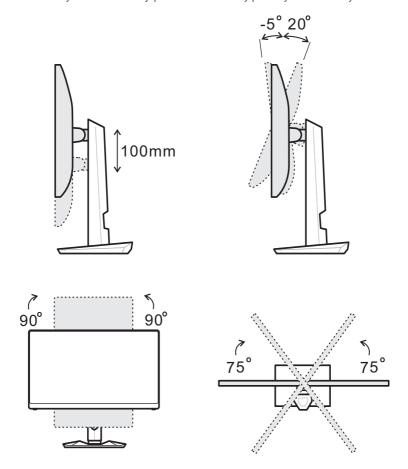


Przegląd monitora

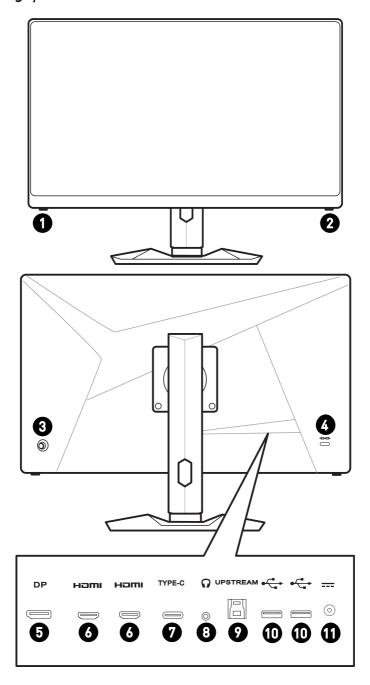

a	Przycisk makr
	Uaktywnianie menu OSD.
2	Przycisk zasilania
3	Navi Key (Przycisk nawigacyjny)
4	Blokada Kensington
6	DisplayPort
6	Port HDMI Hami
0	Port USB typu C Port ten obsługuje tryb DisplayPort Alternate (DP Alt) i zasilanie o parametrach do 5 V/3 A (15 W). Obsługuje on tylko przesyłanie sygnałów wideo i nie zapewnia funkcji transmisji danych.
8	Gniazdo słuchawek
9	Port USB 2.0 typu B upstream Do kabla USB typu upstream. Ważne Wyjęty z opakowania kabel USB typu upstream należy podłączyć do komputera i monitora. Po jego podłączeniu będzie można zacząć korzystać z portów USB typu A downstream w monitorze.
0	Port USB 2.0 typu A
0	Gniazdo zasilania

Podłączanie monitora do komputera

- 1. Wyłącz komputer.
- 2. Podłącz kabel Video do monitora i do komputera.
- 3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)
- 4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)
- 5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)
- 6. Włącz monitor. (Rysunek D)
- 7. Włącz komputer, a monitor automatycznie wykryje źródło sygnału.

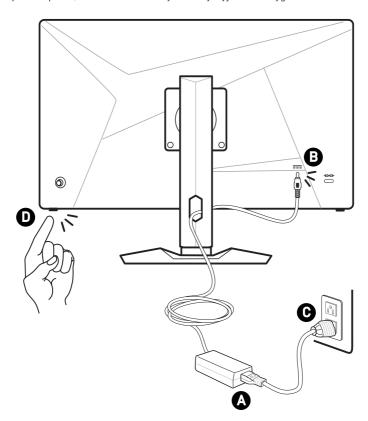

Konfiguracja w menu OSD


W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu OSD.



Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

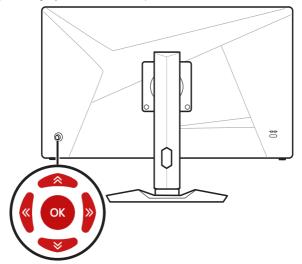

W góre/W dół/W lewo/W prawo:

- Wybór menu i elementów funkcji
- Dostosowywanie wartości funkcji
- Przechodzenie do/wychodzenie z menu funkcji


Naciśniecie (OK):

- Uaktywnianie menu ekranowego (OSD)
- Przechodzenie do podmenu
- Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Przycisk skrótu

- Gdy menu OSD nie jest aktywne, można przejść do menu funkcji Game Mode (Tryb gry), Screen Assistance (Wsparcie ekranowe), Alarm Clock (Budzik) i Input Source (Źródło sygnału), przesuwając przycisk nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
- Przyciski skrótów można dostosować w celu przechodzenia do innych menu funkcji.

Menu OSD

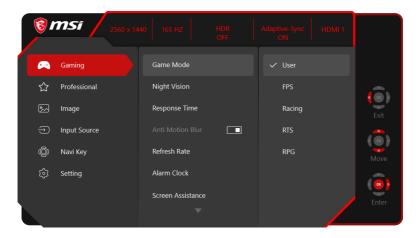

Gaming (Gry)

1. poziom menu	2./3. poziom menu	Opis
Game Mode	1102114 40010001140 1102/011110	,
(Tryb Gry)	FPS	elementy. • Naciśnij przycisk w górę lub w dół,
	Racing (Wyścigi)	aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.
	RTS	Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i
	RPG	zastosować typ trybu.
Night Vision	OFF (WYŁ.)	Funkcja ta optymalizuje jasność tła
(Widzenie w ciemnościach)	Normal (Normalna)	i jest zalecana podczas grania w gry FPS.
	Strong (Mocna)	
	Strongest (Najmocniejsza)	
	A.I.	
Response Time (Czas	Normal (Normalna)	Pozycję Czas odpowiedzi można dostosować w każdym trybie.
odpowiedzi)	Fast (Szybki)	Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu pozycja Czas
	Fastest (Najszybszy)	odpowiedzi zostanie wyszarzona.
		 Po wyłączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu należy ustawić dla pozycji Czas odpowiedzi opcję Szybki.

1. poziom menu	2./3. poziom i	menu	Opis
Anti Motion Blur (Kor. rozm. ruchu)	OFF (WYŁ.) ON (WŁ.)		Po wtączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie będzie można wtączyć pozycji HDCR i Jasność, które zostaną wówczas wyszarzone. Po wtączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona. Po ustawieniu dla funkcji Adaptive-Sync opcji WŁ. należy wytączyć funkcję Korekcja rozmycia ruchu.
Refresh Rate (Częst. odświeżania)	Location (Lokalizacja) OFF (WYŁ.) ON (WŁ.)	Górny lewy Górny prawy Dolny lewy Dolny prawy	Pozycję Częstotliwość odświeżania można dostosować w każdym trybie. Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość odświeżania to Górny lewy. Lokalizację można ustawić w menu OSD. Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji Częstotliwość odświeżania. Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością odświeżania ekranu ustawiona w systemie operacyjnym.
Alarm Clock (Budzik)	OFF (WYŁ.) 15:00 30:00 45:00	Górny lewy Górny prawy Dolny lewy Dolny prawy Customize (Dostosuj) 00:01-99:59	Pozycję Budzik można dostosować w każdym trybie. Po ustawieniu czasu naciśnij OK przycisk, aby uaktywnić timer. Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny lewy. Użytkownik może wybrać preferowaną lokalizację.
Screen Assistance (Wsparcie ekranowe)	60:00 None (Brak) Icon (Ikona) Position (Pozycja) Reset (Resetuj)	[+] + ⊕ <.> •	Pozycję Wsparcie ekranowe można dostosować w każdym trybie. Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie ekranowe to Brak.

1. poziom menu	2./3. poziom menu	Opis
Adaptive-Sync	OFF (WYŁ.) ON (WŁ.)	Funkcja Adaptive-Sync zapobiega rozchodzeniu się obrazu. W przypadku sygnału DisplayPort lub HDMI funkcja jest domyślnie wyłączona i można ją włączać/wyłączać w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i częstotliwości odświeżania ekranu. Po włączeniu funkcji Adaptive-Sync funkcja Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyłączona.

Professional (Zaawansowane)

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
Pro Mode	User	Tryb domyślny to User (Użytkownika).
(Tryb Pro)	(Użytkownika)	Można dostosować wszystkie elementy.
	Reader (Czytnik)	Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać
	Cinema (Kino)	i wyświetlić podgląd efektów trybu. • Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i
	Designer (Projektant)	zastosować typ trybu.
Eye Saver	OFF (WYŁ.)	Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed
(Ochrona wzroku)	ON (WŁ.)	działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu.
		Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w każdym trybie.
		Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona wzroku.
HDCR	OFF (WYŁ.)	Pozycję HDCR można dostosować w każdym trybie.
	ON (WŁ.)	Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu.
		Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona.
		Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i Korekcja rozmycia ruchu.
Anti Motion Blur	OFF (WYŁ.)	Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
(Kor. rozm. ruchu)	ON (WŁ.)	nie będzie można wtączyć pózycji HĎCR i Jasność, które zostaną wówczas wyszarzone.
		Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona.
		Po ustawieniu dla funkcji Adaptive-Sync opcji WŁ. należy wyłączyć funkcję Korekcja rozmycia ruchu.

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
Image	OFF (WYŁ.)	Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie
Enhancement (Poprawa	Weak (Słaba)	obrazu w celu ich wyostrzenia. • Pozycje Poprawa obrazu można dostosować w
obrazu)	Medium (Średni)	każdym trybie.
	Strong (Mocna)	
	Strongest (Najmocniejsza)	

Image (Obraz)

1. poziom menu	2./3. poziom menu		Opis
Brightness (Jasność)	0-100		Pozycję Jasność można dostosować w trybie Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik. Po włączeniu funkcji Korekcja
			rozmycia ruchu lub HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona.
Contrast (Kontrast)	0-100		Pozycję Kontrast można dostosować w każdym trybie.
Sharpness (Ostrość)	0-5		Pozycję Ostrość można dostosować w każdym trybie.
			Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.
Color	Cool (Zimna)		Ustawienie domyślne pozycji Tarana po pożycji
Temperature (Temperatura	Normal (Normalna)		Temperatura barwowa to Normalna.
barwowa)	Warm (Ciepła)		Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić
	Customization (Niestandardowa)	R (0-100)	podglad éfektów trybu.
	(Mestandardowa)	G (0-100)	Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ
		B (0-100)	trybu.
			Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie Niestandardowa.
Screen Size	Auto (Automatyczny)		 Pozycję Rozmiar ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu.
(Rozmiar ekranu)	4:3		
	16:9		
			Ustawienie domyślne to Automatyczny.

Input Source (Źródło sygnału)

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
HDMI1		Pozycję Źródło sygnału można dostosować
HDMI2		w każdym trybie.
DP		
Type C (Typu C)		
	W poniższych przypadkach można użyć	
(Autoskanowanie)	ON (WŁ.)	przycisku nawigacyjnego w celu wybrania źródła sygnału:
		 Gdy dla pozycji "Auto Scan" (Autoskanowanie) ustawiona jest opcja "OFF" (WYŁ.), a monitor jest w trybie oszczędzania energii.
		Gdy na ekranie monitora widoczny jest komunikat "No Signal" (Brak sygnału).

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
1. poziom menu W górę/W dół/W lewo/W prawo	2. poziom menu OFF (WYŁ.) Brightness (Jasność) Game Mode (Tryb Gry) Screen Assistance (Wsparcie ekranowe) Alarm Clock (Budzik) Input Source (Źródło sygnału) Refresh Rate (Częst. odświeżania)	Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest Tryb Gry. Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest Wsparcie ekranowe. Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest Budzik. Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest Źródło sygnału. Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego można dostosować w Menu OSD.
	Information on Screen (Informacje na ekranie)	

Setting (Ustawienia)

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
Language (Język)	繁體中文	Domyślnym językiem fabrycznym jest
	English	angielski. • Aby potwierdzić i zastosować ustawienie
	Français	języka, należy nacisnąć OK przycisk.
	Deutsch	Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym. Wybrane przez użytkownika ustawienie
	Italiano	jęźyka ma priorytét względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla
	Español	pozycji Resetuj općji Tak ustawienie Język nie zostanie zmienione.
	한국어	The Zostanie Zimemone.
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)	
Transparency (Przezroczystość)	0-5	Pozycję Przezroczystość można dostosować w każdym trybie.
OSD Time Out (Czas wyświetlania menu OSD)	5~30s	Pozycję Czas wyświetlania menu OSD można dostosować w każdym trybie.
Podświetlenie	OFF (WYŁ.)	Pozycję Podświetlenie LED RGB można
LED RGB	ON (WŁ.)	włączyć lub wyłączyć. • Ustawienie domyślne to WŁ.
Power Button (Przycisk zasilania)	OFF (WYŁ.)	Po ustawieniu opcji OFF (WYŁ.) naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie monitora.
	Standby (Tryb oczekiwania)	Po ustawieniu opcji Standby (Tryb oczekiwania) naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wygaszenie panelu i podświetlenia.
on Screen	OFF (WYŁ.)	Informacje o stanie monitora są wyświetlane
	ON (WŁ.)	po prawej stronie ekranu. • Funkcję Informacje na ekranie można włączyć lub wyłączyć. Ustawienie domyślne to WYŁ.

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis	
HDMI CEC	OFF (WYŁ.)	Ustawienie domyślne to WYŁ.	
	ON (WŁ.)	 Funkcja HDMI CEC (ang. Consumer Electronics Control) obsługuje Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ i różne urządzenia audio-wideo zgodne z funkcją CEC. 	
		Po ustawieniu dla funkcji HDMI CEC opcji ON (WŁ.):	
		 Monitor będzie włączał się automatycznie, gdy włączone zostanie urządzenie CEC. 	
		 Urządzenie CEC będzie przetączać się do trybu oszczędzania energii, gdy monitor zostanie wyłączony. 	
		 Jeśli podłączona jest konsola Sony PlayStation® lub Nintendo® Switch™, dla pozycji Game Mode (Tryb gry) i Pro Mode (Tryb Pro) automatycznie ustawiona zostanie opcja User (Użytkownika) (domyślna), którą będzie można później dostosować do własnych preferencji. 	
Reset (Resetuj)	YES (TAK)	Pozycję Resetuj, która umożliwia	
	NO (NIE)	przywrócenie początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można zastosować w każdym trybie.	

Dane techniczne

Model	Optix MAG274QRF	Optix MAG274QRF-QD		
Rozmiar	27 inch			
Krzywizna	Płaski			
Typ panelu	Rapid IPS			
Rozdzielczość	2560 x 1440 przy 165Hz			
Współczynnik proporcji	16:9			
Jasność (nity)	300 (typowa)			
Jasność: USB typu C Power Delivery	5 V/3 A	• 0~69%: 5 V/3 A • 70~80%: 5 V/2 A • 81~100%: 5 V/1 A		
Współczynnik kontrastu	1000:1			
Częst. odświeżania	165Hz			
Czas odpowiedzi	1 ms (GTG)			
Interfejs wejściowy				
Złącza We/Wy	 USB 2.0 typu B x1 (z komputera do monitora) USB 2.0 typu A x2 Gniazdo stuchawek x1 			
Kąty widzenia	178° (w poziomie), 178° (w pionie)			
DCI-P3*/sRGB	94% / 131%	97% / 147%		
Wykończenie powierzchni	Antyrefleksyjne			
Kolory wyświetlacza	1,07 mld (8 bitów + FRC)			
Specyfikacje zasilacza	Opcja 1: DA-65C19Opcja 2: YJS065I-1903420D			
Moc wejściowa	100~240 VAC, 50~60 Hz, maks. 1,6 A			
Moc wyjściowa	19,0V === 3,42A			
Regulacja (nachylenie)	-5°~20°			

Model		Optix MAG274QRF	Optix MAG274QRF-QD	
Regulacja (wysokość)		0~100mm		
Regulacja (obrót)		-75°~75°		
Regulacja (pivot)		-90°~90°		
Blokada Kensington		Tak		
Montaż VESA		 Typ płytki: 100 x 100 mm Typ śruby: M4 x 10 mm Średnica gwintu: 4 mm Skok gwintu: 0,7 mm Długość gwintu: 10 mm 		
Wymiary (S x W x G)		614,9 x 532,7 x 206,7 mm		
Waga		6,05 kg (netto)/8,7 kg (brutto)		
Warunki otoczenia	Działanie	 Temperatura: od 0°C do 40°C Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji Wysokość: 0~5000m 		
	Przechowywanie	• Temperatura: od -20°C do 60°C • Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji		

^{*} W oparciu o standardy testowe CIE1976.

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Standard	Rozdzielczość		Optix MAG274QRF / Optix MAG274QRF-QD	
			HDMI	DP / typu C
VGA	640x480	przy 60Hz	V	V
		przy 67Hz	V	V
		przy 72Hz	V	V
		przy 75Hz	V	V
Tryb DOS	720x480	przy 60Hz	V	V
	720x576	przy 50Hz	V	V
SVGA	800x600	przy 56Hz	V	V
		przy 60Hz	V	V
		przy 72Hz	V	V
		przy 75Hz	V	V
XGA	1024x768	przy 60Hz	V	V
		przy 70Hz	V	V
		przy 75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	przy 60Hz	V	V
		przy 75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	przy 60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	przy 60Hz	V	V
Full HD	1920x1080	przy 60Hz	V	V
		przy 120Hz	V	V
		przy 165Hz	V	V
QHD	2560x1440	przy 60Hz	V	V
		przy 120Hz	V	V
		przy 144Hz	V	X
		przy 165Hz	Х	V
Rozdzielczość	480P		V	V
sygnału wideo	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P		V	V
	1080P przy 120Hz		V	V
	2160P przy 30Hz		V	V
	2160P przy 60Hz		V	V

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED zasilania jest wyłączona.

- Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.
- Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.
- Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są włączone.
- Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
- Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić monitor.

Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na ekranie.

 Zapoznaj sie z cześcia Wstepnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.

Brak obsługi Plug & Play.

- Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
- Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
- Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.

Ikony, czcionki lub obrazy sa niewyraźne, rozmyte albo występuja problemy z kolorami.

- Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.
- Dostosuj jasność i kontrast.
- Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperature barwowa.
- Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłaczony w prawidłowy sposób.
- Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.

Monitor zaczyna migotać lub pojawiaja sie fale.

- Zmień czestotliwość odświeżania na odpowiednia dla monitora.
- Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
- Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Instrukcje bezpieczeństwa

- Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
- Należy stosować sie do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
- Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
- Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.
- Urzadzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni.
- Przed podłaczeniem urzadzenia do gniazda zasilania należy upewnić sie, że napiecie zasilajace jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
- Jeśli urzadzenie nie bedzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłaczyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
- Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
- Nie należy pozostawiać urzadzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60°C lub poniżej -20°C, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40°C.
- Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia należy odłaczyć wtyczke zasilajaca. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
- W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.
- W razie wystapienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urzadzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
 - Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
 - · Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
 - Urzadzenie zostało poddane działaniu wilgoci.
 - Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.
 - Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
 - Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
- Aby uniknać przewrócenia się monitora, należy przymocować go do biurka, ściany lub stałego obiektu za pomoca mocowania zapobiegającego przewróceniu, które odpowiednio zabezpieczy monitor i utrzyma go na miejscu.



Należy sprawdzić, czy system dystrybucji energii w miejscu instalacji jest wyposażony w wyłącznik automatyczny o wartościach znamionowych 120/240 V, 20 A (maks.).

Informacje dotyczące przepisów

Zgodność z CE

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszacych sie do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapieciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urzadzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach czestotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystapia zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli wiec urzadzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczyne można potwierdzić wyłaczając i właczając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

- Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłaczenie urzadzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowv.
- Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urzadzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów pradu zmiennego.

To urzadzenie jest zgodne z cześcia 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

- 1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- 2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie WEEE

Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym 2012/19/UE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.



Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:

https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Energooszczędność produktu

- Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
- Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
- · Łatwy demontaż i recykling
- Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
- Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
- Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

- Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
- Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
- W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
- Informacje dotyczące prawidtowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi. com.

Ostrzeżenie!

Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.

Zalecenia:

- 1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.
- 2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy moga być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na strone https://www.msi.com/support/.