Notice d'utilisation

pour l'utilisateur

Installation de chauffage avec régulation Vitotronic 200, type HO1B pour marche en fonction de la température extérieure

VITODENS
VITOLADENS
VITOPEND



5586682 FR 5/2022

A conserver !

Pour votre sécurité

⚠ Respecter scrupuleusement ces consignes de sécurité afin d'éviter tout risque et tout dommage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécurité

⚠ **Danger**
Ce symbole met en garde contre les dommages pour les personnes.

! **Attention**
Ce symbole met en garde contre les dommages pour les biens et l'environnement.

Remarque
Les indications précédées du mot "Remarque" contiennent des informations supplémentaires.

Destinataires

La présente notice est destinée aux utilisateurs de l'installation de chauffage. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, voire manquant d'expérience et de connaissance. Si toutefois cela devait être le cas, ces personnes devront, pour leur sécurité, être surveillées ou informées du mode opératoire par une personne habilitée.

! **Attention**
Surveiller les enfants à proximité de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Consignes de sécurité pour les travaux sur l'installation

Raccordement de l'appareil

- Le raccordement et la mise en service de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Utiliser l'appareil uniquement avec des combustibles adaptés.
- Respecter les conditions de raccordement électrique.
- Seul du personnel qualifié est habilité à apporter des modifications à l'installation existante.

⚠ **Danger**
Des travaux non réalisés dans les règles de l'art sur l'installation de chauffage risquent d'entraîner des accidents potentiellement mortels.
- Les travaux sur les conduites de gaz ne devront être effectués que par un installateur qualifié.
- Les travaux électriques ne devront être effectués que par des électriciens.

5586682

Pour votre sécurité (suite)

Travaux sur l'appareil

- Les réglages et les travaux sur l'appareil doivent toujours être effectués en respectant les indications de cette notice d'utilisation.
  Les autres travaux sur l'appareil doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas retirer les jaquettes.
- Ne pas modifier ni démonter les pièces installées ou accessoires montés.
- Ne pas ouvrir ou resserrer les raccords des tubes.

⚠ **Danger**
Les surfaces portées à température élevée peuvent occasionner des brûlures.
- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces portées à température élevée des conduites non isolées, des robinetteries et des conduits de fumées.

Composants supplémentaires, pièces de rechange et d'usure

! **Attention**
Les composants qui n'ont pas été contrôlés avec l'installation de chauffage risquent de provoquer des dommages sur l'installation de chauffage ou des dysfonctionnements.
Ne faire effectuer leur montage ou leur remplacement que par l'installateur.

Consignes de sécurité pour le fonctionnement de l'installation

Dommages sur l'appareil

⚠ **Danger**
Des appareils endommagés présentent un risque pour votre sécurité.
S'assurer que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Ne pas mettre un appareil endommagé en service.

5586682

Pour votre sécurité (suite)

Comportement en cas d'odeur de gaz

⚠ **Danger**
Toute fuite de gaz risque de provoquer des explosions pouvant causer des blessures très graves.
- Ne pas fumer ! Eviter toute flamme nue et toute formation d'étincelles. Ne jamais actionner les interrupteurs des lampes et des appareils électriques.
- Fermer la vanne d'alimentation gaz.
- Ouvrir les portes et les fenêtres.
- Eloigner les personnes de la zone de danger.
- Prévenir les fournisseurs de gaz et d'électricité et l'installateur depuis l'extérieur du bâtiment.
- Faire couper l'alimentation électrique du bâtiment depuis un lieu sûr (à l'extérieur du bâtiment).

Comportement en cas d'odeur de gaz de combustion

⚠ **Danger**
Les gaz de combustion peuvent entraîner des intoxications mortelles.
- Arrêter l'installation de chauffage.
- Aérer la chaufferie.
- Fermer les portes des pièces d'habitation.

Comportement en cas d'incendie

⚠ **Danger**
Il y a risque de brûlures et d'explosion en cas d'incendie.
- Arrêter l'installation de chauffage.
- Fermer les vannes d'arrêt sur les conduites de combustible.
- Utiliser un extincteur contrôlé des classes au feu ABC.

Comportement en cas de fuites d'eau

⚠ **Danger**
En cas de fuites d'eau, il y a un risque d'électrocution.
- Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt au niveau du dispositif de sectionnement externe (par exemple dans l'armoire à fusibles, sur le tableau de distribution électrique domestique).
- Informez votre installateur.

Comportement en cas de défauts sur l'installation de chauffage

⚠ **Danger**
Les messages de défaut signalent les défauts sur l'installation de chauffage. Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles.
Ne pas acquitter plusieurs fois les messages de défaut à intervalles courts. Informer l'installateur pour qu'il puisse analyser la cause et remédier au défaut.

Conditions à remplir par la chaufferie

⚠ **Danger**
Des ouvertures d'aspiration d'air fermées entraînent un manque d'air de combustion. La combustion est alors incomplète et il se forme du monoxyde de carbone dont l'inhalation peut être mortelle.
Ne pas obstruer ou obturer les ouvertures d'aspiration d'air existantes.
Ne pas apporter aux caractéristiques de construction de modifications ultérieures susceptibles de se répercuter sur la sécurité de fonctionnement (par exemple modification des conduits de fumées, jaquettes ou cloisons).

5586682

Pour votre sécurité (suite)

⚠ **Danger**
Les liquides et les matières facilement inflammables (par exemple essence, solvants, produits de nettoyage, peintures ou papier) peuvent déclencher des déflagrations et des incendies.
Ne pas entreposer ou utiliser de telles substances à proximité de l'installation de chauffage.

! **Attention**
Un environnement inadapté risque d'endommager l'installation de chauffage et d'entraîner des dysfonctionnements.
- Respecter les températures ambiantes admissibles conformément aux indications de cette notice d'utilisation.
- Eviter toute pollution de l'air par des hydrocarbures halogénés (contenus dans les peintures, les solvants et les nettoyants, par exemple) et la poussière abondante (travaux de meulage, par exemple).
- Eviter une humidité de l'air élevée permanente (par exemple séchage de linge en permanence).

Sommaire

1. Informations préliminaires

Symboles 8
Termes techniques 8
Domaines d'utilisation autorisés 8
Information produit 9
Températures ambiantes admissibles dans le local d'installation 9
Première mise en service 9
Votre installation est préréglée 9
Conseils pour économiser l'énergie 10
Conseils pour plus de confort 11

2. A propos de l'utilisation

Ouvrir la régulation 12
Module de commande 12
- Menu "Aide" 12
- Symboles 13

Menu de base 13
Menu élargi 14
Vos accès 14
Programme de fonctionnement 17
- Programmes de fonctionnement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la protection contre le gel 17
- Programmes de fonctionnement particuliers 17

Programmation horaire 18
- Exemple de réglage d'une programmation horaire pour le chauffage des pièces 18
- Régler une programmation horaire effective 18
- Effacer des plages horaires 19

3. Enclencher et arrêter

Enclencher l'installation de chauffage 21
Arrêter l'installation de chauffage 21
- Avec surveillance de protection contre le gel 21
- Sans surveillance de protection contre le gel (mise hors service) 22

4. Chauffage des pièces

Température ambiante 23
- Régler la température ambiante normale pour le chauffage 23
- Régler la température ambiante réduite pour le chauffage 23

Programme de fonctionnement 23
- Régler le programme de fonctionnement pour le chauffage 23

Programmation horaire 24
- Régler la programmation horaire pour le chauffage 24

Courbe de chauffe 24
- Régler la courbe de chauffe 24

Arrêter le chauffage des pièces 25
- Pour le circuit de chauffage préféré 25
- Pour tous les circuits de chauffage 25

Fonction de confort **"Régime réceptions"** 25
- Régler le **"Régime réceptions"** pour le chauffage 25
- Mettre fin au **"Régime réceptions"** 26

Fonction d'économie d'énergie **"Régime économique"** 26
- Régler le **"Régime économique"** pour le chauffage 26
- Mettre fin au **"Régime économique"** 26

Fonction d'économie d'énergie "Programme vacances" 27
- Régler le **"Progr. vacances"** pour le chauffage 27
- Interrompre ou effacer le **"Progr. vacances"** 27

5. Production d'eau chaude sanitaire

Température ECS 28
Programme de fonctionnement 28
- Régler le programme de fonctionnement pour la production d'eau chaude sanitaire 28

Programmation horaire 28

5586682

Sommaire (suite)

- Régler la programmation horaire pour la production d'eau chaude sanitaire ... 28
- Production d'eau chaude sanitaire unique en dehors de la programmation horaire ... 29
- Régler la programmation horaire pour la pompe de bouclage ECS ... 29

Arrêter la production d'eau chaude sanitaire ... 29
- Vous ne souhaitez ni produire d'eau chaude sanitaire ni chauffer les pièces ... 29
- Vous ne souhaitez pas produire d'eau chaude sanitaire mais chauffer les pièces ... 29

6. Autres réglages

Régler le contraste de l'écran ... 30
Régler la luminosité du rétro-éclairage de l'écran ... 30
Entrer un libellé pour les circuits de chauffage ... 30
Régler le circuit de chauffage préféré pour le menu de base ... 31
Régler l'heure et la date ... 31
Régler la langue ... 31
Régler l'unité de température (°C/°F) ... 32
Rétablir le réglage d'usine ... 32

7. Interrogations

Interroger les informations ... 33
Interroger un message d'entretien ... 33
Interroger un message de défaut ... 35

8. Marche provisoire ... 37

9. Que faire si ?

les pièces sont trop froides ... 38
les pièces sont trop chaudes ... 39
il n'y a pas d'eau chaude ... 39
l'eau chaude est à une température excessive ... 39
⚠ clignote et **"Défaut"** s'affiche ... 40
🔧 clignote et **"Entretien"** s'affiche ... 40
"Utilisation verrouillée" s'affiche ... 40
"Raccordement externe" s'affiche ... 40
"Programme externe" s'affiche ... 40

10. Maintenance

Nettoyage ... 41
Contrôle et entretien ... 41
- Chaudière ... 41
- Ballon d'eau chaude sanitaire (si existant) ... 41
- Soupape de sécurité (ballon d'eau chaude) ... 41
- Filtre d'eau sanitaire (si l'installation en est équipée) ... 42

Câbles de raccordement endommagés ... 42

11. Commande de fioul

Qualité du fioul ... 43
Additifs pour fioul ... 43
Améliorants de combustion ... 43
Biocombustibles ... 43

12. Annexe

Vue d'ensemble du menu élargi ... 44
Interrogations possibles sous **"Information"** ... 44
Définitions ... 46

13. Index ... 50

Symboles

Symbole	Signification
	Référence à un autre document contenant de plus amples informations
	Opération à effectuer : la numérotation correspond à l'ordre dans lequel les opérations sont à effectuer.
	Mise en garde contre les dommages pour les biens et l'environnement
	Zone sous tension
	A respecter tout particulièrement.
	▪ Le composant doit s'enclencher de manière audible ou ▪ Signal acoustique
	▪ Insérer le nouveau composant ou ▪ En association avec un outil : nettoyer la surface.
	Mettre le produit au rebut de façon appropriée.
	Déposer le produit dans un point de collecte approprié. **Ne pas** jeter le produit avec les ordures ménagères.

Termes techniques

Pour une meilleure compréhension des fonctions de votre régulation, des explications concernant quelques termes techniques vous sont données. Ces informations sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Domaines d'utilisation autorisés

L'appareil doit être installé et utilisé uniquement dans des installations de chauffage en circuit fermé conformes à la norme EN 12828, en respectant les notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes. Il est prévu uniquement pour le chauffage d'eau de chauffage de qualité eau sanitaire.

L'autorisation d'utilisation suppose que l'installation a été réalisée en utilisant des composants homologués pour l'installation.

L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique ou similaire, même des personnes non initiées peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité.

5586682

Domaines d'utilisation autorisés (suite)

Une utilisation professionnelle ou industrielle dans un but autre que le chauffage d'un bâtiment ou la production d'eau chaude sanitaire est considérée comme non conforme.

Toute autre utilisation doit être autorisée par le fabricant au cas par cas.

Une utilisation non conforme de l'appareil ou une intervention inappropriée (par exemple l'ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et entraîne l'exclusion de toute responsabilité du fabricant. La modification de composants du système de chauffage remettant en cause leur autorisation d'utilisation (par exemple l'obturation des parcours d'évacuation des fumées et d'admission d'air) constitue également une utilisation non conforme.

Information produit

La régulation Vitotronic 200, type HO1B, est une régulation de chaudière et de chauffage pour la marche en fonction de la température extérieure.
Avec la marche en fonction de la température extérieure, la température de départ est régulée en fonction de la température extérieure. Plus la température extérieure est basse, plus la température de départ est élevée. Une quantité de chaleur plus grande est ainsi disponible pour le chauffage des pièces et la production d'eau chaude sanitaire lorsqu'il fait plus froid.

Avec la marche en fonction de la température extérieure, la régulation peut commander 1 circuit de chauffage.

Températures ambiantes admissibles dans le local d'installation

! **Attention**
En dehors des plages de températures indiquées, des défauts peuvent survenir sur l'appareil.
S'assurer que la plage de températures indiquée est bien respectée dans le local d'installation.

Afin d'éviter les dysfonctionnements, assurez une température ambiante comprise entre 0 et +40 °C.

Première mise en service

La première mise en service et l'adaptation de la régulation à l'installation et au bâtiment, de même que l'initiation de l'utilisateur, doivent être réalisées par votre installateur.

Votre installation est préréglée

Votre installation de chauffage a été préréglée en usine et est donc opérationnelle.

Chauffage des pièces
- Entre **06h00 et 22h00**, les pièces sont chauffées à une **"Cons. de temp. ambiante"** de 20 °C (température ambiante normale).
- Entre **22h00 et 06h00**, les pièces sont chauffées à une **"Cons. temp. amb. réduite"** de 3 °C (température ambiante réduite, protection contre le gel).

Production d'eau chaude sanitaire
- Entre **05h30 et 22h00**, l'eau sanitaire est chauffée à une **"Consigne de température ECS"** de 50 °C. La pompe de bouclage ECS (si existante) est enclenchée.
- Le ballon d'eau chaude n'est pas réchauffé entre **22h00 et 05h30**. La pompe de bouclage ECS (si existante) est arrêtée.
  Remarque
  *Une production d'ECS démarrée avant **22h00** est effectuée jusqu'à la fin.*

Votre installation est préréglée (suite)

Protection contre le gel
- Votre chaudière et votre ballon d'eau chaude sont protégés contre le gel.

Inversion heure d'hiver/heure d'été
- Cette inversion est automatique.

Date et heure
- La date et l'heure ont été réglées par votre installateur.

Votre installateur peut effectuer pour vous d'autres réglages à la mise en service.
Les réglages peuvent être modifiés à tout moment selon vos souhaits.

Coupure de courant
Tous les réglages sont conservés en cas de coupure de courant.
Après une mise hors service prolongée de l'installation de chauffage, la date et l'heure doivent être réglées de nouveau.

Conseils pour économiser l'énergie

Economiser l'énergie pendant le chauffage des pièces

- **Température ambiante normale** (**"Cons. de temp. ambiante"**) : voir page 23.
  Evitez de surchauffer les pièces. Chaque degré de température ambiante en moins permet d'économiser jusqu'à 7 % de coûts de chauffage.
  Ne réglez pas la température ambiante normale sur plus de 19 °C.
- **Programmation horaire** : voir page 24.
  Chauffez les pièces à la température ambiante normale le jour et à la température ambiante réduite la nuit. A cet effet, réglez la programmation horaire.
- **Programme de fonctionnement** :
  Si vous ne souhaitez pas chauffer les pièces, sélectionnez l'un des programmes de fonctionnement suivants :
  - **"Eau chaude seulement"** : voir page 28.
    si vous ne souhaitez pas chauffer les pièces en été mais disposer d'eau chaude.
  - **"Mode veille"** : voir page 21.
    si vous ne souhaitez ni chauffer les pièces, ni disposer d'eau chaude pendant une durée prolongée.
- **Absence de courte durée** : voir page 26.
  réduisez la température ambiante, par exemple lorsque vous sortez faire des courses. A cet effet, sélectionnez le **"Régime économique"**.
- **Vacances/congés** : voir page 27.
  Si vous partez en voyage, réglez le **"Progr. vacances"** :
  la température ambiante est réduite et la production d'eau chaude sanitaire arrêtée.
- **Aération** :
  Pour aérer, fermez les robinets thermostatiques. Ouvrez brièvement les fenêtres en grand.
- **Volets** :
  Fermez les volets (si existants) à la tombée de la nuit.
- **Robinets thermostatiques** :
  Réglez correctement les robinets thermostatiques.
- **Radiateurs** :
  Ne recouvrez pas les radiateurs et les robinets thermostatiques.

Production d'eau chaude sanitaire

- **Pompe de bouclage ECS** : voir page 29.
  N'activez la pompe de bouclage ECS que pour les périodes de soutirage régulier d'eau chaude. A cet effet, réglez la programmation horaire.
- **Consommation d'eau chaude** :
  Prenez plutôt une douche qu'un bain. Prendre une douche consomme en général moins d'énergie que prendre un bain.

Pour d'autres fonctions d'économie d'énergie de la régulation Vitotronic, veuillez vous adresser à votre installateur.

Conseils pour plus de confort

Plus de confort dans les pièces

- **Température ambiante normale** (**"Cons. de temp. ambiante"**) : voir page 23.
  Vous pouvez régler à tout moment votre température de confort dans le menu de base.
- **Circuit de chauffage préféré** : voir page 31.
  Si votre installation de chauffage se compose de plusieurs circuits de chauffage, vous pouvez effectuer les réglages importants pour le circuit de chauffage préféré directement dans le menu de base.
- **Programmation horaire** : voir page 24.
  Utilisez la programmation horaire. Dans la programmation horaire, vous pouvez régler des plages horaires avec différentes températures ambiantes, par exemple avec des températures différentes le jour et la nuit.
- **Courbe de chauffe** : voir page 24.
  La courbe de chauffe vous permet d'adapter l'installation de chauffage aux besoins calorifiques spécifiques de vos pièces. Si le réglage est correct, votre température de confort est assurée tout au long de l'année.
- **"Régime réceptions"** : voir page 25.
  Si vous souhaitez chauffer vos pièces à une température différente de celle de la programmation horaire, sélectionnez le **"Régime réceptions"**.
  Exemple : tard le soir, une température ambiante réduite est induite par la programmation horaire, mais vos invités restent plus longtemps.

Production d'eau chaude sanitaire en fonction des besoins

- **Programmation horaire** : voir pages 28 et 29.
  Utilisez la programmation horaire pour la production d'eau chaude sanitaire.
  Utilisez la programmation horaire pour la pompe de bouclage ECS. De l'eau chaude à la température souhaitée est à votre disposition aux points de soutirage dans les plages horaires réglées.

Ouvrir la régulation

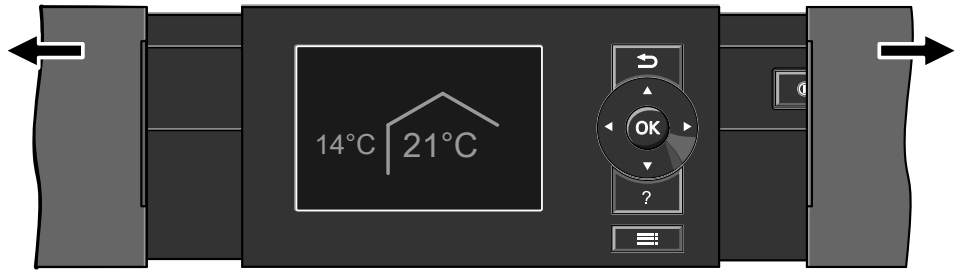


Fig. 1

Module de commande

Tous les réglages de votre installation de chauffage peuvent être effectués sur le module de commande de la régulation.
Si des commandes à distance sont installées dans les pièces, vous pouvez effectuer les réglages également sur celles-ci.

Notice d'utilisation commande à distance

Remarque
Le module de commande peut être installé sur un socle pour montage mural. Le socle pour montage mural est disponible comme accessoire. Votre installateur vous fournira toutes les informations à ce sujet.

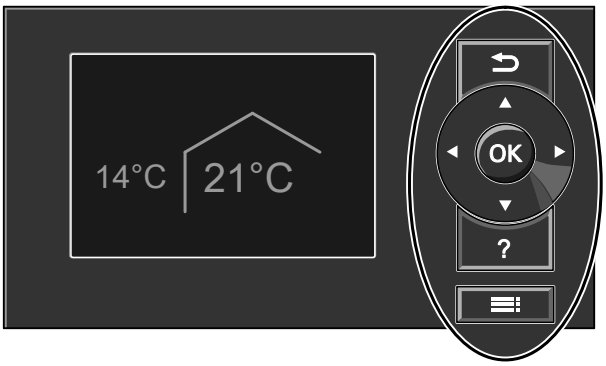


Fig. 2

- ⮌ Revenir à l'étape précédente du menu ou interrompre un réglage commencé.
- ⌖ Touches de navigation
  Parcourir le menu ou régler des valeurs.
- **OK** Confirmer une sélection ou enregistrer le réglage effectué.
- **?** Pour afficher l'**"Aide"** (voir chapitre suivant) ou des informations supplémentaires concernant le menu sélectionné.
- ☰ Accès au menu élargi

Vous disposez de 2 **niveaux de commande** :
- Menu de base : voir page 13
- Menu élargi : voir page 14

Remarque
*Si vous n'avez pas effectué de réglages depuis plusieurs minutes sur le module de commande, l'**économiseur d'écran** est activé : voir page 14.*

Menu "Aide"

Pour obtenir des explications concernant l'utilisation sous forme de notice abrégée.

Pour accéder à l'aide contextuelle :
- L'économiseur d'écran est actif : voir page 14.
  Appuyez sur la touche **?**.
- Vous vous trouvez quelque part dans le menu : appuyez de manière répétée sur la touche ⮌ jusqu'à ce que le menu de base s'affiche : voir page 13.
  Appuyez sur la touche **?**.

5586682

Module de commande (suite)

Symboles

Les symboles ne sont pas affichés en permanence, mais apparaissent en fonction de la version de l'installation et de l'état de fonctionnement.

Affichages :
- Protection contre le gel activée
- Chauffage des pièces à la température ambiante normale
- Chauffage des pièces à la température ambiante réduite
- Régime réceptions activé
- Régime économique activé
- En association avec une installation solaire : pompe du circuit solaire en marche
- Brûleur en fonctionnement
- Marche provisoire activée

Circuits de chauffage :
CC... Circuit chauffage ...

Programmes de fonctionnement :
, , :
Signification des symboles : voir page 17.

Messages :
- Défaut
- Entretien

Menu de base

Dans le menu de base, vous pouvez effectuer et interroger les réglages suivants pour le circuit de chauffage préféré Ⓓ :
- Consigne de température ambiante
- Programme de fonctionnement

Pour ouvrir le menu de base :
- L'économiseur d'écran est actif : voir page 14. Appuyez sur la touche **OK**.
- Vous vous trouvez dans le menu élargi : voir page 14. Appuyez de manière répétée sur la touche ⮌ jusqu'à ce que le menu de base s'affiche.

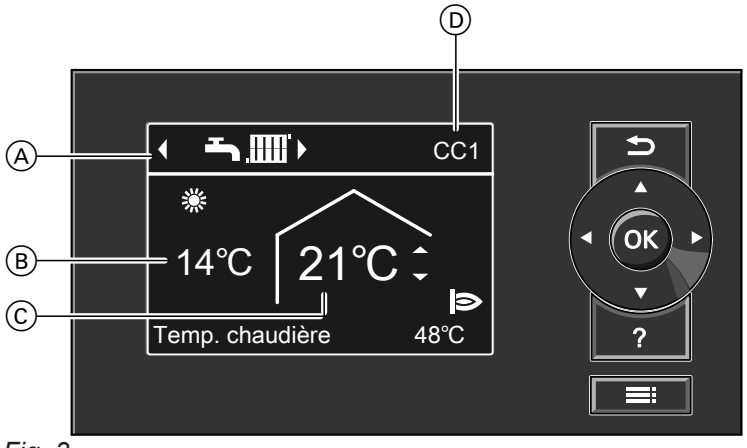


Fig. 3

Ⓐ Programme de fonctionnement pour le circuit de chauffage préféré Ⓓ
Ⓑ Température extérieure actuelle
Ⓒ Consigne de température ambiante pour le circuit de chauffage préféré Ⓓ
Ⓓ Circuit de chauffage préféré : voir page 31. Pas d'affichage s'il n'y a qu'**un** seul circuit de chauffage.

Menu de base (suite)

Remarque
- *Les réglages pour le circuit de chauffage préféré peuvent être effectués également dans le **menu élargi** : voir page 14.*
- *Les réglages pour les éventuels autres circuits de chauffage raccordés peuvent être effectués **uniquement** dans le menu élargi.*
- *Votre installateur a la possibilité d'interdire l'utilisation dans le menu de base. Dans ce cas, vous ne pouvez effectuer de réglages ni dans le menu de base, ni dans le menu élargi.*

Régler la température ambiante normale pour le circuit de chauffage préféré

Appuyez sur les touches suivantes :
▲/▼ pour la valeur souhaitée
OK

Régler le programme de fonctionnement pour le circuit de chauffage préféré

Appuyez sur les touches suivantes :
◄/► pour le programme de fonctionnement souhaité
OK

Menu élargi

Dans le menu élargi, vous pouvez effectuer et interroger **tous** les réglages concernant les fonctions de la régulation Vitotronic, par exemple régler le programme vacances et les programmations horaires.
Vous trouverez une vue d'ensemble du menu à la page 44.

Pour ouvrir le menu élargi :
- L'économiseur d'écran est actif : voir page 14.
  Appuyez successivement sur les touches **OK** et ☰.
- Vous vous trouvez quelque part dans le menu :
  Appuyez sur la touche ☰.

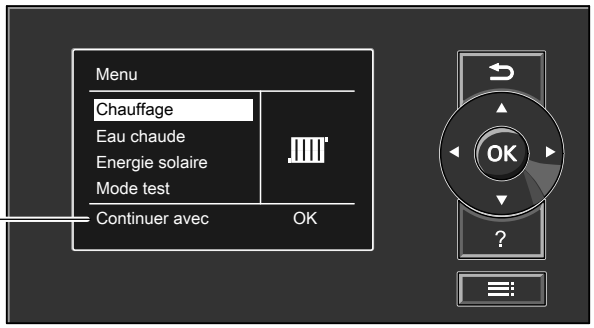


Fig. 4

Ⓔ Ligne de dialogue

Remarque
*Votre installateur a la possibilité d'interdire l'utilisation dans le menu élargi. Dans ce cas, vous pouvez **uniquement** interroger les messages de défaut et d'entretien.*

Vos accès

Si vous n'avez procédé à aucun réglage durant quelques minutes, l'**économiseur d'écran** est activé. La luminosité de l'éclairage de l'écran est réduite.

Vos accès (suite)

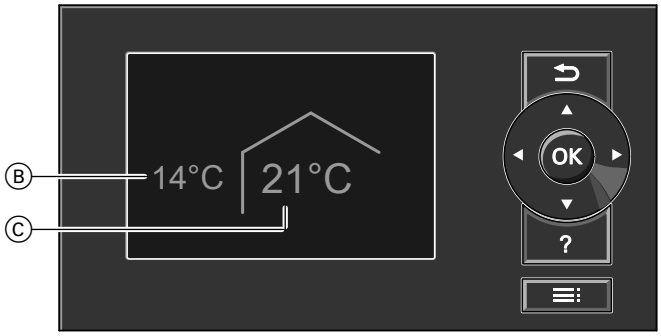


Fig. 5

Ⓑ Température extérieure actuelle
Ⓒ Consigne de température ambiante

1. Appuyez sur la touche **OK**. Vous accédez au menu de base : voir page 13.

2. Appuyez sur la touche ☰. Vous accédez au menu élargi : voir page 14.
L'option de menu sélectionnée est affichée sur fond blanc.
Les instructions nécessaires s'affichent dans la ligne de dialogue Ⓔ : voir figure page 14.

Pour **chaque** circuit de chauffage, vous pouvez effectuer des réglages concernant le chauffage des pièces. Il vous faut donc sélectionner le circuit de chauffage souhaité **avant** d'effectuer les réglages correspondants (par exemple de la température ambiante).
La figure suivante montre la procédure à suivre en prenant l'exemple du réglage de la consigne de température ambiante. La figure montre le réglage avec et sans sélection du circuit de chauffage de même que différentes lignes de dialogue.

Vos accès (suite)

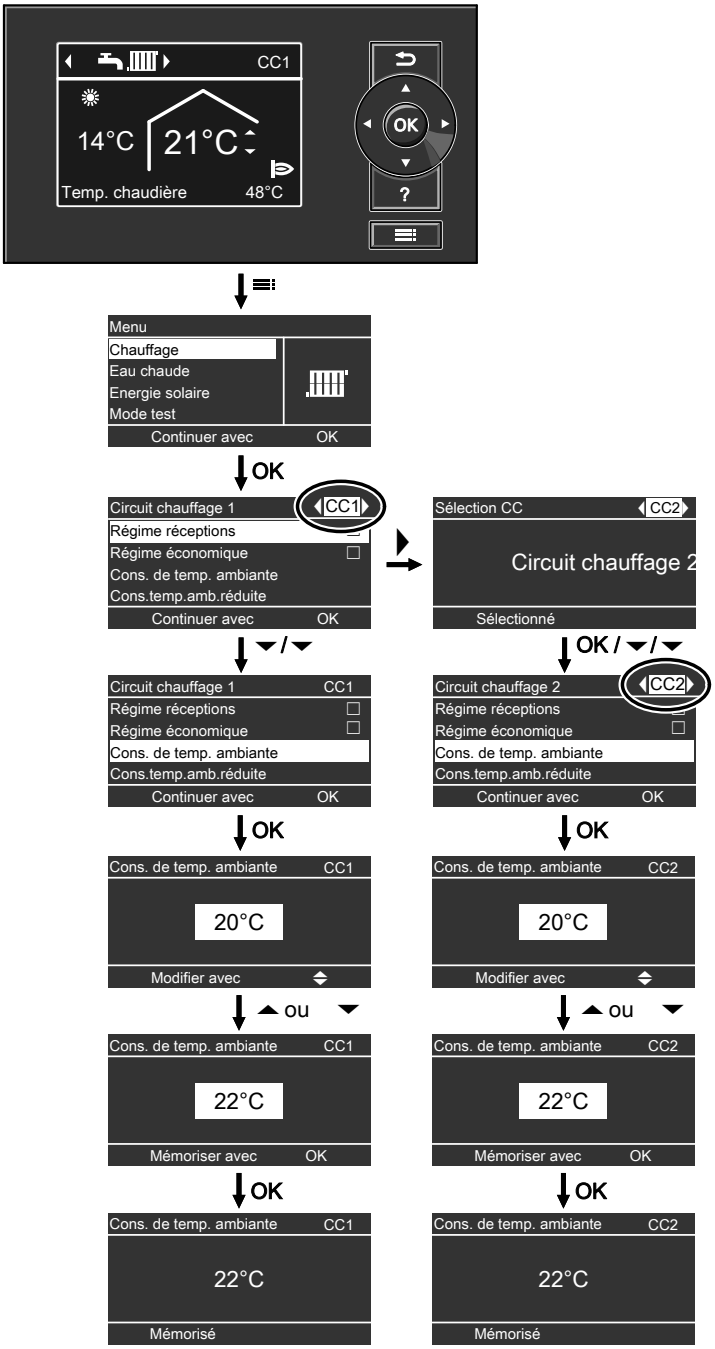


Fig. 6

5586682

Programme de fonctionnement

Programmes de fonctionnement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la protection contre le gel

Symbole	Programme de fonctionnement	Fonction
Chauffage des pièces et production d'eau chaude sanitaire		
	"Chauffage et eau chaude"	▪ Les pièces correspondant au circuit de chauffage sélectionné sont chauffées selon les réglages effectués pour la température ambiante et la programmation horaire : voir chapitre "Chauffage des pièces". ▪ L'eau chaude est réchauffée selon les réglages effectués pour la température d'eau chaude et la programmation horaire : voir chapitre "Production d'eau chaude sanitaire".
Production d'eau chaude sanitaire		
	"Eau chaude seulement"	▪ L'eau chaude est réchauffée selon les réglages effectués pour la température d'eau chaude et la programmation horaire : voir chapitre "Production d'eau chaude sanitaire". ▪ Pas de chauffage des pièces ▪ Protection contre le gel activée.
Protection contre le gel		
	"Mode veille"	▪ Pas de chauffage des pièces. ▪ Pas de production d'eau chaude sanitaire. ▪ La protection contre le gel de la chaudière et du ballon d'eau chaude est activée.

Programmes de fonctionnement particuliers

Affichage dans le menu de base

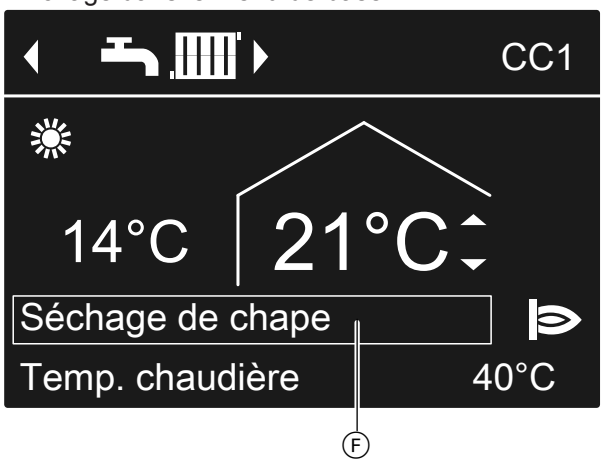


Fig. 7

Programmes de fonctionnement particuliers Ⓕ :

- **"Séchage de chape"**
  Cette fonction est activée par votre installateur. Votre chape est séchée selon une programmation horaire fixe (profil température-temps) adaptée à la nature des matériaux. Vos réglages pour le chauffage des pièces sont sans effet pendant la durée de séchage de la chape.
- **"Demande externe"**
  Votre régulation Vitotronic est commandée par une régulation de niveau supérieur.
- **"Programme externe"**
  Le programme de fonctionnement a été inversé par une interface de communication (par exemple Vitocom 100).
- **"Programme vacances"** : voir page 27.

Remarque
*Vous pouvez consulter le programme de fonctionnement réglé sous **"Information"** dans le menu élargi : voir page 44.*

Programmation horaire

La procédure de réglage d'une programmation horaire est expliquée ci-dessous. Les particularités des différentes programmations horaires sont précisées dans les chapitres correspondants.

Vous pouvez régler une programmation horaire pour les fonctions suivantes :
- Chauffage des pièces : voir page 24.
- Production d'eau chaude sanitaire : voir page 28.
- Pompe de bouclage ECS : voir page 29.

Dans la programmation horaire, vous divisez la journée en périodes appelées **plages horaires**. Vous définissez ce qui doit se passer durant ces plages, par exemple quand les pièces doivent être chauffées à la température ambiante normale.

- Vous pouvez régler la programmation horaire **à votre guise**, à savoir le même réglage pour tous les jours de la semaine ou un réglage différent.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 plages horaires par jour.
- Pour chaque plage horaire, réglez l'heure de début et l'heure de fin.
  La plage horaire choisie est représentée par une barre blanche sur le diagramme horaire.
- Dans le menu élargi, vous pouvez interroger les programmations horaires sous **"Information"** : voir page 44.

Exemple de réglage d'une programmation horaire pour le chauffage des pièces

Menu élargi :
1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Progr. chauffage"**
5. Sélectionnez la partie de la semaine ou le jour souhaité.
6. Sélectionnez une plage horaire de 1 à 4. La plage horaire sélectionnée est représentée par une barre blanche sur le diagramme horaire.
7. Réglez l'heure de début et l'heure de fin de chaque plage horaire. La longueur de la barre blanche est adaptée en conséquence sur le diagramme horaire.
8. Pour quitter le menu, appuyez sur ⮌.

Interrompre prématurément le réglage d'une plage horaire
Appuyez sur ⮌ jusqu'à ce que l'affichage souhaité apparaisse.

Exemple de plages horaires dans la programmation horaire pour le chauffage des pièces

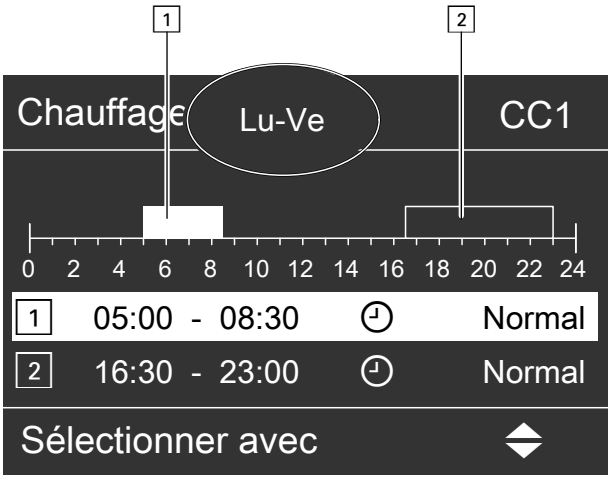


Fig. 8

- Programmation horaire pour une partie de la semaine **"Lundi–Vendredi"** (**"Lu-Ve"**)
- Plage horaire 1 :
  de 5h00 à 8h30
- Plage horaire 2 :
  de 16h30 à 23h00

Entre ces plages horaires, les pièces sont chauffées à la température réduite.

Régler une programmation horaire effective

Procédez comme suit pour régler une programmation horaire différente pour un seul jour de la semaine.

5586682

Programmation horaire (suite)

Exemple : vous souhaitez régler une programmation horaire différente pour le lundi :

1. Sélectionnez la partie de la semaine **"Lundi-Dimanche"**. Réglez la programmation horaire.



Fig. 9

Remarque
Les parties de la semaine dont les plages horaires sont identiques sont cochées.
*Réglage usine : identique pour tous les jours de la semaine, d'où la coche derrière **"Lundi-Dimanche"**.*

2. Sélectionnez ensuite **"Lundi"**. Puis réglez la programmation horaire.
   Remarque
   *La partie de la semaine **"Samedi-Dimanche"** est cochée puisque c'est la seule partie de la semaine dont les plages horaires réglées sont encore identiques.*



Fig. 10

Effacer des plages horaires

- Réglez une heure de fin identique à l'heure de début
  ou
- Sélectionnez pour l'heure de début une heure précédant 00h00.

Pour la plage horaire sélectionnée, l'écran affiche "**- - : - -**".

Programmation horaire (suite)

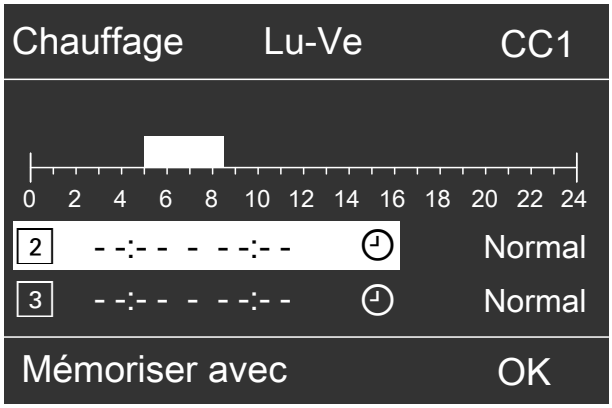


Fig. 11

Enclencher l'installation de chauffage



Fig. 12

Ⓐ Voyant de dérangement (rouge)
Ⓑ Voyant de fonctionnement (vert)
Ⓒ Touche de réarmement
Ⓓ Interrupteur d'alimentation électrique
Ⓔ Manomètre (indicateur de pression)

Renseignez-vous auprès de votre installateur au sujet des points suivants :
- Pression nécessaire à l'installation
- Emplacement des composants suivants :
  - Manomètre
  - Vanne d'arrêt
  - Vanne d'alimentation gaz
  - Ouvertures d'admission et d'évacuation d'air

1. Contrôlez la pression de l'installation de chauffage sur le manomètre. Si l'aiguille indique moins de 1,0 bar, la pression de l'installation de chauffage est trop basse. Dans ce cas, rajoutez de l'eau ou contactez votre installateur.

2. Dans le cas d'un fonctionnement **avec une cheminée** :
vérifiez si les ouvertures d'admission et d'évacuation d'air dans le local d'installation sont ouvertes et si elles ne sont pas obstruées.

Remarque
Dans le cas d'un fonctionnement avec une cheminée, l'air de combustion est prélevé dans le local d'installation.

3. **Avec les Vitodens et Vitopend :**
ouvrez la vanne d'alimentation gaz.
Avec les Vitoladens :
ouvrez les vannes d'arrêt des conduites de fioul (sur la cuve et le filtre).

4. Enclenchez la tension d'alimentation secteur, par exemple au niveau du fusible dédié ou de l'interrupteur principal.

5. Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique. Peu de temps après, le menu de base s'affiche : voir page 13. Le voyant de fonctionnement vert est allumé. Votre installation de chauffage et les commandes à distance, si existantes, sont maintenant opérationnelles.

Arrêter l'installation de chauffage

Avec surveillance de protection contre le gel

Sélectionnez pour **chaque** circuit de chauffage le programme de fonctionnement **"Mode veille"**.
- Pas de chauffage des pièces
- Pas de production d'eau chaude sanitaire.
- La protection contre le gel de la chaudière et du ballon d'eau chaude est activée.

Pour le circuit de chauffage préféré

Menu de base

1. ▶/◀ pour le programme de fonctionnement **"Mode veille"** (surveillance de protection contre le gel).

Arrêter l'installation de chauffage (suite)

2. **OK**

Pour tous les circuits de chauffage

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**

3. Si nécessaire ►/◄ pour le circuit de chauffage souhaité

4. **"Programme de fonctionnement"**

5. **"Mode veille"**

Remarque
Les circulateurs sont enclenchés brièvement toutes les 24 heures pour éviter leur grippage.

Sans surveillance de protection contre le gel (mise hors service)

1. Coupez l'interrupteur d'alimentation électrique.

2. Fermez les vannes d'arrêt des conduites de fioul (sur la cuve et le filtre) ou fermez la vanne d'alimentation gaz.

3. Mettez l'installation de chauffage hors tension, par exemple au niveau du fusible dédié ou de l'interrupteur principal.

! **Attention**
Si des températures extérieures inférieures à 3 °C sont à prévoir, prenez des mesures appropriées pour protéger l'installation de chauffage contre le gel.
Si nécessaire, contactez votre installateur.

Remarque en cas de mise hors service prolongée
- *Comme les circulateurs ne sont pas alimentés en tension, ils risquent de se gripper.*
- *Après une mise hors service prolongée, il peut s'avérer nécessaire de régler à nouveau la date et l'heure : voir page 31.*

Température ambiante

De plus amples informations vous sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la température ambiante normale pour le chauffage

Réglage usine : 20 °C

Pour le circuit de chauffage préféré

Menu de base

1. ▲/▼ pour la valeur souhaitée
2. **OK**

Pour tous les circuits de chauffage

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Cons. de temp. ambiante"**
5. Réglez la valeur souhaitée.

Régler la température ambiante réduite pour le chauffage

Réglage usine : 3 °C

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Cons. temp. amb. réduite"**.
5. Réglez la valeur souhaitée.

Chauffage des pièces à cette température :
- En dehors des plages horaires pour le mode chauffage normal : voir page 24.
- Dans le programme vacances : voir page 27.

Programme de fonctionnement

De plus amples informations vous sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler le programme de fonctionnement pour le chauffage

Pour le circuit de chauffage préféré

Menu de base

1. ◄/► pour le programme de fonctionnement : **"Chauffage et eau chaude"**
2. **OK**

Pour tous les circuits de chauffage

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Programme de fonctionnement"**
5. Par exemple **"Chauffage et eau chaude"**

Explication des programmes de fonctionnement : voir page 17.

Programmation horaire

De plus amples informations vous sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la programmation horaire pour le chauffage

Réglage usine : **une** plage horaire de 6h00 à 22h00 pour tous les jours de la semaine

Menu élargi :

1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Progr. chauffage"**
5. Réglez les plages horaires souhaitées. Procédure de réglage d'une programmation horaire : voir page 18.

Remarque
Lors du réglage, tenez compte du fait que votre installation de chauffage a besoin d'un certain temps pour chauffer les pièces à la température souhaitée.

Courbe de chauffe

De plus amples informations vous sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la courbe de chauffe

Réglage usine :
- **"Pente"** : 1,4
- **"Parallèle"** : 0

Menu élargi :

1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Courbe de chauffe"**
5. **"Pente"** ou **"Parallèle"**. Réglez la valeur souhaitée.
6. ***Remarque***
   *Appuyez sur la touche **?** pour obtenir des conseils au sujet du réglage de la courbe de chauffe.*

Exemple : modifier la pente de la courbe de chauffe sur 1,5

Un diagramme fait clairement apparaître la modification de la courbe de chauffe dès que vous avez modifié la valeur de la pente ou de la parallèle.

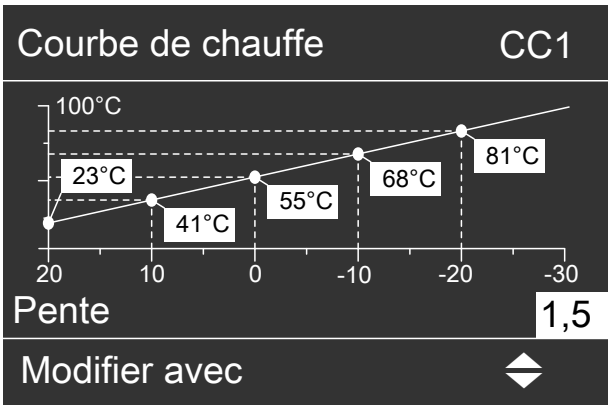


Fig. 13

En fonction des différentes températures extérieures (représentées sur l'axe horizontal), les consignes de température de départ correspondantes pour le circuit de chauffage sont représentées sur fond blanc.

Arrêter le chauffage des pièces

Pour le circuit de chauffage préféré

Menu de base

1. ◄/► pour le programme de fonctionnement :
   - **"Eau chaude seulement"** (pas de chauffage des pièces)
     ou
   - **"Mode veille"** (protection contre le gel active).
2. **OK**

Pour tous les circuits de chauffage

Menu élargi

1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Programme de fonctionnement"**
5. **"Eau chaude seulement"** (pas de chauffage des pièces)
   ou
   "Mode veille" (protection contre le gel active).

Fonction de confort "Régime réceptions"

Régler le "Régime réceptions" pour le chauffage

Menu élargi

1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Régime réceptions"**
5. Réglez la température ambiante souhaitée pour le **"Régime réceptions"**.

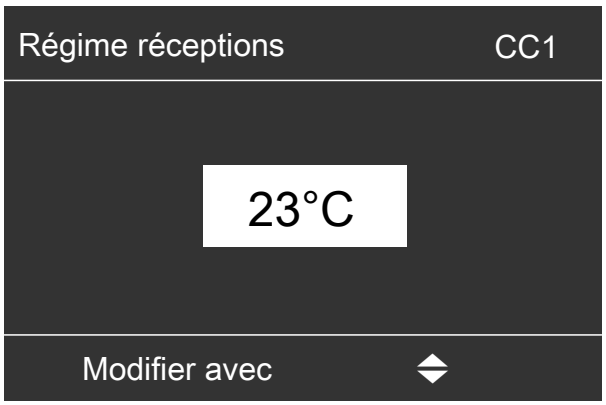


Fig. 14

Affichage dans le menu de base

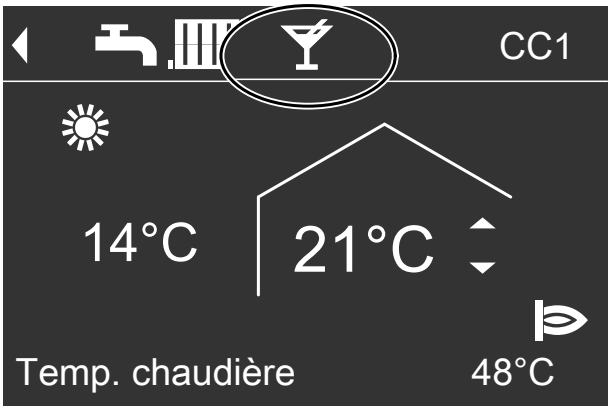


Fig. 15

Remarque
L'affichage de la température ambiante réglée ne change pas.

- Les pièces sont chauffées à la température souhaitée.
- Si votre installateur n'a pas effectué d'autres réglages, l'eau chaude est **d'abord** réchauffée à la température réglée avant que le chauffage des pièces n'ait lieu.
- La pompe de bouclage ECS (si existante) est enclenchée.

Fonction de confort "Régime réceptions" (suite)

Mettre fin au "Régime réceptions"

- Désactivation automatique au bout de 8 heures
  Remarque
  Si vous souhaitez apporter une modification, veuillez contacter votre installateur.
  ou
- Fin automatique lors de l'inversion sur le mode chauffage normal en fonction de la programmation horaire
  ou
- Réglez le **"Régime réceptions"** sur **"Arrêt"**.

Fonction d'économie d'énergie "Régime économique"

Régler le "Régime économique" pour le chauffage

Menu élargi

1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité
4. **"Régime économique"**

Affichage dans le menu de base

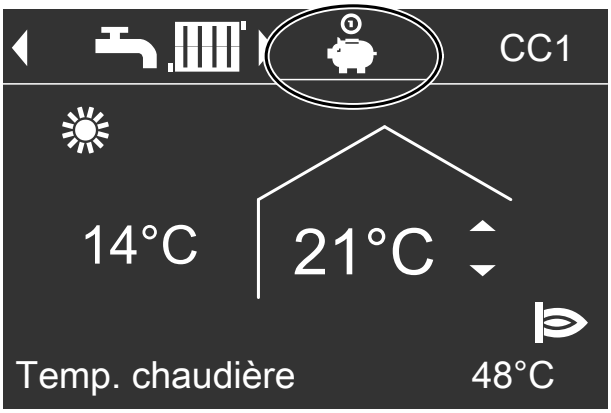


Fig. 16

Remarque
L'affichage de la température ambiante réglée ne change pas.

Mettre fin au "Régime économique"

- Fin automatique lors de l'inversion sur le mode chauffage réduit en fonction de la programmation horaire
  ou
- Réglez le **"Régime économique"** sur **"Arrêt"**.

Fonction d'économie d'énergie "Programme vacances"

Régler le "Progr. vacances" pour le chauffage

Remarque
*Le programme vacances s'applique à **tous** les circuits de chauffage.*
Si vous souhaitez apporter une modification, veuillez contacter votre installateur.

Le programme vacances démarre à 00h00 le jour qui suit le jour du départ. Le programme vacances se termine à 00h00 le jour du retour. Cela signifie que la programmation horaire réglée est active le jour de départ et le jour de retour.

Menu élargi :

1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. **"Progr. vacances"**
4. Réglez le jour de départ et le jour de retour souhaités.



Fig. 17

Les effets du programme vacances sont les suivants :
- **Chauffage des pièces** :
  - Pour les circuits de chauffage dans le programme de fonctionnement **"Chauffage et eau chaude"** : les pièces sont chauffées à la température ambiante réduite réglée : voir page 23.
  - Pour les circuits de chauffage dans le programme de fonctionnement **"Eau chaude seulement"** : pas de chauffage des pièces. La protection contre le gel de la chaudière et du ballon d'eau chaude est active.
- **Production d'eau chaude sanitaire** :
  pas de production d'eau chaude sanitaire. La protection contre le gel est activée pour le ballon d'eau chaude.

Affichage dans le menu de base

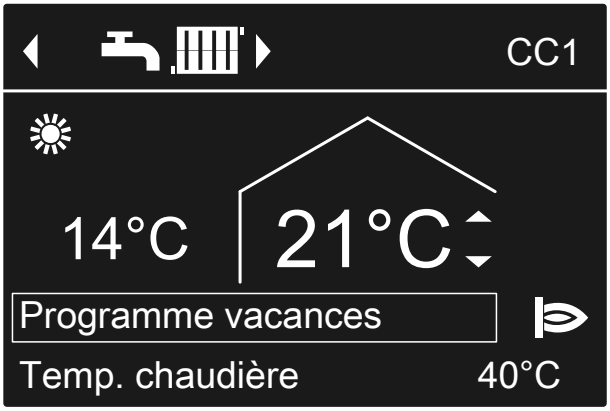


Fig. 18

Affichage dans le menu élargi

Vous pouvez interroger le programme vacances réglé sous **"Information"** dans le menu élargi : voir page 44.

Interrompre ou effacer le "Progr. vacances"

Menu élargi

1. ☰
2. **"Chauffage"**
3. **"Progr. vacances"**
4. **"Effacer le programme"**

Température ECS

Réglage usine : 50 °C

Menu élargi

1. ☰

2. **"Eau chaude"**

3. **"Consigne de température ECS"**

4. Réglez la valeur souhaitée.

Programme de fonctionnement

De plus amples informations vous sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler le programme de fonctionnement pour la production d'eau chaude sanitaire

Pour le circuit de chauffage préféré

Menu de base

1. ◄/► pour le programme de fonctionnement :
   "Chauffage et eau chaude"
   ou
   "Eau chaude seulement"

2. **OK**

Pour tous les circuits de chauffage

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**

3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité

4. **"Programme de fonctionnement"**

5. **"Chauffage et eau chaude"**
   ou
   "Eau chaude seulement"

Explication des programmes de fonctionnement, voir page 17.

Programmation horaire

De plus amples informations vous sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la programmation horaire pour la production d'eau chaude sanitaire

Réglage usine : **"Automatique"**
Cela signifie que pendant la marche à la température ambiante normale (voir page 23), l'eau sanitaire du ballon d'eau chaude est portée à la consigne de température d'eau chaude. La plage horaire pour la production d'eau chaude sanitaire débute automatiquement une demi-heure plus tôt que la plage horaire pour le chauffage des pièces à la température ambiante normale. Vous disposez ainsi d'eau chaude dès le début de la marche à la température ambiante normale.

Menu élargi :

1. ☰

2. **"Eau chaude"**

3. **"Programmation ECS"**

4. Réglez les plages horaires souhaitées.
   Procédure de réglage d'une programmation horaire : voir page 18.

Remarque

- *L'eau chaude n'est pas réchauffée entre les plages horaires définies. La protection contre le gel est activée pour le ballon d'eau chaude.*
- *Attention lors du réglage, votre installation a besoin d'un certain temps pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire à la température souhaitée.*

5586682

Programmation horaire (suite)

Production d'eau chaude sanitaire unique en dehors de la programmation horaire

Remarque
*Le programme de fonctionnement **"Chauffage et eau chaude"** ou **"Eau chaude seulement"** doit être réglé pour au moins un circuit de chauffage de votre installation.*

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**

3. **"Régime réceptions"**

4. Désactiver à nouveau le **"Régime réceptions"** avec **"Arrêt"** afin d'éviter le chauffage involontaire des pièces à la température ambiante normale.

Régler la programmation horaire pour la pompe de bouclage ECS

Réglage usine : **"Automatique"**
Cela signifie que la pompe de bouclage ECS est enclenchée parallèlement à la programmation horaire pour la production d'eau chaude sanitaire.

Menu élargi :

1. ☰

2. **"Eau chaude"**

3. **"Progr. bouclage ECS"**

4. Réglez les plages horaires souhaitées.
Procédure de réglage d'une programmation horaire, voir page 18.

Remarque
Entre ces plages horaires, la pompe de bouclage ECS est arrêtée.

Arrêter la production d'eau chaude sanitaire

Vous ne souhaitez ni produire d'eau chaude sanitaire ni chauffer les pièces

Pour le circuit de chauffage préféré

Menu de base

1. ◄/► pour le programme de fonctionnement **"Mode veille"** (protection contre le gel activée).

2. **OK**

Pour tous les circuits de chauffage

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**

3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité

4. **"Programme de fonctionnement"**

5. **"Mode veille"** (protection contre le gel active).

Vous ne souhaitez pas produire d'eau chaude sanitaire mais chauffer les pièces

Pour tous les circuits de chauffage

Menu élargi

1. ☰

2. **"Chauffage"**

3. Si nécessaire ◄/► pour le circuit de chauffage souhaité

4. **"Programme de fonctionnement"**

5. **"Chauffage et eau chaude"**

6. ⮌ jusqu'au menu.

7. **"Eau chaude"**

8. **"Consigne de température ECS"**

9. Réglez-la sur 10 °C.

5586682

Régler le contraste de l'écran

Vous souhaitez rendre les textes affichés plus lisibles. Pour cela, adaptez le contraste de l'écran aux conditions d'éclairage dans la pièce.

1. **Menu élargi :**
   ☰
2. **"Réglages"**
3. **"Contraste"**
4. Réglez le contraste souhaité.

Régler la luminosité du rétro-éclairage de l'écran

Vous souhaitez rendre les textes affichés plus lisibles. Modifiez à cet effet la luminosité pour **"Commande"**. Vous pouvez également modifier la luminosité pour l'**"Economiseur d'écran"**.

Menu élargi

1. ☰
2. **"Réglages"**
3. **"Luminosité"**
4. **"Commande"** ou **"Economiseur d'écran"**
5. Réglez la luminosité souhaitée.

Entrer un libellé pour les circuits de chauffage

Vous pouvez donner un nom à chacun des circuits de chauffage. Les abréviations **"CC1"**, **"CC2"** et **"CC3"** sont conservées.

Menu élargi

1. ☰
2. **"Réglages"**
3. **"Libellé circuit de chauffage"**
4. **"Circuit chauffage 1"**, **"Circuit chauffage 2"** ou **"Circuit chauffage 3"**.
5. **"Modifier?"**
6. Sélectionnez le caractère souhaité avec ▲/▼.
7. Passez au caractère suivant avec ►/◄.
8. Avec **OK**, vous validez en une fois tous les caractères entrés et quittez le menu.

   Remarque
   *Avec **"Remettre à zéro?"**, le nom entré est supprimé.*

Exemple :
Libellé pour le **"Circuit chauffage 2"** : appartement sous-loué.

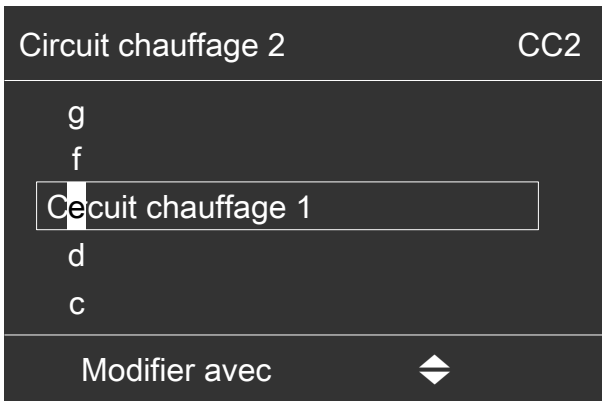


Fig. 19

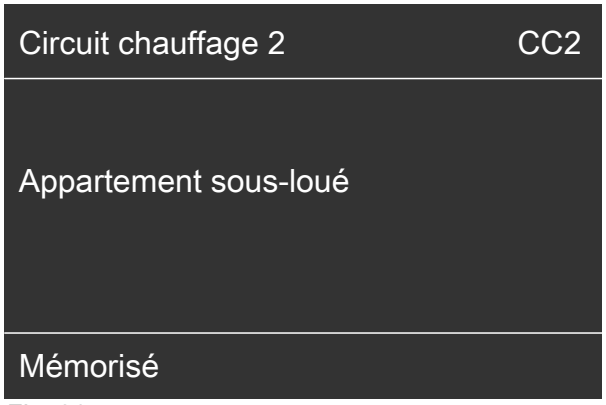


Fig. 20

5586682

Entrer un libellé pour les circuits de chauffage (suite)

Dans le menu, le **"Circuit chauffage 2"** est appelé "Appartement sous-loué".

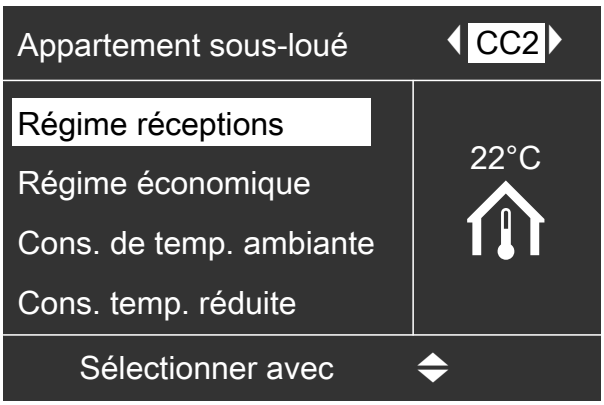


Fig. 21

Régler le circuit de chauffage préféré pour le menu de base

Si votre installation de chauffage comporte **plusieurs** circuits de chauffage, vous pouvez choisir d'afficher dans le menu de base, le circuit souhaité.

Menu élargi

1. ☰
2. **"Réglages"**
3. **"Menu de base"**
4. Sélectionnez le circuit de chauffage :
   - **"Circuit chauffage 1"** (pour le circuit de chauffage 1)
     Affichage **"CC1"**
   - **"Circuit chauffage 2"** (pour le circuit de chauffage 2)
     Affichage **"CC2"**
   - **"Circuit chauffage 3"** (pour le circuit de chauffage 3)
     Affichage **"CC3"**.

Régler l'heure et la date

L'heure et la date sont réglées en usine. Un nouveau réglage de l'heure et de la date peut être nécessaire si votre installation de chauffage est restée hors service pendant une longue durée.

Menu élargi

1. ☰
2. **"Réglages"**.
3. **"Date / heure"**.
4. Réglez l'heure et la date.

Régler la langue

Menu élargi

1. ☰
2. **"Réglages"**
3. **"Langue"**
4. Réglez la langue souhaitée.

5586682

Régler l'unité de température (°C/°F)

Réglage usine : °C

Menu élargi

1. ☰

2. **"Réglages"**
3. **"Unité de température"**
4. Réglez l'unité de température **"°C"** ou **"°F"**.

Rétablir le réglage d'usine

Vous avez la possibilité de rétablir un par un les réglages d'usine de toutes les valeurs modifiées pour chaque circuit de chauffage.

Menu élargi

1. ☰

2. **"Réglages"**
3. **"Réglage de base"**
4. **"Circuit chauffage 1"**, **"Circuit chauffage 2"** ou **"Circuit chauffage 3"**.

Réglage de l'installation	Réglages et valeurs qui sont remis à leur état initial
"Circuit chauffage 1", **"Circuit chauffage 2"** ou **"Circuit chauffage 3"**	▪ Consigne de température ambiante : 20 °C ▪ Consigne de température ambiante réduite ▪ Programme de fonctionnement ▪ Consigne de température ECS ▪ Programmation horaire pour le chauffage des pièces ▪ Programmation horaire pour la production d'eau chaude sanitaire ▪ Programmation horaire pour la pompe de bouclage ECS ▪ Pente et parallèle de la courbe de chauffe ▪ Les fonctions de confort et d'économie d'énergie (**"Régime réceptions"**, **"Régime économique"**, **"Programme vacances"**) sont effacées. ***Remarque*** *Si vous avez attribué un libellé aux circuits de chauffage (voir chapitre "Entrer un libellé pour les circuits de chauffage"), le libellé attribué demeure conservé.*

Interroger les informations

Selon les composants raccordés et les réglages effectués, vous pouvez interroger les températures et les états de fonctionnement actuels.

Les informations sont classées par groupes dans le menu élargi :
- **"Général"**
- **"Circuit chauffage 1"**
- **"Circuit chauffage 2"**
- **"Circuit chauffage 3"**
- **"Eau chaude"**
- **"Solaire"**
- **"Effacer les données"**

Remarque
Si vous avez attribué un libellé aux circuits de chauffage (voir chapitre "Entrer un libellé pour les circuits de chauffage"), le libellé attribué apparaît.
Le détail des interrogations possibles dans chacun des groupes est donné au chapitre "Interrogations possibles".

Menu élargi

1. ☰

2. **"Information"**

3. Sélectionnez le groupe.

4. Sélectionnez l'interrogation souhaitée.

Interroger l'apport solaire en association avec des installations solaires

Menu élargi

1. ☰

2. **"Energie solaire"**

La production d'énergie solaire est indiquée sur un diagramme.

La ligne qui clignote sur le diagramme indique que le jour en cours n'est pas encore terminé.

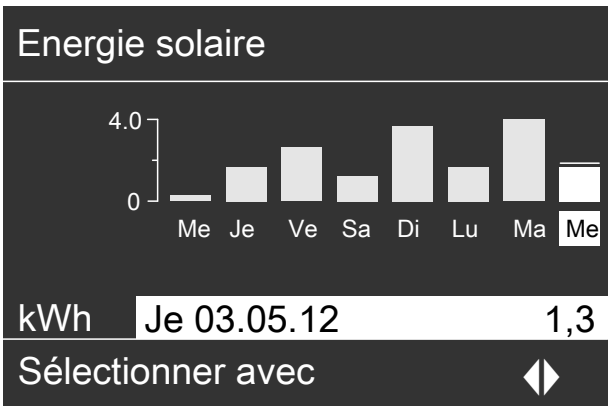


Fig. 22

Remarque
D'autres possibilités d'interrogation, par exemple le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe du circuit solaire, sont données dans le menu élargi sous ***"Information"*** *dans le groupe* ***"Solaire"****.*

Remettre les données à zéro

Vous pouvez remettre à zéro les données suivantes :
- Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur
- Consommation de combustible
- En association avec une installation solaire : apport d'énergie solaire, heures de fonctionnement de la pompe du circuit solaire et heures de fonctionnement sortie 22.
- Toutes les données mentionnées en même temps.

Menu élargi

1. ☰

2. **"Information"**

3. **"Effacer les données"**

Interroger un message d'entretien

Si votre installation de chauffage nécessite un entretien, le symbole 🔧 clignote sur l'écran et **"Entretien"** s'affiche.

Interroger un message d'entretien (suite)

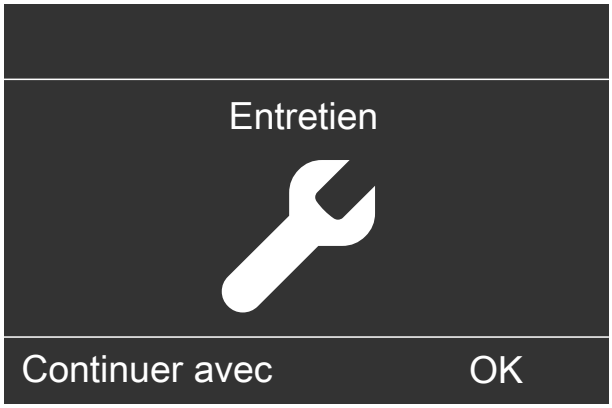


Fig. 23

1. Avec la touche **OK**, vous pouvez afficher le motif de l'entretien.



Fig. 24

2. Avec la touche **?**, vous pouvez afficher des informations sur l'entretien à réaliser.
3. Pour acquitter le message d'entretien, suivez les instructions dans le menu.
   Informez votre installateur.
   Le message d'entretien est mémorisé dans le menu.
   Affichage dans le menu de base

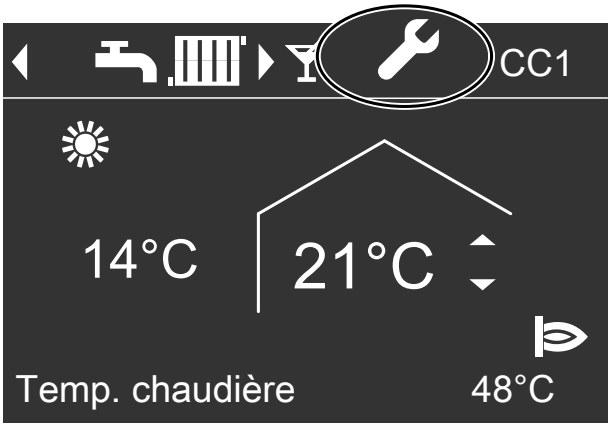


Fig. 25

Affichage dans le menu élargi



Fig. 26

Remarque
Si l'entretien ne peut être effectué qu'à une date ultérieure, le message d'entretien réapparaît le lundi suivant.

5586682

Interroger un message d'entretien (suite)

Afficher un message d'entretien acquitté

1. **Menu élargi :**
   ☰
2. **"Entretien"**

Interroger un message de défaut

Si des défauts surviennent sur votre installation de chauffage, le symbole ⚠ clignote sur l'écran et **"Défaut"** s'affiche. Le voyant de dérangement rouge clignote (voir chapitre "Enclencher l'installation de chauffage").

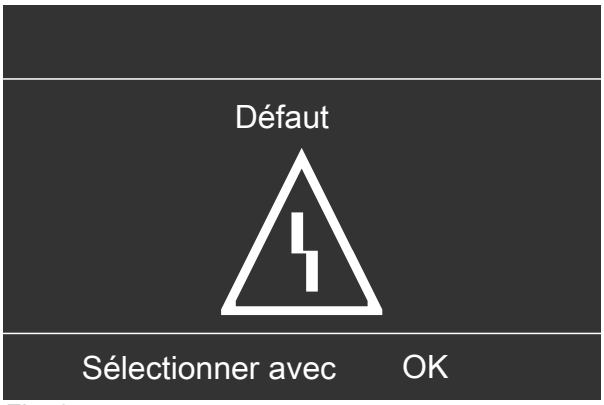


Fig. 27

⚠ **Danger**
Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles.
Ne pas acquitter plusieurs fois les messages de défaut à intervalles courts. Si un défaut se produit de façon répétée, informez votre installateur pour qu'il puisse analyser la cause et remédier au défaut.

1. Avec la touche **OK**, vous pouvez afficher l'origine du défaut.

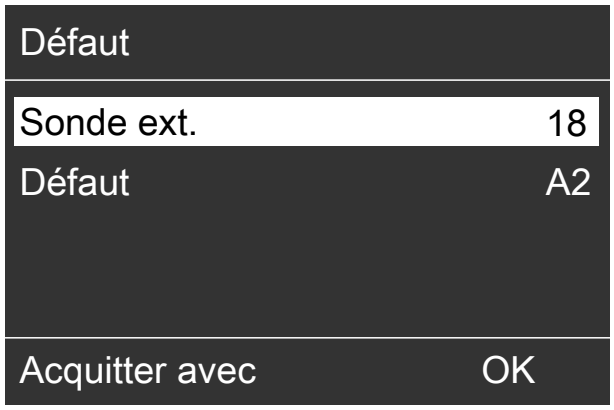


Fig. 28

2. Avec la touche **?**, vous pouvez afficher des informations sur le comportement de l'installation de chauffage.
   Vous obtenez également des conseils sur les mesures à prendre **avant** d'informer l'installateur.
3. Notez l'origine du défaut et le code de défaut figurant à droite. Exemple : **"Sonde ext.18"** et **"Défaut A2"**.
   Vous permettez ainsi à l'installateur de mieux se préparer, ce qui vous fera éventuellement économiser des frais de déplacement inutiles.
4. Pour acquitter le message de défaut, suivez les instructions dans le menu.
   Le message de défaut est mémorisé dans le menu.
   Affichage dans le menu de base

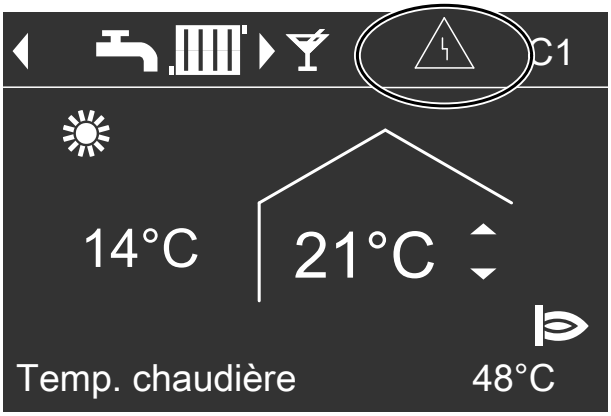


Fig. 29

Affichage dans le menu élargi

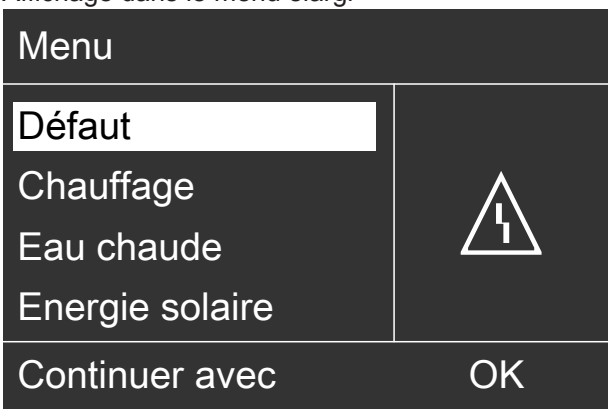


Fig. 30

Remarque

- *Si vous avez raccordé un dispositif de signalisation (par exemple un avertisseur sonore) pour les messages de défaut, l'acquittement du message de défaut arrête celui-ci.*
- *S'il n'est possible de remédier au défaut que plus tard, le message de défaut réapparaît le lendemain à 07h00. Le dispositif de signalisation est réenclenché.*

5586682

Interroger un message de défaut (suite)

Afficher un message de défaut acquitté

1. **Menu élargi :**
   
2. **"Défaut"**

Marche provisoire

Marche provisoire pour la mesure des gaz de combustion à une température d'eau de chaudière constante pour une courte durée.
La marche provisoire doit être activée uniquement par votre installateur à l'occasion de l'entretien annuel.

Menu élargi

1. ☰

2. **"Mode test"**
   Si le débit volumique actuel ne suffit pas pour le mode test (chaudières avec détection du débit volumique uniquement), le message **"Contrôle du débit volumique"** apparaît et le symbole ⧗ tourne. Assurez une dissipation de chaleur suffisante (par exemple en ouvrant les robinets thermostatiques).

3. **"Activer?" "Oui"**
   "Contrôle fumées Marche"

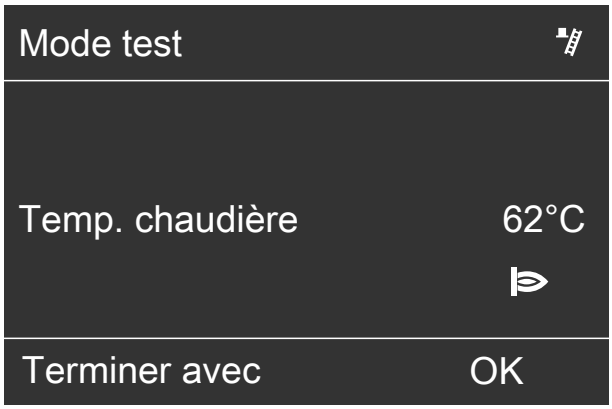


Fig. 31

Les fonctions suivantes sont déclenchées :
- Le brûleur est enclenché (le symbole ⊱ s'affiche à l'écran).
  Remarque
  L'enclenchement du brûleur peut être temporisé, par exemple pour le préchauffage du fioul.
- Les pompes sont enclenchées.
- Les vannes mélangeuses continuent de réguler.
- La température d'eau de chaudière est régulée par l'aquastat.

Mettre fin à la marche provisoire

- Désactivation automatique au bout de 30 minutes ou
- Appuyez sur la touche **OK**.

Remarque
La marche provisoire peut également être activée si votre installateur a verrouillé l'utilisation.

5586682

les pièces sont trop froides

Cause	Elimination
L'installation de chauffage est arrêtée.	▪ Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique (voir figures à partir de la page 21). ▪ Enclenchez l'interrupteur principal, si existant (placé à l'extérieur du local). ▪ Enclenchez le fusible du tableau de distribution électrique (fusible de l'installation domestique).
▪ La régulation est mal réglée. ▪ La commande à distance (si existante) est mal réglée.  Notice d'utilisation spécifique	Le chauffage des pièces doit être libéré. Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages : ▪ Programme de fonctionnement : voir page 23. ▪ Température ambiante : voir page 23. ▪ Heure : voir page 31. ▪ Programmation horaire du chauffage des pièces : voir page 23. ▪ Courbe de chauffe : voir page 24.
Le ballon d'eau chaude sanitaire est réchauffé.	Attendez que le ballon d'eau chaude soit chauffé. Si nécessaire, réduisez le soutirage d'eau chaude ou temporairement la température d'eau chaude normale. ***Remarque*** *En cas de production d'eau chaude sanitaire instantanée, arrêtez le soutirage.*
Manque de combustible.	Avec du fioul ou du propane : contrôlez la réserve de combustible et passez commande si nécessaire. Avec du gaz naturel : ouvrez la vanne d'alimentation gaz. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de gaz.
"Boît. contrôle brûleur" s'affiche sur l'écran.	Appuyez sur la touche **R** : voir page 21. Acquittez le défaut : voir page 35. ⚠ **Danger** Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles. N'acquittez jamais plusieurs fois des messages de défauts à intervalles courts. Si un défaut se produit de façon répétée, informez votre installateur pour qu'il puisse analyser la cause et remédier au défaut.
"Défaut" s'affiche à l'écran. Le voyant de dérangement rouge clignote.	Interrogez le type de défaut. Acquittez le défaut : voir page 35. Si nécessaire, informez l'installateur.
"Séchage de chape" est activé.	Aucune mesure nécessaire. Le programme de fonctionnement réglé est activé à l'issue de la période de séchage de chape.
Le servo-moteur de la vanne mélangeuse est défectueux.	Enclenchez manuellement la vanne mélangeuse.

les pièces sont trop chaudes

Cause	Elimination
▪ La régulation est mal réglée. ▪ La commande à distance (si existante) est mal réglée. Notice d'utilisation spécifique	Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages : ▪ Programme de fonctionnement : voir page 23. ▪ Température ambiante : voir page 23. ▪ Heure : voir page 31. ▪ Programmation horaire du chauffage des pièces : voir page 23. ▪ Courbe de chauffe : voir page 24.
"Défaut" s'affiche sur l'écran. Le voyant de dérangement rouge clignote.	Interrogez le type de défaut. Acquittez le défaut : voir page 35. Si nécessaire, informez l'installateur.
Le servo-moteur de la vanne mélangeuse est défectueux.	Enclenchez manuellement la vanne mélangeuse.

il n'y a pas d'eau chaude

Cause	Elimination
L'installation de chauffage est arrêtée.	▪ Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique (voir figures à partir de la page 21). ▪ Enclenchez l'interrupteur principal, si existant (placé à l'extérieur du local). ▪ Contrôlez le fusible du tableau de distribution électrique (fusible de l'installation domestique).
▪ La régulation est mal réglée. ▪ La commande à distance (si existante) est mal réglée. Notice d'utilisation spécifique	La production d'eau chaude sanitaire doit être libérée. Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages : ▪ Programme de fonctionnement : voir page 28. ▪ Température d'eau chaude : voir page 28. ▪ Programmation horaire de la production d'eau chaude sanitaire : voir page 28. ▪ Heure : voir page 31.
Manque de combustible.	Avec du fioul ou du propane : contrôlez la réserve de combustible et passez commande si nécessaire. Avec du gaz naturel : ouvrez la vanne d'alimentation gaz. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de gaz.
"Défaut" s'affiche sur l'écran. Le voyant de dérangement rouge clignote.	Interrogez le type de défaut. Acquittez le défaut : voir page 35. Si nécessaire, informez l'installateur.

l'eau chaude est à une température excessive

Cause	Elimination
La régulation est mal réglée.	Contrôlez et rectifiez si nécessaire la température d'eau chaude : voir page 28.
La production d'ECS s'effectue par le biais de l'installation solaire.	Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages sur la régulation solaire. Notice d'utilisation spécifique

⚠ clignote et "Défaut" s'affiche

Cause	Elimination
Défaut de l'installation de chauffage	Procédez de la manière décrite à la page 35.

clignote et "Entretien" s'affiche

Cause	Elimination
Une échéance d'entretien programmée par votre installateur est atteinte.	Procédez de la manière décrite à la page 33.

"Utilisation verrouillée" s'affiche

Cause	Elimination
L'utilisation a été bloquée par votre installateur.	Votre installateur peut supprimer le verrouillage.

"Raccordement externe" s'affiche

Cause	Elimination
Le programme de fonctionnement réglé sur la régulation a été inversé par un organe de commande externe, par exemple par une extension EA1.	Aucune mesure nécessaire

"Programme externe" s'affiche

Cause	Elimination
Le programme de fonctionnement réglé sur la régulation a été inversé par l'interface de communication Vitocom.	Vous pouvez modifier le programme de fonctionnement.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer les appareils à l'aide d'un détergent ménager (pas de produit abrasif) en vente dans le commerce. Vous pouvez nettoyer la surface du module de commande à l'aide du chiffon microfibre joint.

Contrôle et entretien

L'arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières, dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW, précise les opérations qui doivent être obligatoirement menées lors de tout entretien de chaudière.
Une attestation d'entretien dont le contenu est précisé dans l'arrêté doit obligatoirement être remise au commanditaire.

Un entretien régulier est nécessaire pour garantir un fonctionnement fiable, économe en énergie et respectueux de l'environnement. Pour ce faire, le mieux est de conclure un contrat d'entretien avec votre installateur.

Chaudière

Plus la chaudière est encrassée, plus la température des fumées augmente et donc les déperditions énergétiques. La chaudière fait l'objet d'un entretien annuel obligatoire selon la législation en vigueur.

Ballon d'eau chaude sanitaire (si existant)

Il est recommandé d'effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage au plus tard deux années après la mise en service puis à intervalles réguliers.
Le nettoyage de l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire, y compris des raccords eau froide et eau chaude ne devra être effectué que par un chauffagiste qualifié.
Si un organe de traitement de l'eau (comme un adoucisseur) est implanté dans l'arrivée d'eau froide du ballon, refaire le plein en temps utile. Veuillez respecter la notice du fabricant.

Remarques supplémentaires pour le Vitocell 100 :
Nous recommandons de faire contrôler le fonctionnement de l'anode au magnésium tous les ans par le chauffagiste.
Ce contrôle peut être réalisé sans interruption du fonctionnement de l'installation. Le chauffagiste mesure le courant de protection à l'aide d'un contrôleur d'anode.

Soupape de sécurité (ballon d'eau chaude)

Le fonctionnement de la soupape de sécurité doit être contrôlé par l'utilisateur ou le chauffagiste tous les six mois en manoeuvrant légèrement cet organe (voir notice d'utilisation du fabricant de la soupape de sécurité). Il y a risque d'encrassement du siège de la soupape.
Des gouttes d'eau peuvent s'échapper de la soupape de sécurité durant la procédure de montée en température. La sortie est ouverte vers l'atmosphère.

! **Attention**
Une surpression peut induire des dommages.
Ne pas obturer la soupape de sécurité.

Contrôle et entretien (suite)

Filtre d'eau sanitaire (si l'installation en est équipée)

Pour des raisons d'hygiène :
- la cartouche filtrante sera remplacée tous les 6 mois (contrôle visuel tous les 2 mois) sur les filtres sans rinçage à contre-courant.
- les filtres à rinçage à contre-courant seront rincés tous les deux mois.

Câbles de raccordement endommagés

Si les câbles de raccordement de l'appareil ou des accessoires externes sont endommagés, ceux-ci sont à remplacer par des câbles de raccordement spécifiques. Utiliser à ces fins exclusivement des câbles Viessmann. Informez-en votre chauffagiste.

Qualité du fioul

Les Vitoladens sont prévues pour la combustion de fioul à très faible teneur en soufre (50 ppm maximum).

Si ce combustible à très faible teneur en soufre est utilisé, une neutralisation des condensats est inutile.

Additifs pour fioul

Les additifs pour fioul peuvent être utilisés s'ils présentent les caractéristiques suivantes :
- Amélioration de la stabilité au stockage du combustible.
- Accroissement de la stabilité thermique du combustible.
- Réduction des émanations des cuves.

Attention
Les additifs pour fioul peuvent former des résidus et nuire à la fiabilité de fonctionnement.
L'utilisation d'additifs pour fioul laissant des résidus est interdite.

Améliorants de combustion

Les améliorants de combustion sont des additifs qui optimisent la combustion du fioul.
Les améliorants de combustion sont inutiles dans le cas des brûleurs fioul Viessmann car ceux-ci sont efficaces et peu polluants.

Attention
Les améliorants de combustion peuvent former des résidus et nuire à la fiabilité de fonctionnement.
L'utilisation d'améliorants de combustion laissant des résidus est interdite.

Biocombustibles

Les biocombustibles sont produits à partir d'huiles végétales telles l'huile de tournesol ou l'huile de colza.

Veuillez vous adresser à votre installateur pour toute question.

Attention
Les biocombustibles peuvent endommager le brûleur fioul à air soufflé Viessmann.

Vue d'ensemble du menu élargi

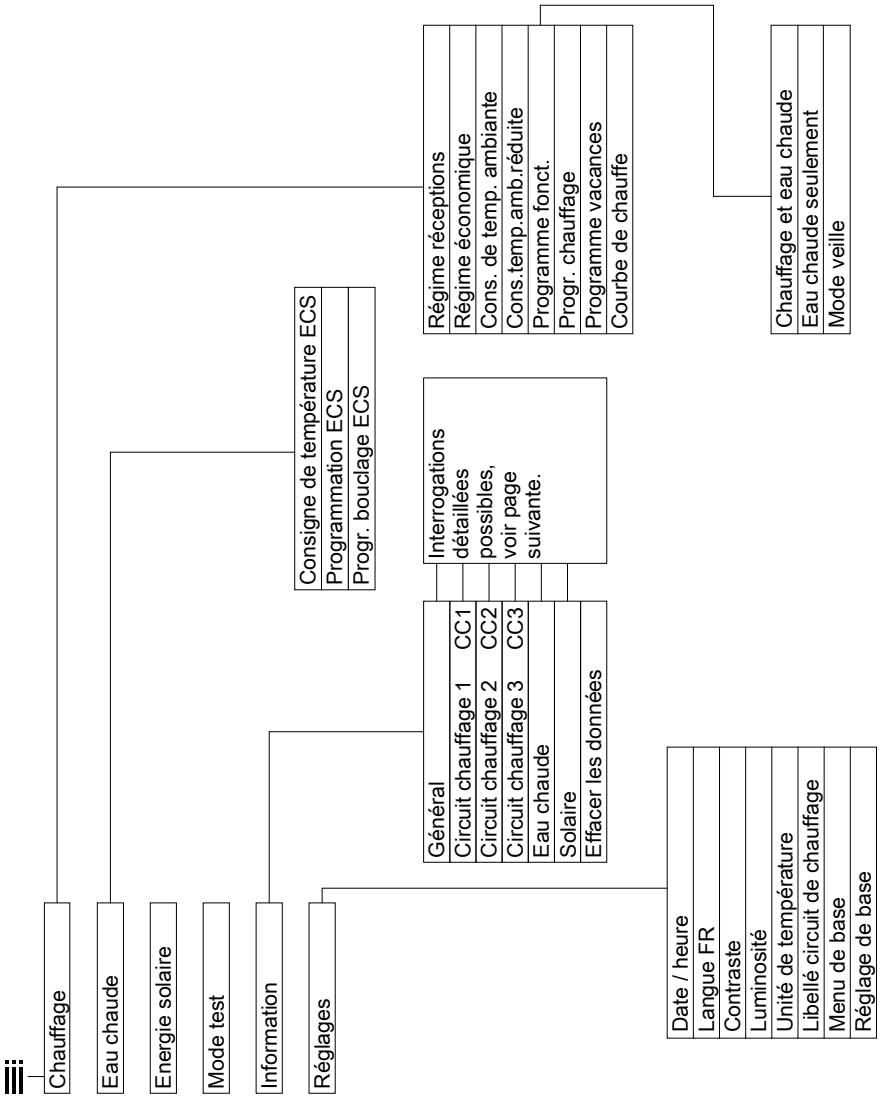


Fig. 32

Interrogations possibles sous "Information"

Remarque
Selon l'équipement de votre installation de chauffage, toutes les interrogations indiquées ici ne seront pas possibles.
Vous pouvez obtenir des indications plus détaillées concernant les informations signalées par ►.

Interrogations possibles sous "Information" (suite)

Général

"Température ext."
"Temp. chaudière"
"Consigne départ primaire"
"Temp. des fumées"
"Brûleur"
"Heures fonct."
"Brûleur allure 1"
"Heures fonct."
"Brûleur allure 2"
"Heures fonct."
"Consommation"
"Pompe alimentation"
"Alarme centralisée"
"N° de participant"
"Entrées ext. EA1" ▸
"Répéteur radio oui/non"
"Sonde de temp. ext. radio" ▸
"Cde à dist. radio" ▸
"Heure"
"Date"
"Signal radio"

Circuit chauffage 1 (CC1)

"Programme fonct." ▸ ▪ "Raccordement externe" ▪ "Progr. vacances" ▪ "Programme externe" ▪ "Régime réceptions" ▪ "Régime économique" ▪ "Chauffage et eau chaude" ▪ "Eau chaude seulement" ▪ "Mode veille"
"Etat de fonctionnement :" ▸ ▪ "Mode chauffage normal" ▪ "Mode température réduite" ▪ "Mode veille"
"Programmation horaire" ▸
"Cons. de temp. ambiante"
"Temp. ambiante"
"Cons. temp. amb. réduite"
"Cons. temp. amb. extérieure"
"Cons. temp. récep."
"Pente"
"Parallèle"
"Pompe chauffage"
"Progr. vacances" ▸

Circuit chauffage 2, 3 (CC2, CC3)

"Programme fonct." ▸ ▪ "Raccordement externe" ▪ "Progr. vacances" ▪ "Programme externe" ▪ "Régime réceptions" ▪ "Régime économique" ▪ "Chauffage et eau chaude" ▪ "Eau chaude seulement" ▪ "Mode veille"
"Etat de fonctionnement :" ▸ ▪ "Mode chauffage normal" ▪ "Mode température réduite" ▪ "Mode veille"
"Programmation horaire" ▸
"Cons. de temp. ambiante"
"Temp. ambiante"
"Cons. temp. amb. réduite"
"Cons. temp. amb. extérieure"
"Cons. temp. récep."
"Pente"
"Parallèle"
"Pompe chauffage"
"Vanne mélangeuse"
"Temp. de départ"
"Progr. vacances" ▸

Eau chaude

"Programmation ECS" ▸
"Progr. bouclage ECS"▸
"Température ECS"
"Pompe charge ECS"
"Pompe boucl. ECS"
"Sélecteur de débit"
"Echangeur de chaleur à plaques" ▸

5586682

Interrogations possibles sous "Information" (suite)

Solaire

"Temp. capteurs"
"Eau chaude solaire"
"Pompe circ. solaire" (heures de fonctionnement)
"Bargraph énergie solaire" ►
"Energie solaire"
"Pompe circ. solaire" (Marche/Arrêt) ou **"Vitesse pompe solaire"** (%)
"Pas d'appoint ECS"
"SM1 sortie 22" (Marche/Arrêt)
"SM1 sortie 22" (heures de fonctionnement)
"Sonde 7"
"Sonde 10"
"Sup.chauff. appoint"

Définitions

Mode d'abaissement (mode chauffage réduit)

Voir "Mode chauffage réduit".

Programme de fonctionnement

Le programme de fonctionnement vous permet de choisir entre :
- Chauffage des pièces et production d'eau chaude sanitaire
  ou
- Eau chaude seulement, pas de chauffage des pièces
  ou
- Seule la protection contre le gel de la chaudière et du ballon d'eau chaude est active.
  Pas de chauffage des pièces, pas de production d'eau chaude sanitaire

Remarque
Il n'existe pas de programme de fonctionnement pour le chauffage des pièces sans production d'eau chaude sanitaire. Lorsque le chauffage des pièces est nécessaire, on a généralement également besoin d'eau chaude (régime d'hiver).

Etat de fonctionnement

Dans le programme de fonctionnement **"Chauffage et eau chaude"**, l'état de fonctionnement "Mode chauffage normal" passe sur l'état "Mode chauffage réduit" et inversement. Les heures d'inversion de l'état de fonctionnement sont définies lors du réglage de la programmation horaire.

Equipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

Composant (accessoire) pour la régulation d'un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse : voir "Vanne mélangeuse".

Séchage de chape

Votre installateur peut activer la fonction séchage de chape par exemple pour votre construction neuve ou votre extension. Votre chape est alors séchée selon une programmation horaire fixe (profil température-temps) adaptée à la nature des matériaux.

La fonction séchage de chape agit sur les circuits de chauffage avec vanne mélangeuse :
- Toutes les pièces sont chauffées en fonction du profil température-temps.
  Vos réglages pour le chauffage des pièces sont sans effet pendant la durée du séchage de chape (32 jours maximum).
- De l'eau chaude sanitaire est produite (mais le dispositif de priorité est désactivé).

Plancher chauffant

Les planchers chauffants sont des systèmes de chauffage basse température à forte inertie qui ne réagissent que très lentement aux modifications brèves de la température.
Le chauffage à température ambiante réduite durant la nuit et l'activation du **"Régime économique"** en cas d'absence de courte durée ne permettent pas par conséquent de réaliser des économies d'énergie notables.

5586682

Définitions (suite)

Mode chauffage

Mode chauffage normal

Pendant les périodes au cours desquelles vous êtes à la maison en journée, vous chauffez les pièces à la température ambiante normale. Les plages de fonctionnement (plages horaires) sont définies avec la programmation horaire pour le chauffage.

Mode chauffage réduit

Pendant les périodes d'absence ou la nuit, vous chauffez les pièces à la température ambiante réduite. Les plages de fonctionnement sont définies avec la programmation horaire pour le chauffage. Dans le cas d'un plancher chauffant, les économies d'énergie possibles avec le mode chauffage réduit sont limitées : voir "Plancher chauffant".

Chauffage en fonction de la température ambiante

Pendant la marche en fonction de la température ambiante, la température de départ est régulée en fonction de la température ambiante. Si la température extérieure baisse, la production de chaleur augmente. La température ambiante est mesurée par une sonde et transmise à la régulation. La sonde est installée dans la pièce.
La régulation de la température de départ ne dépend pas de la température extérieure.

Chauffage en fonction de la température extérieure

Pendant la marche en fonction de la température extérieure, la température de départ est régulée en fonction de la température extérieure. Si la température ambiante baisse, la production de chaleur augmente. La température extérieure est mesurée par une sonde et transmise à la régulation. La sonde est installée à l'extérieur du bâtiment.

Courbe de chauffe

Les courbes de chauffe représentent la relation entre la température extérieure, la consigne de température ambiante et la température d'eau de chaudière ou de départ. Plus la température extérieure est basse, plus la température d'eau de chaudière ou de départ est élevée.
Pour disposer d'une chaleur suffisante avec une consommation minimale de combustible quelle que soit la température extérieure, il est nécessaire de tenir compte des particularités de votre bâtiment et de votre installation de chauffage. C'est pourquoi votre installateur règle la courbe de chauffe.

Les courbes de chauffe représentées sont valables avec les réglages suivants :
- Parallèle de la courbe de chauffe = 0
- Température ambiante normale (consigne) = 20 ºC

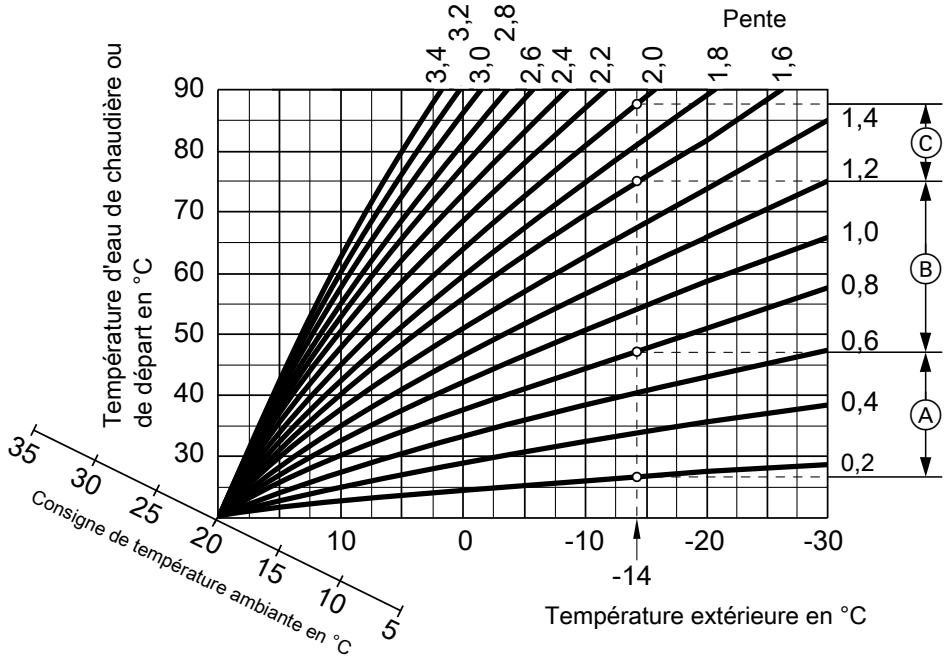


Fig. 33

5586682

Définitions (suite)

Exemple :
Pour une température extérieure de **−14 °C** :
Ⓐ Plancher chauffant, pente de 0,2 à 0,8
Ⓑ Chauffage basse température, pente de 0,8 à 1,6
Ⓒ Installation de chauffage avec une température d'eau de chaudière supérieure à 75 °C, pente de 1,6 à 2,0
La pente est réglée en usine sur 1,4 et la parallèle sur 0.

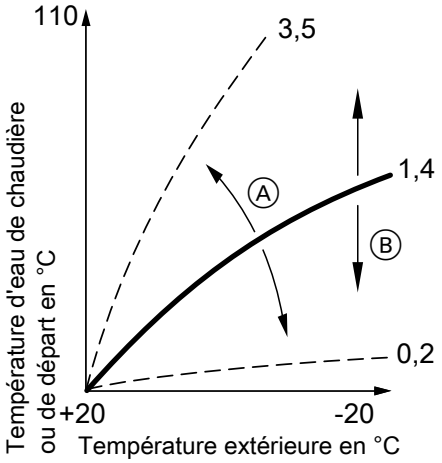


Fig. 34

Ⓐ Modifier la pente :
la pente de la courbe de chauffe change.
Ⓑ Modifier la parallèle :
les courbes de chauffe sont décalées parallèlement dans le sens vertical.

Circuit de chauffage

Un circuit de chauffage est un circuit fermé reliant la chaudière et les radiateurs. L'eau de chauffage y circule.
Une installation de chauffage peut comporter plusieurs circuits de chauffage. Par exemple, un circuit de chauffage pour les pièces que vous occupez et un circuit de chauffage pour les pièces d'un appartement sous-loué.

Pompe de circuit de chauffage

Pompe assurant la circulation de l'eau de chauffage dans le circuit de chauffage

Vanne mélangeuse

L'eau de chauffage chauffée en provenance du générateur de chaleur est mélangée à l'eau de chauffage refroidie en provenance du circuit de chauffage. L'eau de chauffage ainsi tempérée en fonction des besoins alimente le circuit de chauffage par l'intermédiaire de la pompe de circuit de chauffage. Au travers de la vanne mélangeuse, la régulation adapte la température de départ aux différentes conditions en présence, par exemple en cas de changement de la température extérieure.

Abaissement nocturne

Voir "Mode chauffage réduit"

Fonctionnement avec une cheminée

L'air de combustion est prélevé dans le local dans lequel se trouve la chaudière.

Fonctionnement avec une ventouse

L'air de combustion est aspiré à l'extérieur du bâtiment.

Température ambiante

- Température ambiante normale :
  Pour les périodes au cours desquelles vous êtes à la maison la journée, réglez la température ambiante normale.
- Température ambiante réduite :
  Pour les périodes d'absence ou la nuit, réglez la température ambiante réduite, voir "Mode chauffage".

Soupape de sécurité

Dispositif de sécurité à installer sur la conduite d'eau froide par votre installateur. La soupape de sécurité s'ouvre automatiquement pour éviter un excès de pression dans le ballon d'eau chaude.

Pompe du circuit solaire

En association avec une installation solaire.
La pompe du circuit solaire fait circuler le fluide caloporteur refroidi de l'échangeur de chaleur du ballon d'eau chaude sanitaire dans les capteurs solaires.

Consigne de température

Température prescrite qui doit être atteinte, par exemple consigne de température d'eau chaude.

Régime d'été

Programme de fonctionnement **"Eau chaude seulement"**.
Durant la saison chaude, vous pouvez arrêter le mode chauffage. La chaudière reste en service pour la production d'eau chaude sanitaire. Le chauffage des pièces est à l'arrêt.

Pompe de charge ECS

Pompe de charge pour le chauffage de l'eau sanitaire dans le ballon d'eau chaude

Définitions (suite)

Filtre d'eau sanitaire

Dispositif qui retient les matières solides présentes dans l'eau sanitaire. Le filtre d'eau sanitaire est monté sur la conduite d'eau froide qui va au ballon d'eau chaude.

Marche en fonction de la température extérieure

Voir "Mode chauffage".

Programmation horaire

Les programmations horaires vous permettent de spécifier le comportement souhaité de votre installation de chauffage à un moment donné.

Pompe de bouclage ECS

La pompe de bouclage ECS fait circuler l'eau chaude dans une conduite en boucle entre le ballon d'eau chaude sanitaire et les points de soutirage (par exemple un robinet). Vous disposez ainsi très rapidement d'eau chaude au point de soutirage.

Index

A
Abaissement nocturne..... 48
Additifs pour fioul.....43
Aération par les fenêtres.....10
Affichage de défaut..... 40
Améliorants de combustion.....43
Arrêter
– chauffage des pièces..... 25
– installation de chauffage avec surveillance de protection contre le gel.....21
– installation de chauffage sans surveillance de protection contre le gel.....22
– production d'eau chaude sanitaire..... 29
Autres réglages.....31

B
Biocombustibles.....43

C
Chauffage des pièces
– arrêter.....25
– plages horaires.....24
– programmation horaire.....24
– programme de fonctionnement..... 17, 23
– réglage usine.....9
– symbole.....13
Circuit de chauffage..... 48
Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse..... 46
Circuit de chauffage préféré.....31
Commander du fioul.....43
Confort (conseils)..... 11
Consigne de température.....48
Consignes d'utilisation.....12
Consignes de nettoyage..... 41
Consommation d'eau chaude.....10
Contrat d'entretien.....41
Contrôle.....41
Coupure de courant..... 10
Courbe de chauffe
– confort..... 11
– explication..... 47
– régler.....24

D
Date/heure, réglage usine.....10
Définitions..... 46
Demande externe.....17
Déroulement de la procédure.....14
Désignation des circuits de chauffage..... 30

E
Eau trop chaude.....39
Eau trop froide.....39
Eclairage de l'écran.....30
Economies d'énergie (conseils)..... 10
Economiseur d'écran.....14
Effacer une plage horaire.....19
Eliminer les défauts.....38
Enclencher
– installation de chauffage..... 21
– mode veille.....21, 25
– régime d'été..... 25
– surveillance de protection contre le gel.....21
Enclencher l'appareil.....21
Energie solaire..... 33
Entretien.....13, 41
Equipement de motorisation..... 46
Etat de fonctionnement..... 46

F
Filtre d'eau sanitaire.....49
Fioul
– additifs.....43
– commander..... 43
– qualité.....43
Fonction d'économie d'énergie
– programme vacances.....27
– régime économique pour le chauffage.....26
Fonction de confort régime réceptions.....25
Fonctionnement avec une cheminée..... 48
Fonctionnement avec une ventouse..... 48

G
Glossaire..... 46

H
Heure/date, réglage usine.....10

I
Indicateur de pression.....21
Information..... 9
Information produit..... 9
Installation de chauffage
– arrêter.....21
– enclencher.....21
Installation solaire..... 48
Interrogation
– états de fonctionnement.....33
– informations.....33
– installation solaire.....33
– message d'entretien.....33
– message de défaut.....35
– températures.....33
Interrogations possibles..... 44
Interroger la température effective..... 33
Interroger les états de fonctionnement.....33
Interroger les informations..... 33
Interrupteur d'alimentation électrique.....21
Inversion heure d'été.....10
Inversion heure d'hiver.....10
Inversion heure d'hiver/heure d'été..... 10

L
Libellé pour les circuits de chauffage..... 30
Local d'installation.....9

5586682

Index (suite)

M

Maintenance....41
Manomètre....21
Marche en fonction de la température extérieure....49
Marche provisoire....37
Menu
– aide....12
– de base....13
– élargi....14
Menu Aide....12
Menu de base
– programme de fonctionnement....14
– température ambiante normale....14
– utilisation....13
Menu élargi....14
Message d'entretien
– acquitter....33
– affichage....40
– afficher (acquitté)....35
– interroger....33
Message de défaut....13
– acquitter....35
– afficher (acquitté)....36
– interroger....35
Mise en service....9, 21
Mise hors service....22
Mode chauffage
– normal....23
– réduit....23
Mode chauffage normal....9
Mode chauffage réduit....9
Mode d'abaissement....46
Mode veille....10, 17, 21, 25, 46
Modifier le comportement de chauffage de la chaudière....24
Module de commande....12

N

Nettoyage....41
Niveaux de commande....12

O

Organes de commande....12

P

Parallèle de la courbe de chauffe....24, 47
Pas d'eau chaude....39
Pente de la courbe de chauffe....24, 47
Pièces froides....38
Plages horaires
– chauffage des pièces....24
– pompe de bouclage ECS....29
– production d'eau chaude sanitaire....28
Plancher chauffant....46
Pompe
– ballon....48
– bouclage ECS....49
– circuit de chauffage....48
– circuit solaire....48
Pompe de bouclage ECS....49
– économiser l'énergie....10
– plages horaires....29
– programmation horaire....29
Pompe de charge ECS....48
Pompe de circuit de chauffage....48
Pompe du circuit solaire....13
Première mise en service....9
Préréglage....9
Procédure....14
Production d'eau chaude sanitaire
– arrêter....29
– confort....11
– économiser l'énergie....10
– plages horaires....28
– programmation horaire....28
– programme de fonctionnement....17, 28
– réglage usine....9
Production d'eau chaude sanitaire en dehors de la programmation horaire....29
Programmation horaire
– chauffage des pièces....24
– confort....11
– économiser l'énergie....10
– explication....49
– pompe de bouclage ECS....29
– production d'eau chaude sanitaire....28
– régler....18
Programme de fonctionnement
– chauffage, eau chaude....17
– définition....46
– eau chaude....28
– eau chaude seulement....48
– économiser l'énergie....10
– particulier....17
– protection contre le gel....17
– régler, chauffage....23
Programme externe....17
Programme vacances
– enclencher....27
– interrompre/effacer....27

R

Régime d'été....25, 46, 48
Régime d'hiver....46
Régime économique
– mettre fin....26
– régler....26
Régime réceptions
– mettre fin....26
– régler....25
Réglage de base....32
Réglage usine....9
Régler l'heure....31
Régler la date....31
Régler la langue....31
Régler la luminosité....30
Régler le contraste....30
Remettre la consommation de combustible à zéro....33

Index (suite)

Remettre le nombre d'heures de fonctionnement à zéro..... 33
Remettre les données à zéro..... 33
Reset..... 32
Rétablir le réglage usine..... 32

S
Séchage de chape..... 17
Soupape de sécurité..... 48
Structure du menu..... 44
Surveillance de protection contre le gel..... 9, 21, 25
Symboles à l'écran..... 13

T
Température
– ambiante normale..... 14, 23
– interroger..... 33
– régler..... 23
Température ambiante
– circuit de chauffage préféré..... 14
– économiser l'énergie..... 10
– pour le mode chauffage réduit..... 23
– réduite..... 23
Température ambiante normale..... 9, 23
Température ambiante réduite..... 9, 23
Température de confort..... 11
Températures ambiantes..... 9
Texte d'aide..... 12
Touche de navigation..... 12
Touches..... 12

U
Unité de température..... 32
Utilisation verrouillée..... 40

V
Vacances..... 10, 27
Vos accès..... 14
Voyant de dérangement..... 21
Voyant de fonctionnement..... 21

RoHS
compliant
2002 / 95 / EC

Fig. 35

Votre interlocuteur

Pour toute question ou pour des travaux d'entretien et de réparation sur votre installation, veuillez vous adresser à votre installateur. Pour trouver l'installateur le plus proche, visiter le site Internet www.viessmann.fr.



Viessmann France S.A.S.
57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00
www.viessmann.fr

5586682 Sous réserves de modifications techniques !