LGE Internal Use Only

Installation Process

ขั้นตอนการขนส่งและติดตั้งตู้เย็น

1) Loading the product — การเคลื่อนย้ายสินค้า
2) Checking the installation location — การตรวจสอบพื้นที่จะติดตั้ง
3) Identifying the moving route — การเช็คระยะพื้นที่ต่าง ๆ
4) Unloading the product — การแกะกล่อง
5) Disassembling the door — การถอดบานประตู



ขั้นตอนการติดตั้ง

LGE Internal Use Only

การโหลดสินค้า → การตรวจสอบพื้นที่ → การเช็คระยะ → การเคลื่อนย้ายสินค้า









การถอดบานประตู → การแกะกล่อง → การตรวจสอบระดับ → การปรับขา










LGE Internal Use Only

2.การสำรวจพื้นที่การติดตั้ง

ขนาดตัวสินค้า และ กรณีถอดบานประตู

- ระยะเครื่องตรวจสอบได้จากคู่มือ
- หากเป็นรุ่นที่มีท่อน้ำดื่มด้านหลังเครื่องควรเพื่อระยะด้านหลังเพิ่มอีก 10 ม.ม.

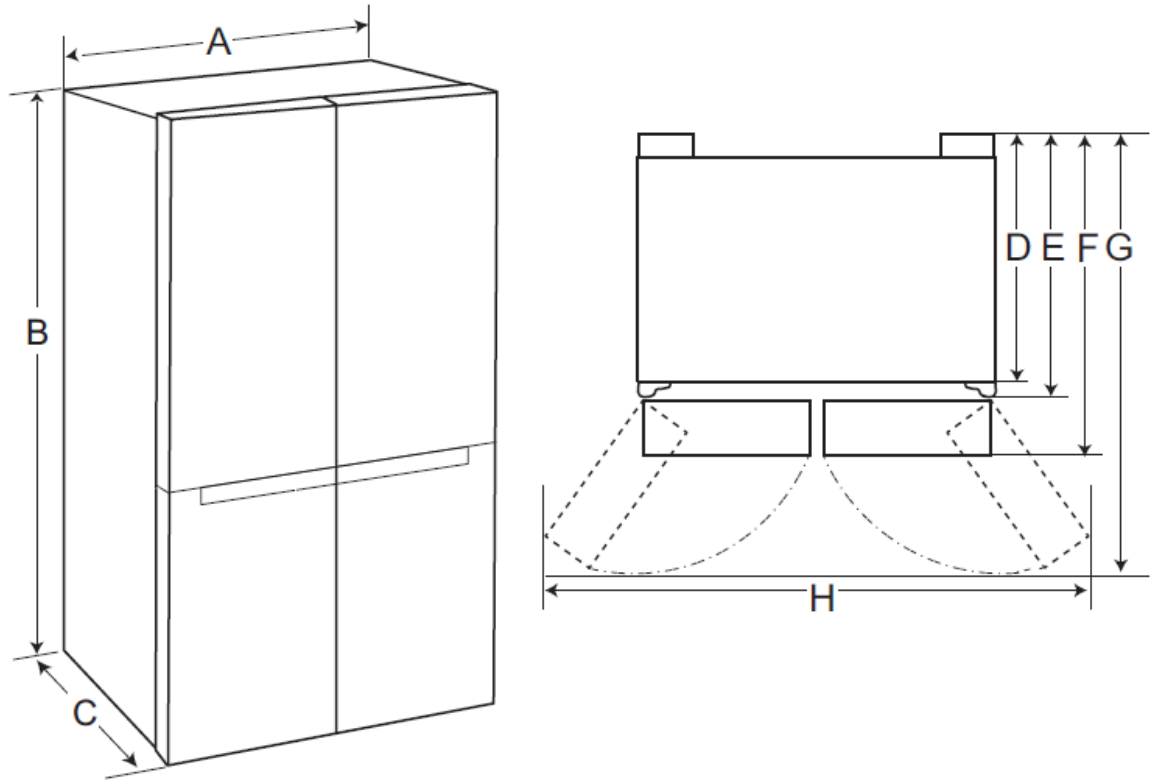


-	ขนาด (มม.)
A	913
B	1790
C	735
D	620
E	691
F	735
G	1180
H	1635

2.การสำรวจพื้นที่การติดตั้ง

LGE Internal Use Only


จุดตรวจเช็ค


- ความกว้าง
- ความสูง
- ความลึก
- ระดับ และ สภาพของพื้น
- ตำแหน่งของปลั๊กที่จะเสียบ

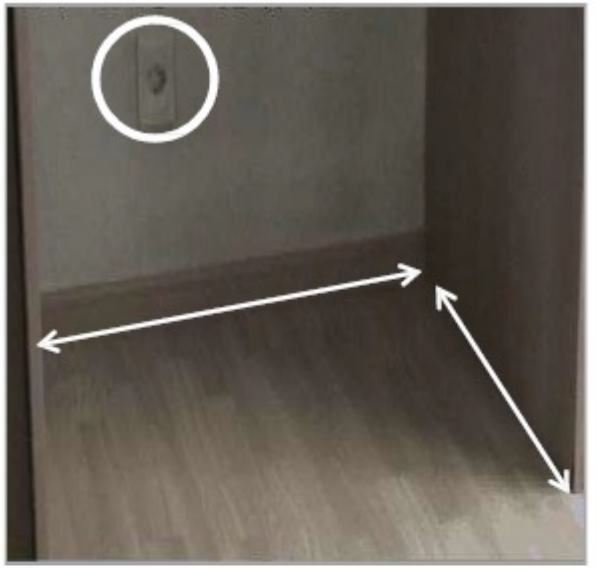

ข้อควรระวัง

- ในกรณีที่บ้านประตูเปิดกว้างได้ต่ำกว่า 170องศา ชั้นวางหรือลิ้นชักวางของต่างๆภายในตู้ จะไม่สามารถถอดออกมาได้
- หากพื้นที่ที่ติดตั้งนั้นไม่สามารถเปิดบานประตูได้กว้างมากกว่า 170องศา ก็จะแนะนำให้ย้ายจุดติดตั้งตู้เย็นไปที่อื่น

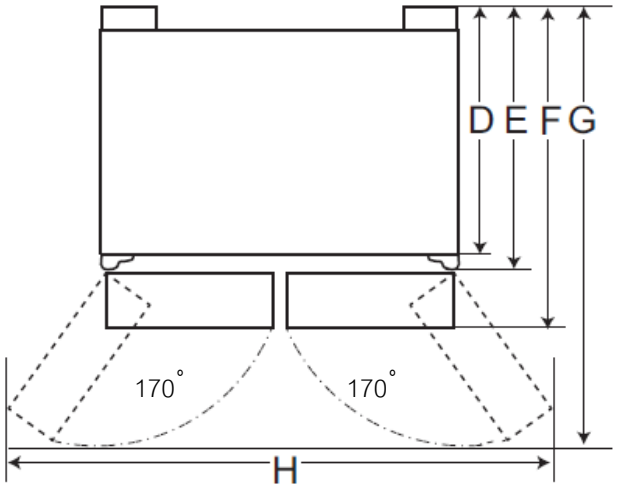

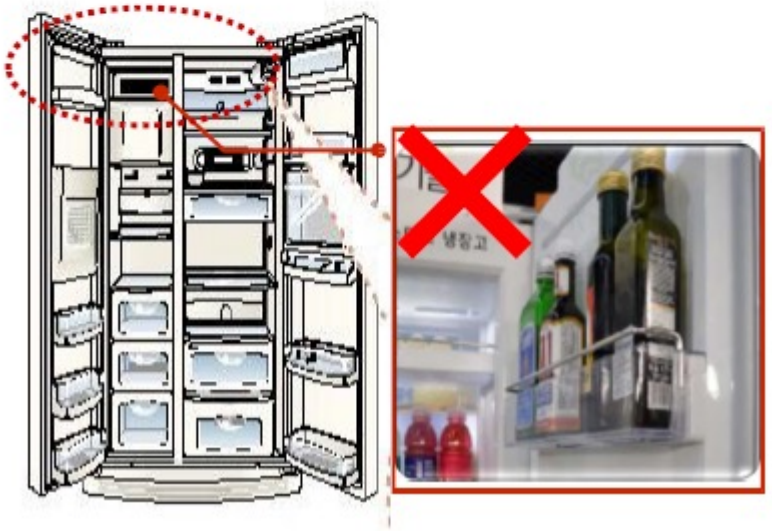

2.การสำรวจพื้นที่การติดตั้ง


จุดตรวจสอบ

- ตรวจสอบเส้นทางการขนย้ายและระยะ (บันได , ลิฟท์ , ประตูทางเข้า ขนาดพื้นที่จะติดตั้ง)
- ตรวจสอบด้วยตลับเมตร เทียบกับขนาดสินค้า โดยควรมีระยะห่างมากกว่าตัวสินค้าอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
- ตรวจสอบวัสดุของพื้นที่นั้นๆ ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดรอบขีดข่วน , หัก , แตก , บุบได้หรือไม่



พื้นที่ติดตั้ง

- พื้นที่ติดตั้งต้องมีระยะห่างจากตัวสินค้าด้านซ้าย/ขวาและด้านหลัง อย่างน้อย 5ซ.ม. ด้านบนห่างจากเพดานอย่างน้อย 30 ซ.ม.
- อยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายได้ดี อุณหูมิไม่เกิน 43องศา ไม่มีความชื้นสูง พื้นแห้งไม่เปียก

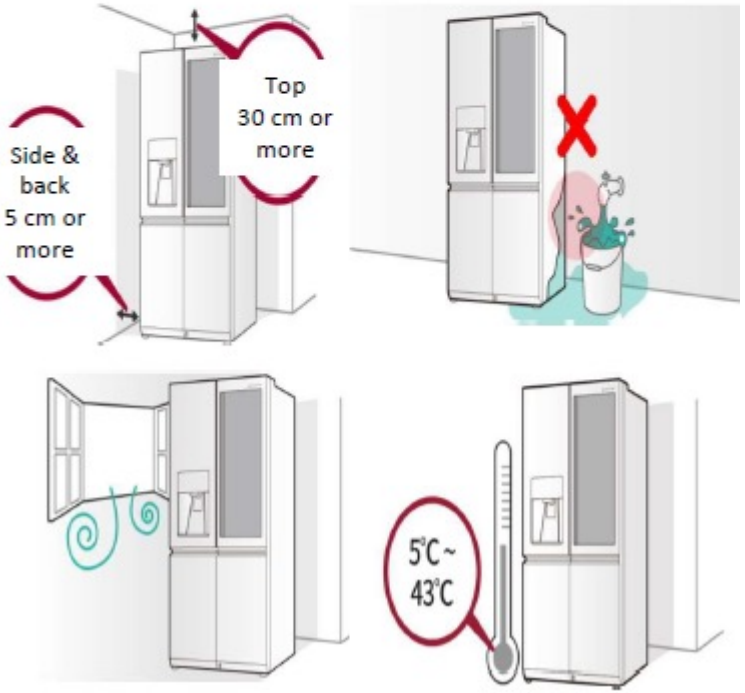

ข้อควรระวัง

- ระมัดการเคลื่อนย้ายสินค้าไปทำให้ทรัพย์ของลูกค้าเสียหาย เช่นโคมไฟ , พื้น , กำแพง ฯลฯ
- ระมัดสินค้าเสียหายจากการกระแทรกบริเวณประตูทางเข้าบ้าน ราวจับบันได ลิฟท์ ฯลฯ
- การถอดบานประตูควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทของงานเท่านั้น

LGE Internal Use Only

3.การถอดบานประตู

จุดตรวจเช็ค

- ตรวจสอบสภาพ รอบขีดข่วน รอยบุบ ทั้งภายนอกภายใน ถ่ายรูปก่อนการแกะกล่องและหลังแกะกล่อง ก่อนการถอดประตู
- ตรวจสอบสภาพและถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากที่ถอดประตู

การเตรียมการถอดบานประตู

- ตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการถอดบานประตู เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขีดข่วน กระแทรก
- เตรียมพื้นที่ที่จะวางบานประตู โดยไม่วางไว้บนพื้นโดยตรง ควรหาอะไรมารองรับไว้ก่อน
- ตรวจสอบสายไฟคอนเนคต่างๆ ต้องเชื่อมต่อกลับไปครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

- จัดระเบียบกล่องบรรจุ สายรัด แพ็คกิ้งโฟมต่างๆ ให้เรียบร้อย






LGE Internal Use Only

3.การถอดบานประตู

ขั้นตอนการถอดบานประตู

1. ไขสกูลถอดฝาครอบด้านบนออก
2. ไขสกูลสายดิน และตัวยึดออก
3. ปลดสายคอนเนคเตอร์สายไฟต่างๆออก
4. โยกสลักยึดบานพับออก
5. เปิดบานประตูออกมาประมาณ 90 องศา (ประคองประตูไว้ด้วย)








6. ยกบานประตูขึ้น
7. ถอดบานพับที่เหลือออก

ในกรณีที่บานประตูมีท่อน้ำดื่มติดตั้งมาด้วยให้ถอดท่อน้ำที่ด้านหลังก่อน และค่อยดึงท่อน้ำออกจากด้านบนตรงบานพับ

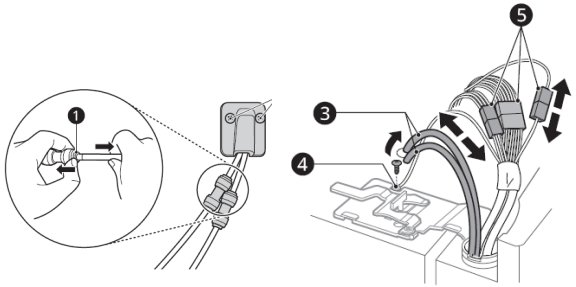

ไขสกูลเปิดฝาครอบ



ไขสกูลถอดสายดิน




ถอดคอนเนคเตอร์





โยกสลักยึดบานพับ

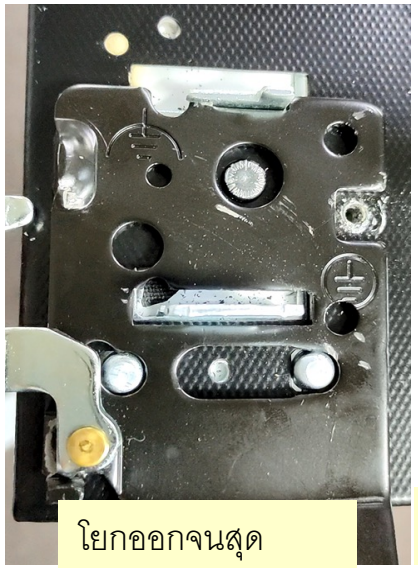

โยกออกจนสุด



ยกสลักยึดบานพับออก

LGE Internal Use Only

3.การถอดบานประตู

ข้อควรระวัง

(1) เมื่อถอดแยกหรือประกอบประตูปิดอัตโนมัติโดยที่ประตูเปิดอยู่เล็กน้อย อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้ฟังก์ชันการปิดอัตโนมัติเสียหาย ดังนั้น ควรแยกหรือประกอบประตูในขณะที่ประตูเปิดอยู่ที่ 90°

(2) เนื่องจากฟังก์ชันปิดอัตโนมัติทำงานที่ประมาณ 35° หรือน้อยกว่า สปริงที่อยู่ภายในบานพับในสถานะนี้ตรงร่องบานพับและสลักจะถอดออกได้ยากจึงไม่หลุดออกง่าย และหากใช้แรงมากเกินไป สปริงภายในบานพับอาจจะเสียหายและฟังก์ชันปิดอัตโนมัติอาจทำงานไม่ถูกต้อง

(3) โปรดระมัดระวังสายไฟ คอนเนคเตอร์ต่างๆอาจจะเกิดการชำรุดได้หากใส่หรือประกอบไม่ถูกต้อง





4.การเคลื่อนย้าย

ข้อควรระวัง

- กรณีที่กล่องบรรจุสินค้ามีขนาดใหญ่ต้องแกะกล่องออกก่อน แล้วค่อยเคลื่อนย้าย
  แนะนำให้กรีดกล่องออก และ พันโดยพลาสติกห่อหุ้มรอบสินค้าสินค้าและห่อด้วยผ้าที่มีความหนาอีกชั้นหนึ่ง
- เคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นหรือล้อลากด้วยความระมัดระวัง









4.การเคลื่อนย้าย

ข้อควรระวัง

- เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่และหนัก จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายโดยจากตัวสินค้าเองแล้ว ต้องระมัดระวังทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ ถายในบ้านลูกค้าด้วย




รูปการการร้องเรียนที่เกิดการขูดขีดในพื้นที่บ้านขอลลูกค้าในขณะการขนส่งและติดตั้ง

5.เช็คระดับน้ำ


ตรวจสอบระดับน้ำ


- ตรวจสอบระดับน้ำด้านหน้า ด้านซ้าย/ขวา
- ปรับตั้งขาให้ด้านหน้าสูงกว่าด้านหลัง ประมาณ 0.7องศา

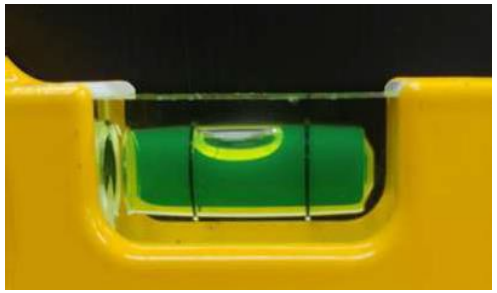

จุดสังเกตุ

- ตู้เย็นแอลจีจะเชิดหน้าขึ้นเนื่องจากการออกแบบมาจากโรงงาน
  โดยสาเหตุเพราะว่าประตูที่มีน้ำหนักมาก จึงต้องย้ายจุดศูนย์ถ่วง
  ไปด้านหลังเพื่อเวลาเปิดประตู ตู้เย็นจะไม่ล้มลงมา หรือเลื่อนมาด้านหน้า
- ประการที่2 คือเพื่อช่วยเวลาปิดประตู เมื่อเปิดประตูและปล่อยมือ
  บานประตูก็จะพับปิดเข้ามาเอง

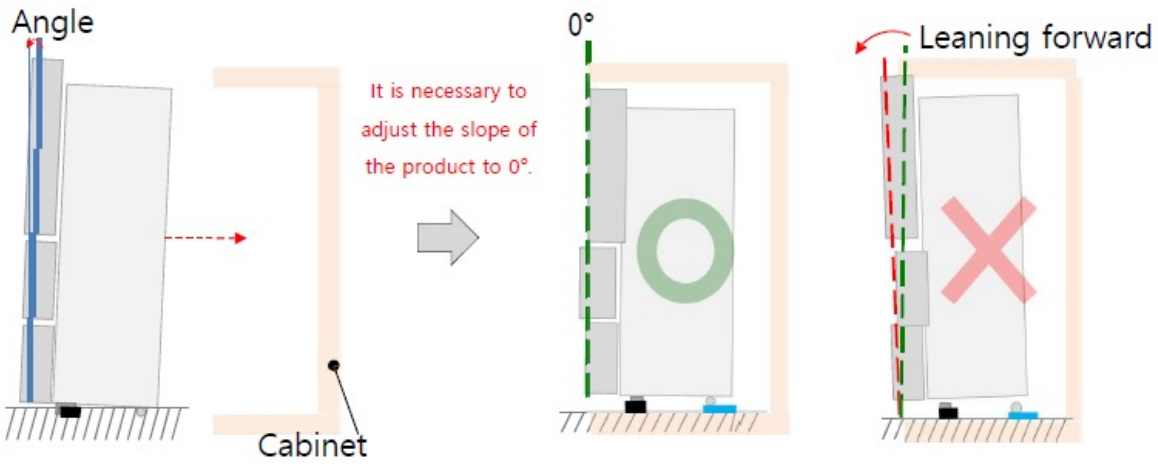

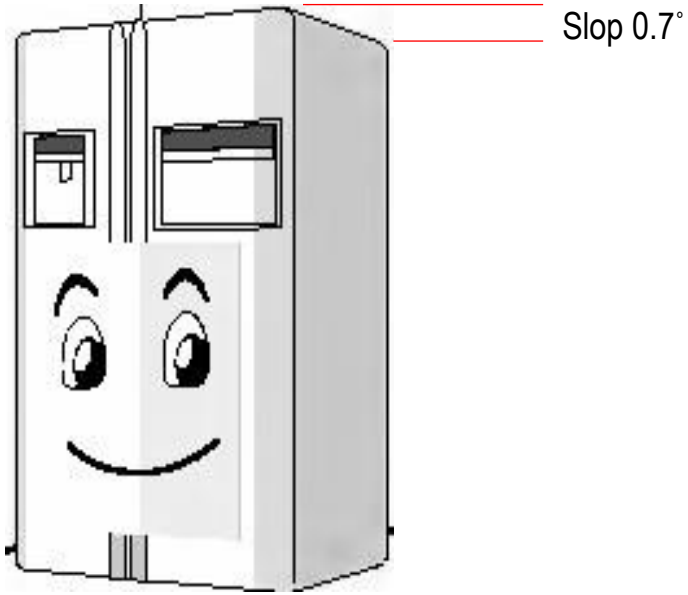

LGE Internal Use Only

6.การปรับบานประตู


ตรวจสอบระดับบานประตู


- ตรวจสอบระดับบานประตูด้านซ้าย/ขวา
- หากเหลื่อมกันให้ปรับขา


ขั้นตอนปรับ


1.ตรวจสอบบานประตู ซ้าย/ขวา
2.คลายน๊อตตัวนอก
3.ขัดน๊อตตัวในเพื่อปรับบานประตูขึ้น
4.ขันน๊อตเข้าเพื่อล็อคให้แน่น



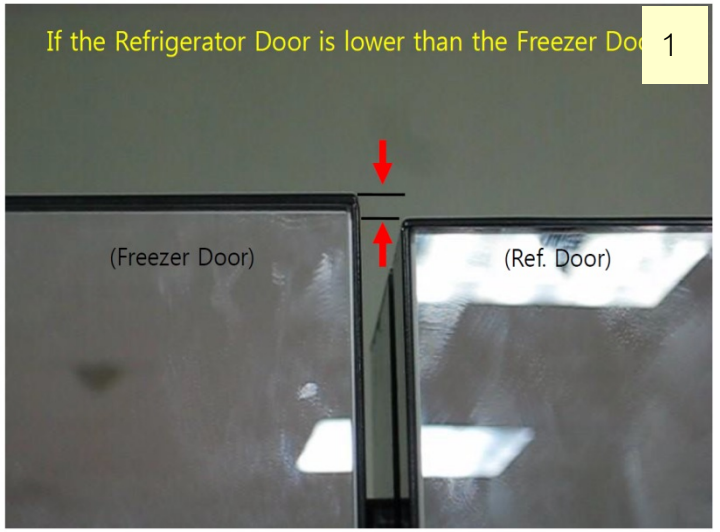

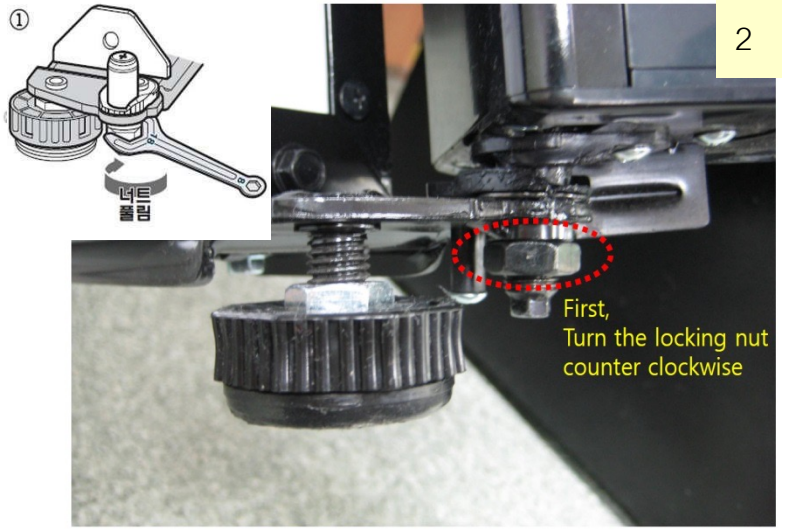


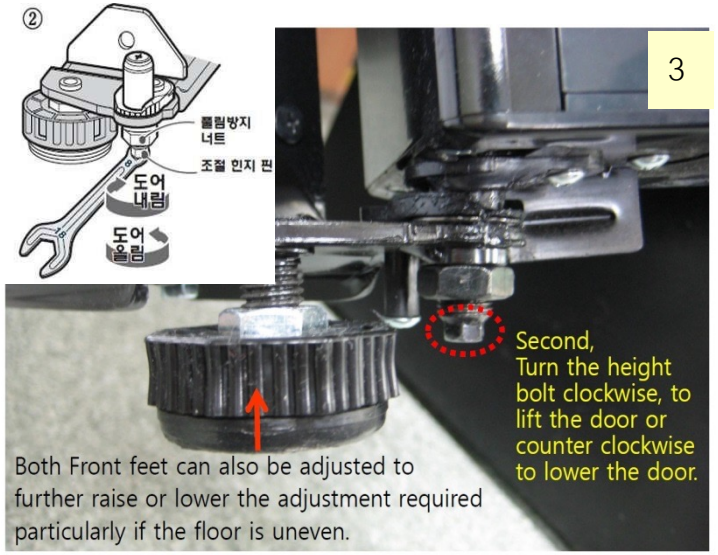

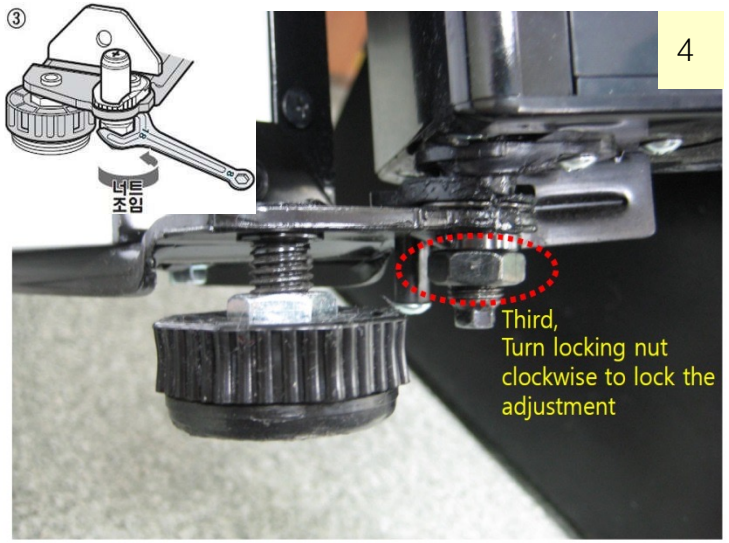

LGE Internal Use Only

7.การตั้งค่าอุณหภูมิ

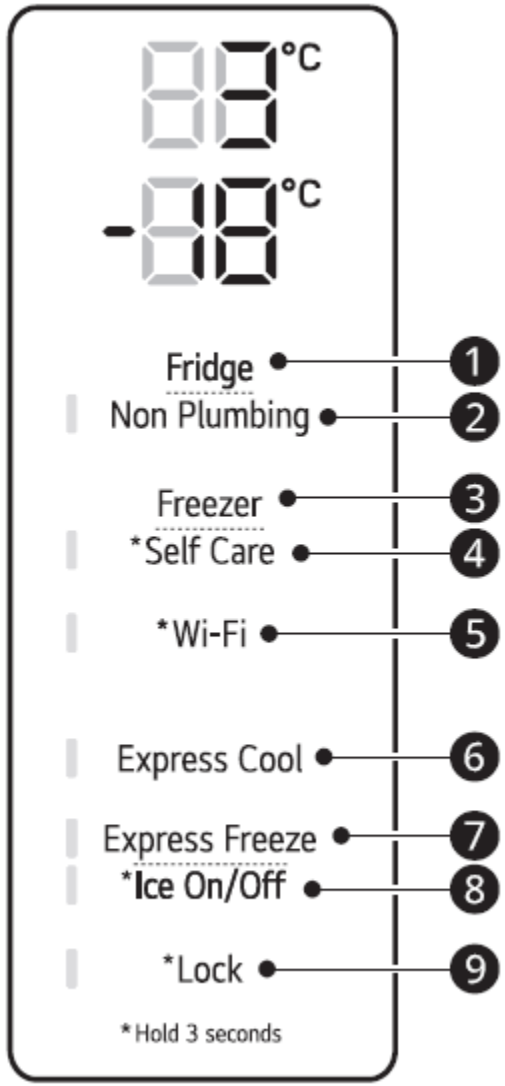

ช่องแช่เย็น

- กดปุ่ม Fridge ซ้ำๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิ 1องศา ถึง 7องศา ค่าจากโรงงานตั้งไว้ที่ 3 องศา

ช่องฟรีส

- กดปุ่ม Freezer ซ้ำๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิ -23องศา ถึง -15องศา ค่าจากโรงงานตั้งไว้ที่ -18 องศา

ความหมายของปุ่มกด

1.ตั้งค่าความเย็นช่องแช่เย็น (ปรับความเร็วรอบคอมฯ ปรับน้ำยา)
2.ไฟแจ้งการติดตั้งแทงก์น้ำดื่มในตู้ ปกติไฟติด ถ้าไฟไม่ติดแสดงว่าดันแทงก์น้ำเข้าไม่สุด
3.ตั้งค่าความเย็นช่องฟรีส (ปรับประตูลมช่องฟรีส ตั้งช่องฟรีสเย็นประตูลมจะหรี่ปิด)
4.เปิด UV nano ฆ่าเชื้อที่หัวจ่ายน้ำ (ทำงาน 10นาที พัก 1ชั่วโมง)
5.เปิดฟังก์ชั่นไวไฟ
6.โหมดเย็นเร็ว จะเปิดไประยะเวลาหนึ่งและจะปิดเอง
7.โหมดช่องแช่ฟรีสเย็นเร็ว จะทำงาน 24 ชั่วโมง และ จะปิดเอง
8.เปิดฟังก์ชั่นทำน้ำแข็ง (เครื่องที่มีเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ)
9.ล็อกปุ่มกด

* สัญลักษณ์ดาวหน้าเครื่อง หมายถึงต้องกดค้าง 3วิเพื่อเปิดฟังก์ชั่นนั้นๆ


LGE Internal Use Only

7.การตั้งค่าอุณหภูมิ

GN-V389FQEF





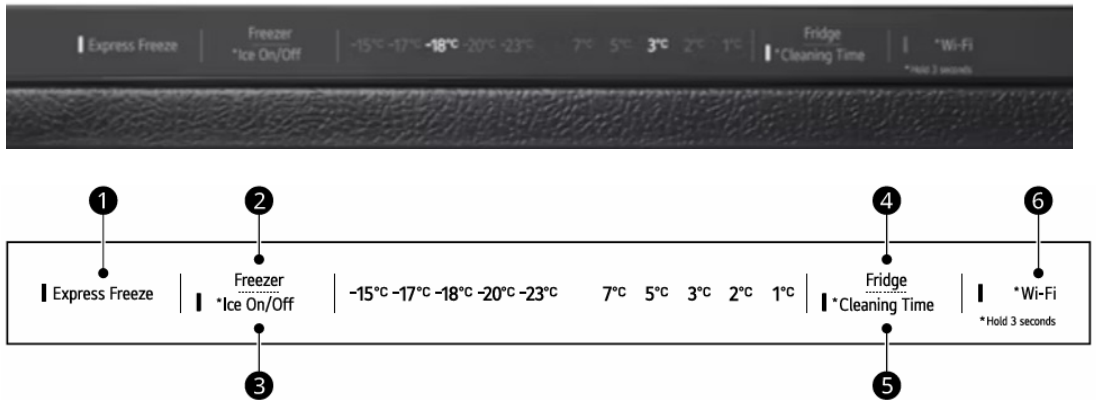

❶ Express Freeze

ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้น้ำแข็งหรืออาหารแช่แข็งจำนวนมากเย็นจัดได้อย่างรวดเร็ว

- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง
- เมื่อเปิดโหมดการทำงานนี้ จะมีเสียงดังขึ้นและการใช้พลังงานอาจเพิ่มสูงขึ้น

❷ Freezer

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -15 °C ถึง -23 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิช่องแช่แข็งคือ -18 °C

❸ Ice On/Off

กดปุ่ม **Ice On/Off** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

❹ Fridge

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิตู้เย็นคือ 3 °C


❺ Cleaning Time

ฟังก์ชันจะหยุดการทำความเย็นทั้งหมดในตู้เย็นและช่องแช่แข็ง แต่ไฟ LED ภายในตู้เย็นจะยังคงทำงานอยู่ เพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาด

- กดปุ่ม **Cleaning Time** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน
- หลังจากผ่านไป 15 นาที ฟังก์ชันนี้จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ และทุกฟังก์ชันของตู้เย็นจะกลับมาทำงานอีกครั้ง

7.การตั้งค่าอุณหภูมิ

LGE Internal Use Only

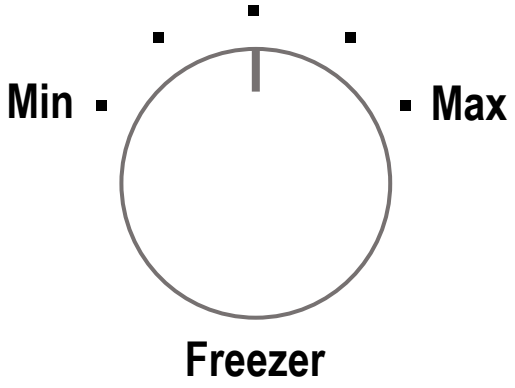


ช่องฟรีส (Freezer)

- หมุนปุ่ม Freezer เพื่อเลือกอุณหภูมิ -15 องศา(min) ถึง -23องศา(max) ค่ากึ่งกลาง 18 องศา

ช่องแช่เย็น (Fridge)

- หมุนปุ่ม Fridge เพื่อเลือกอุณหภูมิ 1องศา(Cold) ถึง 7 องศา(Coldest) ค่ากึ่งกลาง 3 องศา

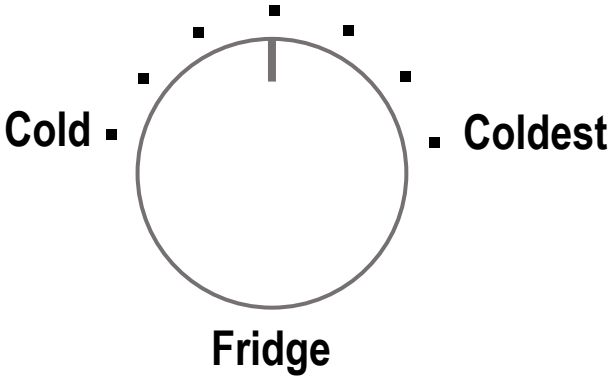

ความหมายของปรับปุ่ม

- แป้นปรับช่องฟรีส เป็นปรับรูลมให้ลงมาช่องแช่เย็น ถ้าปรับ min ลมจะลงมาช่องแช่เย็นเยอะ ถ้าปรับ max ลมจะลงมาช่องแช่เย็นน้อย (ช่องฟรีสเย็นมากขึ้น)
- แป้นปรับช่องแช่เย็น เป็นการปรับรอบคอมฯและน้ำยา เย็นมากเย็นน้อยปรับได้จากอันนี้

8.เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

LGE Internal Use Only

GN-V389FQEF







การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำจะกักเก็บน้ำที่จะจ่ายออกมา

1 กดปุ่ม **Push** จับถังเก็บน้ำด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงขึ้น

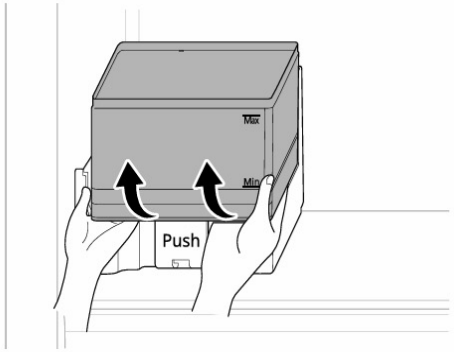


2 ถอดฝาปิดถังเก็บน้ำ

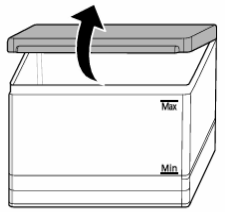


3 เติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำแล้วจึงปิดฝา


4 ประกอบถังเก็บน้ำโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

- ดันถังเก็บน้ำเข้าไปแรงๆ จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

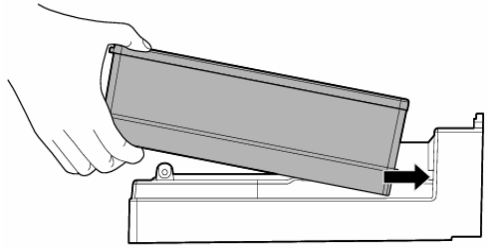

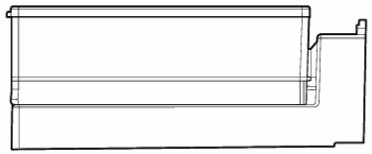


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบถังเก็บน้ำไว้อย่างถูกต้อง

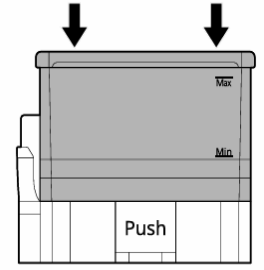

8.เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

LGE Internal Use Only



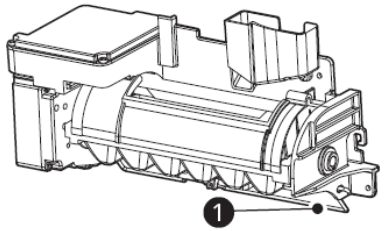


❶ ปิดอัตโนมัติ (แขนวัดสัญญาณ)

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

- เครื่องจะผลิตน้ำแข็งครั้งแรกหลังจากทำงานไปแล้ว 48 ชั่วโมง
- ควรทิ้งน้ำแข็งชุดแรกทิ้งไปก่อน
- ความสามาถการผลิตน้ำแข็ง 70-182 ก้อน ภายใน 24ชั่วโมง (SxS)
- ความสามาถการผลิตน้ำแข็ง 30 - 50 ก้อน ภายใน 24ชั่วโมง (2ประตู บนล่าง)



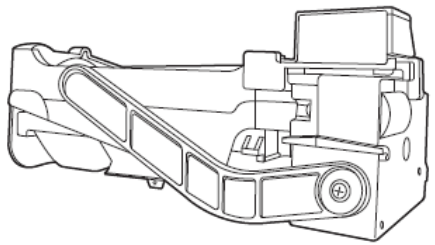

การเทสชุดทำน้ำแข็ง

- ตรวจสอบฟังก์ชั่นทำน้ำแข็งว่าเปิดอยู่หรือไม่
- ปิดประตูช่องแช่เย็น
- กดปุ่มเทสใต้ถาดน้ำแข็ง