LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

เอกสารประกอบการสอน

ห้ามนำไปดัดแปลง ตัดต่อ หรือนำไปใช้ในที่สาธารณะ ควรใช้ในกรณีศึกษาเท่านั้น !!!

KANOKRAK KULPIPHATTHARANUKUL [Subscription Trainer]

*Disclaimer: The dishwasher model shown in the video is used for illustration purposes and may be different to the models available in the market.

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG Subscribe

ก่อนที่เราจะเริ่ม

ทำไมต้องใช้เครื่องล้างจาน?

จานกองเต็มอ่างล้างจานหลังมื้ออาหาร

ล้างจานไม่ใช่เรื่องเล็ก – มันคือ “ภาระสะสม”

โลกแห่งชีวิตจริงของคนไทย

เลิกงาน ⟶ ทำกับข้าว ⟶ ล้างจาน
วันหนึ่งอาจไม่เหนื่อย แต่สะสมทุกวัน

เครื่องล้างจานช่วยยังไง?

ใส่จาน ⟶ กดปุ่ม ⟶ ไปพักผ่อน
ไม่ต้องยืนหน้าซิงก์ทุกคืน

พูดกับลูกค้า :

“ไม่ได้ซื้อเพราะขี้เกียจ แต่ซื้อเพราะอยากเอาเวลาไปใช้กับครอบครัวค่ะ”

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ก่อนที่เราจะเริ่ม

ทำไมต้องใช้เครื่องล้างจาน?

เครื่องล้างจาน VS มือ ทดสอบโดย Pusan National University

1. ล้างสะอาดกว่าล้างมือ (โดยไม่ต้องใช้น้ำร้อนเอง)

ความจริงที่คนไทยไม่รู้

- การล้างมือ ส่วนใหญ่ใช้น้ำอุณหภูมิปกติ
- คราบมัน + แบคทีเรีย ยังหลงเหลือ

เครื่องล้างจาน LG ทำอะไรให้

- ใช้ น้ำร้อน + ไอน้ำ (TrueSteam™)
- ช่วยลดแบคทีเรีย และคราบฝังแน่น

พูดกับลูกค้า

"สะอาดกว่าล้างมือค่ะ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุ"

2. ประหยัดน้ำกว่าที่คิด (และกว่าล้างมือหลายบ้าน)

ความเข้าใจผิด

- คนไทยคิดว่าเครื่องล้างจานเปลืองน้ำ

ความจริง

- เครื่องควบคุมน้ำเป็นรอบ
- ล้างมือมักเปิดน้ำทิ้งตลอด

พูดกับลูกค้า

"ถ้าบ้านไหนล้างจานวันละหลายรอบ เครื่องช่วยประหยัดน้ำได้จริงค่ะ"

3. ไม่ใช่แค่ล้าง – แต่ช่วยเรื่องสุขภาพ

ชีวิตจริง

- คนไทยเป็นภูมิแพ้ ผิวแพ้ง่าย เยอะมาก
- น้ำยาล้างจาน + การขัดมือ = ระคายเคือง

เครื่องล้างจานช่วย

- ลดการสัมผัสน้ำยา
- ลดการขัดซ้ำ

พูดกับลูกค้า

"เหมาะมากกับคนแพ้ง่าย หรือคนที่ไม่อยากให้มือพังค่ะ"

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG QuadWash™ Steam

SUPERIOR PERFORMANCE YET GENTLE CARE

LG

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ควรเลือกเครื่องล้างจานแบบไหน?

LG QuadWash™ Steam

ปัจจัยที่ผู้บริโภคจะเลือก

[Base: LG Internal Survey, Unit: %]

- สุขอนามัย → TrueSteam®
- ประสิทธิภาพการล้าง → QuadWash™
- ความสะดวกสบาย → EasyRack™ Plus
- ความทนทาน → InverterDirectDrive™

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

TrueSteam®

จานสะอาดโดยใช้น้ำน้อย

ฆ่าเชื้อโรคด้วย
อุณหภูมิ 100°c

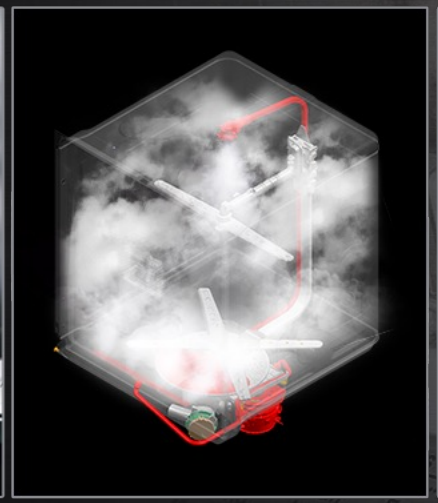

ไอน้ำรอบทิศทาง

ช่วยให้จานสะอาด

NSF 99.999% Bacteria reduce

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

TrueSteam™

การทำความสะอาด (True Steam)

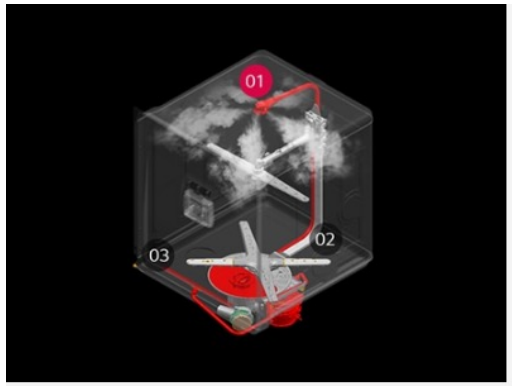

Steam ด้านบน
ดูแลชั้นวางที่ 3

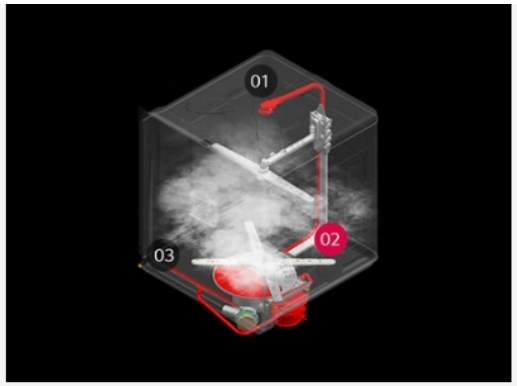

Steam ด้านล่าง
จัดการการฆ่าเชื้อ

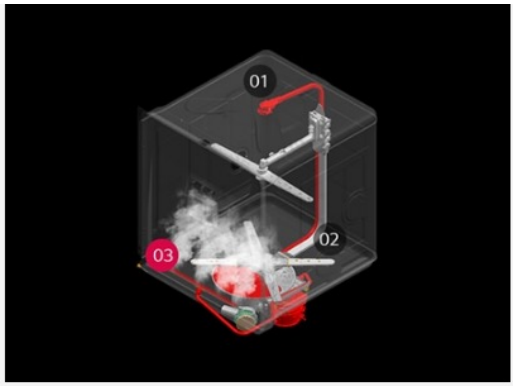

Steam ด้านหน้า
ครอบคลุมจานในมุม 56 องศา

1) <u>ช่วยกำจัดหยดน้ำ</u>
2) เนื่องจากใช้อุณหภูมิสูง ทำให้ดีต่อการทำให้แห้ง
3) การฆ่าเชื้อ ด้วยการ Stream ที่ 100องศา

ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส

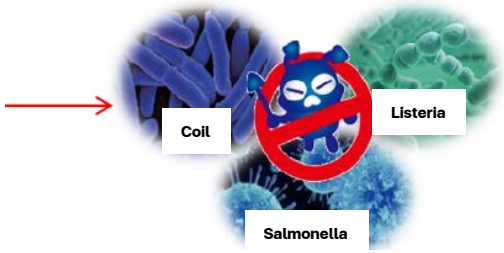

LGE Internal Use Only

ทำความสะอาด (True Steam)

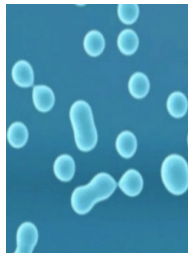

[Water]

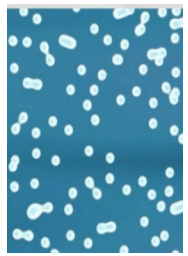

[Steam]

1st. Penetrating

Steam ช่วยทำให้สิ่งที่ตกข้างหลุดออกได้ง่ายและรวดเร็วกว่าน้ำ ซึ่งมีโมเลกุลเล็กกว่า

[Water]

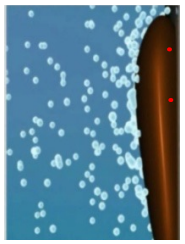

[Steam]

2nd. Powerful soaking

สร้างความเงางามหลังจากการอบแห้ง และปะปนอยู่กับไขมัน

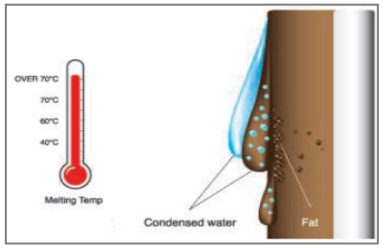

[Steam]

3rd. Melting

อุณหภูมิที่ใช้ในการ Steam ทำให้ชีส หรือ สิ่งปนเปื้อนที่เกาะแน่นละลาย และหลุดออก

การทำความสะอาด (True Steam)

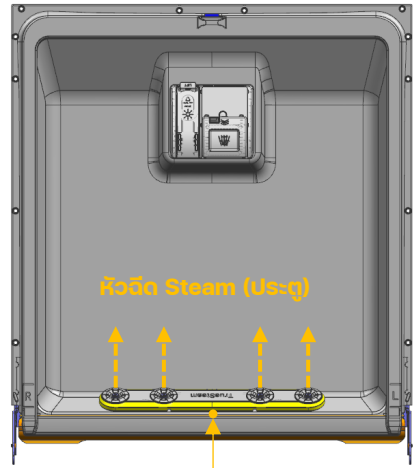

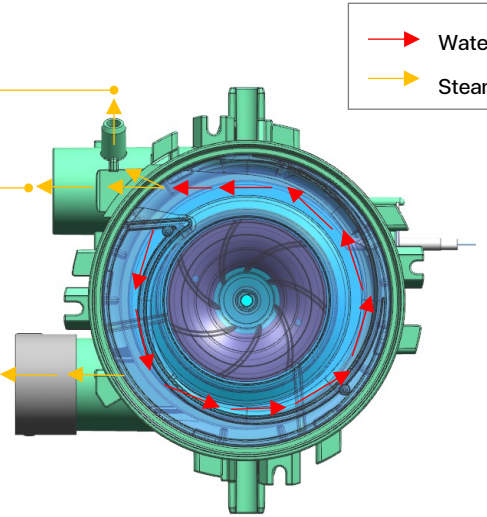

[Casing assembly]

ปริมาณน้ำ : 0.9Liters

อุณหภูมิ . : 105℃

ตำแหน่ง : Top

ฮีตเตอร์จะทำงานหลังจากน้ำถึงระดับ 0.9 ลิตร ซึ่งอุณหภูมิน้ำ ถึง 105องศา หลังจากที่ Steam ทำงาน ตัวหัวฉีดที่อยู่ด้านบนบริเวรณประตูและด้านล่างจะทำงานการ Steam จะทำงานระหว่างการทำความสะอาดและการอบแห้งระดับน้ำของขั้นตอนทำความสะอาด และขั้นตอน Steam ต่างกัน

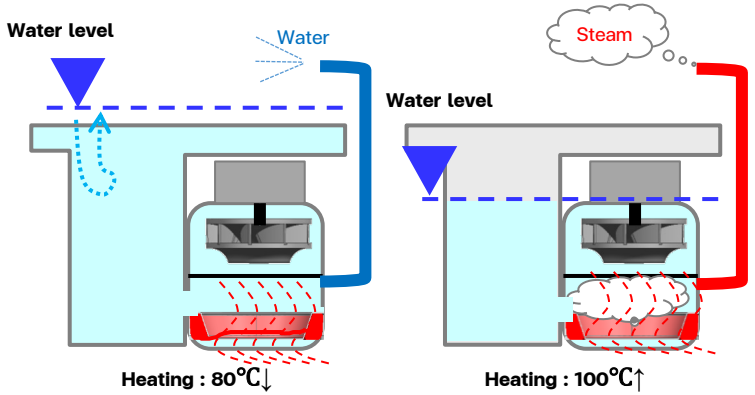

[Washing cycle] [Steam cycle]

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

QuadWash™

ล้างสะอาดทุกซอกทุกมุม

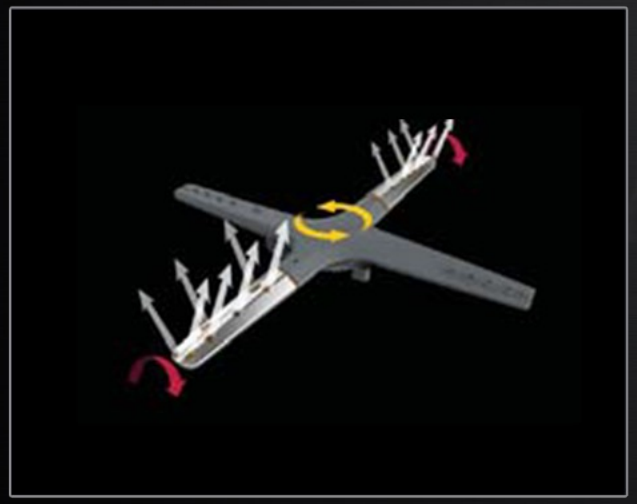

ปล่อยน้ำได้ 4 ทาง

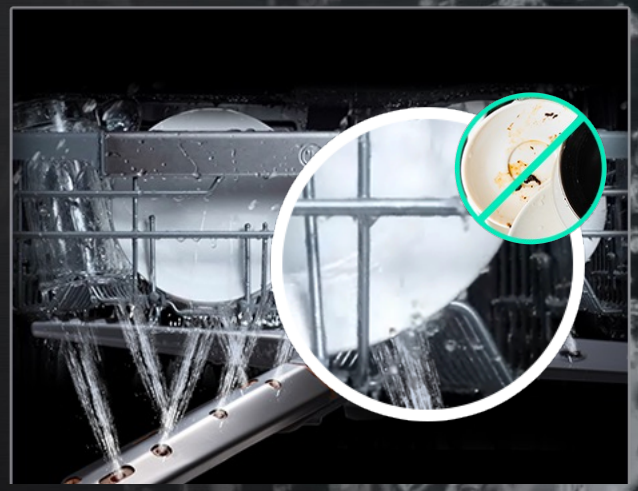

การล้างหมุนได้หลายทิศทาง

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

QuadWash™

LGE Internal Use Only

การทำความสะอาด (ทำความสะอาด 4 ทิศทาง)

[ทั่วไป] ก้านฉีด 2 ทิศทาง

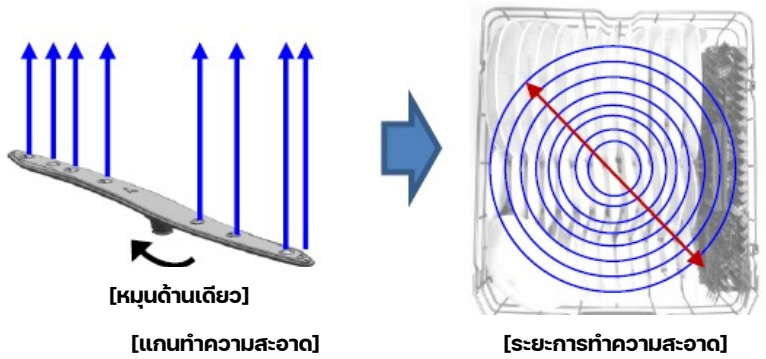

แกนฉีด 2 ทิศทาง

ฉีดน้ำโดยการหมุนไปในทิศทางเดียว

[ปัจจุบัน] ฉีด 4 ทิศทาง

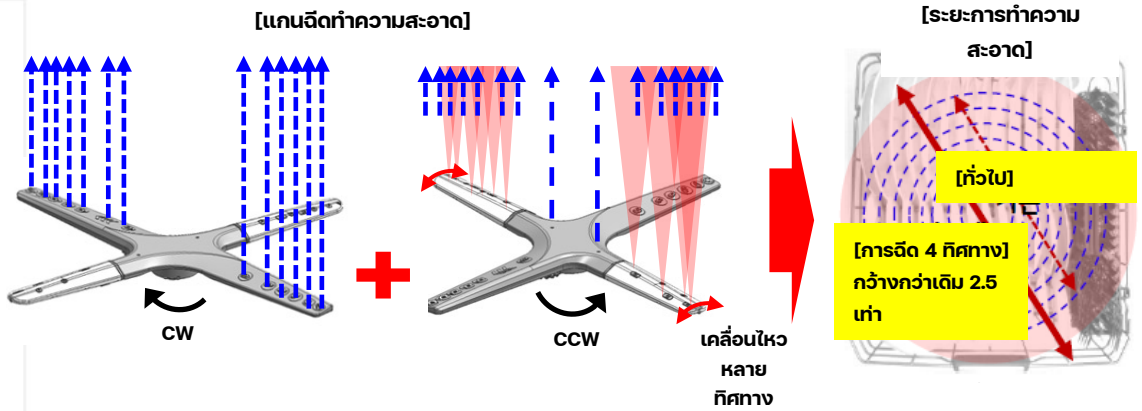

การทำความสะอาดด้วยแกน 4 ทิศทาง ที่สามารถหมุนได้ ทั้ง 2 ด้าน ทั้งซ้ายและขวา ซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้กว้างกว่าเดิม 2.5 เท่า มากกว่าเครื่องล้างจานปกติทั่วไป ซึ่งช่วยให้ทำความสะอาดถ้วยลึกได้ง่ายขึ้น

การทำความสะอาด (ทำความสะอาด 4 ทิศทาง)

LG แกนฉีด 4 ทิศทาง

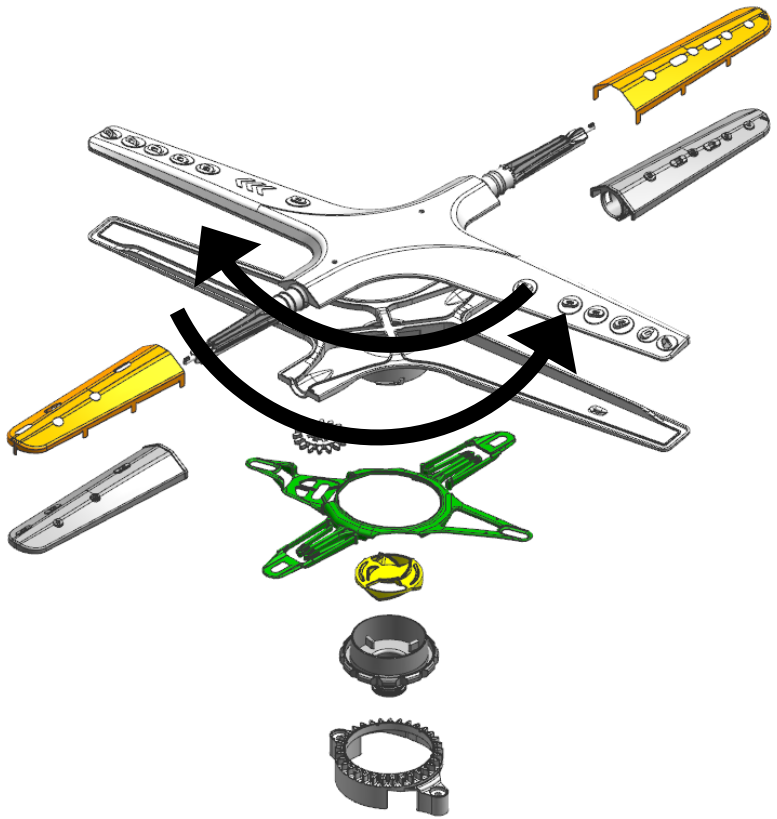

Bo แกนฉีด

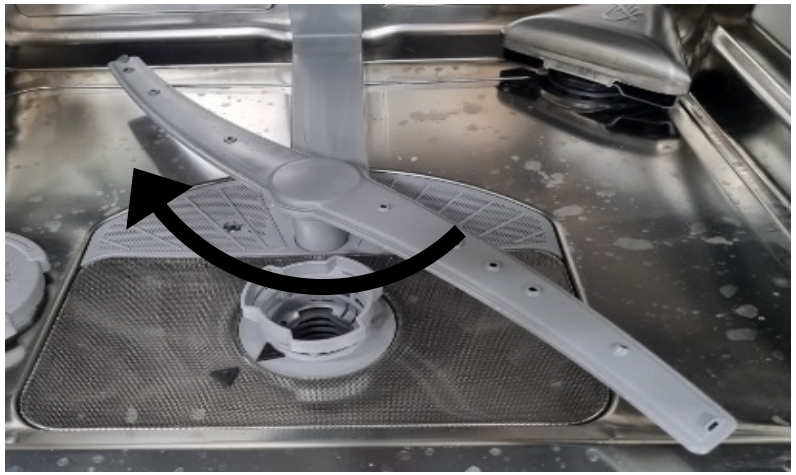

การทำความสะอาด (ทำความสะอาด 4 ทิศทาง)

เครื่องล้างจานของเรา สามารถทำความสะอาดได้ดี ครอบคลุมการฉีดทุกมุม

LG แกนฉีดด้านบน

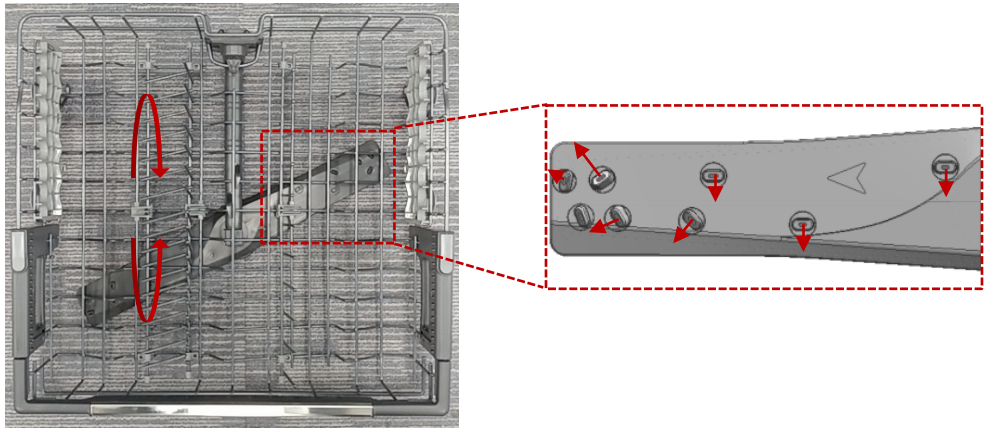

LG แกนฉีด 4 ทิศทาง

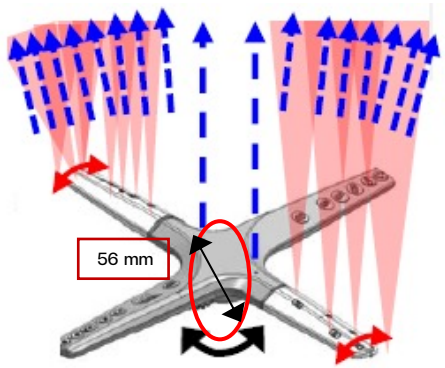

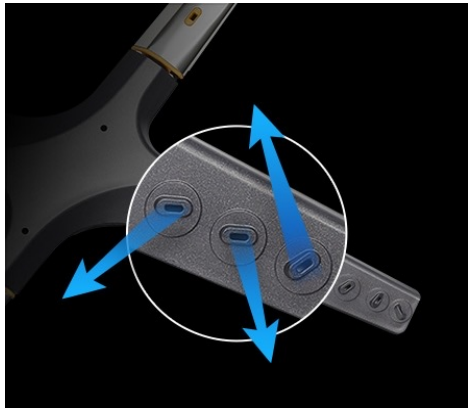

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะทำได้ไม่ดีเพราะการทำความสะอาดในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

เปรียบเทียบแกนแบบทั่วไป

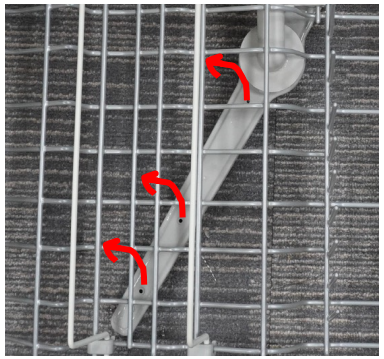

เปรียบเทียบแกนแบบ 4 ทิศทาง

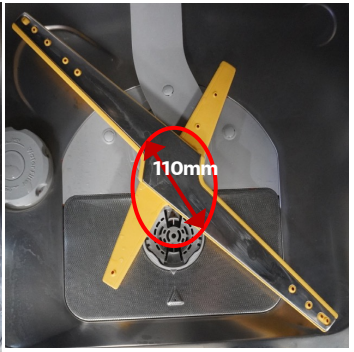

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

QuadWash™

High-pressure jets effectively clean dishes

* The image is a staged representation created for illustrative purposes.

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

EasyRack™ Plus

ง่ายต่อการใช้งาน

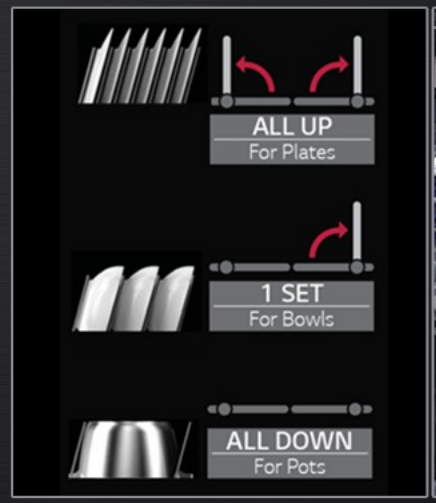

ชั้นวางสามารถ
ปรับได้

ปรับความสูงได้

ปรับความสูงได้ 3 ชั้น

EasyRack™Plus

ใช้งานง่าย(Easy Rack Plus)

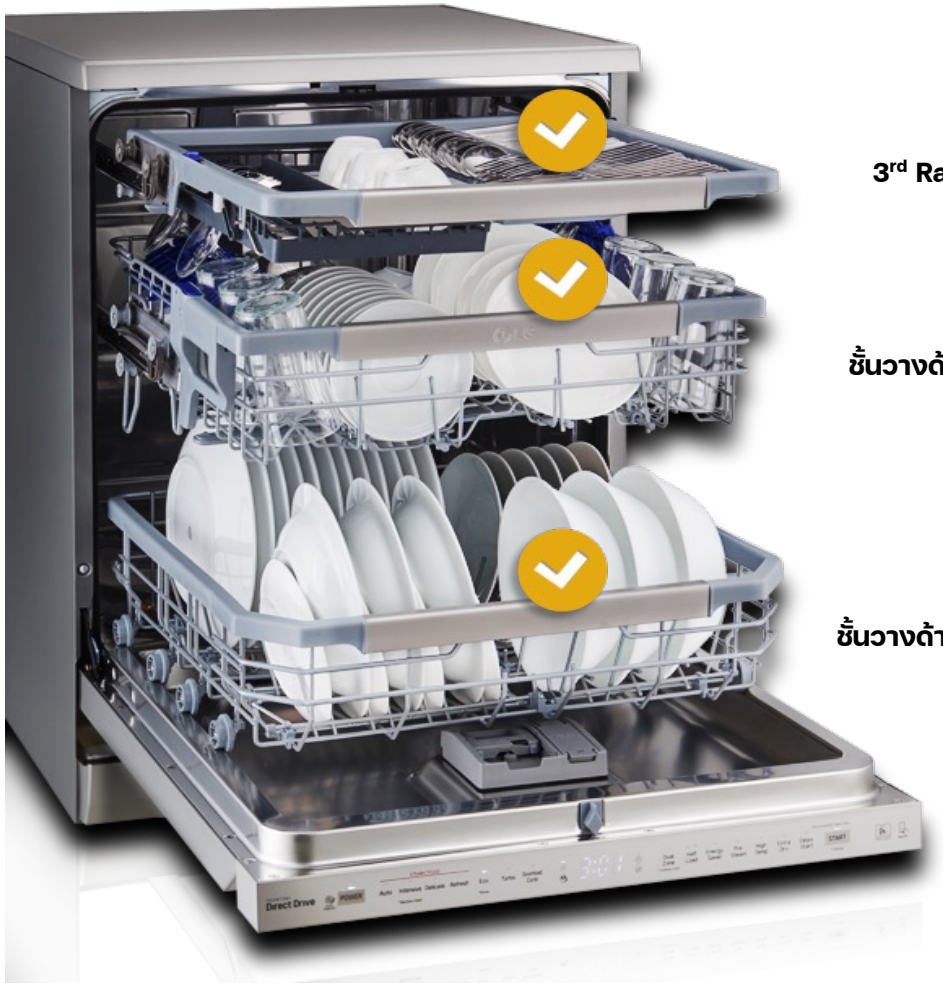

3rd Rack

ชั้นวางด้านบน

ชั้นวางด้านล่าง

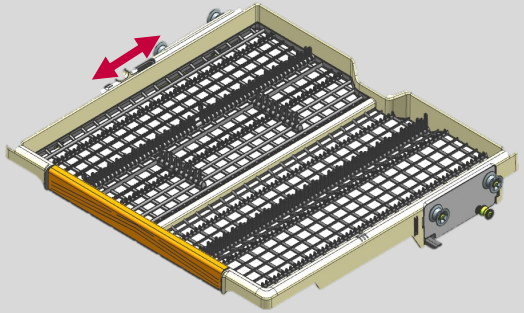

ขยายการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

- สามารถปรับขยายได้เพื่อให้พอดีกับจาน

ปรับระดับความสูงได้ง่าย

สามารถปรับระดับความสูงเพื่อรองรับจานหลากหลายขนาด ซึ่งได้สูงสูด 30cm

จานเยอะ

หม้อขนาดใหญ่

ขยายได้

ชั้นบนและชั้นล่างสามารถปรับขยายขนาดได้

ใช้งานง่าย(Easy Rack Plus)

LG ชั้นที่ 3

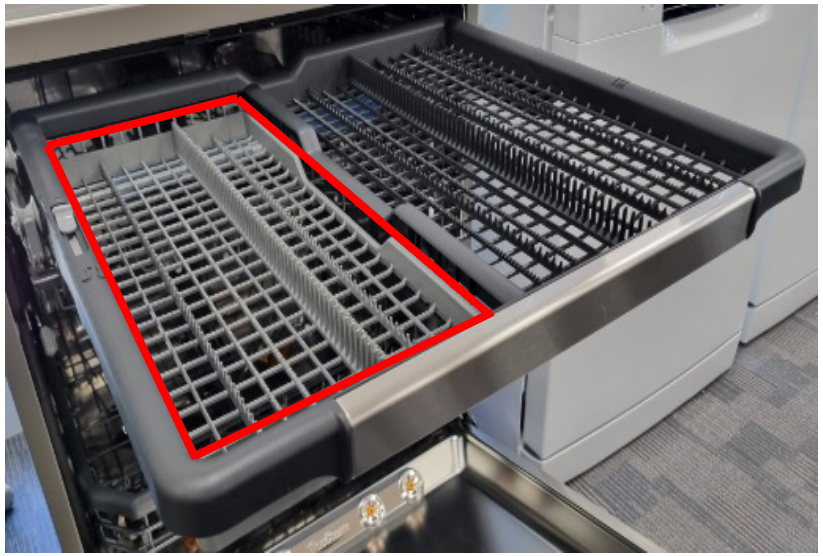

ชั้นปรับได้

Bo ชั้นที่ 3

ไม่สามารถปรับขนาดชั้นได้

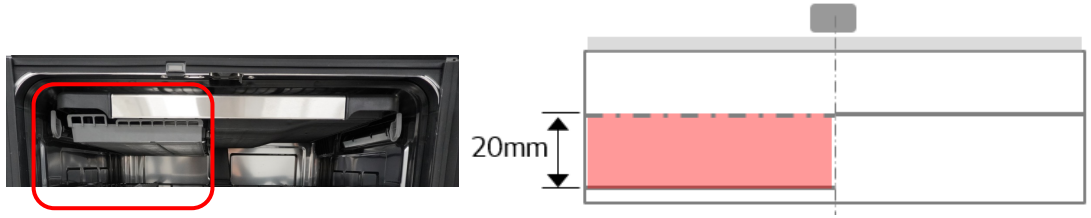

ใช้งานง่าย(Easy Rack Plus)

LG ชั้นวางชั้นบน

-. ขยับขึ้นและลงได้ 3 ระดับ

-. ป้องกันนิ้วมือ

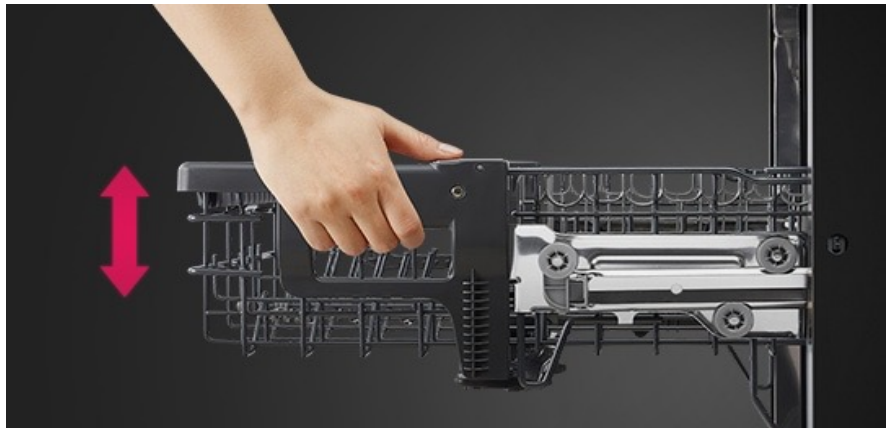

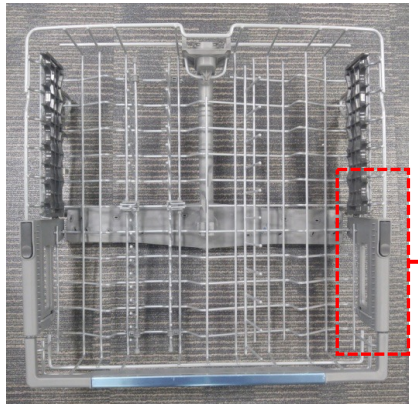

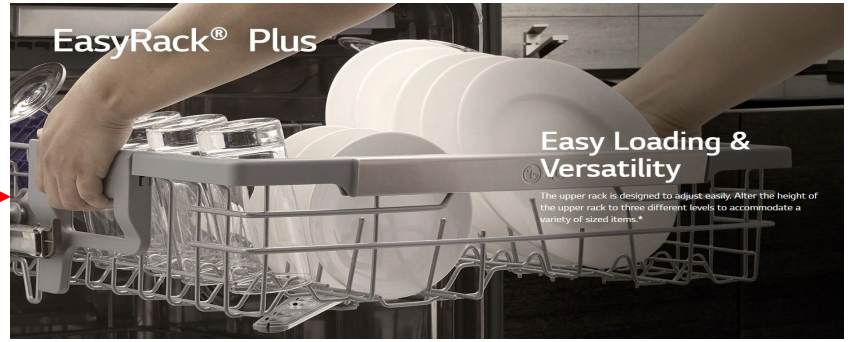

BO ชั้นบน

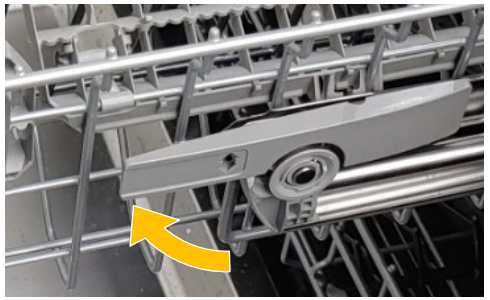

กดเข้าด้านใน

SS ชั้นบน

ใช้งานง่าย (Easy Rack Plus)

LG ชั้นบน

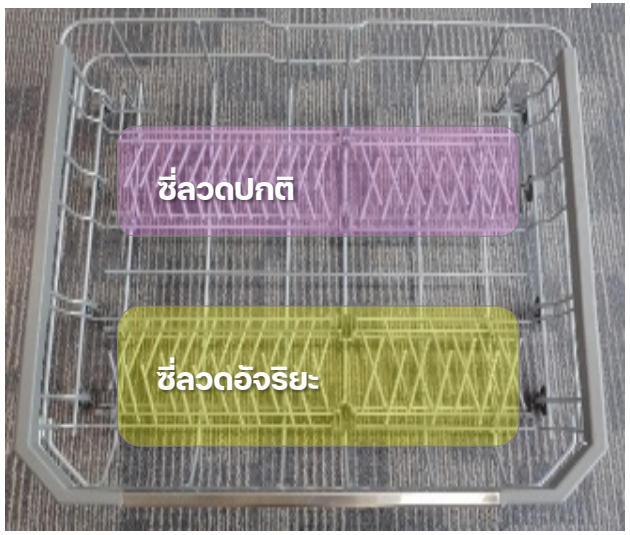

การจัดวางช่องว่างระหว่างซี่จาน ให้หลากหลายทำให้สามารถวางจาน ได้ลึกหลายระดับซี่จานแบบพับ ได้ช่วย ให้คุณวางจาน ได้ทุกที่ตามต้องการ

ยึดติด

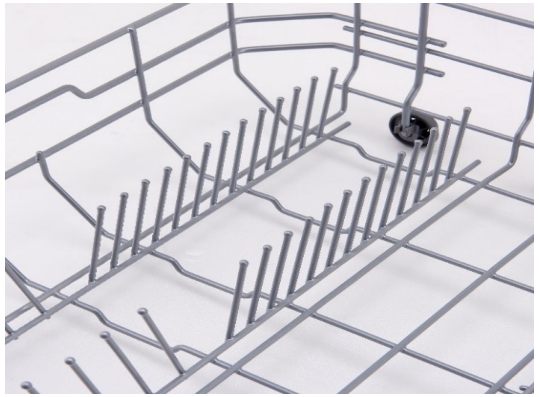

ไม่สามารถปรับได้

พับลงปกติ

สามารถปรับลงได้อย่างเดียว

พับลงอัจริยะ

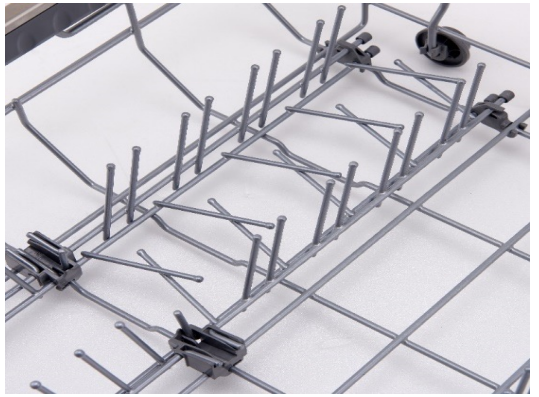

สามารถปรับลงได้ และขยายได้ตามต้องการ

LGE Internal Use Only

ภาคผนวก. เปรียบเทียบกับคู่แข่งเกี่ยวกับการปรับความสูง

ประเภทการปรับระดับ

LG

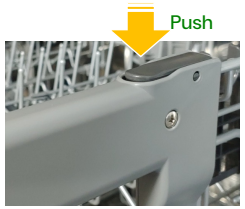

Bosch

Ariston

Samsung

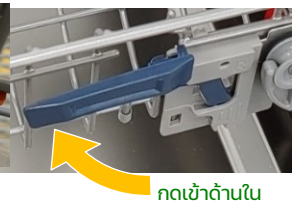

KitchenAid

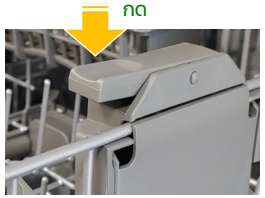

Miele

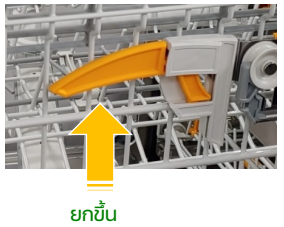

เปรียบเทียบประเภทเดียวกัน

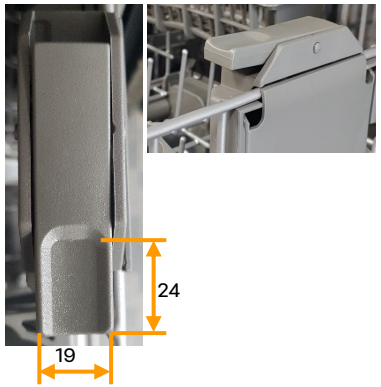

KitchenAid

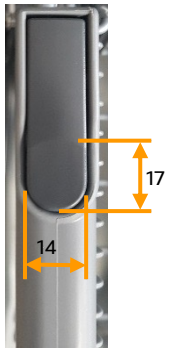

LG

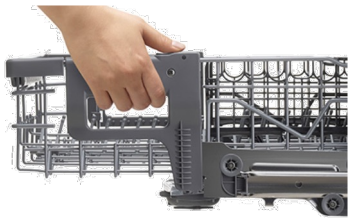

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดแล้วยกขึ้น

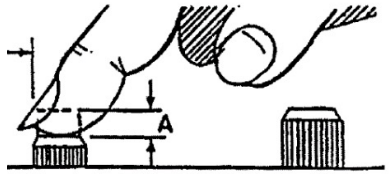

Dimensions (D, Diameter)		
	Thumb	
	Bare hand	Gloved hand 1/
Minimum	19 mm (0.75 in)	25 mm (1.0 in)
Ma		

Design Guideline for
Hand or Finger operated push-button (Ref. MIL-STD-1472G)

EasyRack plus

Load dishes your way, with
with height adjustable rack

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG

Inverter Direct Drive™

ทำงานเงียบ และ มีประสิทธิภาพ

ทำงานเงียบ

ประหยัดพลังงาน

รับประกันนาน 10 ปี

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ฟีเจอร์
เพิ่มเติม

ไฟส่องสว่าง
LED

ทำจากสแตนเลส

A.O.D
(Auto Open Dry)

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

สามารถเลือก โปรแกรมเองได้

ไม่ควรล้างด้วยโปรแกรมเดิมทุกครั้ง
ควรปรับเปลี่ยนไปตามภาชนะที่เลือกล้าง.

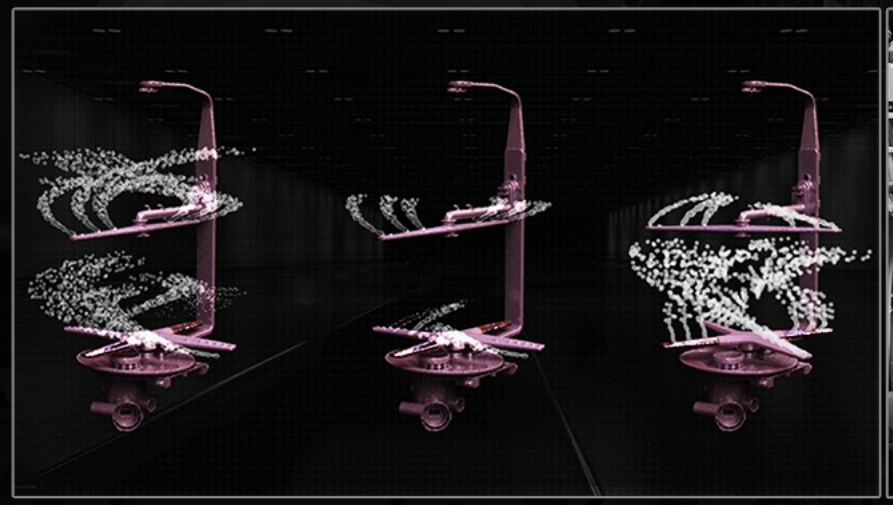

Dual Zone Wash

Turbo Cycle

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

A.O.D
(Auto Open Dry)

เปิดประตูโดยอัตโนมัติเล็กน้อยเมื่อสิ้นสุดรอบเพื่อปล่อยไอน้ำ
และให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามา ซึ่งช่วยให้จานแห้งสนิทและประหยัดพลังงาน

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

No.1 Dishwasher

ได้รับการรับรองจาก

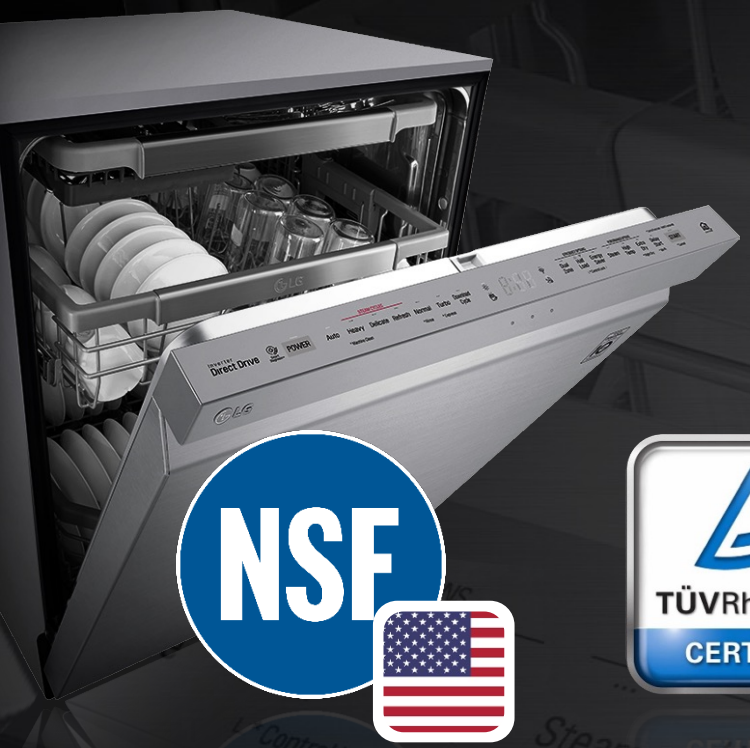

National Sanitation Foundation (NSF)

กำจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ 99.999%

Technischer Überwachungs-Verein (TUV)

กำจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ 99.999%

Korea Testing & Research Institute (KTR)

กำจัดเชื้อ E. coli, Salmonella และ Listeria ได้ 99.999%

Carbon Footprint

ลดคาร์บอน

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

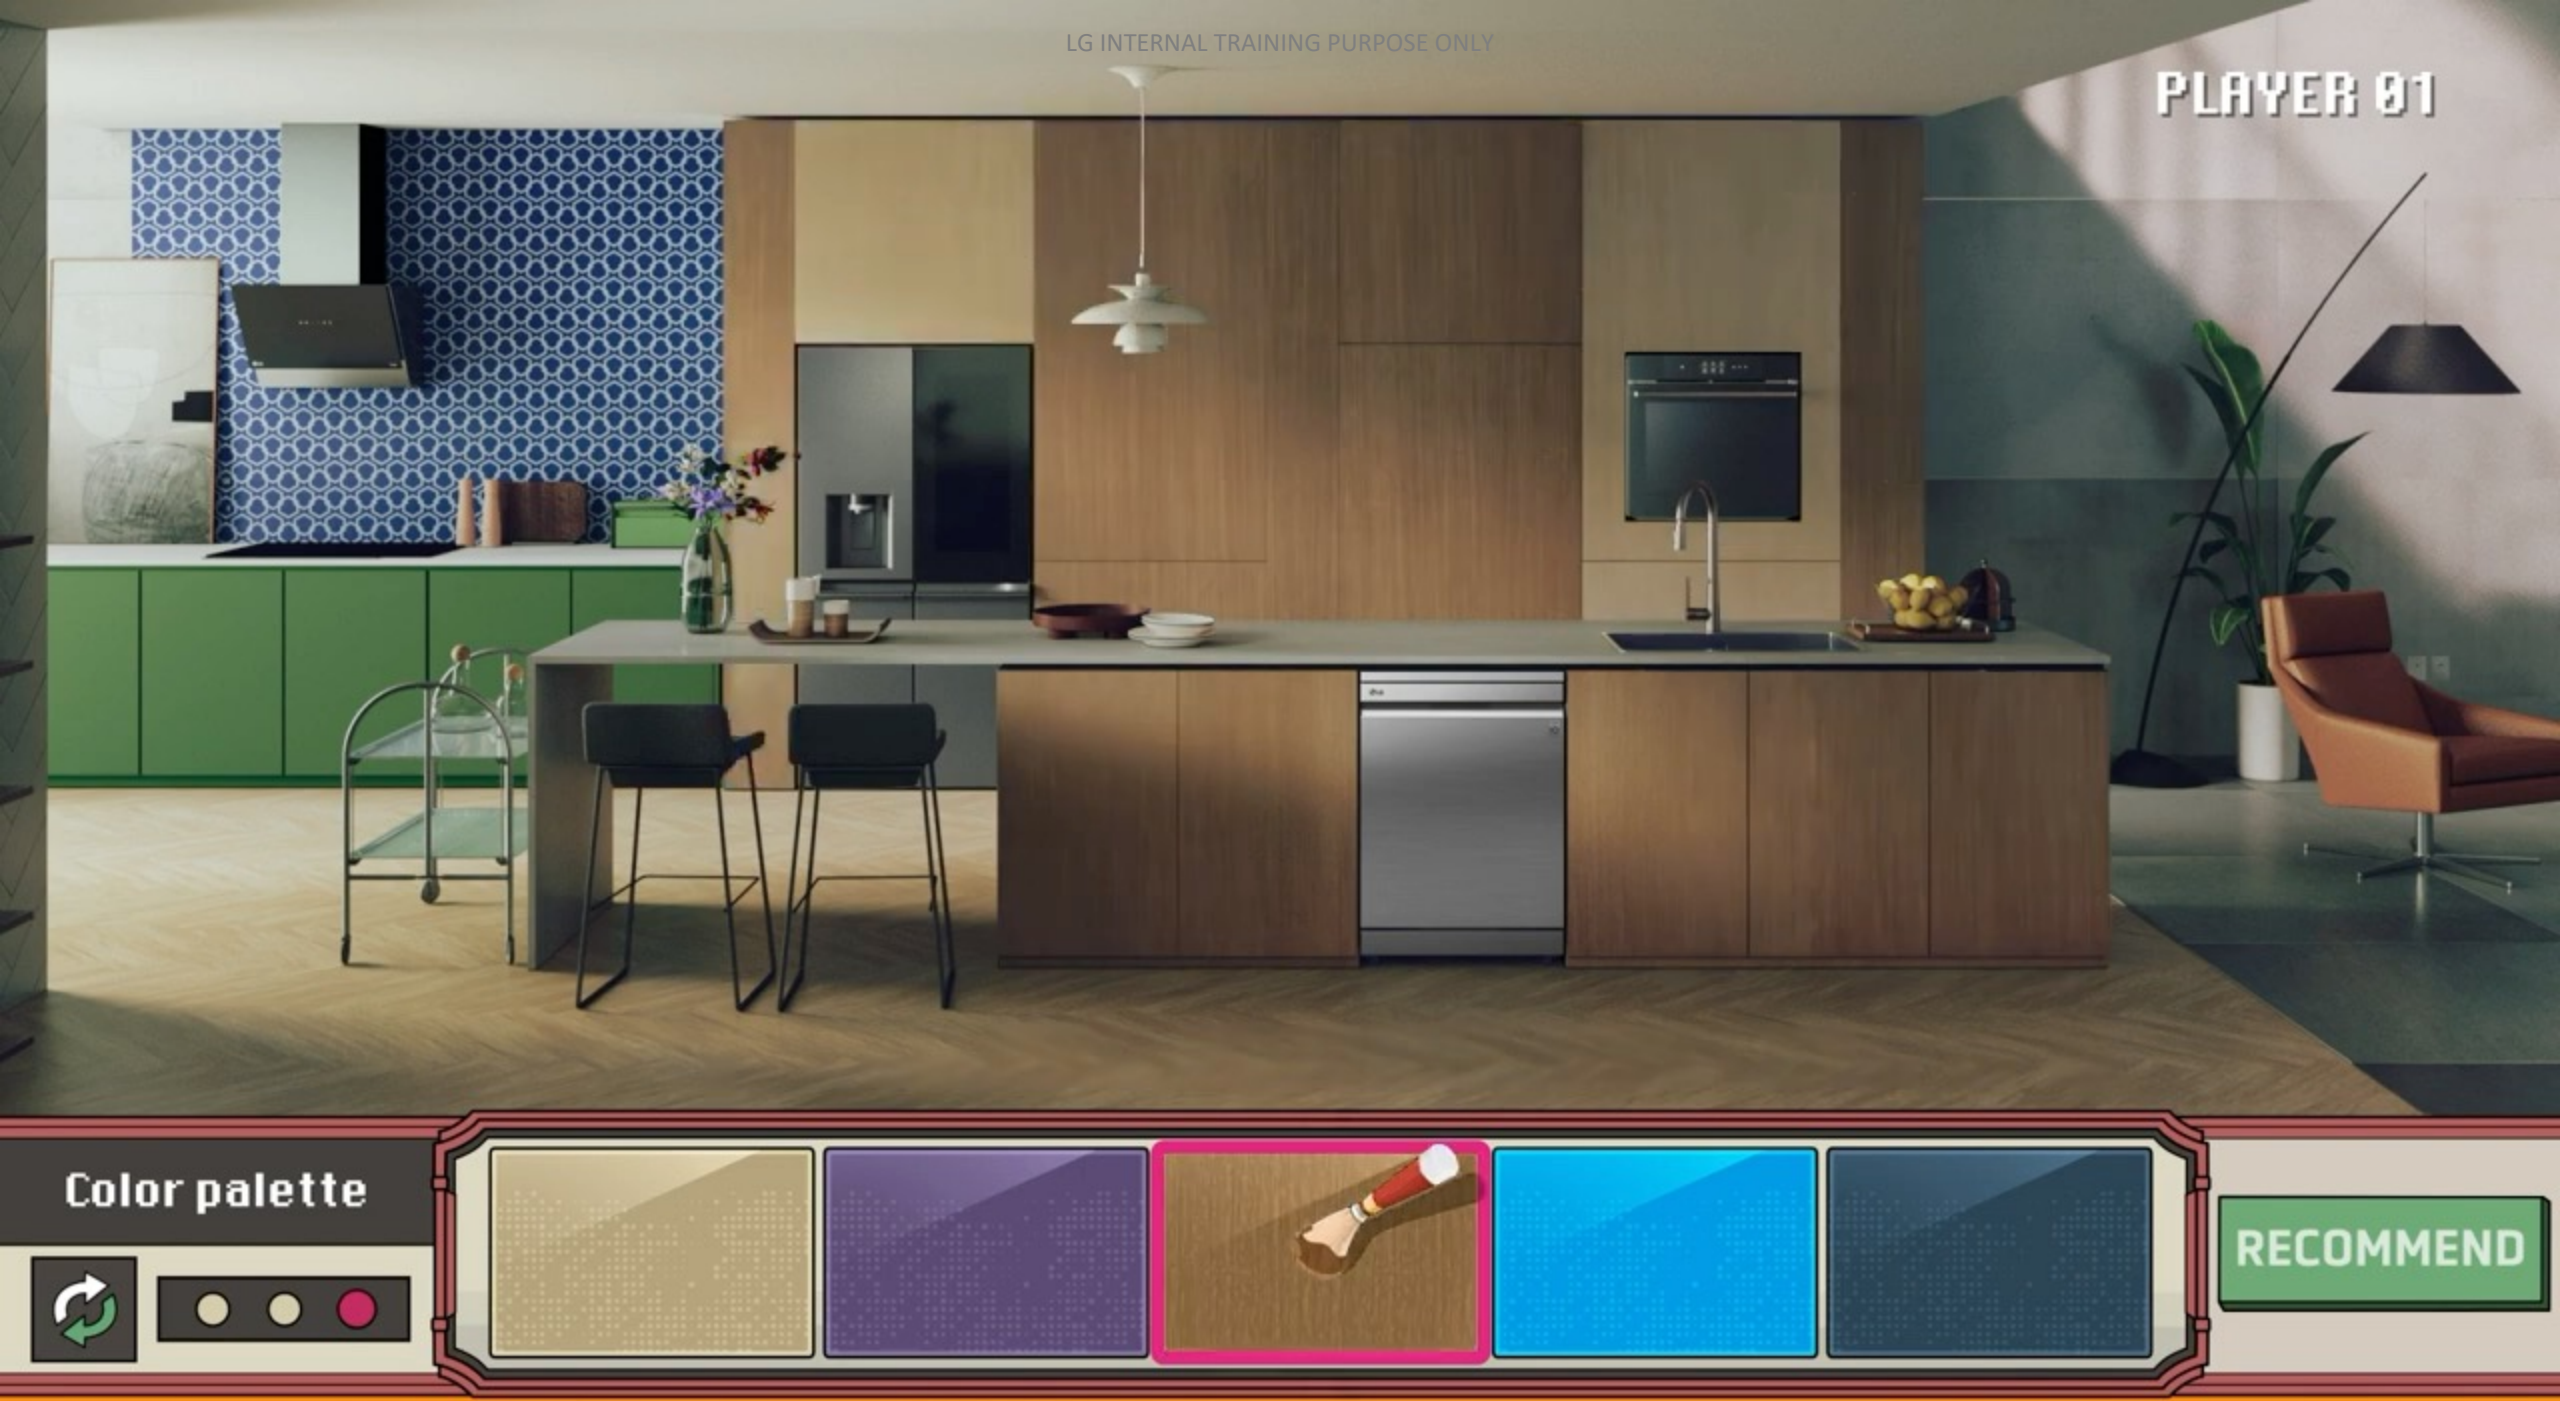

* The animated scenes are dramatized to aid understanding of the product's functions and may differ from the actual operating methods.

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

Thailand

XD3 Matte Black

DFC335HM

XD5 Prime Silver

DFC533FV

เปรียบเทียบ

		DFC335HM	DFC533FV
แผงควบคุม		ด้านบน	ด้านหน้า
พลังงาน		1600 - 1800 W	1600 - 1800 W
ความดัง (dB)		41	44
ชั้นวาง 3 ชั้น		O	O
USP	สุขอนามัย	QuadWash / Steam (100˚C)	QuadWash / Steam (100˚C)
	ความสะดวกสบาย	EasyRack+	EasyRack+
	อบแห้ง	Condensing + AOD	Condensing
	ความทนทาน	Inverter DD รับประกัน 10 ปี	Inverter DD รับประกัน 10 ปี
	Wifi	O	O

ชั้นวางจาน

Fixed

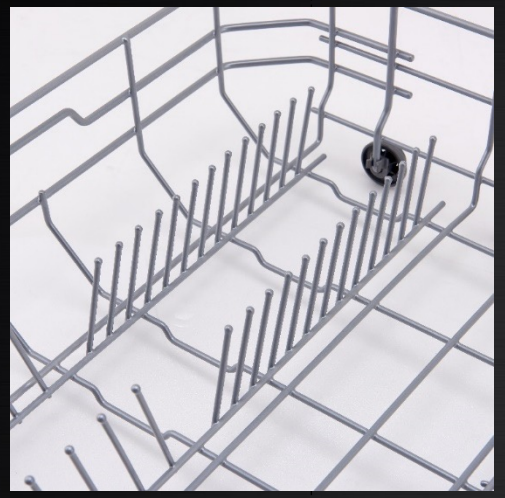

ขาวางจานสามารถยกขึ้นได้

Normal F/Down

ขาวางจานสามารถพับลงได้ทั้งหมด

Smart F/Down

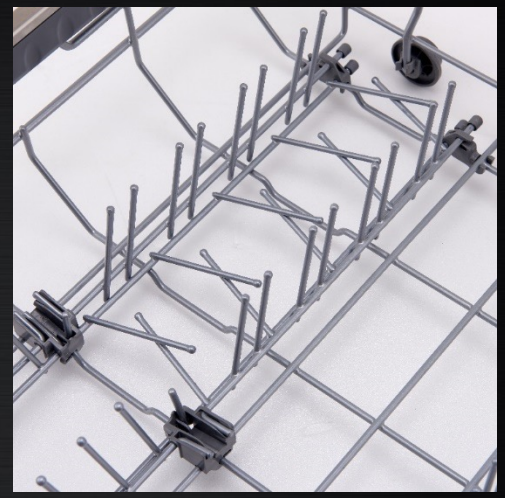

ขาวางจานสามารถพับลงแบบไขว้

ชื่อผลิตภัณฑ์		DFC335HM	DFC533FV
ชั้นวางจาน	วัสดุชั้นวางจาน	เกรด A	ดี
	ชุดชั้นวางด้านบน(สามารถปรับได้)	ได้ 2 ใน 3 (2/3)	ได้ 1 ใน 3 (1/3)
	ชุดชั้นวางด้านล่าง (สามารถปรับได้)	ได้ทุกชั้น (Smart+Normal)	ได้ครึ่งเดียว (Normal+Fixed)
	ที่จับชั้นวางด้านบน / Deco	O / O	O / X
	ที่จับชั้นวางด้านล่าง/ Deco	O / O	X / X
	ปรับชั้นวาง	3 ชั้น	3 ชั้น

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ด้านหน้า

DFC335HM

DFC533FV

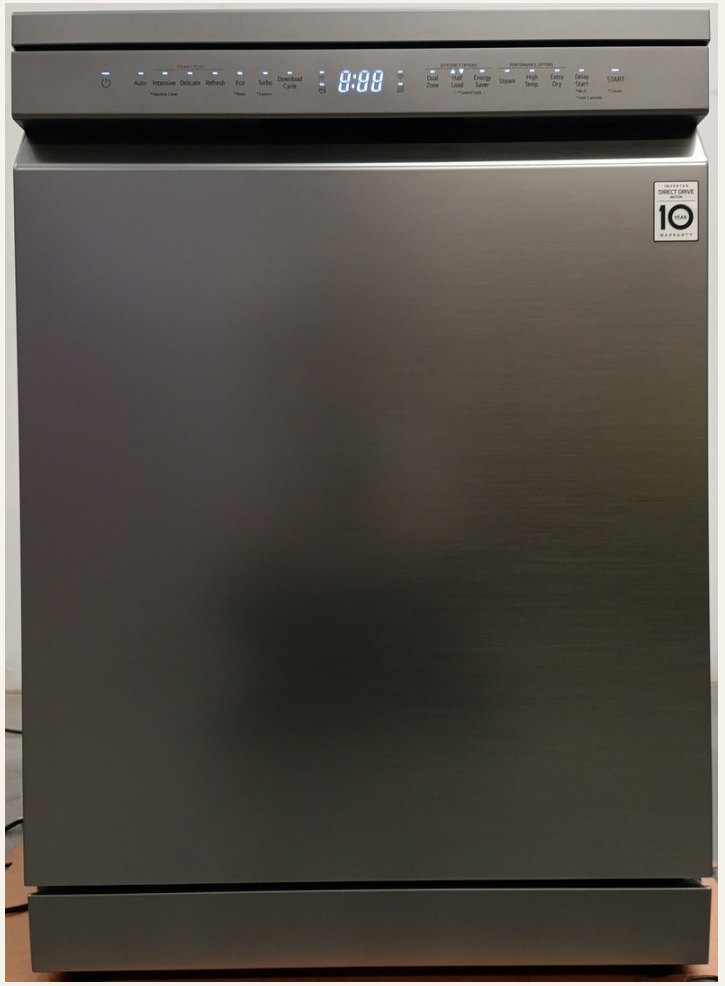

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ด้านข้าง

DFC335HM

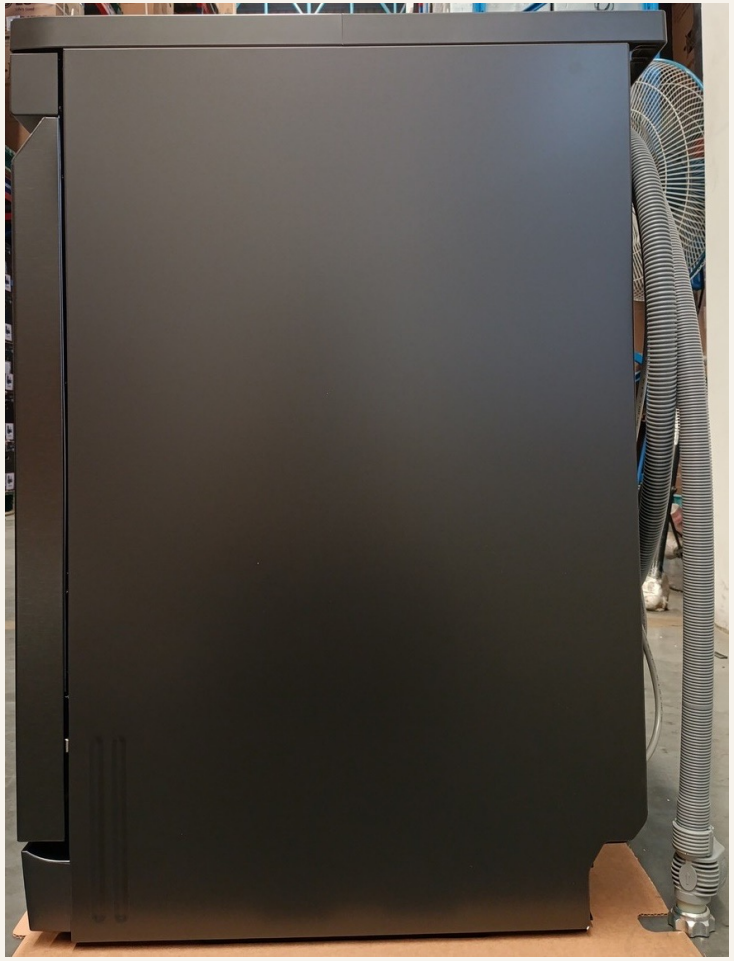

DFC533FV

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ด้านใน

DFC335HM

DFC533FV

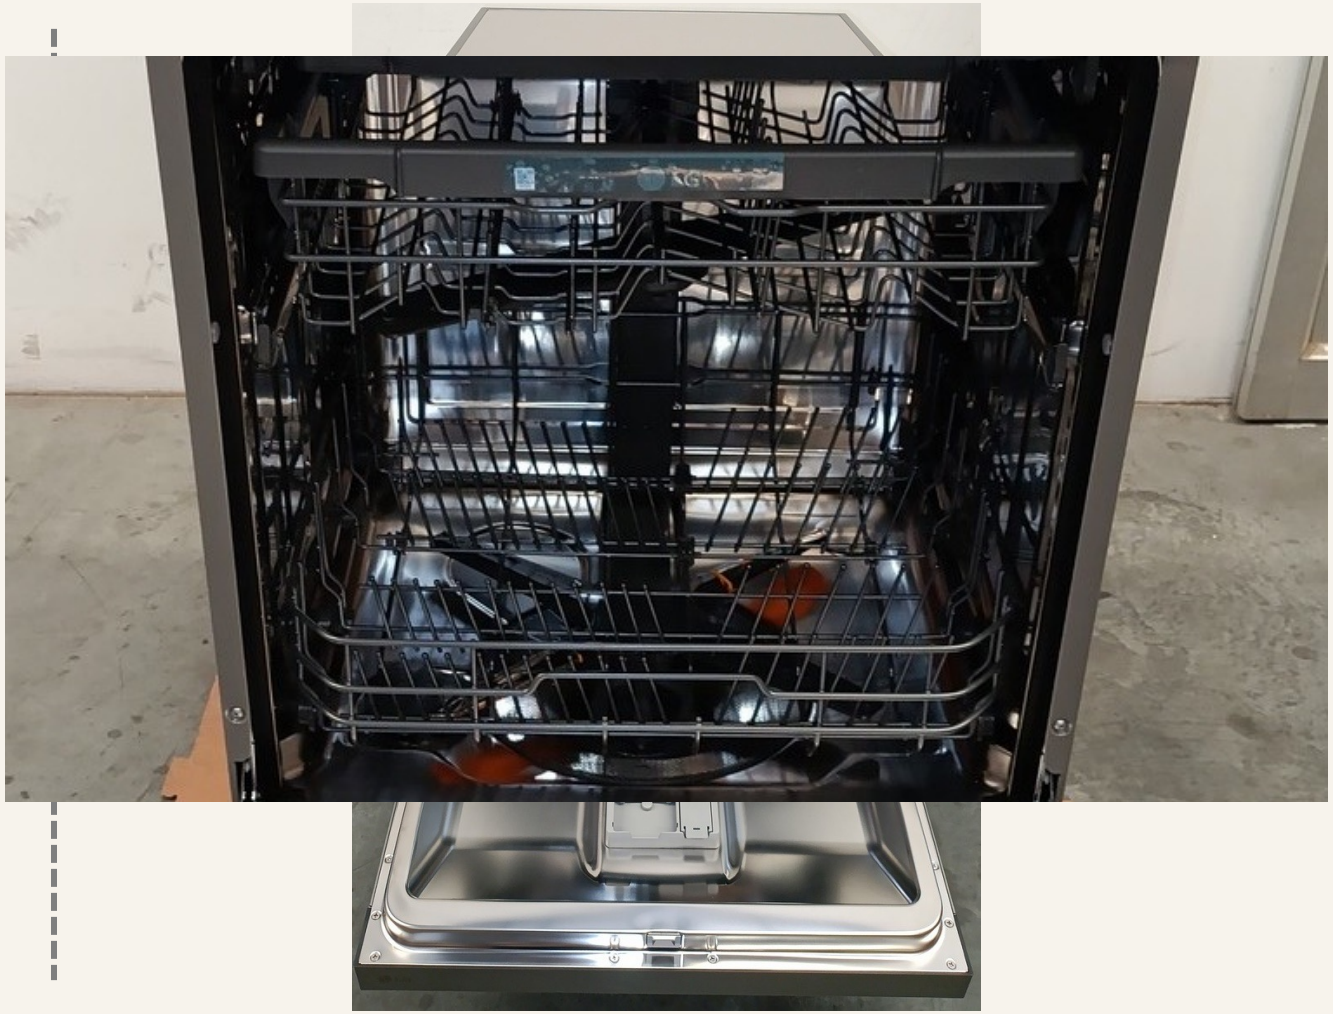

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ด้านใน

DFC335HM

DFC533FV

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

แผงควบคุม

DFC335HM

DFC533FV

LG

การใช้งาน

ภาพรวมของการใช้งานเครื่อง

1 เปิดประตูและกดปุ่ม ปุ่มเปิด/ปิด

- เครื่องจะเปิดทำงาน ตรวจสอบไฟแสดงต่างๆ

2 ตรวจสอบว่าน้ำยาเกลือแห้งและเกลือสำหรับเครื่องล้างจานหรือไม่

- เติมน้ำยาเกลือแห้งและเกลือหากมีไอคอนที่เกี่ยวข้องติดสว่างขึ้น โปรดดูที่หัวข้อ **การเติม** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ไอคอนเติมเกลือ
- ไอคอนเติมน้ำยาเกลือแห้ง

3 ตรวจสอบตัวกรอง

- ทำความสะอาดตัวกรองสม่ำเสมอ ทั้งหลังจากการล้างหรือก่อนการล้าง เพื่อไม่ให้สิ่งผลต่อประสิทธิภาพการล้าง

4 ตรวจสอบให้แน่ใจกว่าก้านฉีดน้ำสามารถหมุนได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

- ต้องแน่ใจว่าก้านฉีดน้ำด้านบนและก้านฉีดน้ำด้านล่างหมุนได้อย่างดี หากก้านฉีดน้ำไม่หมุน ให้ถอดออกมาทำความสะอาด

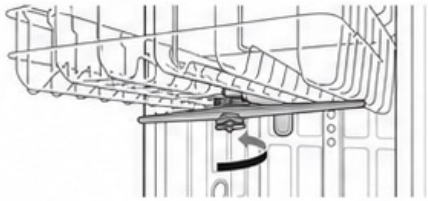

5 จัดวางจานชามในตะแกรง

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีจานชามหรือเครื่องใช้ใดๆ อยู่ในรัศมีการทำงานของก้านฉีดน้ำ
- อย่าวางจานซ้อนด้านบนเหนือจานใบอื่น

6 ใส่ผงล้างจานในปริมาณที่เหมาะสมลงในกล่องจ่าย

- หากใช้ผงล้างจานชนิดเม็ด สามารถวางที่พื้นอ่างได้โดยตรงหรือวางที่ส่วนล่างของด้านในประตู

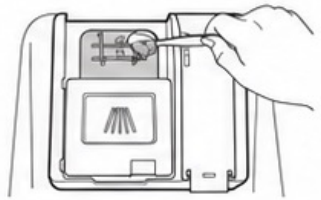

7 ตั้งค่าและเริ่มการทำงานของโปรแกรม

- โปรแกรมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติภายใน 4 วินาที หลังจากที่เลือกการตั้งค่าแล้ว

⚠ คำเตือน

- อย่าวางอุปกรณ์เครื่องใช้ใดๆ ในตะแกรงชั้นบนในขณะที่ดึงตะแกรงชั้นล่างออกมาเพื่อวางจานชาม มิฉะนั้นเครื่องอาจเสียสมดุลและล้มคว่ำ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ดันตะแกรงชั้นบนเข้าจนสุด
- นำจานชามออกจากตะแกรงชั้นล่างก่อนแล้วตามด้วยชั้นบน เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีน้ำหยดจากตะแกรงชั้นบนลงมาที่จานชามด้านล่าง
- ห้ามเปิดประตูในระหว่างที่เครื่องทำงานหรือทันทีหลังจากเสร็จสิ้นรอบการล้าง เพราะเมื่อเปิดประตู ไอน้ำที่ออกมาอาจทำให้เกิดแผลน้ำร้อนลวกได้

☰ หมายเหตุ

- ห้ามใช้น้ำยาล้างจานชนิดน้ำกับเครื่องล้างจานนี้

LG

คู่มือการใช้งาน

แผงควบคุมเครื่องล้างจาน

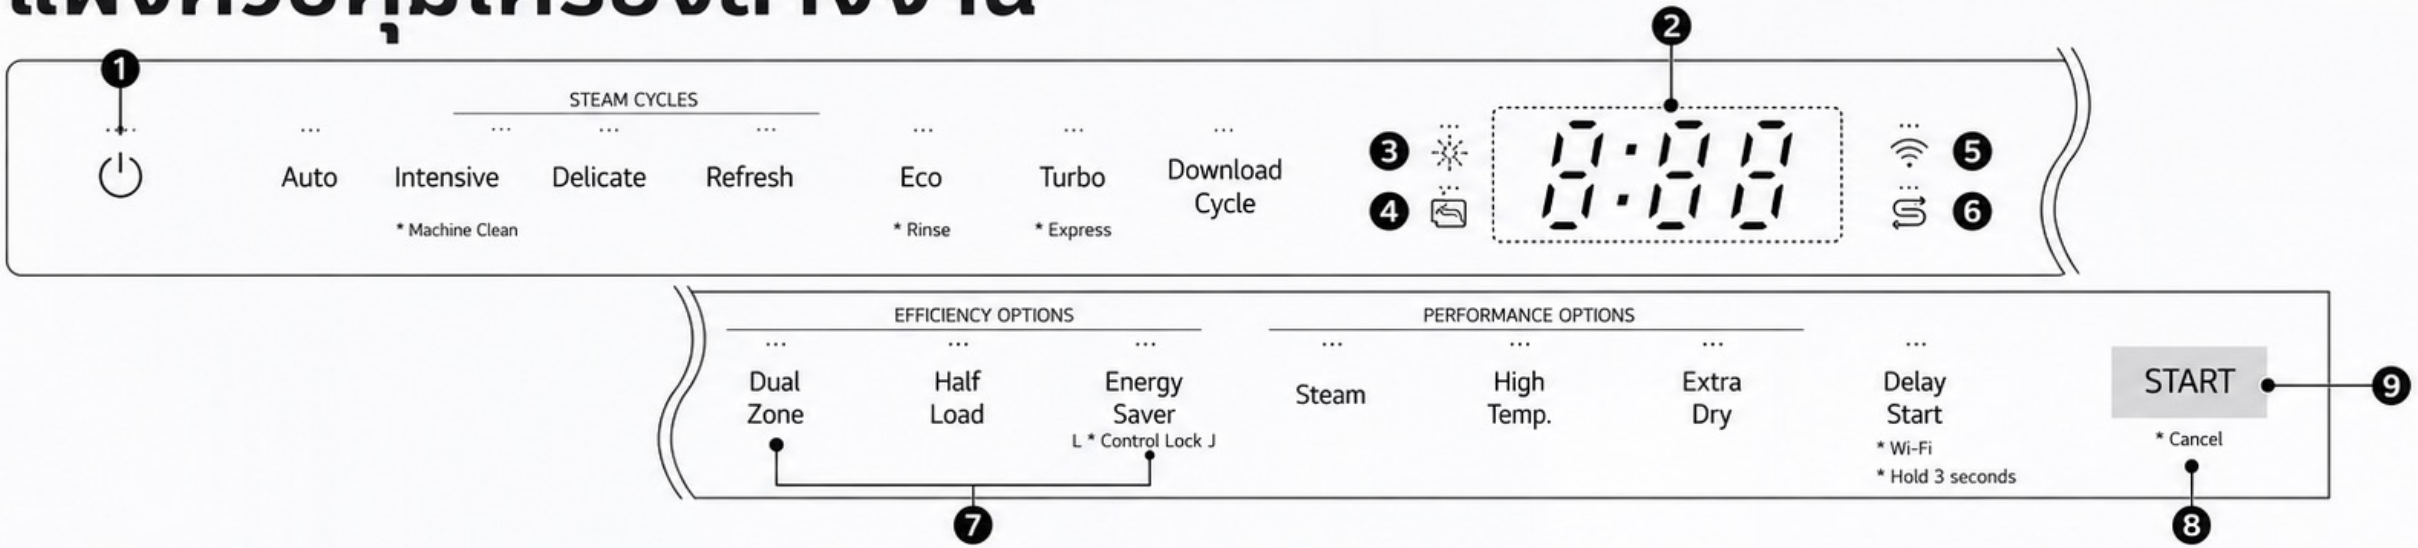

1 เปิด/ปิดเครื่อง

- กดปุ่ม **ปุ่มเปิด/ปิด** เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
- หลังจากเสร็จสิ้นรอบทำงาน เครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน
- หากมีไฟกระชาก ไฟฟ้าดับ หรือเกิดการรบกวนใดๆ เครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- เมื่อไฟฟ้ากลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง เครื่องจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติและทำงานต่อที่รอบทำงานเดิม

2 จอแสดงดิจิทัล

- จอแสดงดิจิทัลบนแผงควบคุมจะแสดงเวลาการทำงานของรอบโดยประมาณ เมื่อเลือกรอบทำงานและเลือกตัวเลือกแล้ว จอแสดงผลจะแสดงเวลาทั้งหมดโดยประมาณเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือก ในระหว่างที่เครื่องทำงาน จอแสดงผลจะแสดงเวลาทำงานที่เหลืออยู่โดยประมาณ
- เวลาโดยประมาณที่แสดงบนจอแสดงผลไม่รวมถึงเวลาที่อาจช้าลงจากการทำน้ำร้อน เป็นต้น
- หากเลือก **Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)** จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เลื่อนออกไปในหน่วยชั่วโมง
- รอบทำงาน **Auto (อัตโนมัติ)** อาจใช้เวลาแตกต่างกันตามระดับของคราบเป็นบนจานชามที่คุณใส่

3 ไอคอนเติมน้ำยาเคลือบแห้ง

- ไอคอนนี้จะกะพริบเมื่อน้ำยาเคลือบแห้งอยู่ในระดับต่ำ ไฟ LED จะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อเติมน้ำยาเคลือบแห้งแล้ว หรือเมื่อตั้งค่าระดับไปที่ 0

4 ไอคอนการทำความสะอาดเครื่อง

- ไอคอนนี้จะกะพริบขึ้นเมื่อเครื่องทำงานครบ 30 รอบ
- หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไอคอนนี้ ให้กดปุ่ม **Delicate** (ล้างแบบนุ่มนวล) ค้างไว้ 3 วินาที

5 Wi-Fi

- เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi บ้าน ไอคอนนี้จะติดสว่าง

6 ไอคอนเติมเกลือ

- ไอคอนนี้จะกะพริบเมื่อเกลืออยู่ในระดับต่ำ ไฟ LED จะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อเติมเกลือแล้ว

7 เปิด/ปิดเสียงเตือน

- ในการเปิดหรือปิดเสียงปุ่ม ให้กด **Dual Zone (ล้าง 2 โซน)** และ **Energy Saver (ประหยัดพลังงาน)** ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาที แต่เสียงแจ้งเตือนข้อผิดพลาดไม่สามารถปิดได้

8 Cancel (ยกเลิก)

* Cancel

- ปิมระบายจะทำงานและรอบทำงานจะยกเลิก และเมื่อเครื่องระบายน้ำเสร็จสิ้น เครื่องจะปิดลงทันที
- กดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อสั่งงานฟังก์ชันยกเลิก

9 START (เริ่มทำงาน)

START

- ในการเปิดเครื่องให้ทำงาน อาจ (ขึ้นอยู่กับประเภทของการแสดงผล) กดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)** และปิดประตู หรือเปิดประตูและกดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)**
- หากไม่ได้กดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)** เพื่อเริ่มรอบทำงานภายใน 4 นาที เครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ห้ามใช้น้ำยาล้างจานชนิดน้ำกับเครื่องล้างจานนี้

LG

คู่มือการใช้งาน

รอบการล้าง

เลือกโหมดการล้างให้เหมาะกับการใช้งาน

Auto (อัตโนมัติ)
ตรวจจับปริมาณคราบและความสกปรกของน้ำ
ปรับรอบการล้างให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์การล้างที่ดีที่สุด

Intensive (คราบหนัก)
สำหรับจานชามที่มีคราบฝังแน่นและสกปรกมาก
ใช้แรงดันน้ำสูงสุดเพื่อขจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)
สำหรับอุปกรณ์ที่บอบบาง เช่น แก้ว ถ้วยชา
ล้างอย่างนุ่มนวล ปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดรอย

Refresh (รีเฟรช)
ล้างเพื่ออุ่นและปรับสภาพจานชามที่ไม่ได้ใช้งานมานาน

Eco (คราบปกติ)
ล้างอย่างประหยัดพลังงานและน้ำ
เหมาะสำหรับคราบปกติและการใช้งานประจำวัน

Turbo (เทอร์โบ)
ล้างเร็วด้วยแรงดันน้ำสูง เหมาะสำหรับคราบปานกลาง
เพื่อประหยัดเวลา

Download Cycle
(โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดโปรแกรมการล้างเพิ่มเติมผ่าน Wi-Fi หรือ NFC

รอบการล้างเพิ่มเติม

Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)
ล้างทำความสะอาดภายในเครื่อง ช่วยขจัดคราบตะกรัน
คราบไขมัน และกลิ่นไม่พึงประสงค์

- กด **Intensive (คราบหนัก)** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มทำงาน

Rinse (ล้างน้ำ)
ล้างน้ำเปล่า เพื่อเตรียมก่อนการล้างหลัก
หรือป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในเครื่อง

- กด **Eco (คราบปกติ)** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มทำงาน

หมายเหตุ

- ไม่ต้องใช้ผงล้างจานในตัวเลือกนี้
- รอบการล้างนี้ไม่มีการอบแห้ง

Express (ล้างด่วน)
ล้างเร็ว เหมาะสำหรับคราบไม่มากหรือต้องการความรวดเร็ว

- กด **Turbo (เทอร์โบ)** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มทำงาน

หมายเหตุ

มีเพียงรหัสรอบทำงานสำหรับรอบทำงานที่ดาวน์โหลดในขณะที่
หน้าจอในที่จะเปรกบนเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดดูที่แอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนสำหรับรหัสรอบทำงาน ชื่อ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รอบทำงานที่มีให้

- รอบทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้น: P1. หม้อและกระทะ

ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ

Dual Zone (ล้าง 2 โซน)
เลือกโซนล้างด้านบนหรือด้านล่าง
เพื่อเพิ่มแรงดันและประหยัดพลังงาน

Half Load (แย่งโซนล้าง)
ล้างเฉพาะตะเกรงด้านบนหรือด้านล่าง
เพื่อประหยัดพลังงานและน้ำ

ไอคอนแสดงสถานะ: (ชั้นบน); (ชั้นล่าง)
และยกเลิกไม่มีไอคอน

Energy Saver (ประหยัดพลังงาน)
ลดการใช้พลังงานโดยลดอุณหภูมิ
และการล้างน้ำ เพื่อการล้างที่มีประสิทธิภาพ

Steam (ไอน้ำ)
เพิ่มขั้นตอนการอบไอน้ำในระหว่างรอบล้าง
เพื่อผลการล้างที่ดีขึ้น

High Temp. (ล้างน้ำอุณหภูมิสูง)
เพิ่มอุณหภูมิหลักหรือล้างน้ำร้อน
เพิ่มประสิทธิภาพการล้างให้ดีขึ้น

- หากอุณหภูมิสูงอยู่ในเครื่องยังคงสูงอยู่
  จะมีเสียงเตือนให้ทราบ โปรดรอให้เครื่องเย็นลง
  ก่อนที่จะเปิดประตู

Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)
เพิ่มขั้นตอนการอบแห้งเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ลดความชื้นบนจานหลังล้าง

- เมื่อไม่มีน้ำยาเคลือบแห้ง เครื่องจะเลือกกระบบนี้โดยอัตโนมัติ

Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)
ตั้งเวลาเริ่มการล้างล่วงหน้าได้ 1–12 ชั่วโมง

- กดยกเลิกฟังก์ชันให้กดเปิดเครื่อง
- เลือกรอบและตัวเลือกที่ต้องการ
- กด Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)
  แล้วเลือกเวลาที่ต้องการ
- เครื่องจะนับถอยหลังและเริ่มทำงานอัตโนมัติ

Control Lock (ล็อคแผงควบคุม)
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระหว่างรอบการทำงาน

- สำหรับรุ่นที่มีจอแสดงผล: กดและค้าง **Half Load (แย่งโซนล้าง)** และ **Energy Saver (ประหยัดพลังงาน)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชัน
- เมื่อเปิดใช้งาน,แสดงผล "CL" บนจอแสดงผล

Wi-Fi
เชื่อมต่อเครื่องกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi
เพื่อควบคุมผ่านแอป LG ThinQ

แผงควบคุมเครื่องล้างจาน

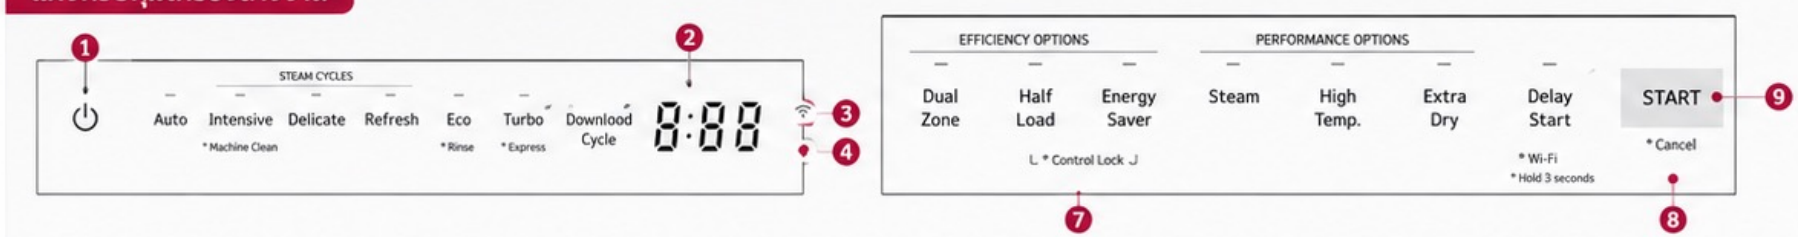

1. เปิด/ปิดเครื่อง
2. จอแสดงดิจิทัล
3. ไอคอนเติมน้ำยาเคลือบแห้ง
4. ไอคอนการทำความสะอาดเครื่อง
5. Wi-Fi
6. ไอคอนเติมเกลือ
7. เปิด/ปิดเสียงเตือน
8. Cancel (ยกเลิก)
9. START (เริ่มทำงาน)

LG

การเติมผงล้างจานลงในกล่องจ่าย

แกะฉลากบนกล่องจ่ายออกก่อนที่จะใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก

ปริมาณของผงล้างจานที่ใช้ขึ้นอยู่กับรอบทำงาน จำนวนของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ล้าง และระดับความสกปรกของจานชาม

ใส่ผงล้างจานลงในกล่องจ่ายผงล้างจานก่อนที่จะเริ่มรอบทำงาน ยกเว้นกรณีของรอบ **Rinse (ล้างน้ำ)**

1 กดปุ่มบนฝากล่องจ่ายน้ำยา เพื่อเปิดฝา

2 เติมผงล้างจานลงในช่องล้างหลักจนกระทั่งถึงระดับที่อยู่ระหว่างขีด 15 และ 25

- หากน้ำกระด้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้มีคราบสกปรกมาก ให้เติมผงล้างจานสูงกว่าขีด 25
- หากน้ำอ่อนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้มีคราบสกปรกน้อย ให้เติมน้อยลงจนถึงขีด 15

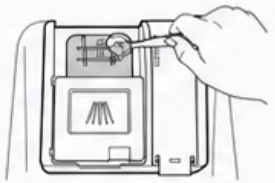

3 กดฝาผงล้างจานเพื่อเลื่อนปิดจนกระทั่งเข้าตำแหน่ง

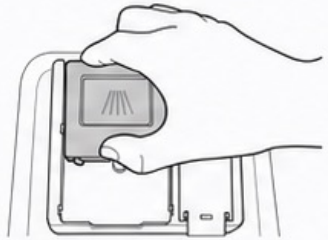

4 หากต้องการให้เครื่องล้างก่อนการล้างหลัก ให้เติมผงล้างจานลงในช่อง 'ล้างก่อนการล้างหลัก" บนฝา

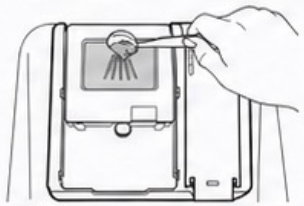

หมายเหตุ
- ไม่ต้องใช้ผงล้างจานในตัวเลือกนี้
- รอบทำงานนี้ไม่มีการอบแห้ง

ปริมาณผงล้างจานที่แนะนำ

โปรแกรม	ปริมาณผงล้างจาน การล้างหลัก (กล่องจ่าย)
Auto (อัตโนมัติ)	20 กรัม
Intensive (คราบหนัก)	20 กรัม
Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)	20 กรัม
Refresh (รีเฟรช)	-
Eco (คราบปกติ)	22 กรัม
Turbo (เทอร์โบ)	20 กรัม
Download Cycle (โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)	20 กรัม
Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)	20 กรัม
Rinse (ล้างน้ำ)	-
Express (ล้างด่วน)	20 กรัม

หมายเหตุ
มีเพียงรหัสรอบทำงานสำหรับรอบทำงานที่ดาวน์โหลดในขณะนั้นเท่านั้นที่จะแสดงในปุ่มฟังก์ชัน
โปรดดูที่แอป LG ThinQ ที่แถบสมาร์ทโฟนสำหรับรหัสรอบทำงาน ชื่อ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบทำงานที่มีให้

รอบทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้น: P1. หม้อและกระทะ

LG

การจัดวางภาชนะในตะแกรง

จัดวางอย่างเหมาะสม เพื่อการล้างที่สะอาดหมดจด

จัดวางให้พอดี
จัดวางภาชนะให้มั่นคง
ไม่ซ้อนทับกัน

ให้น้ำไหลทั่วถึง
เว้นช่องว่างให้แขนฉีดน้ำ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ล้างสะอาดยิ่งขึ้น
จัดวางถูกต้อง ช่วยให้ล้างสะอาด
แห้งเร็ว และถนอมภาชนะ

ตะแกรงชั้นบน

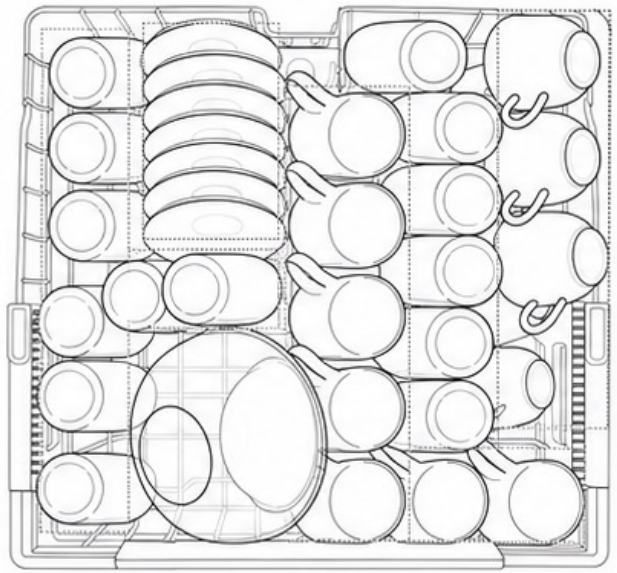

เหมาะสำหรับ
แก้วน้ำ ถ้วย ชามเล็ก จานรอง
และอุปกรณ์ขนาดเล็ก

ตะแกรงชั้นล่าง

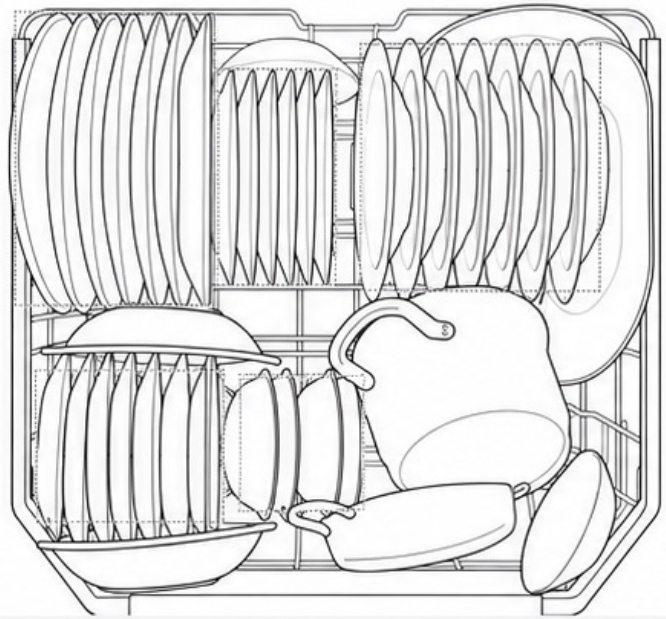

เหมาะสำหรับ
จานขนาดใหญ่ ชาม หม้อ กระทะ
และภาชนะขนาดใหญ่

ตะแกรงช้อนส้อม

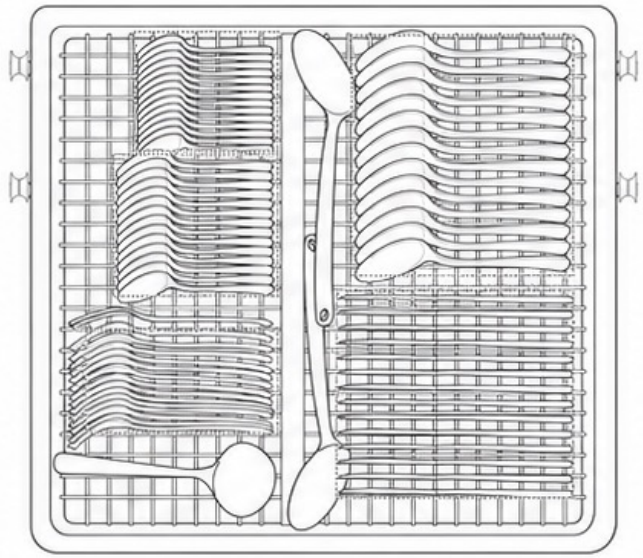

เหมาะสำหรับ
ช้อน ส้อม มีด และอุปกรณ์ครัวขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง

ไม่วางภาชนะซ้อนทับกัน
เพราะจะขวางทางน้ำ
และทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง

จัดวางภาชนะให้ห่างจากแขนฉีดน้ำ
เพื่อให้น้ำกระจายได้รอบด้าน

คว่ำภาชนะให้เหมาะสม
เพื่อให้น้ำไหลออก
และช่วยให้แห้งเร็วขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ภาชนะไม่ยื่นออกจากขอบตะแกรง
และไม่กีดขวางการทำงานของแขนฉีดน้ำ

dinner

การเตรียมช่องของตู้

การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

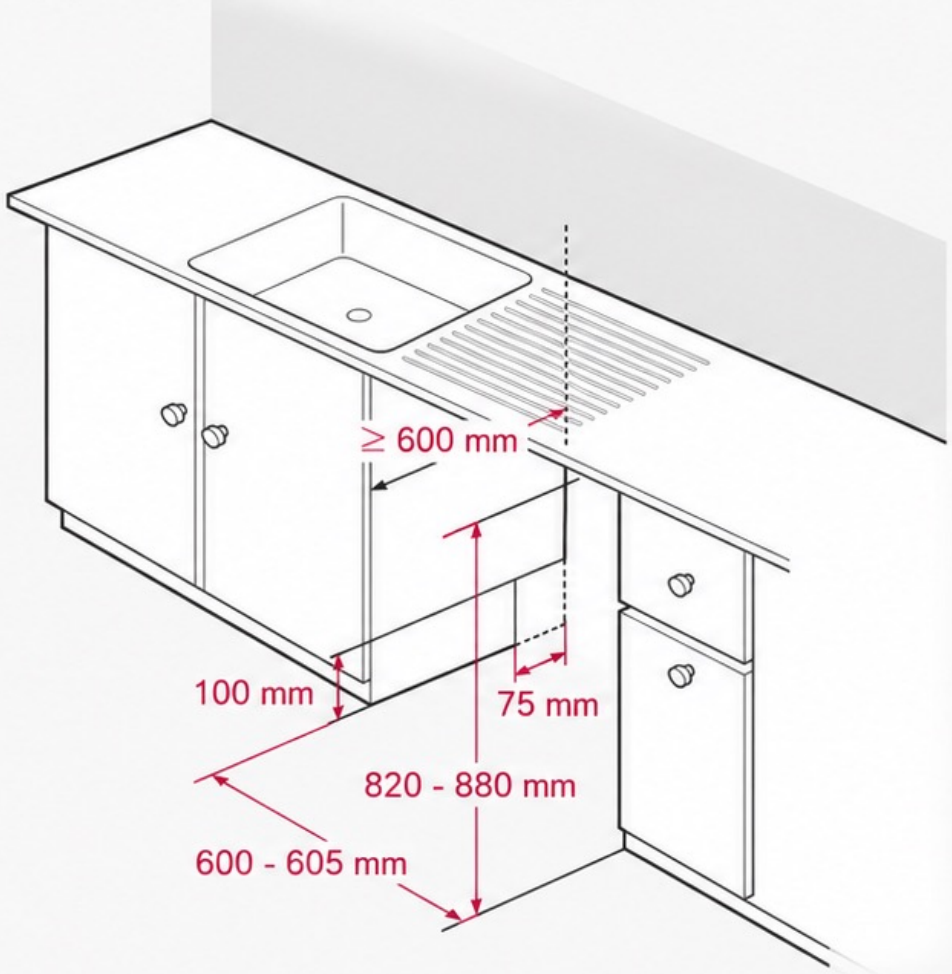

ข้อแนะนำ

- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นราบและมั่นคง
- ตัดท่อและสายไฟแต่ละด้าน (ประมาณ 100 มม. X 75 มม.)
- เลือกตำแหน่งที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถต่อท่อน้ำและท่อระบายได้ง่าย
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะระบายน้ำได้ดี ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยมีระยะห่างจากอ่างล้างจานไม่เกิน 1 เมตร
- หากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามุม ให้เว้นช่องว่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับตู้หรือผนังที่อยู่ใกล้เคียงอย่างน้อย 50 มม.
- ก่อนที่จะเลื่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปในช่องติดตั้ง ควรปรับความสูงที่จำเป็นทั้งหมดโดยใช้ประแจ

ข้อควรระวัง

- หากบริเวณรอบๆ เครื่องมีวัสดุที่เป็นไม้ ควรทำการซีลด้วยสีกันน้ำหรือใช้น้ำยาซีลเพื่อป้องกันไม่บวม
- เลื่อนเครื่องล้างจานเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้ในอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายด้านหลังเครื่องและภายในตู้ไม่หักงอหรือยืดออก
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นราบและมั่นคง อย่าวางวัสดุใดๆ คั่นระหว่างพื้นกับฐานหรือขาที่ออกจากตัวเครื่อง

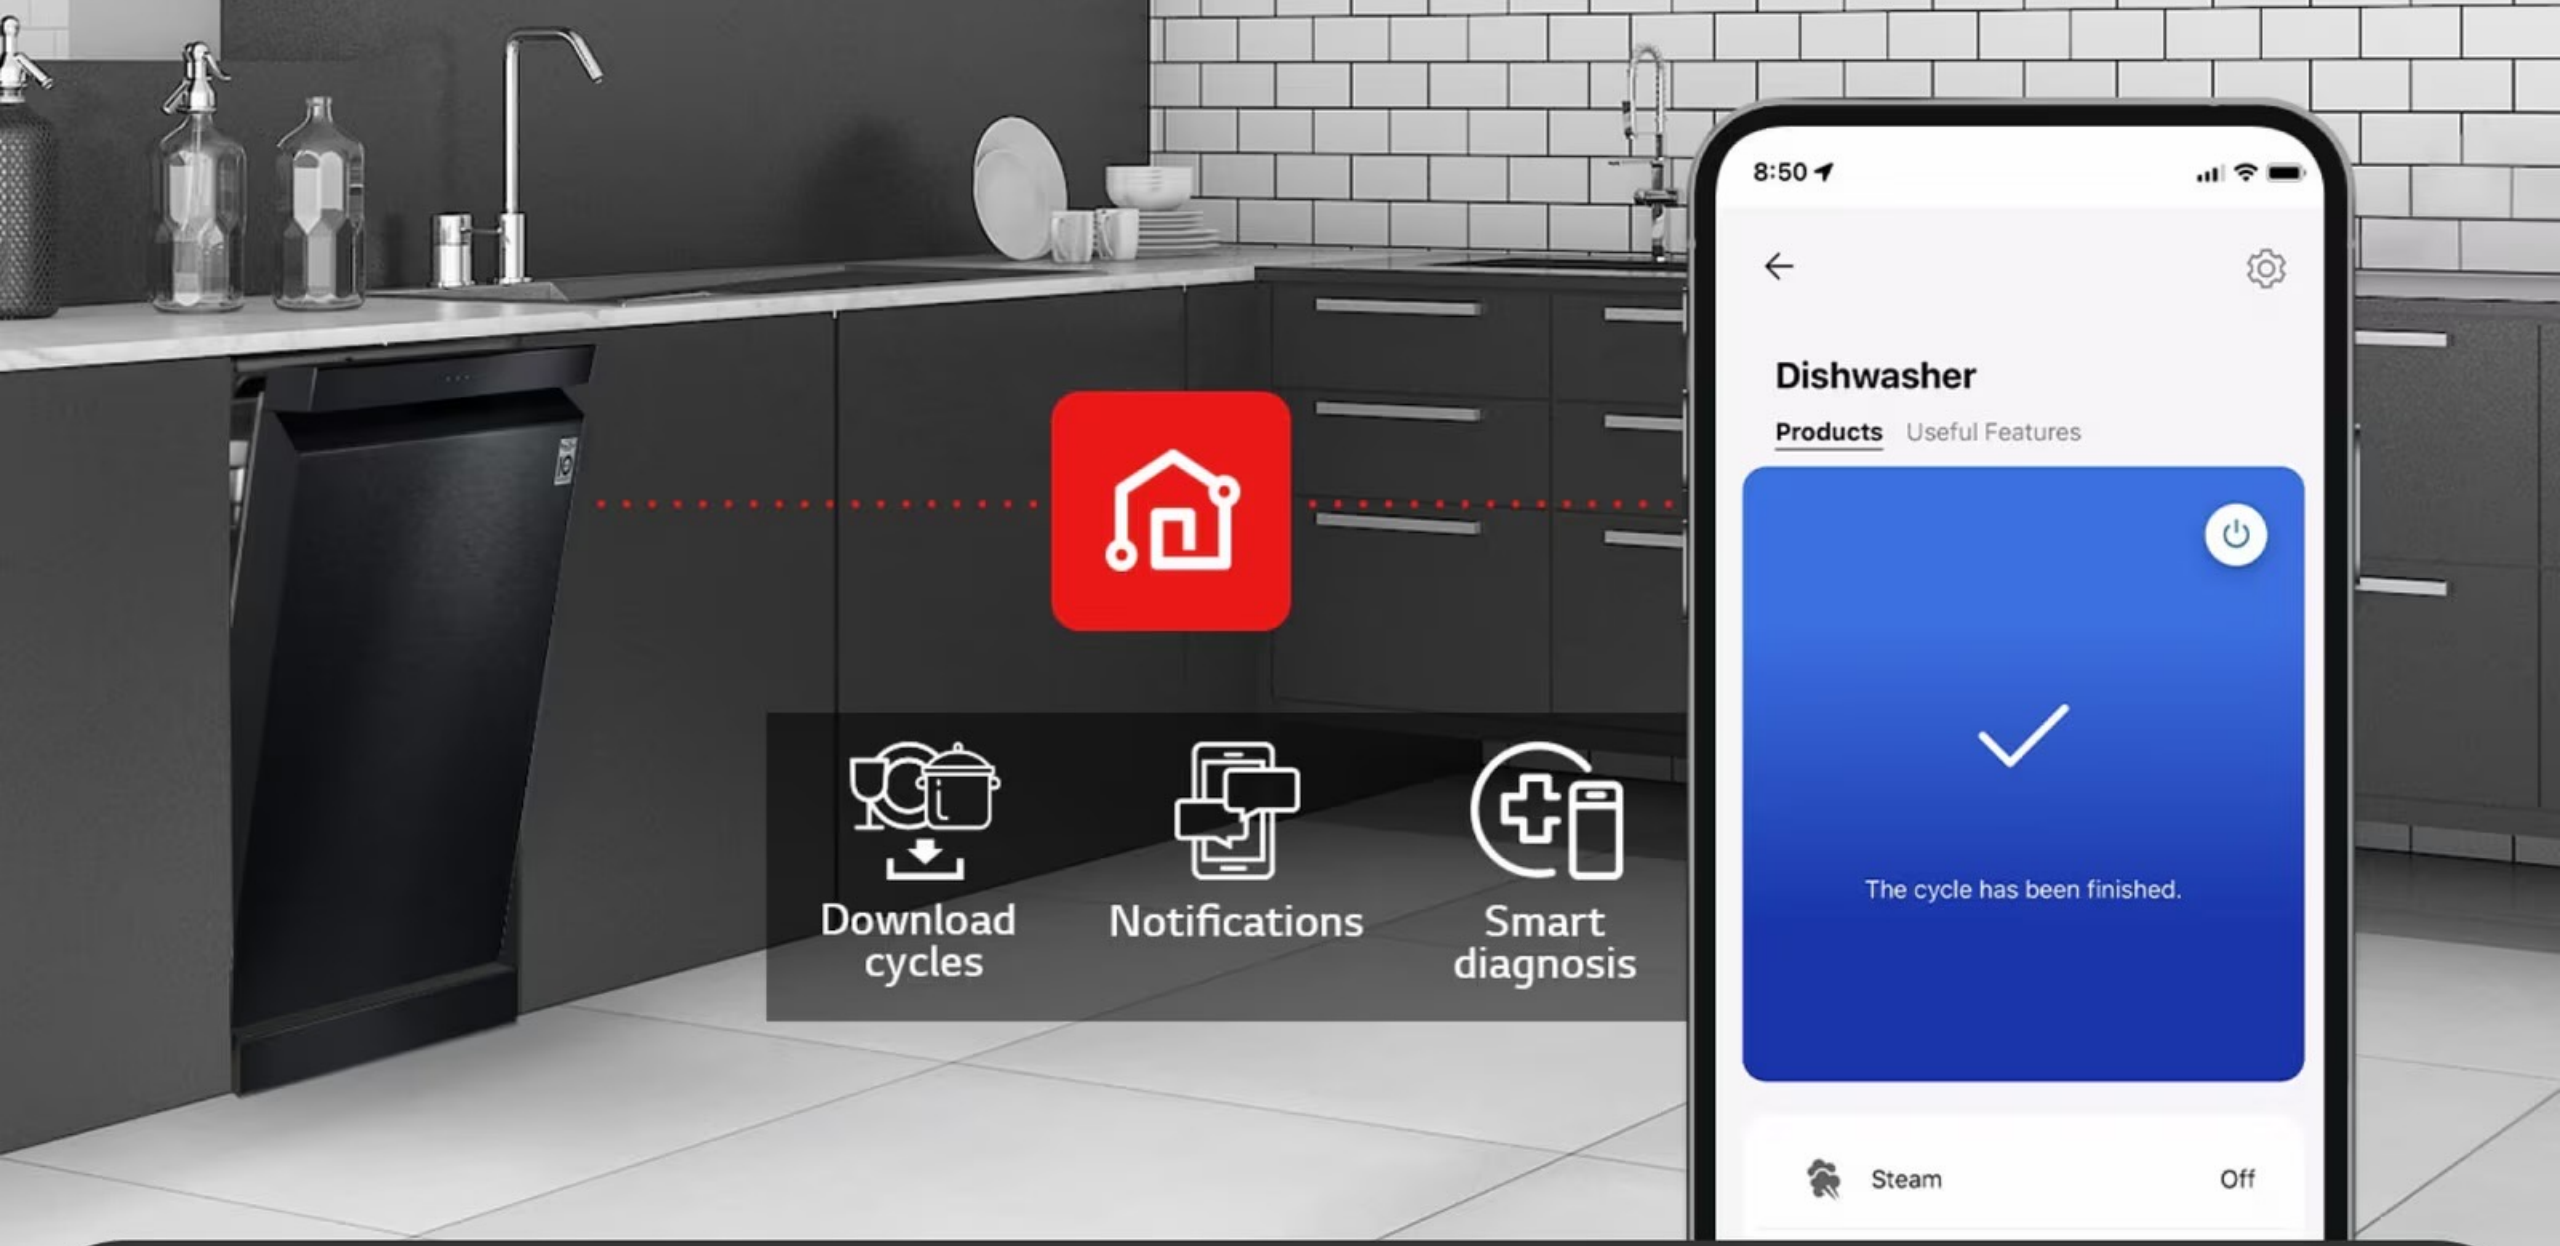
8:50
Dishwasher
Products
Useful Features
The cycle has been finished.
Steam
Off
Download cycles
Notifications
Smart diagnosis

LG ThinQ™

ปุ่มควบคุมการทำงาน

รุ่นที่มี Steam

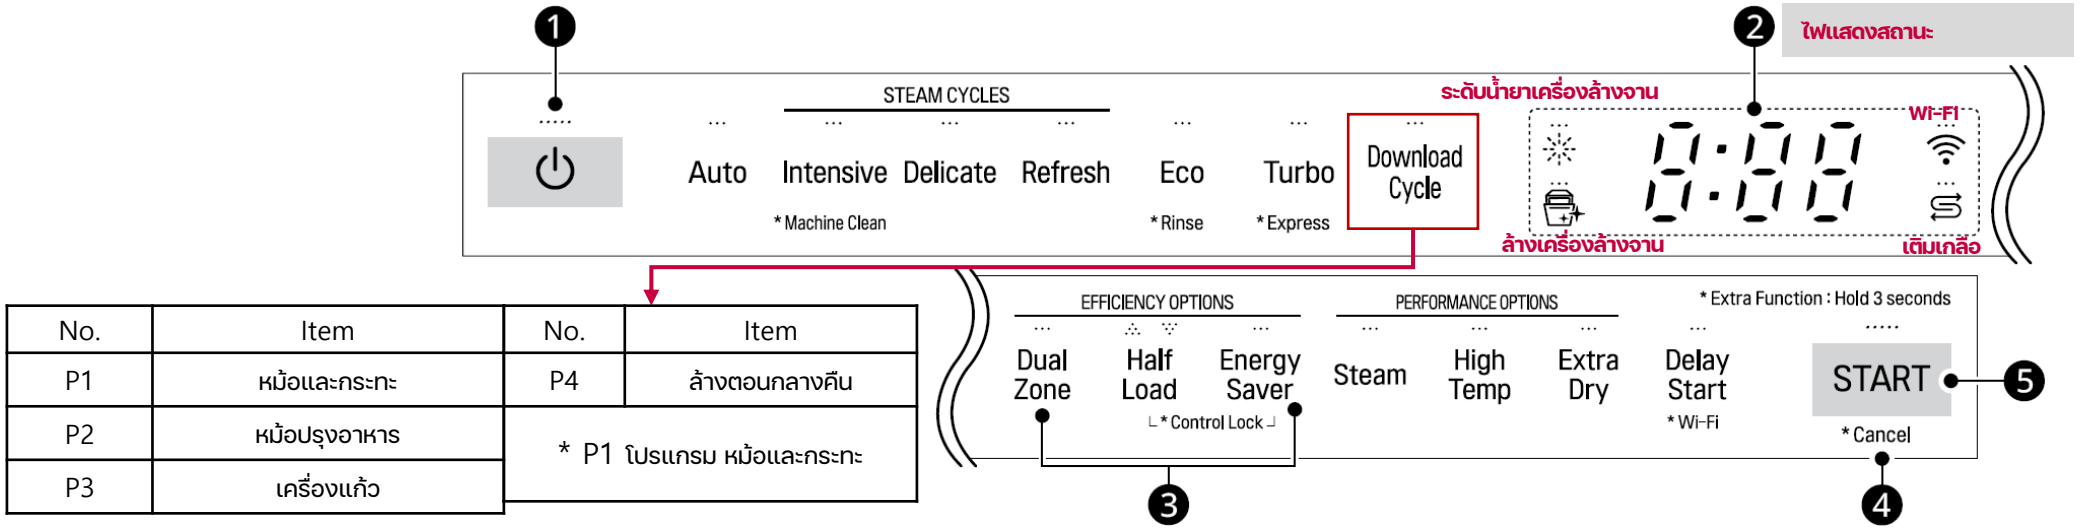

No.	Item	No.	Item
P1	หม้อและกระทะ	P4	ล้างตอนกลางคืน
P2	หม้อปรุงอาหาร	* P1 โปรแกรม หม้อและกระทะ	
P3	เครื่องแก้ว		

※ อ้าอิงจากหน้า 19 สำหรับคำอธิบาย

※ ล้างเครื่องล้างจาน, การล้าง, การล้างด่วน มีในรุ่นที่ไม่มี Steam เช่นเดียวกัน

โหมดการทำงาน	คำอธิบาย
Refresh	ทำความสะอาดสำหรับเครื่องจานที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
Machine Clean	ทำความสะอาดเครื่องล้างจาน (ไม่มีจานด้านใน)
Rinse	ล้างอย่างรวดเร็วสำหรับจานที่ไม่ต้องทำความสะอาดทันที
Express	ทำความสะอาดอย่างรวดเร็วสำหรับสกปรกน้อย

※ อ้าอิงจากหน้า 19 สำหรับคำอธิบายตัวเลือกอื่นๆ

โหมดการทำงาน	คำอธิบาย
Steam	เพิ่มการ steam ในรอบการล้าง

LGE Internal Use Only

ปุ่มควบคุมการทำงาน

รุ่นที่มี Steam ขั้นตอนและอุณหภูมิในแต่ละโปรแกรม

โปรแกรม	ระดับรอยเปื้อน	ล้าง		Rinse (ล้าง)		Dry (อบแห้ง)
		ล้างก่อนการล้างหลัก	การล้างหลัก	Rinse (ล้าง)	ล้างด้วยน้ำร้อน	
Auto (อัตโนมัติ)	ทุกระดับ	●	● (65 - 70 °C)	●	● (62 °C)*1 (70 °C)*2	●
Intensive (คราบหนัก)	หนัก	●	● (75 °C)	●	● (62 °C)*1 (70 °C)*2	●
Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)	อ่อน	●	● (55 °C)	●	● (62 °C)*1 (70 °C)*2	●
Refresh (รีเฟรช)		●		●	● (62 °C)*1 (75 °C)*2	●
Eco (คราบปกติ)	ปานกลาง	●	● (52 °C)*1 (42 °C)*2	●	● (49 °C)*1 (64 °C)*2	●
Turbo (เทอร์โบ)	ปานกลาง	●	● (65 °C)	●	● (62 °C)*1 (65 °C)*2	
Express (ล้างด่วน)	อ่อน	●	● (45 °C)	●	● (62 °C)*1 (60 °C)*2	
Rinse (ล้างน้ำ)	อ่อน			●		
Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)		●	● (50 °C)	●	● (70 °C)	●

โปรแกรม	การใช้น้ำ (ลิตร)*1	การใช้พลังงาน (kWh)*1	ระยะเวลา (นาที)*1
Auto (อัตโนมัติ)	12.9	0.91 - 0.97	162
Intensive (คราบหนัก)	23.1	1.60	185
Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)	16.5	1.07	124
Refresh (รีเฟรช)	10.0	0.76	120
Eco (คราบปกติ)	9.5	0.75	229
Turbo (เทอร์โบ)	18.5	0.84	78
Express (ล้างด่วน)	9.6	0.58	56
Rinse (ล้างน้ำ)	6.6	0.01	18
Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)	12	0.78	83

*1 ฟังก์ชัน **ทำให้แห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติ** เปิดทำงาน

น้ำอ่อน

■ น้ำกระด้าง

โดย WHO

น้ำที่มีปริมาณแมกนีเซียมและแคลเซียมละลายอยู่ในปริมาณสูง มากกว่า 120mg/L เรียกว่า น้ำกระด้าง

สำหรับส่วนที่น้อยกว่าเรียกว่า น้ำอ่อน

※ น้ำกระด้าง : น้ำมี แมกนีเซียม และ แคลเซียม ซึ่งทำความสะอาดยาก

แคลเซียมคาร์บอเนต (Scale) สามารถเกิดขึ้นได้จากแร่ธาตุในน้ำ เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียม และสามารถเกิดคราบตะกรันได้ที่ภายในอ่างอาบน้ำ รู ของเครื่องทำความชื้น และภายในกาต้มน้ำ จำเป็นต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลบคราบตะกรันและอาจทำให้รู้สึกไม่สะดวกสบาย

วิธีเติมเกลือเครื่องล้างจาน

1.การติดตั้งเครื่องครั้งแรก เราจะต้องวัดค่าความกระด้างของน้ำกับแถบวัด ที่ติดมากับเครื่องล้างจาน (เอาแถบวัดจุ่มน้ำ รอ 1 นาที ดูที่แถบวัดเปลี่ยนเป็นสีอะไหล่ ก็ไปเซตค่า H0-H4 ที่เครื่อง)
2.เมื่อวัดค่าความกระด้างของน้ำได้แล้ว (ระดับมีอยู่ 5 ระดับ H0, H1, H2, H3, H4) ให้กดปุ่มตั้งระดับความกระด้างของน้ำที่เครื่องล้างจาน โดยกดปุ่ม Power + Half Load พร้อมกัน
จากนั้นกดปุ่ม Remote Start เพื่อเลือกระดับ และกดปุ่มStart เพื่อบันทึกค่า
- ถ้าวัดได้ H0 ไม่ต้องเกลือ สามารถใช้งานเครื่องได้เลย
- ถ้าวัดได้ H1 ถึง H4 ก่อนใช้งานเครื่อง ต้องเติมน้ำ 1 ลิตร และเกลือ 1 กิโลกรัม ในช่องเติมเกลือในเครื่องล้าง จาน จากนั้น ใช้ไม้คนให้เข้ากันและปิดฝาให้สนิท
- H1 หลังจากใช้งานเครื่องผ่านมาทุกๆ 10 สัปดาห์ --> ให้เติมเกลือ 1 กิโลกรัม ในช่องเติมเกลือในเครื่องล้างจาน ไม่ต้องเติมน้ำ จากนั้น ใช้ไม้คนให้เข้ากันและปิดฝาให้สนิท
- H2 หลังจากใช้งานเครื่องผ่านมาทุกๆ 5 สัปดาห์ --> ให้เติมเกลือ 1 กิโลกรัม ในช่องเติมเกลือในเครื่องล้างจาน ไม่ต้องเติมน้ำ จากนั้น ใช้ไม้คนให้เข้ากันและปิดฝาให้สนิท
- H3 หลังจากใช้งานเครื่องผ่านมาทุกๆ 2 สัปดาห์ --> ให้เติมเกลือ 1 กิโลกรัม ในช่องเติมเกลือในเครื่องล้างจาน ไม่ต้องเติมน้ำ จากนั้น ใช้ไม้คนให้เข้ากันและปิดฝาให้สนิท
- H4 หลังจากใช้งานเครื่องผ่านมาทุกๆ 1 สัปดาห์ --> ให้เติมเกลือ 1 กิโลกรัม ในช่องเติมเกลือในเครื่องล้างจาน ไม่ต้องเติมน้ำ จากนั้น ใช้ไม้คนให้เข้ากันและปิดฝาให้สนิท

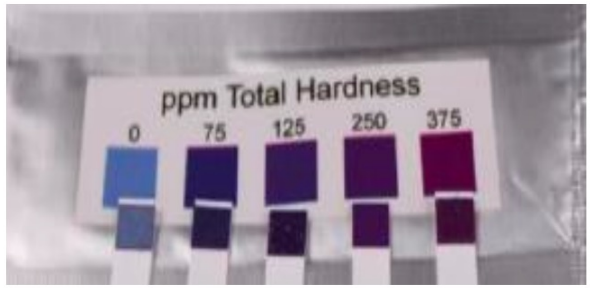

Salt refill period when setting the hardness(1kg refill, based on usage frequency of once a day)					
Water characteristics	Soft water	Hard water		Very hard water	
Hardness value(ppm)	0	75	125	250	375
Hardness setting	H0	H1	H2	H3	H4
Regeneration cycle	-	14 times of operation	4 times of operation	2 times of operation	Everytime
Salt refill period	Salt not needed	10 weeks	5 weeks	2 weeks	1 week
Amount of salt water injection for regeneration	-	0.4ℓ	0.4ℓ	0.4ℓ	0.6ℓ

Hardness value (ppm)	Water characteristics	Hardness setting level
0	Soft water	H0
75	Hard water	H1
125		H2
250	Strong hard water	H3
375		H4

- Initially, add only water and after that, add salt only.

	Activation method
When using it for the first time	Water 1L + Salt 1 Kg
Afterward	Salt 1 Kg

Dishwasher

เครื่องล้างจาน รุ่น DFC335HM อบแห้งสนิทด้วย Auto Open Dry ประหยัดแรง ประหยัดเวลา ลดเวลางานครัว เหมาะกับครัวไทยยุคใหม่

สีตัวเครื่อง : ดำด้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนภาชนะที่รองรับได้สูงสุด : 14 ชุดวางจาน
สีตัวเครื่อง : ดำด้าน
ขนาดตัวเครื่อง (WxHxD mm) : 600 x 850 x 600
น้ำหนัก 51 กก.
ประเทศผลิต : เกาหลี

ระดับเสียงรบกวน : 41 dBA
การใช้พลังงาน : 1600 - 1800 วัตต์
แรงดันน้ำดีที่ยอมรับได้ : 0.05 - 1.0 Mpa
การรับประกัน : มอเตอร์ 10 ปี

คุณสมบัติเด่น

QuadWash™ - ล้างสะอาดรอบทิศ เข้าถึงทุกซอกมุม

เทคโนโลยี QuadWash™ ใช้หัวฉีดน้ำ 4 ทิศทาง หมุนและพ่นน้ำอย่างทรงพลัง ช่วยล้างคราบมัน คราบอาหารแห้ง และคราบหนักได้ทั่วถึงมากกว่าเครื่องล้างจานทั่วไป
ตัวอย่าง : จานชามที่ผ่านการผัด ทอด แกงกะทิ หรือคราบน้ำพริก ใส่ล้างครั้งเดียวก็สะอาด ไม่ต้องล้างน้ำก่อน

TrueSteam™ - พลังไอน้ำ ลดคราบฝังแน่น พร้อมฆ่าเชื้อ 99.99%

ใช้ไอน้ำอุณหภูมิสูงช่วยสลายคราบหนัก ลดแบคทีเรียและคราบตกค้างบนจาน ชาม และภาชนะเด็ก พร้อมช่วยลดคราบน้ำและคราบด่างหลังล้าง
ตัวอย่าง : ขวดนม แก้วน้ำเด็ก หรือจานชามที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ ล้างแล้วมั่นใจเรื่องสุขอนามัย

Auto Open Dry - อบแห้งสนิท ไม่อับ ไม่มีกลิ่น

หลังจบโปรแกรม ประตูจะเปิดอัตโนมัติเพื่อระบายไอน้ำ ช่วยให้จานแห้งสนิท ลดกลิ่นอับ และไม่ต้องเช็ดซ้ำ
ตัวอย่าง: ล้างจานตอนกลางคืน เช้ามาจานแห้งพร้อมเก็บทันที

Inverter Direct Drive™ - เงียบ ประหยัดไฟ ใช้ได้ทุกวัน

มอเตอร์ต่อตรงแบบ Inverter Direct Drive™ เสียงเงียบ สั่นน้อย ประหยัดพลังงาน และทนทาน เหมาะกับบ้านที่เปิดเครื่องช่วงกลางคืนหรืออยู่คอนโด
ตัวอย่าง : ล้างจานหลังมื้อเย็น แม้เปิดเครื่องตอนดึกก็ไม่รบกวนคนในบ้าน

EsayRack™Plus - ปรับระดับชั้นวางได้อิสระ จุเยอะ จัดง่าย ปรับตะแกรงได้ รองรับครัวไทย

รองรับภาชนะจำนวนมาก ทั้งจาน ชาม หม้อ กระทะ ตะแกรงปรับระดับได้ ใส่หม้อใบใหญ่หรือจานทรงลึกได้สะดวก
ตัวอย่าง : หม้อแกง หม้อซุป กระทะผัด ใส่ล้างพร้อมกันได้ในรอบเดียว

LG ThinQ™ - เพิ่มความสะดวก สบายสำหรับผู้ใช้งาน

เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านแอป LG ThinQ™ เลือกโปรแกรมล้าง ตรวจสอบสถานะ และแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานเสร็จ
ตัวอย่าง : กำลังดูทีวีหรืออยู่ชั้นบน มือถือแจ้งเตือนทันทีเมื่อจานล้างเสร็จ

Life's Good.

Dishwasher

เครื่องล้างจาน รุ่น DFC533FV

เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างจาน ทำให้จานสะอาดหมดจดประหยัดเวลา สำหรับครัวไทยยุคใหม่

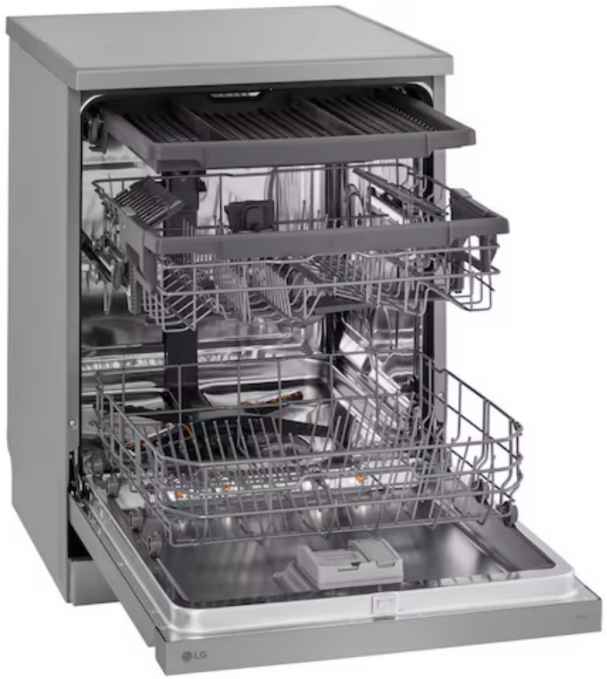

สีตัวเครื่อง : เงินด้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนภาชนะที่รองรับได้สูงสุด : 14 ชุดวางจาน
สีตัวเครื่อง : ดำด้าน
ขนาดตัวเครื่อง (WxHxD mm) : 600 x 850 x 600
น้ำหนัก 47 กก.
ประเทศผลิต : เกาหลี

ระดับเสียงรบกวน : 44 dBA
การใช้พลังงาน : 1600 - 1800 วัตต์
แรงดันน้ำดีที่ยอมรับได้ : 0.05 - 1.0 Mpa
การรับประกัน : มอเตอร์ 10 ปี

คุณสมบัติเด่น

QuadWash™ - ล้างสะอาดรอบทิศ เข้าถึงทุกซอกมุม

เทคโนโลยี QuadWash™ ใช้หัวฉีดน้ำ 4 ทิศทาง หมุนและพ่นน้ำอย่างทรงพลัง ช่วยล้างคราบมัน คราบอาหารแห้ง และคราบหนักได้ทั่วถึงมากกว่าเครื่องล้างจานทั่วไป

ตัวอย่าง : จานชามที่ผ่านการผัด ทอด แกงกะทิ หรือคราบน้ำพริก ใส่ล้างครั้งเดียวก็สะอาด ไม่ต้องล้างน้ำก่อน

TrueSteam™ - พลังไอน้ำ ลดคราบฝังแน่น พร้อมฆ่าเชื้อ 99.99%

ใช้ไอน้ำอุณหภูมิสูงช่วยสลายคราบหนัก ลดแบคทีเรียและคราบตกค้างบนจาน ชาม และภาชนะเด็ก พร้อมช่วยลดคราบน้ำและคราบด่างหลังล้าง

ตัวอย่าง : ขวดนม แก้วน้ำเด็ก หรือจานชามที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ ล้างแล้วมั่นใจเรื่องสุขอนามัย

Inverter Direct Drive™ - เงียบ ประหยัดไฟ ใช้ได้ทุกวัน

มอเตอร์ต่อตรงแบบ Inverter Direct Drive™ เสียงเงียบ สั่นน้อย ประหยัดพลังงาน และทนทาน เหมาะกับบ้านที่เปิดเครื่องช่วงกลางคืนหรืออยู่คอนโด

ตัวอย่าง : ล้างจานหลังมื้อเย็น แม้เปิดเครื่องตอนดึกก็ไม่รบกวนคนในบ้าน

EsayRack™Plus - ปรับระดับชั้นวางได้อิสระ จุเยอะ จัดง่าย ปรับตะแกรงได้ รองรับครัวไทย

รองรับภาชนะจำนวนมาก ทั้งจาน ชาม หม้อ กระทะ ตะแกรงปรับระดับได้ ใส่หม้อใบใหญ่หรือจานทรงลึกได้สะดวก

ตัวอย่าง : หม้อแกง หม้อซุป กระทะผัด ใส่ล้างพร้อมกันได้ในรอบเดียว

LG ThinQ™ - เพิ่มความสะดวก สบายสำหรับผู้ใช้งาน

เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านแอป LG ThinQ™ เลือกโปรแกรมล้าง ตรวจสอบสถานะ และแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานเสร็จ

ตัวอย่าง : กำลังดูทีวีหรืออยู่ชั้นบน มือถือแจ้งเตือนทันทีเมื่อจานล้างเสร็จ

Life's Good.

LG Subscribe

ดูแลอย่างพิถีพิถันโดยช่างผู้ชำนาญจากแอลจี

หมดกังวลเรื่องดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า
เพราะเรามี 2 ทางเลือกให้คุณ

Visit Service

ผู้เชี่ยวชาญจาก LG ดูแลคุณถึงบ้านเมื่อถึงรอบบริการ

Self Service

ดูแลด้วยตนเองพร้อมส่งอะไหล่ถึงบ้านคุณตลอดอายุสัญญา

Dishwasher

บริการดูแลเครื่องล้างจาน

เราจัดหาอะไหล่เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและสะอาดหมดจด รวมถึงดูแลอย่างมืออาชีพในบริเวณจุดที่เข้าถึงยาก

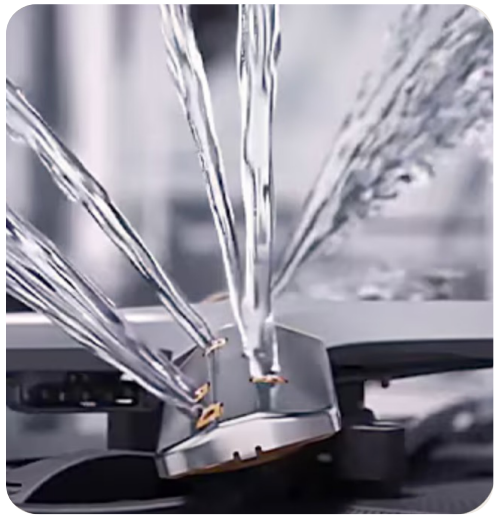

Mesh Filter

Salt (1,000g)

Sheet,Operation



LG Subscribe™

ผู้เชี่ยวชาญจากแอลจีเข้าบริการถึงบ้าน

• ที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	หลังวันติดตั้ง / ทุก 12 เดือน
• เกลือ 4 แพ็ค	หลังวันติดตั้ง / ทุก 12 เดือน
• ตัวกรองสิ่งสกปรก	ทุก 12 เดือน
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	ทุก 12 เดือน
• ทำความสะอาดภายในและภายนอก	ทุก 12 เดือน

บำรุงรักษาด้วยตัวเอง

• จัดส่งตัวกรองสิ่งสกปรก	หลังวันติดตั้ง / ทุก 12 เดือน
• ที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 1 ชิ้น	หลังวันติดตั้ง / ทุก 12 เดือน
• เกลือ 4 แพ็ค	หลังวันติดตั้ง / ทุก 12 เดือน

*จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์หรือแมลง อุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การแก้ไขดัดแปลง หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้า และการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

ตัวอย่าง

ชุดน้ำยาล้างจาน

เม็ดล้างจาน

ผงล้างจาน

1kg

เกลือ

2kg

น้ำยาแวววาว

800ml

ตรวจสอบชนิดของสารทำความสะอาดให้ดีว่าเป็นชนิดสำหรับเครื่องล้างจาน และห้ามใช้น้ำยาล้างจานแบบปกติกับเครื่องล้างจาน

LGE Internal Use Only

น้ำยาล้างจานแบบไหนดี แบบเม็ด, หรือแบบผง?

แบบเม็ด: มีประสิทธิภาพและสะดวกที่สุด

ถ้าคุณมองหาความสะดวกควรเลือกแบบเม็ด เพราะมันประกอบด้วยน้ำยาแวววาวและน้ำยาล้างจานในเม็ดเดียว เพียงแค่ใส่น้ำยาล้างจานแบบเม็ดลงในช่องน้ำยาล้างจานโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปริมาณเพียงหยิบใช้ 1 ก้อน/ต่อครั้ง แต่ควรจะใช้น้ำยาที่มีคุณภาพ น้ำยาล้างจานราคาถูกบางครั้งสามารถทำให้แก้วของคุณผุกร่อนและละลายน้ำได้ไม่ดี

แนะนำน้ำยาล้างจานยี่ห้อ Finish เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

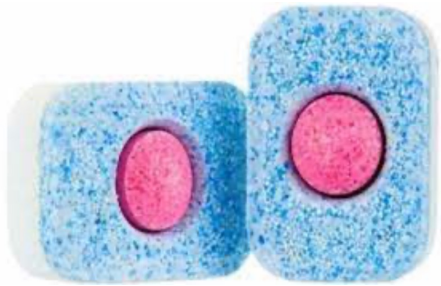

LGE Internal Use Only

น้ำยาล้างจานแบบไหนดี แบบเม็ด, หรือแบบผง?

แบบผง: ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

น้ำยาล้างจานแบบผงเป็นทางเลือกที่ย่อมเยาว์และมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแบบเม็ด สามารถใส่ในปริมาณที่แน่นอนตามจำนวนจานชามในเครื่อง ละลายน้ำได้ง่าย นอกจากนี้ถ้าคุณใช้ผงน้ำยาล้างจานน้อยก็เป็นการประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย น้ำยาล้างจานแบบผงจะต้องใช้ร่วมกับเกลือและ น้ำยาแวววาวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

LGE Internal Use Only

เคล็ดลับใช้เครื่องล้างจานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. กำจัดเศษอาหารทั้งหมดบนจานออก

เครื่องล้างจานถูกโปรแกรมให้ทำความสะอาดจานชามของคุณอย่างดี อย่างไรก็ตามเศษอาหารชิ้นใหญ่สามารถติดที่ตัวกรองได้ เพื่อให้ผลการล้างจานออกมาดีควรทำให้แน่ใจว่าเศษอาหารชิ้นใหญ่ถูกกวาดออกด้วยช้อนก่อนจะใส่จานลงในเครื่อง

LGE Internal Use Only

เคล็ดลับใช้เครื่องล้างจานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ใส่จานชามให้ถูกวิธี

จานชามควรวางคว่ำอยู่เสมอ น้ำจึงสามารถไหลออกได้เพื่อให้จานชามแห้งสนิท ตรวจดูว่าจานชามไม่ซ้อนทับกันซึ่งจะทำให้เกิดจุดบอด ซึ่งน้ำไม่สามารถฉีดเข้าถึงได้ สุดท้ายให้ตรวจสอบแขนฉีดน้ำว่าสามารถหมุนได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกขัดขวางด้วยจานชาม

LGE Internal Use Only

เคล็ดลับใช้เครื่องล้างจานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. กำจัดคราบที่ก่อตัวเครื่อง

สิ่งสกปรกสามารถสะสม เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งสกปรกสามารถสะสมบนไส้กรองของเครื่องล้างจานได้ ไส้กรอกทำหน้าที่ป้องกันเศษอาหารขนาดใหญ่ไม่ให้อุดตันท่อน้ำทิ้งของเครื่องล้างจาน ถ้าคุณใช้เครื่องล้างจานเป็นประจำให้คุณถอดไส้กรองเดือนละครั้งและล้างให้สะอาดด้วยน้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก

LGE Internal Use Only

เคล็ดลับใช้เครื่องล้างจานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ลดผลกระทบจากความกระด้างของน้ำด้วยเกลือสำหรับเครื่องล้างจาน

น้ำกระด้างมีแร่ธาตุมากกว่าน้ำอ่อน น้ำกระด้างไม่เพียงแต่ทิ้งคราบขาวบนจานชามและเครื่องเงินของคุณแต่ยังทำให้เกิดการสะสมของคราบบนพื้นผิวภายในเครื่องล้างจานด้วยซึ่งจะทำให้เกิดสนิมและท้ายที่สุดทำให้ส่วนประกอบหลายๆ ส่วนเสียหายได้

เกลือสำหรับเครื่องล้างจานช่วยทำให้น้ำกระด้างน้อยลง - ให้คุณเติมเกลือลงในช่องเก็บเมื่อมีไฟเตือนเปิดขึ้น

Checklist สำหรับตัวแทนขายที่ใช้สอบถามลูกค้า เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง (Installation Feasibility)

เพื่อช่วยพนักงานขายประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งและป้องกันปัญหาหลังการขาย เช่น พื้นที่หน้างานติดตั้งไม่ได้, หรือใช้งานไม่สะดวก มีดังนี้ :

📍 **พื้นที่วางเครื่องล้างจาน**

1. ประเภทสถานที่:

( ) บ้านเดี่ยว ( ) ทาวน์โฮม ( ) คอนโด / อพาร์ตเมนต์ ( ) ร้านอาหาร / ร้านคาเฟ่ ( ) สำนักงาน ( ) อื่น ๆ: _____

2. จุดที่ต้องการติดตั้ง:

( ) ใต้ซิงค์ล้างจาน ( ) ข้างเคาน์เตอร์ครัว ( ) ห้องครัวแยก / ครัวไทย

3. ขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ควรวัดจริง) เพื่อประเมินขนาด ให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง ขนาดตัวเครื่อง (WxHxD mm) : 600 x 850 x 600

ความกว้าง W (มม.): _____ (600-605 mm)

ความสูง H (มม.): _____ (820-880 mm)

ความลึก D (มม.): _____ (มากกว่าหรือเท่ากับ 600 mm)

4. **พื้นที่มีพื้นราบและแข็งแรงพอรับน้ำหนักได้หรือไม่?**_____[ ] ได้ [ ] ไม่แน่ใจ พื้นจะต้องไม่ลาดเอียงและมั่นคง

5. **พื้นรับน้ำหนักได้เพียงพอหรือไม่?**_____ [ ] ใช่ [ ] ไม่ น้ำหนักตัวเครื่อง 51 กก

💧 ระบบน้ำเข้า-น้ำออก

6. ระบบน้ำ แหล่งน้ำหลัก

( ) ประปาเมือง ( ) ประปาภูมิภาค ( ) น้ำแทงก์ / ถังเก็บ

( ) น้ำบาดาล ไม่แนะนำให้ติดตั้งกับน้ำบาดาลโดยตรง กรณีใช้กับน้ำบาดาลจะต้องมีระบบกรองเบื้องต้นอยู่แล้ว

7. แรงดันน้ำเพียงพอหรือไม่? [ ] เพียงพอ [ ] ต่ำ (อาจต้องใช้ปั๊ม) ( ) ไม่แน่ใจ แรงดันน้ำดีที่ยอมรับได้ : 0.05 – 1.0 Mpa

8. มีจุดต่อท่อน้ำเข้าทาง และทางน้ำทิ้งหรือจุดระบายใกล้จุดติดตั้งหรือไม่?_____ [ ] มี (ระยะห่าง _____ ซม.) [ ] ไม่มี (ต้องดัดแปลง)

- เลือกตำแหน่งที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถต่อท่อน้ำและท่อระบายได้ง่าย
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะระบายน้ำได้ดี ควรติดตั้งเครื่องล้างจาน โดยมีระยะห่างจากอ่างล้างจานไม่เกิน 1 เมตร

⚡ ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

9. มีปลั๊กไฟใกล้จุดติดตั้งหรือไม่ ? : [ ] มี (ระยะห่าง _____ ซม.) [ ] ไม่มี ลูกค้าต้องจัดเตรียมปลั๊กไฟด้วยตนเอง

10. ประเภทปลั๊ก [ ] ปลั๊ก 2 ขา [ ] ปลั๊ก 3 ขา (มีสายดิน) ตัวเครื่องจะเป็นปลั๊กแบบ 3 ขา

🚪 เส้นทางขนย้าย-ติดตั้ง

11. ระยะทางเข้าถึงจุดติดตั้งสะดวกหรือไม่: [ ] สะดวก [ ] มีข้อจำกัด

12. ประตูทางเข้ากว้างเท่าไร? _____ ซม. เพื่อประเมินขนาดของเครื่องที่อยู่ในกล่องให้สามารถนำเข้าประตูได้

13. ทางเดินแคบหรือมีมุมหักที่อาจเป็นอุปสรรคในการขนย้ายหรือไม่?_____ เพื่อประเมินเส้นทางการขนย้ายให้สามารถนำเข้าพื้นที่ได้สะดวก

14. มีลิฟต์โดยสารหรือขนของหรือไม่?_____ **ต้องยกเครื่องขึ้นบันไดกี่ชั้น?** _____ เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย หากต้องยกขึ้นบันไดเกิน 3 ชั้น ขึ้นไป

15. พื้นที่มีข้อจำกัดการเจาะ เช่น คอนโด/สำนักงาน/อาคารนิติบุคคลหรือไม่ : [ ] ไม่มี [ ] มี (ระบุ): _____

Life's Good.