Лабораторная работа №6

Высокоуровневые библиотеки SD-карта. Прямой доступ к памяти

Цель: Изучить принципы организации прямого доступа к памяти на базе микроконтроллера MSP430F5529 и работы с SD-картой на основе экспериментальной платы MSP-EXP430F5529. Получить навыки комплексного использования периферийных устройств микроконтроллера MSP430F5529 и устройств экспериментальной платы MSP-EXP430F5529.

Задача: Написать программу организующую обмен с FLASH-памятью, SD-картой с применением прямого доступа к памяти и с использованием высокоуровневых библиотек .

6.1 Высокоуровневые библиотеки

Примеры программ для микроконтроллера MSP430F5529 написаны с использованием API для управления компонентами микроконтроллера и экспериментальной платы. Заголовочные файлы API находятся по TI/msp430/src/*. *. Структура библиотеки следующая:

- /CTS библиотека для поддержки функций сенсорной клавиатуры;
 - */structure.h* − описание используемых библиотекой структур данных;
 - /CTS_HAL.h функции ядра библиотеки, поддержка методов измерения RO, fRO, RC, установка прерываний таймеров;
 - /CTS_Layer.h слой API, содержит функции отслеживания базового уровня сенсора, определения нажатия каждого сенсора и т.д.;
- / $F5xx_F6xx_Core_Lib$ библиотека ядра;
 - /HAL_UCS.h функции работы с унифицированной системой тактирования выбор источников сигнала MCLK, SMCLK, ACLK, установка делителя, настройки генераторов XT1, XT2, режим блока FLL;
 - /HAL_PMM.h функции работы с менеджером питания;
 - /HAL_FLASH.h − библиотека для работы с FLASH-памятью;
- /FatFs стек файловой системы FAT для поддержки SD-карты;
- /MSP-EXP430F5529_HAL библиотека для поддержки основных устройств экспериментальной платы;
 - /HAL_Wheel.h работа с потенциометром;
 - /HAL_SDCard.h − работа с SD-картой памяти;
 - /HAL_Dogs102x6.h работа с ЖКИ экраном, включая простейшие графические функции;
 - $/HAL_Cma3000.h$ работа с акселерометром;
 - /HAL_Buttons.h работа с кнопками;

- /HAL Board.h работа со светодиодами;
- − /HAL_AppUart.h работа с USCI в режиме UART;
- /USB стек USB для экспериментальной платы;
- /UserExperienceDemo пример приложения с использованием высокоуровневых библиотек. Именно это приложение использовалось в лабораторной работе №1 для знакомства с комплектом.

6.2 SD-карта памяти

ММС/SD или SD-карта памяти представляет собой функционально и конструктивно законченный модуль, который содержит в своем составе собственно память и управляющий микроконтроллер. Обмен данными возможен по двум протоколам: ММС и SPI. Протокол ММС обеспечивает большую скорость и возможность параллельного включения нескольких карт и является основным. Тем не менее для многих платформ удобнее использовать протокол SPI, который поддерживается микроконтроллером на аппаратном уровне.

Схема подключения SD-карты памяти приведена на рисунке 6.1. Как видно из рисунка, карта подключается по интерфейсу SPI, причем на одном и том же канале, что и ЖКИ. Соответственно, при программировании необходимо учитывать этот момент: на шине SPI не должны одновременно присутствовать два устройства, которым разрешена работа.

Соответствие выводов разъема SD-карты и микроконтроллера приведены в таблице 6.1.

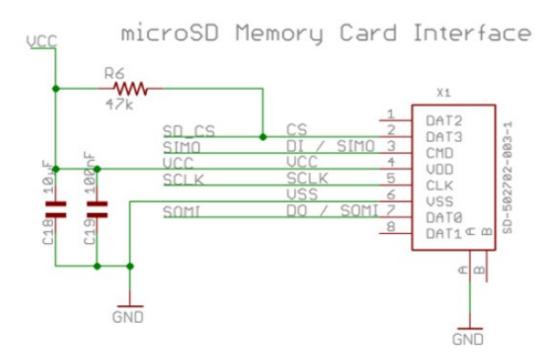


Рис. 6.1 Схема подключения разъема SD-карты памяти

Заголовочный файл *HAL SDCard.h* определяет следующие функции:

void SDCard_init(void) — подключение линий микроконтроллера и инициализация интерфейса SPI в режиме 3-проводной, Master, MSB, 8-бит, активный уровень CLK — низкий, источник тактирования SMCLK, частота тактирования 397 КГц (при инициализации должна быть менее 400 КГц).

void SDCard_fastMode(void) — устанавливает тактовую частоту 12,5 МГц для быстрого обмена.

 $void\ SDCard_readFrame(uint8_t\ *pBuffer,\ uint16_t\ size)$ — чтение данных из памяти, 1 параметр — указатель на буфер приема, 2 параметр — количество байт.

 $void\ SDCard_sendFrame(uint8_t\ *pBuffer,\ uint16_t\ size)$ — запись данных в память, 1 параметр — указатель на буфер с данными, 2 параметр — количество байт.

void SDCard_setCSHigh(void) — установка сигнала выбора устройства в 1. void SDCard_setCSLow(void) — сброс сигнала выбора устройства в 0.

Таблица 6.1. Соответствие выводов разъема SD-карты памяти

Выводы SD- разъема	Обозначение линии на схеме	линии на Назначение Вывод MSP430F5529		Требуемый режим
DAT3	SD_CS	Разрешение устройства	P3.7/TB0OUTH	P3.7
CMD	SIMO	SIMO данные (запись в память)	P4.1/ PM_UCB1SIMO/ PM_UCB1SDA	PM_UCB1SIMO
CLK	SCLK	Синхросигнал	P4.3/ PM_UCB1CLK/ PM_UCA1STE	PM_UCB1CLK
DAT0	SOMI	SOMI данные (чтение из памяти)	P4.2/ PM_UCB1SOMI/ PM_UCB1SCL	PM_UCB1SOMI

Однако эти функции всего лишь подключают SPI интерфейс, и этого недостаточно для работы с MMC/SD картой. Для корректной связи с ней необходимо поддерживать протокол обмена, установленный для MMC/SD. Кратко рассмотрим его особенности. Более подробно работа с SD-картой памяти рассмотрена в [28, 29].

MMC/SD карта принимает от микроконтроллера ряд команд, на которые она выдаёт либо ответы определённого типа, либо блоки данных. Ответ — R1, R2 или R3 — может состоять из одного, двух или пяти байтов. Формат обмена представлен на рис. 6.2.

Блоки данных могут быть различной длины и состоят из стартового байта (0xFE), собственно данных (их длина 1...N байт, где N определяется размером физического сектора, в большинстве случаев — 512 байт) и двух байт контрольной суммы. Контрольная сумма является опциональной в SPI

интерфейсе и, как правило, не используется для упрощения процедуры обмена. Значения двух байт контрольной суммы можно игнорировать, но сами эти байты должны обязательно передаваться/приниматься для соблюдения протокола обмена.

Перед передачей команды или после этого микроконтроллер должен выдавать не менее 8 тактовых импульсов по линии CLK, т.е. просто передавать «лишний» байт 0xFF. При чтении блока данных после передачи соответствующей команды микроконтроллер принимает байты 0xFF до тех пор, пока не встретится байт 0xFE (стартовый байт блока данных). Любой иной байт (отличный от 0xFF), полученный в этот момент, будет означать ошибку.

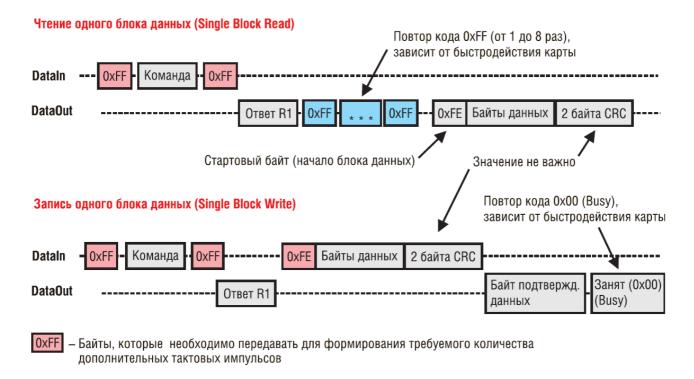


Рис. 6.2 Формат обмена с MMC/SD-картой памяти

Все команды, воспринимаемые MMC/SD картой, имеют длину 6 байт. Индекс команды (порядковый номер) находится в битах 0..5 первого байта команды, биты 7 и 6 всегда содержат 0 и 1 соответственно. Следующие 4 байта содержат аргумент команды, например, 32-битный адрес первого байта данных. Последний байт команды сдержит в битах 1..7 контрольную сумму, бит 0 всегда равен 1.

MMC/SD карта после приёма команды выдаёт ответ, содержащий один, два или пять байт. Первым передаётся старший байт. Ответ формата R1 содержит один байт. Структура ответа R1:

- бит 7 всегда 0;
- бит 6 ошибка параметра команды;
- бит 5 ошибка адреса;
- бит 4 ошибка стирания;

- бит 3 ошибка контрольной суммы CRC;
- бит 2 неверная команда;
- бит 1 прервана команда стирания;
- бит 0 режим простоя, выполняется инициализация.

Ответ R2 состоит из двух байт, причём первый байт ответа идентичен структуре ответа R1. Структура второго байта в ответе R2:

- бит 7 выход за пределы / ошибка перезаписи;
- бит 6 ошибка параметра при стирании;
- бит 5 попытка записи в защищенную от записи область;
- бит 4 ошибка коррекции;
- бит 3 внутренняя ошибка;
- бит 2 общая / неизвестная ошибка;
- бит 1 попытка стирания защищенного от записи сектора / ошибка блокирования/разблокирования;
- бит 0 карта заблокирована.

Ответ R3 состоит из 5 байт. Первый байт идентичен ответу R1, остальные 4 байта представляют собой содержимое регистра OCR.

При записи данных в MMC/SD карту после получения блока данных карта отвечает байтом подтверждения данных. Бит 4 подтверждения всегда равен 0, бит 0-1. В битах 1..3 указывается статус операции, успешной записи соответствует значение 010.

Команды записи и чтения сопровождаются пересылкой блоков данных. Каждый блок данных начинается со стартового байта. Следующий за ним байт – это фактические данные. Завершаются фактические данные двумя байтами контрольной суммы (16 бит CRC). Так как в режиме SPI контрольную сумму можно не вычислять, значения этих двух байтов не имеют значения, но сами байты контрольной суммы обязательны. Если операция чтения данных завершилась неудачно и карта не может предоставить запрашиваемые данные, то она будет посылать байт ошибки данных.

После подачи напряжения питания MMC/SD карта находится в режиме MMC, а не в режиме SPI. Для перевода карты в режим SPI и инициализации карты необходимо выполнить определённую последовательность действий:

- не выбирая устройство (сигнал CS = 1) послать 80 импульсов по линии CLK (передать 10 байт 0xFF);
- выбрать MMC/SDC карту (CS = 0);
- послать команду CMD0 (сброс): 0x40, 0, 0, 0, 0, 0x95 (в этой команде контрольная сумма должна иметь реальное значение (0x95), т.к. данная команда посылается в тот момент, когда MMC/SD карта находится в режиме MMC, а не SPI);
- дождаться правильного ответа 0x01;
- в цикле посылать команду CMD1 (инициализация) и ждать, когда будет получен ответ 0x00 (этот ответ означает, что карта инициализирована в режиме SPI и готова принимать команды). Для SD-карт в случае

отклонения команды CMD1 рекомендуется использовать команду ACMD41.

В таблице приведён ряд команд для MMC/SD карты в режиме SPI:

Таблица 6.2. Команды MMC/SD карты памяти

Команда	Код	Аргу- мент	Ответ	Данные	Аббревиатура	Описание
CMD0	40h	Нет(0)	R1	Нет	GO_IDLE_STATE	Программный сброс
CMD1	41h	Нет(0)	R1	Нет	SEND_OP_COND	Запуск процесса инициализации
ACMD41	69h	*	R1	Нет	APP_SEND_OP_COND	Только для карт SDC. Запуск процесса инициализации
CMD8	48h	**	R7	Нет	SEND_IF_COND	Только для карт SDC v2. Проверка диапазона напряжения питания
CMD9	49h	Нет(0)	R1	Да	SEND_CSD	Чтение регистра CSD
CMD10	4Ah	Нет(0)	R1	Да	SEND_CID	Чтение регистра CID
CMD12	4Ch	Нет(0)	R1b	Нет	STOP_TRANSMISSION	Остановка чтения данных
CMD16	50h	Длина блока [31:0]	R1	Нет	SET_BLOCKLEN	Установка размера блока чтения записи
CMD17	51h	Адрес [31:0]	R1	Да	READ_SINGLE_BLOCK	Чтение блока
CMD18	52h	Адрес [31:0]	R1	Да	READ_MULTIPLE_BLOCK	Чтение нескольких блоков
CMD23	57h	Число блоков [15:0]	R1	Нет	SET_BLOCK_COUNT	Только для ММС. Указание количества блоков для передачи со следующей командой многоблочного чтения/записи
ACMD23	57h	Число блоков [22:0]	R1	Нет	SET_WR_BLOCK_ERASE_ COUNT	Только для SD. Указание количества блоков для предварительного стирания для последующей команды многоблочной записи
CMD24	58h	Адрес [31:0]	R1	Да	WRITE_BLOCK	Запись блока
CMD25	59h	Адрес [31:0]	R1	Да	WRITE_MULTIPLE_ BLOCK	Запись нескольких блоков
CMD55	77h	Нет(0)	R1	Нет	APP_CMD	Начало команды ACMD
CMD58	7Ah	Нет(0)	R3	Нет	READ_OCR	Чтение OCR

ACMD означает последовательность двух команд CMD55 + CMD;

^{* -} Бит 30 - HCS, остальные в 0

^{** -} Биты 31..12 = 0, биты 11..8 — напряжение питания, биты 7..0 — 0хAА

После простоя более 5 мс карта памяти переходит в энергосберегающий режим, и способна принимать только команды CMD0, CMD1 и CMD58. Поэтому процесс инициализации (CMD1) необходимо практически каждый раз повторять при чтении/записи блока данных или делать проверку состояния карты.

Основные регистры контроллера карты, которые доступны по SPI протоколу:

- CID (Card identification data): содержит данные, по которым можно идентифицировать карту памяти (серийный номер, ID производителя, дату изготовления и т.д.);
- CSD (Card-specific data): содержит всевозможную информацию о карте памяти (от размера сектора карты памяти до потребления в режиме чтения/записи);
- OCR (Operation Conditions Register): содержит напряжения питания карты памяти, тип питания карты памяти, статус процесса инициализации карты.

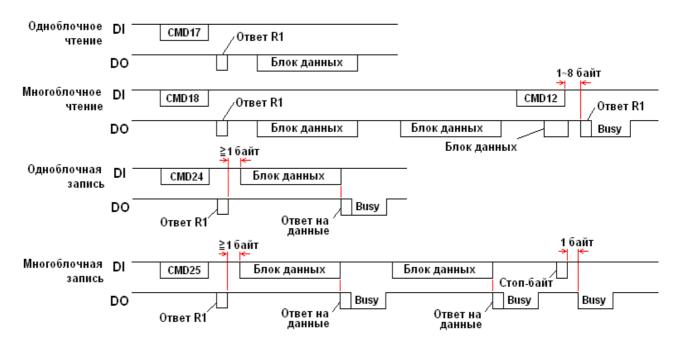


Рис. 6.3 Схема одноблочного и многоблочного чтения/записи

Схема передачи в режимах одноблочной и многоблочной чтения/записи приведена на рисунке 6.3. Одноблочное чтение инициируется командой СМD17. Ее аргумент задает адрес начала чтения. Чтение осуществляется побайтно. В ответ на команду СМD17 карта выдает ведущему контроллеру пакет данных. После обнаружения правильного маркера данных ведущий контроллер принимает следующий за ним блок данных и два байта СRC, которые необходимо принять, даже если CRC не используется. По умолчанию размер блока 512 байтов, но его можно изменить командой СМD16. Если во

время операции чтения произошла какая-нибудь ошибка, вместо пакета данных будет возвращен маркер ошибки.

С помощью команды многоблочного чтения CMD18 можно прочитать последовательность нескольких блоков, начиная с заданного адреса. Если перед этой командой с помощью команды CMD23 (только для MMC) не было задано число передаваемых блоков, будет инициировано неограниченное многоблочное чтение, то есть операция чтения будет продолжаться, пока ведущий контроллер не прервёт ее командой CMD12. Байт, получаемый сразу же после передачи CMD12, является наполняющим, его не нужно учитывать. После этого байта следует ответ на команду.

После того, как карта приняла команду записи CMD24, ведущий контроллер после байтового промежутка (один или более байтов) передает пакет данных. Формат пакета такой же, как и у команды блочного чтения. После передачи пакета карта сразу же выдает ответ на данные, за которым следует флаг занятости. Большинство карт не могут менять размер записываемого блока, он является фиксированным и составляет 512 байтов. По правилам режима SPI сигнал CS должен находится в активном уровне в течение всей транзакции, однако есть исключение из этого правила. Когда карта занята, ведущий контроллер может снять сигнал CS, чтобы освободить шину SPI для какого-нибудь другого SPI-устройства. Если же снова выбрать карту в то время, когда она занята выполнением внутреннего процесса, карта снова установит сигнал DO в низкий уровень. Поэтому, чтобы сократить время ожидания, лучше выполнять проверку на занятость непосредственно перед выдачей команды и пакета данных, а не ожидать освобождения карты после посылки команды. Кроме того, внутренний процесс инициируется спустя байт после ответа данных, т.е. необходимо выдать 8 тактовых импульсов, чтобы инициировать внутреннюю операцию записи. Состояние сигнала CS во время этих восьми тактовых импульсов не учитывается, поэтому можно совместить эту инициацию с процессом освобождения шины.

С помощью команды многоблочной записи CMD25 можно записать последовательность из нескольких блоков, начиная с заданного адреса. Если перед этой командой число передаваемых блоков не было задано с помощью команды CMD23 (только для MMC) или ACMD23 (для SD), транзакция будет инициирована как неограниченная многоблочная запись, то есть операция записи будет продолжаться, пока ведущий контроллер не прервет ее передачей маркера остановки передачи (стоп-байт, FDh). Флаг занятости появится байт спустя после стоп-байта. Что же касается SD, то транзакция многоблочной записи должна прерываться стоп-байтом независимо от того, является ли она предопределенной или неограниченной.

Функции пользовательского API, необходимые для работы с MMC/SD картой находятся в заголовочном файле /FatFs/mmc.h. На пользовательском уровне карта памяти представляется диском. Функции этого слоя:

DSTATUS $disk_status$ (BYTE drv) — получение состояния диска. Передается номер диска (0).

DSTATUS disk_initialize (BYTE drv) — инициализация диска. Параметры и результат аналогичны предыдущей функции.

DRESULT disk_read (BYTE drv, BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count) — чтение данных с диска. Параметры: номер диска, указатель на буфер для размещения данных, начальный номер сектора для чтения (LBA), количество секторов.

DRESULT disk_write (BYTE drv, const BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count) — запись данных на диск. Параметры: номер диска, указатель на буфер с данными для записи, начальный номер сектора для записи (LBA), количество секторов.

*DRESULT disk_ioctl (BYTE drv, BYTE ctrl, void *buff)* — команда управления. Параметры: номер диска, код команды, указатель на буфер для приема/передачи данных команды управления.

 $uint8_t\ detectCard(void)$ — обнаружение карты и попытка подключения если карта не обнаружена. Возвращает 1, если карта готова к работе, 0 — карта не обнаружена.

Этого уже достаточно, чтобы обмениваться неформатированными данными. Физически память MMC/SD карты разбита на сектора по 512 байт, карта имеет, как правило, файловую систему FAT16. Поэтому для полноценной поддержки обмена файлами, которые потом будут видимы при использовании SD-карты на других устройствах, необходимо еще и поддержать файловую систему FAT. Структуру MBR, FAT и формат каталога в этой файловой системе рассматривать не будем. Заголовочный файл /FatFs/ff.h содержит необходимые функции:

FRESULT f_mount (BYTE, FATFS*) — подключение/отключение логического диска.

 $FRESULT\ f_open\ (FIL*,\ const\ TCHAR*,\ BYTE)$ — открытие или создание файла.

FRESULT f_read (FIL*, void*, UINT, UINT*) — чтение данных из файла.

 $FRESULTf_lseek$ (FIL*, DWORD) — перемещение файлового указателя.

 $FRESULTf_close~(FIL*)$ — закрытие открытого файла.

 $FRESULT\ f_opendir\ (DIRS*,\ const\ TCHAR*)$ — открытие существующего каталога.

 $FRESULTf_readdir\ (DIRS^*,\ FILINFO^*)$ — чтение эелементов каталога.

 $FRESULT\ f_stat\ (const\ TCHAR*,\ FILINFO*)\ --$ получение состояния файла.

 $FRESULT\ f_write\ (FIL^*,\ const\ void^*,\ UINT,\ UINT^*)$ — запись данных в файл.

 $FRESULT\ f_getfree\ (const\ TCHAR*,\ DWORD*,\ FATFS**)\ --$ получение количества свободных кластеров на диске.

 $FRESULT f_truncate (FIL*)$ — усечение файла.

 $FRESULT f_sync (FIL*)$ — очистка кеша для записанных данных.

 $FRESULT f_unlink$ (const TCHAR*) — удаление существующего файла или каталога.

FRESULT f mkdir (const TCHAR*) — создание нового каталога.

 $FRESULT\ f_chmod\ (const\ TCHAR*,\ BYTE,\ BYTE)$ — изменение атрибутов файла или каталога.

 $FRESULT f_utime \ (const\ TCHAR*,\ const\ FILINFO*)$ — изменение времени файла или каталога.

 $FRESULT\ f_rename\ (const\ TCHAR*,\ const\ TCHAR*)\ —$ переименование или перемещение файла или каталога.

 $FRESULT\ f$ _forward (FIL*, UINT(*)(const BYTE*,UINT), UINT, UINT*) — помещение данных в поток.

 $FRESULT\ f_mkfs\ (BYTE,\ BYTE,\ UINT)$ — создание файловой системы на диске.

FRESULT f chdrive (BYTE) — смена текущего диска.

FRESULT f chdir (const TCHAR*) — смена текущего каталога.

FRESULTf getcwd (TCHAR*, UINT) — получение текущего каталога.

 $int f_putc (TCHAR, FIL*)$ — запись символа в файл.

int f puts (const TCHAR*, FIL*) — запись строки в файл.

 $int\ f_printf\ (FIL^*,\ const\ TCHAR^*,\ ...)$ — запись форматированной строки в файл.

 $TCHAR*f_gets$ (TCHAR*, int, FIL*) — стение строки из файла.

Кроме того, приведены следующие макроопределения:

#define $f \ eof(fp) \ (((fp)->fptr == (fp)->fsize) ? 1 : 0)$

#define *f_error(fp)* (((fp)->flag & FA__ERROR) ? 1 : 0)

#define *f* tell(fp) ((fp)->fptr)

#define *f* size(fp) ((fp)->fsize)

6.3 Прямой доступ к памяти

Прежде, чем рассматривать прямой доступ к памяти, изучим, как организована работа с ОЗУ. ОЗУ (RAM) микроконтроллера MSP430F5529 разделена на 4 сектора по 2 Кб. Сектор 0 содержит адреса 002400h – 002BFFh, сектор 1 — 002C00h - 0033FFh, сектор 2 — 003400h - 003BFFh, сектор 3 — 003C00h - 0043FFh. Кроме того, имеется 2 Кб сектор USB RAM (сектор 7), который может использоваться как обычное ОЗУ, если не используется USB. Каждый из секторов может быть отключен битом RCRSyOFF регистра RCCTL0. Чтение из отключенного сектора всегда дает 0. Стек располагается в ОЗУ, поэтому нельзя отключать сектор, содержащий стек, если используются прерывания или LPM режим. В LPM режиме процессор микроконтроллера отключен, поэтому память находится в режиме удержания для уменьшения тока утечки. Адрес регистра RCCTL0 - 6900h. Доступ к этому регистру ключом. изменением RCCTL0 L (младшего защищен Перед содержащего флаги отключения секторов, номер бита соответствует номеру сектора), в регистр RCCTL0_Н необходимо записать код 5Ah. При чтении старший байт содержит 69h.

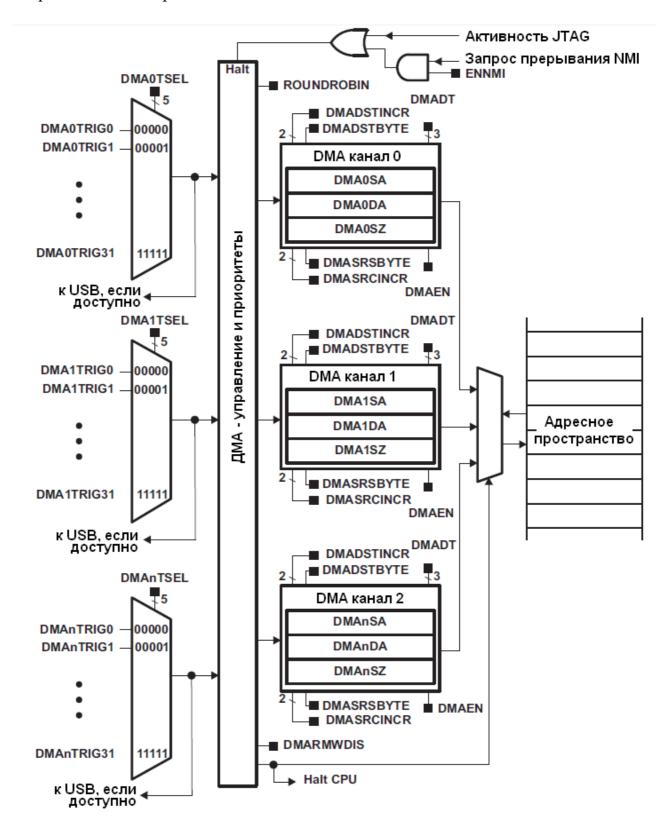


Рис. 6.4 Структура контроллера DMA

Контроллер прямого доступа к памяти (DMA) выполняет пересылку данных между адресами без участия центрального процессора. В микроконтроллере MSP430F5529 контроллер DMA содержит 3 канала. Использование DMA может увеличить производительность периферии, а также снизить ток потребления, поскольку центральный процессор может оставаться в LPM режиме. Характеристики DMA-контроллера:

- три независимых канала;
- программируемые приоритеты каналов;
- требуется всего 2 MCLK такта на пересылку;
- возможность пересылки байт, слов или смешанные;
- размер блока данных до 65 К байт или слов;
- программируемый выбор триггеров передачи;
- пересылки по перепаду сигнала триггера или по уровню;
- 4 режима адресации;
- 3 режима пересылки: одиночные, блочные и многоблочные. Схема контроллера представлена на рис. 6.4.

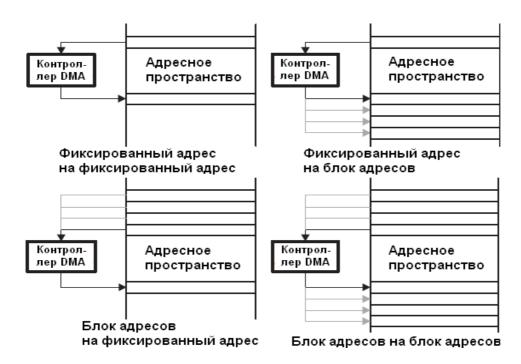


Рис. 6.5 Режимы адресации данных в DMA

Доступны следующие режимы адресации: фиксированный адрес на фиксированный адрес, фиксированный адрес на блок адресов, блок адресов на фиксированный адрес, блок адресов на блок адресов (рис. 6.5). Биты DMASRCINCR и DMADSTINCR выбирают, будут ли адреса источника и приемника, соответственно, инкрементироваться, декрементироваться или оставаться без изменений. Пересылки возможны байт в байт, байт в слово (старший байт результата обнуляется), слово в байт (пересылается младший байт источника) и слово в слово.

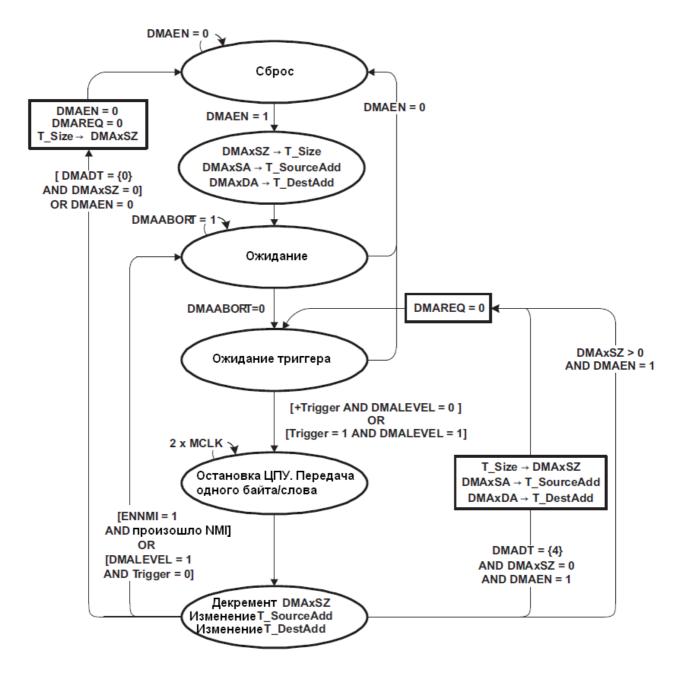


Рис. 6.6 Диаграмма состояний в режиме одиночных пересылок

Биты DMADT задают 6 режимов пересылки, программируемые отдельно для каждого из каналов:

- 000 одиночная пересылка;
- 001 блочная пересылка;
- 010, 011 импульсная блочная пересылка;
- 100 повторяющаяся одиночная пересылка;
- 101 повторяющаяся блочная пересылка;
- 110, 111 повторяющаяся импульсная блочная пересылка.

В режиме одиночных пересылок текущие значения адреса источника, адреса назначения и количества пересылок копируются во временные регистры, которые изменяются после каждой пересылки. Каждая пересылка

требует срабатывания триггера, DMAEN автоматически сбрасывается, когда сделано DMAxSZ пересылок. Когда DMAxSZ становится равен 0, он повторно копируется, и устанавливается соответствующий флаг DMAIFG. В случае повторяющихся одиночных пересылок, DMAEN остается активным, и при каждом новом срабатывании триггера происходит пересылка. Для примера на рис. 6.6 приведена диаграмма состояний режима одиночных пересылок. В остальных режимах диаграмма незначительно отличается.

В случае блочной пересылки по срабатыванию одного триггера пересылается блок данных, в процессе пересылки игнорируются любые другие сработавшие триггеры. DMAxSZ определяет размер блока. На протяжении всего обмена процессор остановлен. DMAEN автоматически сбрасывается после передачи блока. В случае повторяющихся блочных пересылок DMAEN остается активным, и по окончании пересылки новое срабатывание триггера вызывает новую пересылку блока. В остальном режим подобен одиночным пересылкам. Пересылка занимает 2 х MCLK х DMAxSZ тактов.

В импульсно-блочных пересылках после каждых 4 пересылок байт либо слов, на 2 такта МСLК включается процессор. В результате он занимает 20% времени. В остальном режим подобен блочному. Существенное отличие в повторяющемся импульсно-блочном режиме: так как DMAEN остается активным, то после пересылки блока новый блок начинает пересылку следующего, и для этого не требуется срабатывание нового триггера. Такая пересылка может быть остановлена сбросом DMAEN бита либо прерыванием NMI при установленном ENNMI.

Для режима DMALEVEL = 1 триггер определен по уровню сигнала. Для правильной работы этого режима источником сигнала триггера должен быть выбран внешний источник DMAE0. Пересылка активна все время, пока сигнал триггера остается высоким и DMAEN = 1. В этом режиме сигнал триггера должен оставаться высоким на все время пересылки. Если он станет низким для блочной или импульсно-блочной пересылки, контроллер DMA будет остановлен в текущем состоянии и продолжит работу при возврате сигнала в высокий уровень. В это время простоя могут быть изменены регистры DMA. Режим рекомендуется использовать для режима пересылок, когда DMAEN автоматически сбрасывается (DMADT = 0 .. 3).

Если триггеры разных каналов срабатывают одновременно, на выполнение ставится пересылка того канала, у которого максимальный приоритет. По умолчанию приоритет каналов DMA0 – DMA1 – DMA2. Если установлен бит ROUNDROBIN, то после завершения пересылки каналу назначается минимальный приоритет (т.е. при постоянном одновременном срабатывании триггеров обслуживание каналов будет циклическим). Если срабатывает триггер канала с большим приоритетом, текущая пересылка не прерывается.

Для каждого канала выбор сигнала источника для триггера выполняется битами DMAxTSEL, при этом обязательно DMAEN должен быть равен 0. Перечень источников одинаков для каждого из каналов и приведен в таблице:

Таблица 6.3. Источники сигналов триггера для DMA-каналов

№	Источник	Описание и определение флагов в msp430f5529.h						
0	DMAREQ	Запрос DMA (программный запуск). Триггер срабатывает при установке бита. Сигнал DMAREQ автоматически сбрасывается после начала пересылки. Определение: DMA0TSELDMA_REQ						
1	TA0CCR0 CCIFG	Запуск по каналам таймеров. Триггер срабатывает при установке						
2	TA0CCR2 CCIFG	бита. Соответствующий сигнал ССІГС автоматически сбрасывается после начала пересылки. Если установлен соответствующий бит						
3	TA1CCR0 CCIFG	ССІЕ, выбранный флаг ССІГС не запускает пересылку DMA.						
4	TA1CCR2 CCIFG	Макроопределения:						
5	TA2CCR0 CCIFG	DMA0TSELTA0CCR0 DMA0TSELTB0CCR2						
6	TA2CCR2 CCIFG							
7	TB0CCR0 CCIFG							
8	TB0CCR2 CCIFG							
16	UCA0RXIFG	Запуск по каналам USCI. Триггер срабатывает при приеме						
17	UCA0TXIFG	(RX)/готовности к передаче (TX) данных по соответствующему						
18	UCB0RXIFG	каналу USCI. Сигнал RXIFG/TXIFG автоматически сбрасывается после начала пересылки. Если установлен соответствующий бит						
19	UCB0TXIFG	RXIE/TXIE, выбранный флаг RXIFG/TXIFG не запускает пересылк DMA. Макроопределения: DMA0TSELUSCIA0RX DMA0TSELUSCIB1TX						
20	UCA1RXIFG							
21	UCA1TXIFG							
22	UCB1RXIFG							
23	UCB1TXIFG							
24	ADC12IFGx	Запуск по АЦП. Триггер срабатывает при установке бита (завершении одно-канального преобразования АЦП или завершении последнего преобразования в последовательности). Программная установка бита не запускает триггер. Все ADC12IFG флаги автоматически сбрасываются, когда к соответствующему ADC12MEMx обратился контроллер DMA. Макроопределение: DMA0TSEL_ADC12IFG						
27	USB FNRXD	USB триггер. Макроопределение: DMA0TSEL_USB_FNRXD						
28	USB ready	USB триггер. Макроопределение: DMA0TSELUSB_READY						
29	MPY ready	Запуск по умножителю. Триггер срабатывает, когда умножитель готов для нового операнда. Макроопределение: DMA0TSEL_MPY						
30	DMAxIFG	DMA2IFG — для канала 0, DMA0IFG — для канала 1, DMA1IFG — для канала 2. Триггер срабатывает при установке бита. Сигнал DMAxIFG не сбрасывается автоматически. Макроопределения: DMA0TSEL_DMA2IFG, DMA1TSEL_DMA0IFG, DMA2TSEL_DMA1IFG						
31	DMAE0	Пересылка по внешнему сигналу триггера. Макроопределение: DMA0TSEL_DMAE0						

Контроллер DMA требует 1-2 тактов MCLK для синхронизации перед каждым обменом, потом 2 такта MCLK на пересылку байта либо слова и 1 такт ожидания после пересылки. Таким образом, пересылка займет 4-5 тактов. В случае, если источник MCLK выключен, контроллер DMA временно включает MCLK, генерируемую DCOCLK, для выполнения пересылки. В этом случае дополнительно потребуется еще 5 мкс для запуска DCOCLK.

Пересылки DMA не прерываются системными прерываниями, прерывания ожидают завершения пересылки. Только прерывание NMI может прервать пересылку, если установлен бит ENNMI. Выполнение обработчиков прерываний приостанавливается для DMA пересылки. Чтобы этого не происходило, на время выполнения обработчика прерываний следует отключать DMA контроллер.

Каждый канал DMA имеет собственный флаг DMAIFG. Флаг устанавливается, когда соответствующий DMAxSZ становится равным нулю. Если при этом установлены флаги DMAIE и GIE, возникает запрос на прерывание.

Состав регистров контроллера DMA и назначение отдельных полей приведены в таблицах 6.4 и 6.5. Другие флаги для выбора источников триггеров указаны в табл. 6.3.

Таблица 6.4. Регистры контроллера DMA

Регистр	Адрес	Назначение
DMACTL0	0500h	Общий регистр управления DMA
DMACTL1	0502h	Общий регистр управления DMA
DMACTL4	0508h	Общий регистр управления DMA
DMAIV	050Eh	Вектор прерываний DMA
DMA0CTL	0510h	Управление каналом 0 DMA
DMA0SA	0512h	Адрес источника канала 0 DMA
DMA0DA	0516h	Адрес приемника канала 0 DMA
DMA0SZ	051Ah	Размер пересылки канала 0 DMA
DMA1CTL - DMA1SZ	0520h - 052Ah	Аналогичные регистры канала 1 DMA
DMA2CTL-DMA2SZ	0530h - 053Ah	Аналогичные регистры канала 2 DMA

Таблица 6.5 Поля регистров контроллера DMA

Регистр	Биты	Поле	Назначение	Определение флагов в msp430f5529.h
CTL0	8-12	DMA1TSEL	Выбор источника триггера канала 1 DMA	DMA1TSEL_0 DMA1TSEL_31
DMA	0-4	DMA0TSEL	Выбор источника триггера канала 1 DMA	DMA0TSEL_0 DMA0TSEL_31

Регистр	Биты	Поле	Назначение	Определение флагов в msp430f5529.h
DMACTL1	4-0	DMA2TSEL	Выбор источника триггера канала 1 DMA	DMA2TSEL_0 DMA2TSEL_31
DMACTL4	2	DMARMWDIS	Запрет прерывания цикла операции процессора на шине (чтение/изменение/ запись). Пересылка DMA ожидает завершения операции процессора. Если бит не установлен, DMA пересылка может прерывать операцию процессора.	DMARMWDIS
DIV	1	ROUNDROBIN	Установка циклического приоритета каналов	ROUNDROBIN
	0	ENNMI	Разрешение прерывания DMАпересылки посредством NMI	ENNMI
	12-14	14 DMADT Режим пересылки		DMADT_0 DMADT_7
	10-11	DMADSTINCR	Инкремент адреса назначения после пересылки (при пересылке слов адрес изменяется на 2): 00,01 — без изменений, 10 — декремент, 11 - инкремент	DMADSTINCR_0 DMADSTINCR_3
	8-9	DMASRCINCR	Инкремент адреса источника после пересылки (при пересылке слов адрес изменяется на 2): 00,01 — без изменений, 10 — декремент, 11 - инкремент	DMASRCINCR_0 DMASRCINCR_3
	7	DMADSTBYTE	Размер данных приемника: 0 - слово, 1 - байт	DMASRCBYTE, DMADSTBYTE,
DMAxCTL	6	DMASRCBYTE	Размер данных источника: 0 - слово, 1 - байт	DMASWDW, DMASBDW, DMASWDB, DMASBDB
	5	DMALEVEL	Режим срабатывания триггера: 0 — по переднему фронту, 1 — по высокому уровню	DMALEVEL
	4	DMAEN	Разрешение DMA (=1)	DMAEN
	3	DMAIFG	Флаг прерывания DMA	DMAIFG
	2	DMAIE	Разрешение прерывания DMA	DMAIE
	1	DMAABORT	Флаг, устанавливается, если пересылка DMA была прервана NMI	DMAABORT
	0	DMAREQ	Запрос DMA. Программно-управляемый за-пуск пересылки. Сбрасывается автоматически	DMAREQ

Регистр	Биты	Поле	Назначение	Определение флагов в msp430f5529.h
DMAxSA	0-19	DMAxSA	Адрес источника. Обращение к регистру требует расширенных операций. Использо-вание операций для слов очищает регистр	DMA0SA DMA2SA
DMAxDA	0-19	DMAxDA	Адрес назначения. Обращение к регистру требует расширенных операций. Использование операций для слов очищает регистр	DMA0DA DMA2DA
DMAxSZ	0-15	DMAxSZ	Количество передаваемых данных (байт или слов)	DMA0SZ DMA2SZ
DMAIV	0-15	DMAIV	Вектор прерываний	DMAIV_NONE, DMAIV_DMA0IFG DMAIV_DMA2IFG

Задание

1. В соответствии с вариантом написать программу, которая заносит получаемые с заданной частотой от периферийного устройства данные в память, используя прямой доступ к памяти. Данные отображаются в виде графика на экране в зависимости от заданного режима отображения и сохраняются в файл на SD-карту. При нажатии указанной кнопки сохраненные данные считываются из файла и выводятся на экран в виде графика, при ее повторном нажатии происходит возврат в режим измерения. Максимально использовать высокоуровневые библиотеки. Усложненный вариант задания предусматривает снятие сигналов SPI интерфейса осциллографом, написание отчета с пояснением полученных результатов.

Таблица 6.9. Варианты задания

№ вари- анта	Измеря- емый сигнал	Кнопка для чтения	Частота снятия данных, Гц	Размер буфера, байт	
1	Термодат- чик АЦП	Ось X аксе- лерометра	40	10	Автоматически по заполнении буфера
2	Опорное напряже- ние АЦП Vref-	Ось Y аксе- лерометра	40	50	При нажатии кнопки S1
3	Потенцио- метр	Ось Z аксе- лерометра	40	100	Автоматически по заполнении буфера

№ вари- анта	Измеря- емый сигнал	Кнопка для чтения	Частота снятия данных, Гц	Размер буфера, байт	Режим отображения
4	Акселеро- метр, ось X	S1	40	10	Динамически с каждым прочитанным значением. Сохранение в файл — по кнопке S2
5	Акселеро- метр, ось Y	PAD1	100	90	Динамически с каждым прочитанным значением. Сохранение в файл — по кнопке S2
6	Акселеро- метр, ось Z	Любая PAD	400	80	При нажатии кнопки S1
7	PAD1	S2	100	10	Автоматически по заполнении буфера
8	PAD2	Ось X аксе- лерометра	100	50	Динамически с каждым прочитанным значением. Сохранение в файл — по кнопке S2
9	PAD3	Ось Y аксе- лерометра	40	100	Автоматически по заполнении буфера
10	PAD4	Ось Z аксе- лерометра	100	40	При нажатии кнопки S1
11	PAD5	PAD1	100	50	Динамически с каждым прочитанным значением. Сохранение в файл — по кнопке S2
12	Термодат- чик АЦП	PAD2	400	100	При нажатии кнопки S1
13	Потенцио- метр	Любая PAD	400	70	Динамически с каждым прочитанным значением. Сохранение в файл — по кнопке S2
14	Акселеро- метр, ось X	Любая PAD	400	50	При нажатии кнопки S1
15	Акселеро- метр, ось Z	S2	400	40	Автоматически по заполнении буфера

Дополнительная литература

- 29. Пушкарев О. Применение ММС-карт в микроконтроллерных системах // Современная электроника. №1. 2006. с.46-49
- 30. SanDisk MultiMediaCard and Reduced-Size MultiMediaCard. Product Manual. SanDisk Corporation. Doc. No 80-36-00320, 2004. Ver.1.0 93 p.
- 31. TI-RTOS 2.00. User's Guide. Texas Instruments, Lit. Num. SPRUHD4F, $2014.-122~\mathrm{p}.$
- 32. TI-RTOS 2.00 for MSP430. Getting Started Guide. Texas Instruments, Lit. Num. SPRUHU4, 2014. 44 p.
- 33. System Analyzer. User's Guide. Texas Instruments, Lit. Num. SPRUH43F, 2014. 135 p.