Manuel du produit
Utilisation du pont

Numéro de Série

Toute diffusion, reproduction ou utilisation collective de ce document ou de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Toute infraction sera passible de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement de modèle d'utilité.

Consignes relatives à la sécurité (page 3)
Consignes de sécurité pour l'élingage d'une charge (page 8)
Arrêt d'urgence (page 11)
Contrôler avant le travail et mettre en marche (page 11)
Commande du pont par la boîte à boutons (page 16)
Extinction du pont (page 24)

AN 120192FR001 2014-02-28 Manuel d'utilisation original

Table des matières

Utilisation du pont

S'adresse à chaque personne soulevant des charges avec le pont ou travaillant à proximité.

Lire aussi et respecter absolument le manuel de produit de l'ensemble du pont ! Les informations ici fournies s'ajoutent à celles des autres manuels du produit.

1. Consignes relatives à la sécurité

Respecter ces consignes permettant un maniement en toute sécurité du pont. Les avertissements de dangers particuliers sont indiqués dans les rubriques où apparaissent les dangers concernés.

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique

Utilisation du pont uniquement

Des connaissances professionnelles

l'élingage adéquat des charges ainsi qu'à leur levage et leur déplacement

Des accidents risqueraient sinon de

Les personnes qui travaillent avec le pont (ex. : pontier et élingueur) doivent préalablement être

l'exploitant pour l'exécution de leur travail.

Toujours travailler en sécurité !

travail avec le pont.

Uniquement pour ponts équipés d'un chariot

Respecter la capacité maximale !

Si la capacité maximale est dépassée, le pont et la charpente portante peuvent être endommagés.

La charge risque alors de tomber et de blesser ou tuer des personnes.

Respecter et ne pas dépasser la capacité maximale du chariot et du pont !

La capacité maximale est indiquée sur le chariot et sur le moufle inférieur ou l'ensemble crochet. La capacité maximale est également indiquée sur le pont :

Dans le cas d'un pont roulant : sur

Dans le cas d'une potence : sur la

Dans le cas d'une voie monorail du chariot : sur la voie du chariot

Uniquement pour ponts équipés de plusieurs chariots

Respecter la capacité maximale !

Si la capacité maximale est dépassée, le pont et la charpente portante peuvent être endommagés.

La charge risque alors de tomber et de blesser ou tuer des personnes.

Respecter et ne pas dépasser la capacité maximale des chariots et du pont !

La capacité maximale est indiquée sur le chariot et sur le moufle inférieur ou l'ensemble crochet. La capacité maximale de l'ensemble du pont est également indiquée sur le pont :

Dans le cas d'un pont roulant : sur la

chariot : sur la voie du chariot

— Si la capacité maximale du pont est égale à la somme de celles de plusieurs chariots, les capacités maximales de chaque chariot sont

correspond à la capacité maximale du pont.

premier chariot 5 t *deuxième chariot 5 t*

somme 10 t, capacité maximale du pont

chariot 20 t *chariot 10 t* *chariot 5 t*

somme 35 t, capacité maximale du pont

— Si la capacité maximale du pont ne

plusieurs chariots, le premier nombre indiqué

parenthèses avec une « / ».

capacité maximale du pont

chariot 16 t *chariot 10 t*

Règle supplémentaire :

Si la capacité maximale du pont correspond exactement à celle du plus grand chariot, la capacité maximale du pont et les parenthèses ne sont pas inscrites.

capacité maximale du pont et également du plus grand chariot

capacité maximale du plus petit chariot

capacité maximale du pont et également du plus grand chariot

capacité maximale des plus petits chariots

— Ici aussi, on peut additionner la capacité maximale de plusieurs chariots pour obtenir celle du pont.

chariot 20 t *chariot 5 t* *chariot 10 t*

somme 25 t, capacité maximale du pont

Uniquement pour ponts avec zones de charge partielles

Cette description s'applique uniquement si la poutre principale (pont roulant), la flèche (potence), la poutre principale (pont HB) ou la voie du chariot (voie monorail du chariot) sont divisées en plusieurs zones disposant de capacités maximales différentes.

capacités maximales du pont !

Si la capacité maximale est dépassée, le pont et la charpente portante peuvent être endommagés.

La charge risque alors de tomber et de blesser ou tuer des personnes.

Les capacités maximales du pont diffèrent en fonction de la position du chariot. Soyez attentifs à la capacité maximale de la zone de charge partielle dans laquelle le chariot se trouve actuellement. Ne pas dépasser la capacité maximale !

Les capacités maximales des différentes zones de la poutre principale (pont roulant), la flèche (potence), la poutre principale (pont HB) ou la voie du chariot (voie monorail du chariot) sont séparées entre elles par des lignes verticales. La capacité maximale respective de la zone de charge partielle est indiquée entre les lignes.

Tenir compte du poids de l'équipement d'accrochage de la charge !

Le poids de l'équipement d'accrochage de la charge (ex. : traverses) peut être très élevé et réduire ainsi la capacité maximale du pont.

Si ce poids n'est pas pris en compte, la capacité maximale du pont risque d'être dépassée.

Tenir compte du poids de l'équipement d'accrochage de la charge lorsque le pontier décide si une charge peut être soulevée à l'aide du pont.

Uniquement pour pont à avertisseur

Mise en garde contre les dangers !



Spécialement lorsque le pontier ne se trouve pas directement sur le pont (en cas, par exemple, de radiocommande), les personnes environnantes ne voient pas forcément si le pont est en cours d'utilisation.

Cela peut entraîner des situations dangereuses et des personnes risquent d'être blessées ou tuées.

Utiliser un avertisseur (ex. : klaxon ou cloche) pour informer les personnes environnantes de la présence d'une charge suspendue.

Ne pas tirer la charge en travers !



Si une charge suspendue est tirée ou traînée en travers (par exemple au-dessus du sol), le chariot risque, sous l'effet des forces latérales, de basculer et de tomber. De plus, le mouvement oblique du câble ou de la chaîne endommagerait le chariot.

La charge ou le pont risque alors de tomber et de blesser ou tuer des personnes.

Soulever la charge uniquement à la verticale ! Ne pas tirer de véhicules ni de wagons !

Ne pas tirer brusquement la charge !



Si une charge bloquée ou coincée (par exemple une pièce rouillée ou vissée) est brusquement tirée, le chariot risque de tomber sous l'effet du choc dû à l'arrachage soudain de la charge.

Des personnes risqueraient alors d'être blessées ou tuées !

Ne pas tirer brusquement la charge avec le pont.

Ne pas rattraper la charge avec le pont !



Si une charge tombe dans le crochet de levage, les accessoires d'accrochage de charge ou l'équipement d'accrochage de la charge et est rattrapée avec le pont (un composant, par exemple, est accroché sans être serré, puis démonté), le chariot peut tomber sous l'effet du choc.

Des personnes risqueraient alors d'être blessées ou tuées !

Ne pas rattraper la charge avec le pont !

Ne pas retourner la charge !

Si une charge est retournée dans les accessoires d'accrochage de la charge ou l'équipement d'accrochage de la charge, elle peut basculer brusquement. Le choc ainsi provoqué peut entraîner la chute du chariot.

Des personnes risqueraient alors d'être blessées ou tuées !

Retourner la charge uniquement si un équipement d'accrochage de la charge conçu pour le retournement de charges est installé sur le pont.

Ne pas transporter de personnes !

Le pont n'est pas équipé des dispositifs de sécurité nécessaires au transport de personnes.

Tout personne transportée risquerait donc de tomber et d'être blessée ou tuée.

Ne jamais soulever de personnes, que ce soit seules ou avec la charge ! Si des personnes se placent sur la charge ou l'équipement d'accrochage de la charge (en montant par exemple dans une caisse en grillage métallique ou en s'asseyant sur la traverse), ne pas soulever la charge.

Ne pas transporter la charge au-dessus de personnes !



Si la charge n'est pas correctement élinguée ou en cas de rupture des accessoires d'accrochage de charge, la charge peut tomber.

Des personnes risqueraient alors d'être blessées ou tuées !

Ne pas transporter de charge élinguée au-dessus de personnes.

Ne pas faire osciller la charge !

En cas de forte oscillation, il devient impossible de contrôler efficacement la charge.

Des personnes risqueraient alors d'être heurtées par la charge et blessées ou tuées !

Dans les cas de translation du pont et de translation du chariot, éviter toute oscillation importante de la charge.

Ne pas atteindre le fin de course d'urgence !

Le fin de course d'urgence (dans le cas du treuil à câble) et l'accouplement à friction (dans le cas du palan à chaîne) peuvent être endommagés s'ils sont régulièrement utilisés et risquent alors de ne plus fonctionner lorsque le crochet de levage est amené en position trop basse ou trop élevée.

Cela peut endommager le pont et entraîner la chute de la charge.

Ne pas utiliser les fins de course d'urgence ni l'accouplement à friction intentionnellement ou de façon régulière. Si un fonctionnement s'avère nécessaire à proximité de la position la plus haute ou la plus basse du crochet, un fin de course de service supplémentaire doit être utilisé afin d'éviter toute détérioration du fin de course d'urgence.

Ne pas faire osciller la boîte à boutons !

Si elle oscille de manière incontrôlée, la boîte à boutons risque de se cogner et d'être endommagée. Cela risquerait de mettre des pièces conductrices à nu.

Cela entraînerait un danger d'électrocution.

Ne pas laisser osciller la boîte à boutons !

2. *Consignes de sécurité pour l'élingage d'une charge*

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique

Ne pas élinguer la chaîne ou le câble du mécanisme de levage autour de la charge !

La chaîne du palan à chaîne ou le câble du treuil à câble ne sont pas des accessoires d'accrochage de charge. Ils doivent toujours se trouver en position rectiligne. Tout pliage ou toute pose autour d'arêtes vives les endommagerait.

La chaîne ou le câble risquerait alors de rompre et la charge de tomber

Ne pas élinguer la chaîne du palan à chaîne ni le câble du treuil à câble autour de la charge et ne pas la soulever par ces moyens. Utiliser des accessoires d'accrochage de charge ou un équipement d'accrochage de la charge appropriés !

Fermer le linguet de sécurité du crochet !



Si le linguet de sécurité du crochet n'est pas fermé, les accessoires d'accrochage de charge ou l'équipement d'accrochage de la charge peuvent sortir involontairement du crochet de levage.

Cela peut entraîner la chute de la charge.

Accrocher complètement les accessoires d'accrochage de charge ou l'équipement d'accrochage de la charge dans le crochet de levage et laisser se refermer le linguet de sécurité du crochet afin de verrouiller le crochet de levage.

Tenir compte de l'angle d'écartement maximum et de la capacité maximale des accessoires d'accrochage de charge !

Si l'angle d'écartement maximum ou la capacité maximale des accessoires d'accrochage de charge sont dépassés, ces derniers peuvent rompre.

Cela peut entraîner la chute de la charge.

Tenir compte de l'angle d'écartement maximum et de la capacité maximale des accessoires d'accrochage de charge.

Soulever la charge à vitesse de levage lente et avec accessoires d'accrochage de charge tendus !



Si la charge est brusquement soulevée du sol à vitesse de levage rapide, le pont est soumis à des contraintes importantes et risque d'être excessivement sollicité. Cet à-coup brusque est encore renforcé si les accessoires d'accrochage de charge sont détendus et si la vitesse de levage rapide est immédiatement enclenchée.

Un tel à-coup peut entraîner une rupture des accessoires d'accrochage de charge ou une détérioration du pont ainsi que la chute de la charge.

Soulever la charge du sol à vitesse de levage lente jusqu'à ce que les accessoires d'accrochage de charge soient tendus et que la charge pende librement. Ne passer que maintenant à la vitesse de levage rapide si cela est nécessaire.

3. *Empêcher toute détérioration du pont*

Respecter ces consignes afin de garantir une longue durée de vie du pont.

Pas de marche par à-coups !

Ne pas utiliser la marche par à-coups (pression rapide du bouton-poussoir plusieurs fois de suite) pour le positionnement exact d'une charge.

Utiliser à la place la vitesse de translation lente ou la vitesse de levage lente (presser à demi le bouton-poussoir).

Ne pas heurter les tampons de sécurité !

Les tampons de sécurité sont conçus de manière à pouvoir absorber toute l'énergie cinétique. Tout impact contre le tampon de sécurité représente cependant une situation extrême et sollicite fortement le pont et l'ensemble de la charpente portante.

- Pour le pont roulant : ne pas amener le pont avec le tampon de sécurité contre l'extrémité du chemin de roulement.
- Pour le pont roulant : ne pas amener le chariot contre l'extrémité de la poutre principale.
- Pour le pont roulant : ne pas amener le pont contre un autre pont.
- Pour la potence : ne pas amener la flèche contre le tampon de sécurité à l'extrémité de la rotation.
- Pour la potence : ne pas amener le chariot contre le tampon de sécurité au niveau de la flèche.
- Pour le pont HB : ne pas amener le pont HB contre l'extrémité du chemin de roulement.
- Pour le pont HB : ne pas amener le chariot contre l'extrémité de la poutre principale.

Signaler tout bruit inhabituel et tout comportement anormal !


Soyez attentif à tout bruit inhabituel et à tout comportement anormal du pont pendant le fonctionnement !

L'émission de bruits inhabituels et le comportement anormal du pont peuvent être des signes de défauts et d'usure.

En cas de dommages ou de problèmes, ne pas utiliser le pont et informer collègues et supérieurs hiérarchiques. Arrêter le pont si besoin est.

Traités à un stade précoce, les dommages de ce type peuvent en général être éliminés de façon simple et à peu de frais.

Pour le soudage, utiliser des accessoires d'accrochage de charge isolés !

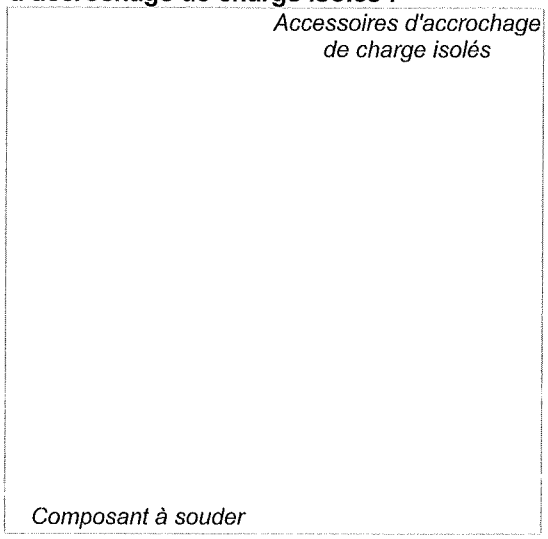

Si le pont est utilisé pour maintenir des composants sur lesquels des travaux de soudage sont effectués, utiliser absolument un accessoire d'accrochage de charge isolé (ex. : émerillon isolé, élingue ronde faite de matériau non-conducteur).

Le courant de soudage pourrait sinon circuler à travers le pont et endommager la commande électrique, le câble et les paliers.

4. Arrêt d'urgence

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique

Dans les situations dangereuses avec le pont :

Bouton d'arrêt d'urgence

➔ Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

- Le pont freine immédiatement, le crochet de levage s'arrête.

Une fois le danger éliminé :

Bouton d'arrêt

➔ Tourner le bouton d'arrêt d'urgence d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le pont est opérationnel.

5. Contrôler avant le travail et mettre en marche

Effectuer les contrôles suivants avant de commencer le travail avec le pont. En cas de dommages ou de problèmes, ne pas utiliser le pont et informer collègues et supérieurs hiérarchiques.

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique

Contrôle extérieur du pont

➔ Dans tous les manuels du produit fourni, vérifier si d'autres points doivent être contrôlés avant la mise en marche.

– Des dommages sont-ils visibles sur le pont ou sur les accessoires (ex. : rouille, pièces desserrées, fuites d'huile, vis manquantes, etc.) ?

– Le crochet de levage peut-il tourner et est-il en parfait était ?

crochet de levage

Contrôler avant le travail et mettre en marche ←

Uniquement pour treuil à câble

➔

présenter les dommages représentés ici, ni

Exemples de dommages :

L'assemblage du câble s'est ouvert. Les torons intérieurs du câble sont visibles.

Des boucles se sont formées dans le câble.

Le câble est coudé. Ce coudage est dû à une force extérieure exercée sur le câble.

Une partie du câble est aplatie. Cela est dû à un écrasement du câble.

Une cage d'oiseaux s'est formée dans le câble. Elle résulte d'une torsion forcée du câble.

Le câble présente une déformation en forme de tire-bouchon.

Uniquement pour palan à chaîne

– La chaîne est-elle recouverte d'huile ?

➔

présenter les dommages représentés ici, ni

Exemples de dommages :

Usure importante du maillon de chaîne.

Endommagement mécanique du maillon de chaîne.

→ Contrôler avant le travail et mettre en marche

Mise en marche

➔ Dans tous les manuels du produit fournis, vérifier si d'autres points doivent être pris en compte au moment de la mise en marche.

interrupteur principal du système de ponts

➔ Uniquement si le système de ponts dispose d'un interrupteur principal : mettre en marche le système de ponts complet au moyen de l'interrupteur principal.

Bouton d'arrêt

➔ Tourner le bouton d'arrêt d'urgence d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le pont est en marche.

Uniquement avec radiocommande

Connexion

➔

radiocommande.

Lampe témoin rouge

- Lorsque l'émetteur est connecté et validé : la
- La radiocommande peut être utilisée.

Contrôle du bouton d'arrêt d'urgence, du motoréducteur du dispositif de levage et du frein du motoréducteur du dispositif de levage

A contrôler avant le début du travail :

➔ Appuyer à fond sur le bouton-poussoir Levage.

- Le crochet de levage monte.

➔ Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

- Le crochet de levage cesse de monter.
- Le frein fait « clac » et le crochet de levage s'arrête aussitôt.
- Le fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence, du motoréducteur du dispositif de levage et du frein du motoréducteur du dispositif de levage est maintenant contrôlé.

➔ Remettre en marche le pont au niveau de la boîte à boutons.

Uniquement pour chariot à translation électrique du chariot et pont à translation électrique du pont

Contrôle des motoréducteurs et des freins des motoréducteurs

A contrôler avant le début du travail :

Uniquement pour treuil à câble et pour palan à chaîne à fin de course de levage mécanique

Contrôle de la fin de course de levage

A contrôler avant le début du travail :

crochet de levage à vitesse de levage lente.

de course d'urgence en haut est maintenant

Uniquement pour potence à rotation électrique

Contrôle de l'entraînement de rotation

A contrôler avant le début du travail :

Le pont ne pivote plus et s'arrête lentement.

Uniquement pour palan à chaîne à fin de course de levage électronique

Contrôle des points de commutation

A contrôler avant le début du travail :

Le crochet de levage cesse son mouvement dans la direction concernée.

Uniquement pour palan à chaîne sans fin de course de levage électronique

Le palan à chaîne dispose d'un accouplement à friction. Ce dernier empêche les dommages au niveau du palan à chaîne lorsque le crochet de levage, dans sa position la plus haute, se heurte sous le boîtier.

Risque de chute de la charge !

➔

l'accouplement à friction, même avant le travail.

Uniquement pour fin de course translation avec arrêt progressif

Contrôle de la fin de course translation

A contrôler avant le début du travail :

Uniquement pour fin de course translation avec arrêt progressif et coupure totale

Contrôle de la fin de course translation

A contrôler avant le début du travail :

Pour pont roulant : amener le chariot jusqu'à

Contrôle des autres avertisseurs et dispositifs de sécurité

Si le pont possède d'autres avertisseurs et dispositifs de sécurité :

➔ Contrôler les avertisseurs.

➔ Contrôler les dispositifs de sécurité.

6. Commande du pont par la boîte à boutons

axe de vision

➔ Prendre la boîte à boutons en main.

➔ Une fois la boîte à boutons en main, tournez-vous de manière à regarder en direction du pont.

- C'est la meilleure position pour commander le pont.

  Dans cette position, les directions des indicateurs du sens de translation (flèches) sur la boîte à boutons correspondent à la direction de translation réelle du pont et du chariot.

indicateur du sens de translation sur le pont

indicateur du sens de translation sur la boîte à boutons

- Indépendamment de la position de l'opérateur, les couleurs des indicateurs du sens de translation (flèches jaunes et noires) indiquent toujours le bon sens de translation du pont et du chariot.

➔ Tenir compte des indicateurs du sens de translation.

7. *Levage et abaissement*

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique « Levage et descente » des autres manuels du produit fournis doivent

levage et abaissement

Levage ou descente à vitesse de levage lente

➔ Appuyer à demi sur le bouton-poussoir (niveau 1).

- Le mécanisme de levage monte ou descend à vitesse de levage lente.

Levage ou descente à vitesse de levage rapide

➔ Appuyer à fond sur le bouton-poussoir (niveau 2).

- Le mécanisme de levage accélère et monte ou descend à vitesse de levage rapide.

Freiner

➔ Relâcher à moitié le bouton-poussoir (retour au niveau 1).

- Le mécanisme de levage freine et monte ou descend à nouveau à vitesse de levage lente.

Arrêt

➔ Relâcher le bouton-poussoir.


- Le mécanisme de levage freine et s'arrête.

8. Translation du pont, translation du chariot, rotation

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique

Uniquement pour translation du pont, translation du chariot et rotation électriques

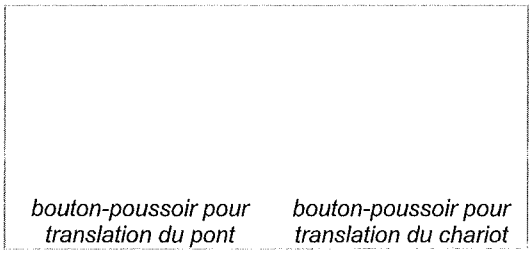

bouton-poussoir pour translation du pont *bouton-poussoir pour translation du chariot*

À vitesse lente

➔

-
- Pour chariot : le chariot se déplace à vitesse
- de rotation lente.

À vitesse rapide

➔

-
- Pour chariot : le chariot se déplace à vitesse
- de rotation rapide.

Freiner

➔

-
- Pour chariot : le chariot freine et se déplace
- Pour potence : la potence freine et pivote à nouveau à vitesse de rotation lente.

Arrêt

➔

-
-
- Pour potence : la potence freine et s'arrête.

Uniquement pour translation du pont, translation du chariot et rotation manuelles

l'équipement d'accrochage de la charge afin

9. Limiteur de charge

Uniquement pour treuil à câble

Le treuil à câble possède un système d'indication de charge LIS-SE ou LIS-SV. Ce système mesure la charge accrochée et veille à ce que le treuil à câble ne puisse soulever aucune charge dépassant la capacité maximale.

Néanmoins, veiller à charger le treuil à câble de charges ne dépassant pas la capacité maximale !

Risque de chute de la charge !

Si le treuil à câble ne soulève plus la charge lorsque vous appuyez sur le bouton-poussoir :

➔

➔

➔

Le système d'indication de charge possède en outre une protection empêchant l'arrachement de la charge (augmentation soudaine de la charge).

Si le treuil à câble s'arrête brièvement et brusquement pendant le soulèvement d'une charge :

Le système d'indication de charge a détecté l'arrachement d'une charge (augmentation

➔

rapide.

Uniquement pour palan à chaîne

Le palan à chaîne dispose d'un limiteur de charge spécial (accouplement à friction). Celui-ci veille à ce que le palan à chaîne ne soulève aucune charge pouvant lui infliger des dommages mécaniques directs. Ce limiteur empêche en outre les dommages au niveau du palan à chaîne lorsque le crochet de levage, dans sa position la plus haute, se heurte sous le boîtier.

Néanmoins, veiller à charger le palan à chaîne de charges ne dépassant pas sa capacité maximale !

Si le palan à chaîne continue de fonctionner alors que le crochet de levage ne bouge plus :

➔

➔

Abaissement et déposer la charge.

Risque de chute de la charge !

10. Compteur de marche par à-coups

Uniquement pour treuil à câble avec LIS-SE

Le LIS-SE possède un compteur de marche par à-coups. Ce dernier veille à ce que le treuil à câble ne doit pas utilisé trop longtemps en mode de marche par à-coups (pression rapide du bouton-poussoir plusieurs fois de suite).

Si le treuil à câble ne monte plus après plusieurs pressions brèves du bouton-poussoir :

intervenu. Le treuil à câble est monté 16 fois

➔

réinitialisé. Le treuil à câble peut être utilisé à nouveau normalement.

11. Respecter la durée de mise en service

Les moteurs du pont ne sont pas conçus pour une utilisation permanente. Des pauses de refroidissement sont nécessaires.

Service intermittent

Normalement, le moteur d'un pont (par exemple le moteur du motoréducteur du chariot) est utilisé brièvement avec les pauses adéquates (pendant lesquelles, par exemple, le motoréducteur du pont est utilisé) et non en continu pour une durée prolongée. Ce mode de fonctionnement est appelé service intermittent.

La durée d'utilisation autorisée d'un moteur et la durée nécessaire de la pause de refroidissement dépendent de la durée de mise en service.

La durée de mise en service des motoréducteurs et des motoréducteurs du dispositif de levage se trouve dans le livret d'inspection du pont ou à la rubrique « Caractéristiques techniques » du manuel du produit du mécanisme de levage ou du motoréducteur. Ces valeurs figurent également dans le tableau suivant.

➔ Respecter la durée de mise en service maximale autorisée et le nombre d'opérations maximum du mécanisme de levage et des motoréducteurs.

Durée de mise en service totale	Durée de mise en service vitesse lente	Durée de mise en service vitesse rapide
25 %		
2,5 min	0,8 min	1,7 min
30 %		
3 min	1 min	2 min
40 %		
4 min	1,3 min	2,7 min
50 %		
5 min	1,7 min	3,3 min
60 %		
6 min	2 min	4 min

Tableau : les valeurs indiquées (pourcentage et minutes) se réfèrent à une durée de dix minutes. Exemple : une durée de mise en service de 40 % signifie que le moteur, sur une durée de 10 minutes, ne doit pas fonctionner plus de 4 minutes et doit être à l'arrêt pendant 6 minutes.
De plus, la durée de mise en service totale maximale se divise en une durée pour vitesse lente (1/3 de la durée totale) et une durée pour vitesse rapide (2/3 de la durée totale).

Nombre d'opérations total	Nombre d'opérations vitesse lente	Nombre d'opérations vitesse rapide
150 c/h	100 c/h	50 c/h
180 c/h	120 c/h	60 c/h
240 c/h	160 c/h	80 c/h
300 c/h	200 c/h	100 c/h
360 c/h	240 c/h	120 c/h

Tableau : les valeurs sont indiquées en opérations/heure. Exemple : 240 opérations/heure signifie que le moteur peut être mis en marche 240 fois maximum en l'espace d'une heure.
De plus, le nombre d'opérations total maximum se divise en opérations pour vitesse lente (2/3 des opérations) et opérations pour vitesse rapide (1/3 des opérations).

Service temporaire

Dans certaines situations particulières, il peut être nécessaire d'utiliser un moteur en continu pour une durée plus longue qu'en mode de service intermittent (par exemple si une longue translation du pont est nécessaire ou si la course du crochet est particulièrement longue). Dans ces cas, il est possible d'utiliser les moteurs en mode de service temporaire.

La durée d'utilisation du moteur ne doit pas dépasser la durée indiquée dans le tableau. Le moteur doit ensuite refroidir.

Durée de mise en service mode de service temporaire pour motoréducteurs :

Durée de mise en service du motoréducteur en mode de service intermittent (voir tableau précédent)	Durée de mise en service correspondante en mode de service temporaire pour vitesse lente	Durée de mise en service correspondante en mode de service temporaire pour vitesse rapide
25 %	2,5 min	15 min
30 %	3 min	15 min
40 %	3,5 min	30 min
50 %	4 min	30 min
60 %	5 min	60 min

Tableau : durée de mise en service en mode de service intermittent et la durée de mise en service correspondante lorsque le motoréducteur est utilisé en mode de service temporaire. En mode de service temporaire, la durée de mise en service se divise aussi en une durée pour vitesse lente (1/3) et une durée pour vitesse rapide (2/3).

→ Travail dans la zone du fin de course translation

Durée de mise en service mode de service temporaire pour motoréducteurs du dispositif de levage :

Durée de mise en service du motoréducteur du dispositif de levage en mode de service intermittent (voir tableau précédent)	Durée de mise en service correspondante en mode de service temporaire pour vitesse lente	Durée de mise en service correspondante en mode de service temporaire pour vitesse rapide
25 %	3 min	15 min
30 %	3,5 min	30 min
40 %	4 min	30 min
50 %	5 min	60 min
60 %	6 min	Plus de 60 min

Tableau : durée de mise en service en mode de service intermittent et la durée de mise en service correspondante lorsque le motoréducteur du dispositif de levage est utilisé en mode de service temporaire. En mode de service temporaire, la durée de mise en service se divise aussi en une durée pour vitesse lente (1/3) et une durée pour vitesse rapide (2/3).

Utiliser le mécanisme d'entraînement en mode de service temporaire :

➔ Si le pont a déjà été utilisé juste avant : attendre que le moteur ait refroidi et ait atteint la température ambiante.

➔ Utiliser le moteur à vitesse lente et rapide uniquement pour la durée autorisée dans le tableau.

En mode de service temporaire, le moteur ne doit pas être mis en marche plus de 10 fois.

➔ Attendre que le moteur ait refroidi et ait atteint la température ambiante.

➔ Utiliser alors à nouveau le moteur en mode de service temporaire ou intermittent.

12. Travail dans la zone du fin de course translation

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique

translation » des autres manuels du

Uniquement pour fin de course translation avec arrêt progressif

Le pont (ou le chariot) possède un fin de course translation avec arrêt progressif. L'arrêt progressif empêche le pont (ou le chariot) de heurter le tampon de sécurité à vitesse de translation rapide.

Lorsque le pont (ou le chariot) se déplace à vitesse de translation rapide :

point de commutation de l'arrêt progressif :

Pour potence : la flèche freine un peu avant

freine un peu avant l'extrémité de la voie du

➔

si nécessaire, à vitesse de translation lente.

➔

dans la direction opposée.

Uniquement pour fin de course translation avec arrêt progressif et coupure totale

Le pont (ou le chariot) possède un fin de course translation avec arrêt progressif et coupure totale. L'arrêt progressif empêche le pont (ou le chariot) de heurter le tampon de sécurité à vitesse de translation rapide. De plus, la coupure totale empêche le pont (ou le chariot) de heurter le tampon de sécurité à vitesse de translation lente.

Lorsque le pont (ou le chariot) se déplace dans la zone de fin de course de l'arrêt progressif :

point de commutation de la coupure totale :

Pour pont roulant : le pont freine juste avant

Pour pont HB : le pont HB freine juste avant

l'extrémité du champ de déplacement et ne

➔

dans la direction opposée.

13. Affichage de la charge et tare

Uniquement pour pont avec affichage de la charge

affichage de la charge

- poids de la charge actuellement accrochée au crochet de levage.

Uniquement pour pont avec affichage de la charge et tare

Tare

14. Sécuriser le pont en cas de panne de courant

En cas de panne de courant :

Bouton d'arrêt d'urgence

- Les motoréducteurs et les motoréducteurs du dispositif de levage s'arrêtent en raison de la panne de courant.
- Les moteurs de déplacements horizontaux et les moteurs de levage sont freinés efficacement par les freins même en l'absence de courant.
- L'ensemble du pont s'arrête. La charge ne peut ni s'affaisser ni tomber.
- Le brusque freinage peut entraîner une plus forte oscillation de la charge.

➔ Relâcher tous les boutons-poussoirs de la boîte à boutons et appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

De cette manière, il est certain que le pont ne pourra pas être utilisé involontairement une fois la panne de courant terminée.

➔ Si nécessaire : sécuriser la zone entourant la charge suspendue.

15. Extinction du pont

Respecter les manuels du

les indications figurant à la rubrique

crochet de levage

accessoires d'accrochage de charge

➔ Si possible, déposer ou retirer les accessoires d'accrochage de charge (câbles, chaînes, etc.) et les équipement d'accrochage de la charge (traverses, etc.).

➔ Après le travail, monter le crochet de levage jusqu'à ce qu'il atteigne presque la position la plus haute du crochet.

Uniquement pour ponts utilisés en partie en plein air

bâtiment.

Uniquement pour ponts avec sécurité anti-vent à loqueteau

Cette description s'applique uniquement si le pont est utilisé entièrement en plein air et s'il peut être protégé contre le vent par un loqueteau.

➔

➔

➔ S'assurer que le pont est bien sécurisé.

Uniquement pour ponts avec sécurité anti-vent à tenaille à rails

➔ S'assurer que le pont est bien sécurisé.

Bouton d'arrêt d'urgence

➔ Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

En cas de pause prolongée :

interrupteur principal

➔ Eteindre le pont à l'aide de l'interrupteur principal.