

AVERTISSEMENT!
Ne pas utiliser le chariot avant d'avoir lu entièrement le MANUEL D'INSTRUCTIONS.

NOTE!
A conserver pour référence future.

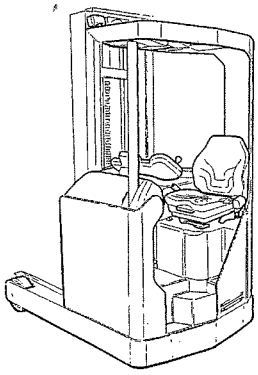

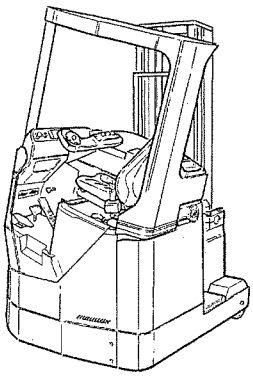

Manuel d'instructions fr

BT RR B1-8, B1C-8C
BT RR E1-8, E1C-8C

BT France
SARL au capital de 3 050 000 €
Parc Gustave Eiffel
4, avenue de l'Europe
Bussy-Saint-Georges
77607 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
Tél. 01 64 77 85 00 Fax 01 64 77 85 91

Réf. de commande n°: 217907-180
Parution: 2004-07-07 ITS

Valable uniquement pour n ° de série:

BT Products AB
S-595 81 MJÖLBY SWEDEN

© BT Industries AB

Lisez attentivement ce manuel d'instructions, votre sécurité en dépend!

Avant d'utiliser le chariot, il est extrêmement important de **lire** jusqu'au bout ce manuel d'instructions pour utiliser le chariot de manière **performante** et **sans danger**.

Le manuel d'instructions contient des instructions d'utilisation du chariot, des consignes de sécurité, et des instructions d'entretien quotidien importantes pour la sécurité et le bon état du chariot.

Le chariot ne peut être utilisé que par des caristes qualifiés, spécifiquement formés à l'utilisation de ce type de chariot.

Votre employeur est responsable de votre formation en ce qui concerne l'utilisation du chariot en toute sécurité. N'hésitez pas à contacter votre supérieur si vous avez le moindre doute concernant l'utilisation du chariot.

Tenez compte soigneusement de tous les avertissements donnés dans le manuel d'instructions ou figurant sur le chariot pour éviter tout accident.

BT Products AB

Table matières

Règles de sécurité **5**
Signaux d'avertissement 5
Règles de sécurité générales 7

Signaux d'information et d'avertissement **12**

Présentation des chariots BT à mât rétractable **14**
Utilisation des chariots BT à mât rétractable 14
Utilisation non autorisée des chariots BT à mât rétractable 14
Caractéristiques techniques 15
Dimensions du chariot 16
Plaque d'identification 17
Plaque de capacité 18
Plaque de modification 18
Plaque d'identification, mât 19

Principaux composants **20**

Commandes et instruments **22**
Affichage et programmation 39
Codes d'avertissement 42
Codes d'erreur 44

Accessoires **47**
Optigest BT 47
Détecteur anti-collision 49
Ceinture de sécurité 49
Dosseret de charge 49
Rallonges de fourches 49
Eperons 50
Pince/pince rotative 50
Fourches télescopiques 50
Déplacement latéral/écartement des fourches 51
Feu à éclats 51
Projecteur 51
Décélération 52
Protection du cariste 52
Monitor à couleurs 53

Conduite **54**
Démarrage du chariot 54
Freinage 55
Décélération 55
Direction 55
Stationnement 56

Transport de charges **57**
Prise d'une charge 58
Dépose d'une charge 59

Batterie **60**
Changement de batterie 60
Charger la batterie 62
Entretien de la batterie 63

Entretien et contrôles fonctionnels quotidiens **66**

Entretien **68**
Nettoyage et lavage 70
Tableau d'entretien préventif 72
Huiles et graisses recommandées 76

Transport, immobilisation et entreposage du chariot **82**
Dimensions et poids des chariots standard 82
Levage du chariot 83
Remorquage et transport d'un chariot défectueux 84
Immobilisation du chariot 86
Démarrage après une période d'immobilisation 86

Mise au rebut/recyclage **87**
Mise au rebut de la batterie 87
Recyclage du chariot 87

Règles de sécurité

Signaux d'avertissement

Tenez compte soigneusement de tous les avertissements donnés dans le manuel d'instructions ou figurant sur le chariot pour éviter tout accident.

Niveaux de mise en garde

Les avertissements de sécurité distinguent quatre niveaux de mise en garde, et indiquent dans chaque cas quels sont les risques et les conséquences, et comment éviter les accidents.



DANGER!

Le non-respect des instructions entraîne immanquablement un accident, avec pour conséquences des blessures graves ou même mortelles, et/ou des dégâts matériels très importants.



AVERTISSEMENT!

Le non-respect des instructions risque d'entraîner un accident, avec pour conséquences des blessures graves ou même mortelles, et/ou des dégâts matériels très importants.



ATTENTION!


Le non-respect des instructions risque d'entraîner un accident, avec pour conséquences des blessures et/ou des dégâts matériels.

NOTE!

Le non-respect des instructions risque d'entraîner un accident ou une défaillance.

- S'assurer que le chariot répond à la législation en vigueur du pays dans lequel le chariot est utilisé.
- Tout accident ayant occasionné des blessures aux personnes ou des dommages aux bâtiments ou à l'équipement doit être signalé à un responsable. Toute défaillance du chariot doit également être signalée .
- Respecter la réglementation locale en matière d'équipement de protection personnel.
- **Ne jamais** conduire le chariot avec des chaussures ou des mains rendues glissantes par la présence d'huile.


Zone de travail

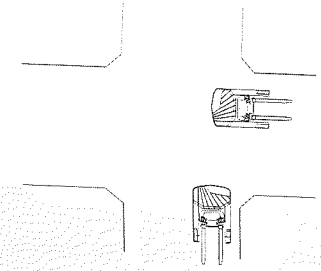

- Emprunter les voies réservées à la circulation des chariots, s'il y en a.
- N'utiliser le chariot que sur un sol dur à surface régulière, tel que le béton ou l'asphalte.
- S'assurer que le sol sur lequel on travaille peut supporter le **poids total** du chariot chargé à sa capacité maximale, le poids du cariste inclus.
- Faire attention aux objets saillant le long des murs ou dépassant des rayonnages, susceptibles d'occasionner des blessures ou d'endommager le chariot.
- Il **ne** doit y avoir **personne** dans le périmètre de sécurité autour du chariot, là où il y a risque de chute de produits, dans la trajectoire des fourches ou dans la zone de manoeuvre du chariot.


Règles de conduite

- Conduire le chariot dans une attitude normale.
- Conduire de manière responsable, en conservant toujours le contrôle du chariot. Eviter les départs et arrêts brutaux. Ne pas prendre de tournants trop rapides.

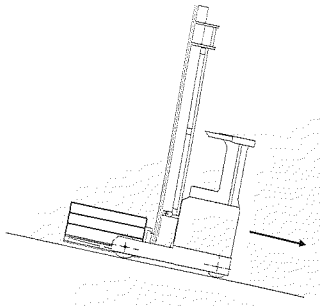


- Sur les plans inclinés, réduire la vitesse du chariot et toujours placer la charge vers le haut. Rouler droit vers le haut ou vers le bas. Il est **interdit** de faire tourner le chariot sur une surface en pente.
- Si le sol est glissant, réduire la vitesse pour éviter de déraper ou de basculer.
- Ne rouler qu'avec les fourches entièrement descendues et le mât entièrement rétracté, sauf au moment de la prise ou dépose d'une charge.

- Adapter la vitesse aux conditions d'utilisation, en tenant compte de la présence de piétons ou d'autres chariots dans la zone de travail. Réduire la vitesse lorsque la vue est limitée.
- Faire particulièrement attention aux personnes et aux objets fixes ou mobiles présents dans la zone de travail, pour éviter tout accident.
- Etre toujours prêt à s'arrêter s'il y a d'autres personnes dans la zone de travail.
- Rester à une distance suffisante de tout véhicule précédant.
- Rester toujours à une distance suffisante du bord des rampes et quais de chargement. Faire attention aux zones marquées dangereuses.
- Utiliser l'avertisseur sonore lors d'un dépassement, et pour attirer l'attention d'autres personnes si nécessaire.
- Aux croisements et dans les passages étroits, toujours donner la priorité aux chariots chargés.
- **Ne jamais** prendre de passagers.
- **Ne jamais** conduire en laissant dépasser une partie du corps hors du poste de conduite.

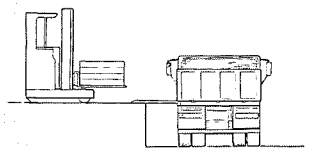


- Avant d'engager le chariot sur une rampe de chargement, s'assurer que la rampe est correctement fixée et offre une capacité de charge suffisante. Sur la rampe, conduire le chariot lentement et prudemment, à une distance suffisante des bords.
- Avant d'engager le chariot sur un véhicule, s'assurer que celui-ci est stable et que les freins sont correctement serrés.
- Avant d'engager le chariot dans un monte-charge, s'assurer que la charge maximum autorisée de celui-ci est suffisante pour supporter le poids combiné du chariot, de la charge et du cariste. La charge doit entrer d'abord dans le monte-charge. Personne, autre que le cariste, ne doit se trouver dans le monte-charge.

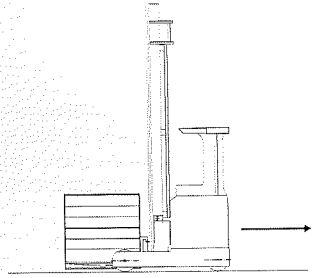

- Si la charge entrave la vue, conduire le chariot avec la charge vers l'arrière.

Manutention de charges

- Rouler prudemment lors de la prise ou dépose de charges.
- Ne rouler avec les fourches levées que pour prendre ou déposer une charge. Rester à une distance suffisante de toute personne à proximité.
- La charge ne doit pas dépasser la capacité de levage du chariot. La longueur et la largeur des fourches doivent être adaptées à la forme et aux dimensions de la charge.

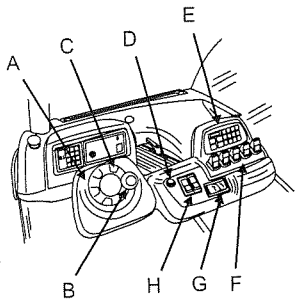

Sélecteur de sens de marche (G)

Pour sélectionner le sens de marche, enfoncer l'interrupteur du côté où l'on désire aller.


- Desserrer le frein de parking en enfonçant doucement l'accélérateur. Ensuite, maintenir le bouton enfoncé plus de deux secondes; le chariot commence à rouler à vitesse d'approche. Cette fonction est notamment utile pour positionner le chariot avec précision, lors de la dépose ou du prélèvement d'une charge.

La sélection du sens de marche peut aussi s'effectuer à l'aide de l'accélérateur, quelle que soit la position du sélecteur sur la console de commande. Voir "Pédales (9)" page 37.

Interrupteurs et voyants témoins (H)

Voir "Interrupteurs et voyants témoins (5)" page 26.

Réglage de la position de la console de commandes (7)

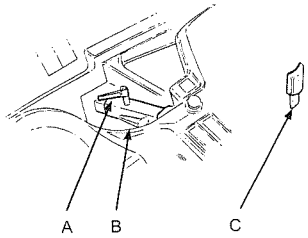

La position de la console de commande est réglable pour permettre une utilisation confortable.

- Desserrer la manette (A) pour régler la hauteur de l'ensemble de la console de commandes.
- Desserrer la manette (B) pour régler l'inclinaison de l'ensemble de la console de commandes.
- Ne pas oublier de resserrer les manettes (A) et (B) après le réglage.
- Pousser le levier de blocage (C) vers l'arrière. La console de commandes peut alors être déplacée vers l'avant ou l'arrière autour de son pivot central. Bloquer la console de commandes en position en ramenant le levier de blocage vers l'avant.

NOTE!

Exercice d'une force excessive sur le montage.

Ne pas utiliser la console de commandes comme poignée pour monter dans la cabine.

Utiliser plutôt le montant de gauche près de l'accès à la cabine.


AVERTISSEMENT!

Console de commandes mal serrée.

Une console de commandes mal serrée peut entraîner la perte de contrôle du chariot.

Ne pas oublier de resserrer les manettes et de ramener le levier de blocage vers l'avant après le réglage.

Siège du cariste (8)

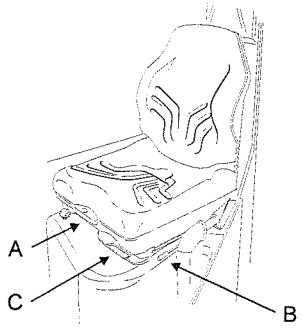

Le siège du cariste peut être réglé dans la position de conduite la plus confortable.

Réglage:

- Pour régler l'inclinaison du dossier, lever le levier (A) et pousser en même temps le siège vers l'avant ou l'arrière.
- Pour avancer ou reculer le siège, tirer le levier (B) pour libérer le mécanisme de blocage.
- Utiliser le levier (C) pour régler la tension des ressorts du siège.
  Effectuer ce réglage lorsque le siège est inoccupé.
  Placer le levier en regard du chiffre correspondant au poids du cariste.
  Pour remettre à zéro, lever complètement le levier et le relâcher. La valeur du réglage s'affiche.

Pour une plus grande sécurité, le siège du cariste peut être équipé d'une ceinture.

AVERTISSEMENT!

Siège mal fixé.

Un siège mal fixé peut entraîner la perte de contrôle du chariot.

S'assurer que tous les leviers sont correctement bloqués.


AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement des bobines de chauffage.

Les bobines de chauffage pourraient être endommagées si soumises à une pression concentrée sur un point précis.

N'appuyez jamais avec votre coude, genou ou avec des outils sur le coussin du dossier du siège.

Poignée de gauche:

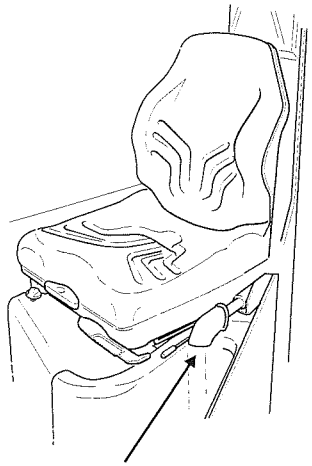

Pour le confort du cariste, le chariot est équipé d'une poignée de gauche permettant de sélectionner le sens de marche, sans fonction de vitesse d'approche. La première sélection du sens de marche doit se faire au moyen du bouton de la console de commandes.

Pour de longs trajets, le cariste peut placer la main gauche sur la poignée de gauche et la main droite sur le volant, dans une position plus confortable.

Entretien

Veiller à ce que le chariot reçoive un entretien régulier toutes les 500 heures de fonctionnement (B temps). La sécurité, les performances et la durée de vie du chariot dépendent de l'entretien qu'il reçoit.

N'utiliser que des pièces de rechange approuvées par BT.

La signature d'un contrat d'entretien avec le représentant BT le plus proche est recommandée pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement économique du chariot.

Les intervalles du tableau d'entretien supposent une utilisation normale de 8 heures par jour (travail non posté), dans des conditions d'exploitation normales. Dans des conditions plus rudes, chambres froides, atmosphères corrosives ou poussiéreuses par exemple, ces intervalles seront réduits.

Règles de sécurité pour l'entretien

Seules les personnes spécifiquement formées à l'entretien et la réparation de ce type de chariot sont autorisées à effectuer des opérations d'entretien et de réparation.

- Ne pas entreprendre l'entretien du chariot si on ne dispose pas de la formation et des connaissances nécessaires.
- Veiller à la propreté du local d'entretien. L'eau et l'huile rendent le sol glissant.
- Ne pas porter de bijoux, chaînes ou pendentifs lorsqu'on intervient sur le chariot.

AVERTISSEMENT!
Courts-circuits/brûlures.
Lorsqu'on travaille au système électrique du chariot, des courts-circuits et brûlures peuvent se produire en cas de contact d'un objet métallique avec des connexions électriques sous tension.
Enlever tout bijou métallique, montre, bague, etc.

- Toujours débrancher le connecteur de la batterie avant toute opération d'entretien sur le chariot, sauf indication contraire dans le présent manuel ou le manuel d'entretien.
- Toujours couper l'alimentation électrique du chariot avant d'ouvrir les capots du groupe de traction et du système électrique.
- Avant de travailler au système hydraulique du chariot, relâcher lentement la pression du système.
- Pour détecter la présence de fuites d'huile, utiliser du papier ou un morceau de carton rigide. **Ne jamais** vérifier avec la main.

© BT Industries AB 217907-180

- Attention, l'huile de la transmission ou du système hydraulique peut atteindre des températures élevées.

AVERTISSEMENT!
Risque de brûlure.
L'huile du système hydraulique et de la transmission peut être brûlante.
Laisser le chariot refroidir avant de changer l'huile.

- Ne remplir le système hydraulique que d'huile neuve et propre.

AVERTISSEMENT!
Risque d'endommager le système hydraulique.
La présence d'impuretés dans l'huile peut endommager le système hydraulique.
Toujours utiliser de l'huile neuve et propre dans le système hydraulique.

- Conserver l'huile de vidange et s'en débarrasser conformément à la réglementation locale.
- Ne pas jeter les solvants et produits similaires utilisés pour le nettoyage dans un égout qui n'y est pas destiné. S'en débarrasser conformément à la réglementation locale.
- Avant toute opération de soudage sur le chariot, déconnecter la batterie.

NOTE!
Risque d'endommager la batterie.
Lors du soudage avec un appareil électrique, le courant de soudage risque de traverser la batterie.
La batterie doit donc être déconnectée.

- Avant d'entreprendre le soudage ou le meulage de surfaces peintes, éliminer la peinture dans un rayon d'au moins 100 mm autour de la zone à souder/meuler, par sablage ou à l'aide d'un décapant.

ATTENTION!
Gaz toxiques.
La peinture chauffée dégage des gaz toxiques.
Retirer la peinture dans un rayon de 100 mm autour de la zone de travail.

- Pour le travail sous le chariot, faire reposer le chariot sur des blocs chevalets.

AVERTISSEMENT!
Risque d'écrasement.
Un chariot mal soutenu risque de tomber.
Ne jamais travailler sous un chariot qui n'est pas soutenu par des blocs chevalets et sécurisé par un cric.

- Pour l'ouverture du compartiment moteur, voir chapitre *Commandes et instruments*.

© BT Industries AB 217907-180