
HYSTER

R1.4/1.4H/1.6/1.6H
1.6N/2.0/2.0H/2.0W/2.5

NOTICE D'EMPLOI
ET D'ENTRETIEN

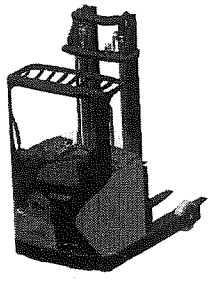

⚠ ATTENTION !

CE SYMBOLE INDIQUE LA PRESENCE D'UN RISQUE: LE NON RESPECT DES NORMES DE SECURITE ET DES INDICATIONS A CE PROPOS PEUT CONSTITUER UN DANGER POUR LES PERSONNES ET LES BIENS.

⚠ On définit **RISQUE GENERAL** la possibilité que des risques très graves se produisent, tels que par exemple:

⚠ RETOURNEMENT; ⚠ CHUTE DE LA CHARGE; ⚠ EXPLOSION; ⚠ ECRASEMENT; ⚠ ELECTROCUTION;

Sont exposés à ces risques les conducteurs, les opérateurs et les personnes à proximité.

1.1- RISQUES DUS A L'UTILISATION INCORRECTE

Pour opérer dans des conditions de sécurité, il est nécessaire de respecter les indications ci-dessous et de faire face très prudemment à des situations dangereuses.

⚠ 1.1.1- RISQUE GENERAL (1), LIMITATIONS D'UTILISATION POUR DES PERSONNES AUTRES QUE LE CONDUCTEUR

1.1.1.A- Définition du conducteur

On définit " conducteur" l'opérateur qui actionne la machine par le biais des commandes.
Seules les personnes formées et autorisées peuvent conduire le chariot (voir NORMES GENERALES).

1.1.1.B- Limitations d'utilisation aux personnes non autorisées

Le conducteur doit éviter que toute personne non autorisée n'utilise le chariot en emmenant les clés de démarrage lorsqu'il quitte l'engin de manutention.
S'il reste à proximité du chariot, avec les clés insérées, il devra veiller à ce que personne n'accède aux commandes.

⚠ 1.1.2- RISQUE GENERAL DU A LA NON FAMILIARISATION AVEC LE MOYEN

1.1.2.A- Familiarisation avec le moyen

Le conducteur doit connaître à fond le chariot qu'il utilise.
Lire attentivement le mode d'emploi, notamment les points:

⚠ 1.1.3- RISQUE GENERAL DU A LA NON CONNAISSANCE DE LA CHARGE

1.1.3.A- Connaissance de la charge

Le conducteur doit connaître la nature et l'état de gerbage de la charge qu'il transporte.
Il a également le droit de refuser le transport de toute charge qu'il juge dangereuse pour les milieux à traverser ou mal gerbée.
Lire attentivement le mode d'emploi notamment les points:

⚠ 1.1.4-RISQUE GENERAL DU A LA NON CONNAISSANCE DU MILIEU OU DU PARCOURS

1.1.4.A- Connaissance du milieu

Le conducteur doit connaître la présence dans les milieux à traverser, de substances polluantes dangereuses pour l'homme ou pouvant provoquer des explosions à cause de l'incompatibilité avec le chariot ou susceptibles de réagir à la nature de la charge.
La présence sur le parcours de trous, dos-d'âne ou de tout autre obstacle peut constituer un danger soit pour le conducteur soit pour le chariot.
Le conducteur a le droit de refuser de traverser des milieux ou de rouler sur des parcours dangereux pour l'homme et pour le chariot.
Le conducteur peut également refuser de transporter les charges qu'il juge dangereuses pour les milieux à traverser.
Lire attentivement le mode d'emploi et notamment les points:

⚠ 1.1.5- RISQUE GENERAL DU A UN ENTRETIEN INADEQUAT

1.1.5.A- Connaissance du programme d'entretien

Le conducteur doit connaître à fond le programme d'entretien et exécuter scrupuleusement l'entretien ordinaire.
Si l'entretien ordinaire est confié à des opérateurs qui ne font pas partie de l'entreprise, s'assurer que le programme est respecté à la virgule près et que les travaux se déroulent scrupuleusement.
L'entretien extraordinaire doit toujours être confié à des ateliers agréés HYSTER.
Lire attentivement le mode d'emploi, notamment les points:

⚠ 1.1.6- RISQUE GENERAL DU A DES VETEMENTS NON CONFORMES

1.1.6.A- Vêtements

Le conducteur du chariot doit utiliser des vêtements en mesure de minimiser les risques d'accidents. Il est conséillé d'utiliser:
chaussures de sécurité, gants, pantalons et casaques adhérentes; ne jamais porter ni montres ni bijoux métalliques afin d'éviter tout court-circuit à proximité de la batterie.
Utiliser également des protections adéquates en cas de milieux agressifs.


⚠ ATTENTION

Le non respect de ces indications peut entraîner le retournement du chariot.
En cas de retournement, ne pas sauter du chariot, mais s'accrocher des deux mains au toit de protection et arc-bouter les pieds contre le plancher.
Chercher à se tenir avec le corps le plus loin possible du point d'impact avec le sol.

Ce symbole précède toutes les remarques et explications.

4.4.5.b- Montées et descentes

Parcourir les montées et les descentes avec le chariot et la charge en aval et le système de levage totalement descendu. Se conformer à cette indication même si le chariot est vide.
Attention: toujours prendre en compte la pente maximable possible (voir fiche technique point **5.7**)

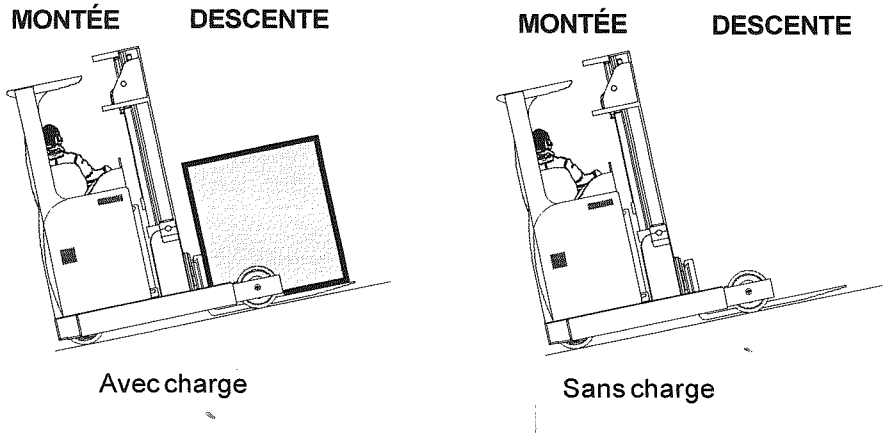

Avec charge

Sans charge

4.4.5.c- Piétons

Se servir du klaxon pour signaler sa présence et le danger qui pourrait en résulter pour les piétons à proximité ou sur le parcours du chariot.
Ralentir à proximité des carrefours, sur les rampes et en cas de courbes aveugles afin de réduire toute possibilité d'accident.



4.4.5.d- Obstacles sur le sol

Eviter trous, dos-d'âne, flaques d'eau et objets éparpillés pouvant donner lieu à des embardées ou des retournements. Toujours choisir le parcours le plus adéquat pour le chariot.

4.4.5.e- Espace de manoeuvre


Toujours faire attention à l'espace nécessaire aux manoeuvres, notamment au Tablier rétractable, aux fourches, mâts, timon de conduite et déporte de braquage avant.
L'opérateur ne doit jamais oublier que les fourches peuvent dépasser la charge, et heurter ou soulever d'autres matériels involontairement. De graves accidents peuvent survenir à cause des mâts ou du dosseret de charge (tablier porte-fourches) heurtant contre des obstacles en haut, des tuyauteries, des poutres etc...

4.4.5.f- Prudence


Toujours conduire le chariot très prudemment pour éviter des embardées des sursauts etc...
Eviter à tout prix de créer des situations dangereuses, comme des courses de vitesse et des acrobaties.

4.4.5.g- Dépassement

Ne jamais dépasser d'autres chariots à proximité de carrefours, de points aveugles et d'autres endroits dangereux.

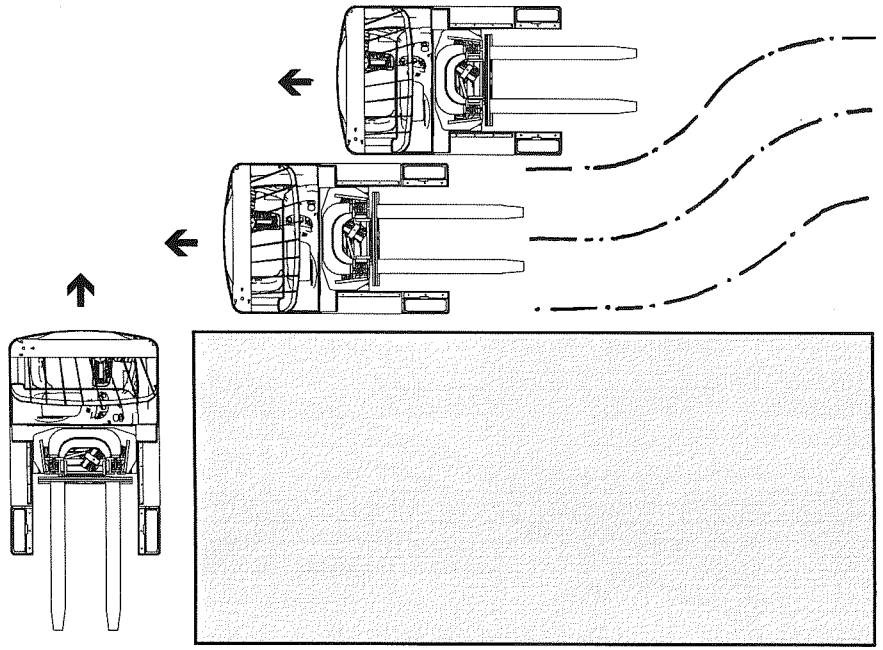


Cet espace, nécessaire pour le virage du chariot est défini **déport de braquage avant.**
Le conducteur devra faire très attention à l'écartement avant en s'assurant que l'espace indispensable pour le virage ne soit pas entravé.

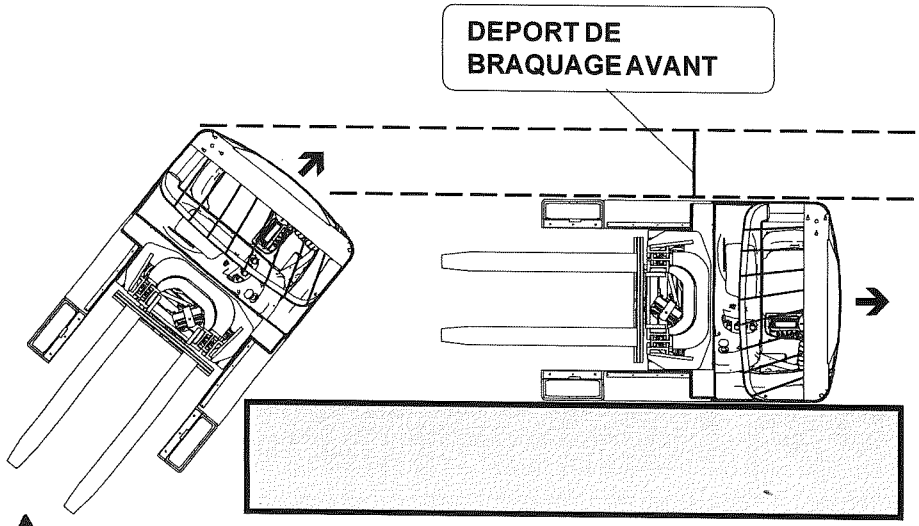


ATTENTION
Des accidents même graves peuvent résulter de la négligence ddu déport de braquage avant durant le virage.

Ne jamais virer sur une pente. Pour éliminer les risques de retournement, ne jamais conduire de manière transversale à la pente.

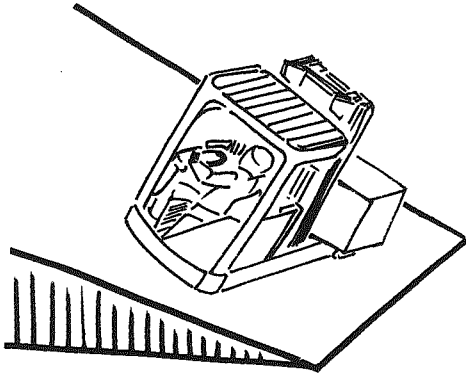


4.4.2- Manutentions des charges
Ne jamais manutentionner des charges dépassant la capacité indiquée sur la plaquette. En effet, cette indication concerne le poids maximum à la hauteur et au barycentre correspondants. Il faut également prendre en compte des facteurs tels que la faible résistance du sol, les terrains accidentés ou les charges avec des barycentres élevés qui en réduisent la stabilité; pour des manoeuvres en toute sécurité, s'assurer que la charge réelle est effectivement inférieure à la charge maximale.

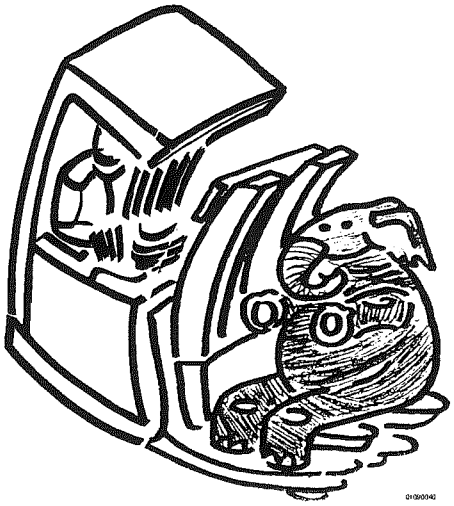



4.4.2.a- Stabilité de la charge
Manutentionner uniquement les charges stables.
La charge peut comporter d'éléments détachés qui peuvent facilement tomber et nuire à des personner ou des biens.
Ne jamais charger d'éléments instables.

ATTENTION
Ne jamais manutentionner une charge formée de plusieurs éléments détachés si l'un d'entre eux dépasse la hauteur du tablier porte-fourches et est sur le point de tomber à cause de son équilibre précaire.

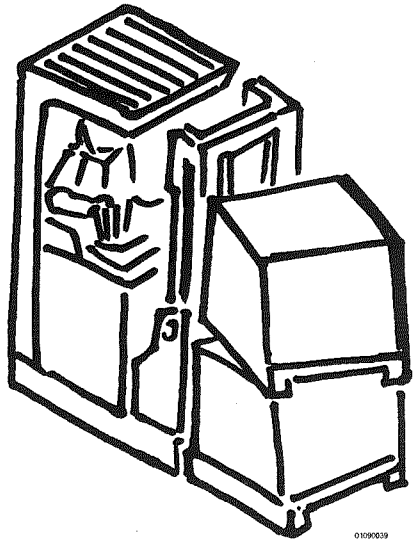


SCHEMAS A TITRE INDICATIF DE LA POSITION DU BARYCENTRE COMMUN EN FONCTION DE LA POSITION DE LA CHARGE.

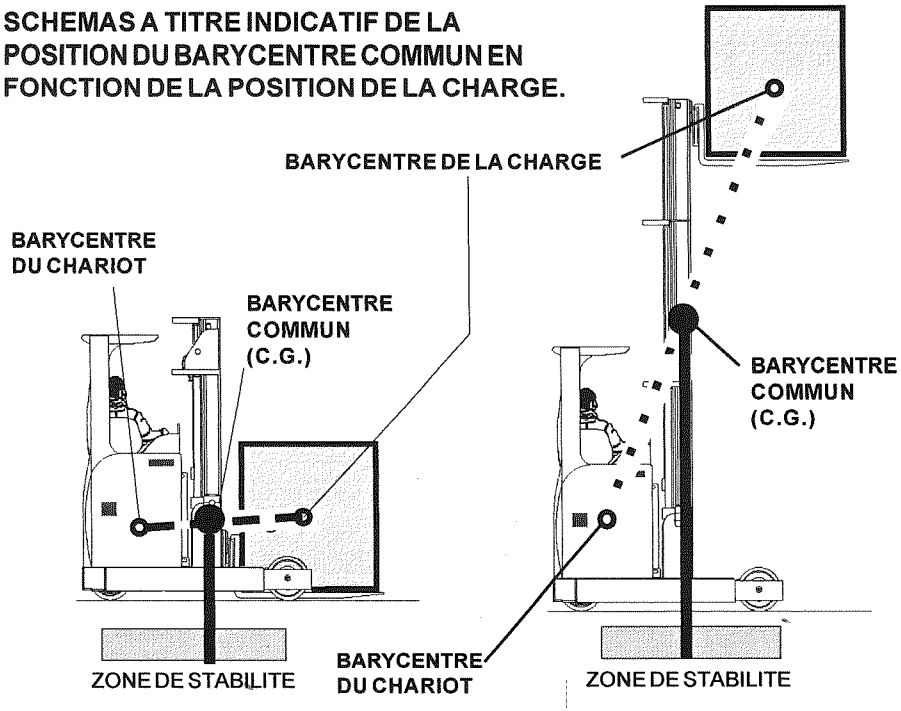

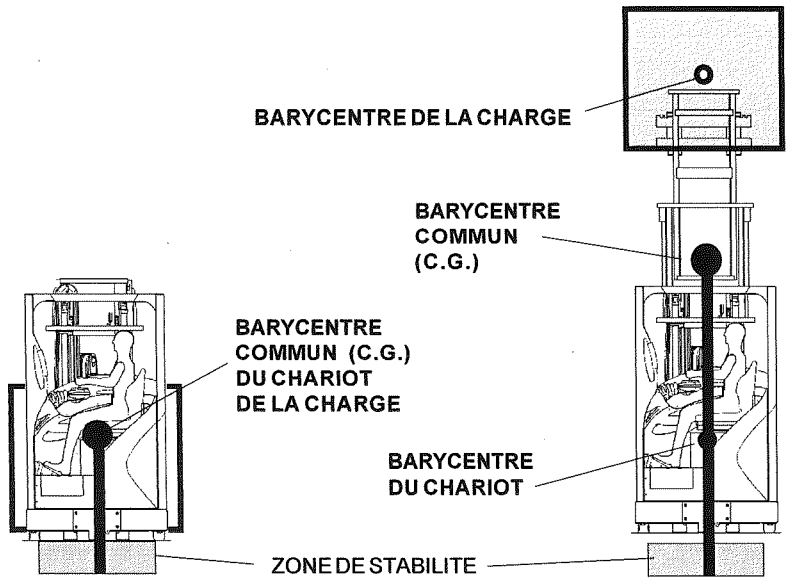


ATTENTION: LES SCHEMAS CI-DESSOUS DONNENT UN EXEMPLE DU CONCEPT DE STABILITE. LA PENTE MAXIMUM AUTORISEE FIGURE SUR LA FICHE TECHNIQUE. LES SCHEMAS REPRESENTENT LE RISQUE D'AFFRONTER DES DESCENTES AVEC DES ANGLES SUPERIEURS AUX VALEURS INDIQUEES EN CAS DE CHARGE NON ABAISSEE ET LE DANGER DE METTRE LE CHARIOT DE TRAVERS SUR LES PENTES.

Exemple de variation de la stabilité **longitudinale.**

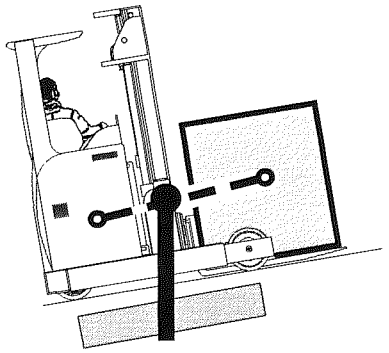


(Fig.1) Chariot avec charge abaissée en descente; condition de stabilité; la verticale du C.G. commun est comprise dans la zone de stabilité.

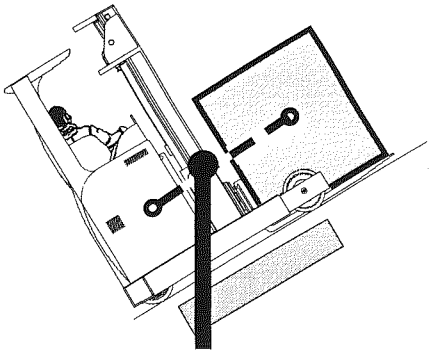

(Fig.2) Chariot avec charge abaissée en descente, condition d'instabilité; la verticale du C.G. commun n'est pas comprise dans la zone de stabilité. **Attention: retournement inévitable.**

3.4.2.c- Schéma général des composants de commande et des instruments

Les schémas ci-dessous indiquent le type de commande, son emplacement et son mode d'emploi.

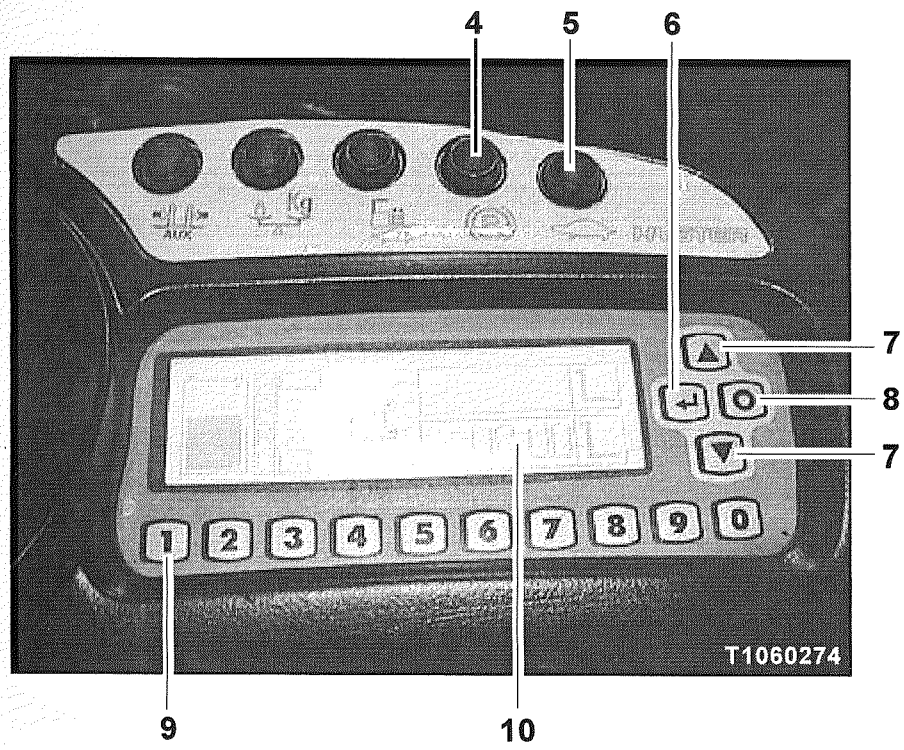

ATTENTION Le sélecteur frein de stationnement peut être activé si la clé d'allumage est sur 1. Ne jamais l'utiliser comme frein durant les opérations de conduite ordinaires du chariot.

3.4.2.c.4- Bouton de sélection du frein de stationnement.

Le frein de stationnement agit uniquement sur la roue motrice.
Pour son enclenchement, appuyer sur le bouton correspondant rep.4.
Sur l'afficheur apparaît la lettre "P" (voir point 3.4.2.b.4)
N.B. Dans cette condition, les opérations de translation du chariot sont inhibées.
Sa refrappe desserre le frein de stationnement.

3.4.2.c.5 - Bouton de sélection de la vitesse de translation.

Ce bouton (pos.5) permet de définir quatre différents types de vitesse de translation et d'accélérationt, SLOW- SOFT- STD- HARD.
(voir point 3.4.2.b.5)

3.4.2.c.6 - Bouton ENTER.

Ce bouton (rep.6) permet d'afficher les écrans et d'accéder aux différentes fonctions disponibles.
(voir point3.4.2.b)

3.4.2.c.7 - Boutons Pag UP- Pag DOWN.

Ces boutons (rep.7) permettent de sélectionner la fonction requise et d'afficher les écrans contenant les fonctions.
(voir point 3.4.2.b Afficheur)

3.4.2.c.8 - Bouton OUT.

Ce bouton (rep.8) permet de sortir de l'écran sélectionné et de modifier les paramétrages d'identification du conducteur.
(voir point 3.4.2.b identification du conducteur)

3.4.2.c.9 - Touches numériques.

Ces touches (de 1 à 10) sont utilisées pour le paramétrage des niveaux de hauteur (voir point 3.4.2.p)

3.4.2.c.10- Présélection et indication de hauteur.

(voir point 3.4.2.p)
Sur l'afficheur apparaît la hauteur des fourches.

6.2.0- CHOIX DE LA BATTERIE


La batterie utilisée dans ce chariot est de type **"BATTERIE DE TRACTION"**; il est conseillé d'utiliser cette terminologie dans toutes les phases en question.
Normalement le chariot est livré avec la batterie de traction du fabricant.
Dans le cas contraire, l'acheteur doit respecter les indications de la FICHE TECHNIQUE décrites à la page 15-17-19-21 de cette notice d'emploi et d'entretien.
Choisir une batterie comprise dans la plage des capacités indiquées sur la FICHE TECHNIQUE, selon les opérations plus ou moins lourdes prévues pour le chariot.
La batterie livrée par le fabricant du chariot est en parfait état de charge et avec le juste niveau de l'électrolyte.

6.3.0-ETAT DE CHARGE DE LA BATTERIE

L'état de charge de la batterie doit être mesuré par l'instrument approprié situé sur le tableau de bord du chariot. Pour vérifier le bon fonctionnement de l'instrument, mesurer la densité de l'électrolyte à l'aide du densimètre fourni.
La densité de l'électrolyte d'un élément totalement chargé est de 1277~1280 gr/dm3 environ à la température de 20~25 °C. La densité diminue avec l'emploi du chariot.
La recharge de la batterie est nécessaire si la densité descend au-dessous de 1240 gr/dm3.
Cesser d'utiliser la batterie lorsque la densité atteint la valeur 1120 gr/dm3 correspondant à 15% de la capacité nominale.
Si la température de l'électrolyte n'est pas de 25 °C la valeur de la densité doit être calculée comme suit:

- pour des températures inférieures multiplier la différence de 25 ° x 0,0007 et la soustraire à la valeur de densité mesurée.
- pour des températures supérieures multiplier la différence de 25 ° x 0,0007 et la sommer à la valeur de densité mesurée.

Utiliser toujours la batterie avec les bouchons convenablement insérés.

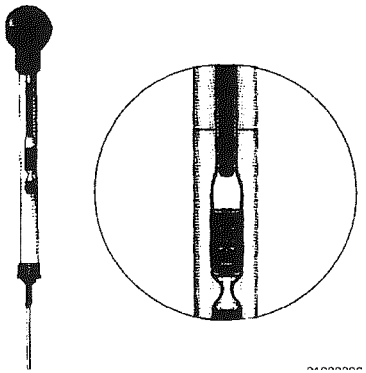

6.4.0- MESURE DE LA DENSITE

Procéder comme suit: ouvrir seulement le bouchon de l'élément qu'on veut mesurer, introduire le densimètre et prélever la quantité d'électrolyte qui suffit à maintenir les flotteurs; en maintenant le densimètre en position verticale, vérifier que l'extrémité du flotteur ne heurte pas le soufflet en caoutchouc en forme de poire puis lire la valeur sur la tige graduée par rapport au niveau de l'électrolyte. Répéter cette opération pour tous les éléments de la batterie, en refermant immédiatement les bouchons des éléments contrôlés.
En cas de différences importantes CONTACTER LE CENTRE APRES-VENTE HYSTER.

6.5.0-RECHARGE DE LA BATTERIE

6.5.1- Milieu de recharge

Exécuter la recherche dans un endroit adéquat bien ventilé et séparé du milieu de travail vu que les batteries dégagent des gaz inflammables pouvant provoquer des explosions s'ils entrent en contact avec des flammes et des étincelles. En cas de ventilation forcée, ne pas utiliser des carneaux montants en commun avec des tuyaux d'échappement.

6.5.2- Chargeur

Choisir le chargeur en fonction des caractéristiques techniques de la batterie :

- nombre d'éléments de la batterie
- capacité nominale
- type: au plomb (plaques plates ou tubes)
- réseau d'alimentation disponible: tension, fréquence
- temps à la disposition pour la charge

NB - Lire attentivement la notice d'emploi et d'entretien pour apprendre la procédure de recharge.