
NovoN

MANUEL D'UTILISATION

Nacelle élévatrice EXPRESS

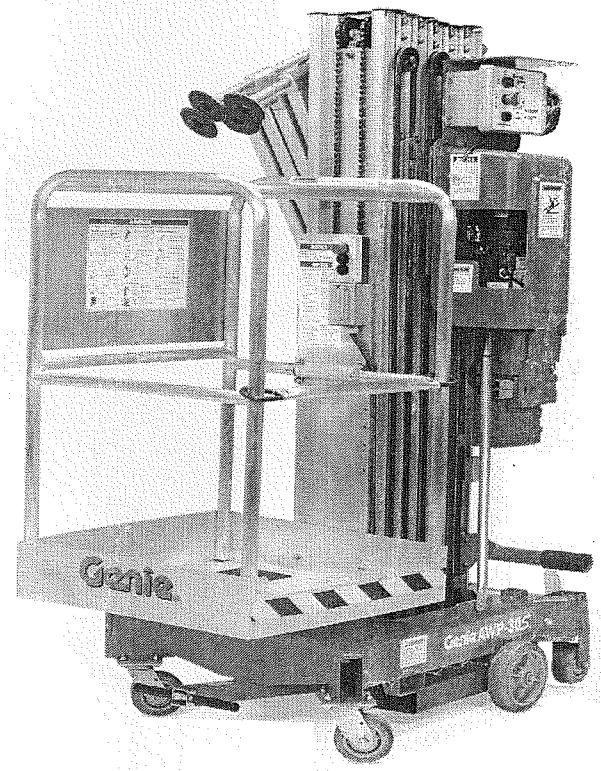

Novon France
1 rue de Re
60490 M
Tél : 03
Fax : 03

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Dangers de renversement



Ne pas lever la plate-forme avant que le châssis ne soit de niveau, que tous les bras stabilisateurs ne soient correctement installés et que tous les vérins stabilisateurs ne soient fermement en contact avec le sol.

Ne pas ajuster ou enlever les bras stabilisateurs lorsque la plate-forme est occupée ou élevée.

Ne pas déplacer la machine pendant que la plate-forme est élevée.

Ne pas placer ou attacher de charge en porte-à-faux sur aucune partie de cette machine.

Ne pousser ou tirer aucun objet en dehors de la plate-forme pour s'éloigner ou se rapprocher.






Ne placer aucune échelle ou échafaudage sur la plate-forme ou contre toute partie de la machine.

Ne pas lever la plate-forme tant que la machine n'est pas sur une surface dure et de niveau.



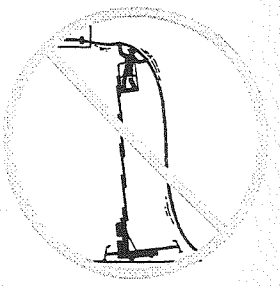


Ne pas causer de force horizontale ou créer une charge latérale sur la machine en levant ou abaissant une charge fixe ou en porte-à-faux.

Ne pousser ou tirer aucun objet en dehors de la plate-forme pour s'éloigner ou se rapprocher.

Force manuelle maximum tolérable	**20,4 kg 200 N**

Ne pas utiliser la machine sur une surface mouvante ou mobile, ou un véhicule.

Ne pas lever la plate-forme durant un vent fort ou en rafales. Ne pas augmenter la surface exposé au vent de la plate-forme ou de la charge. L'augmentation de la surface exposée au vent diminue la stabilité de la machine.

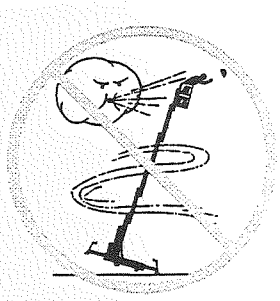



Ne pas dépasser les capacités de charge indiquées de la plate-forme.

Capacité maximum (tous modèles sauf au Canada)	
AWP-15S	**159 kg**
AWP-20S	**159 kg**
AWP-25S	**159 kg**
AWP-30S	**159 kg**
AWP-36S	**159 kg**
AWP-40S	**136 kg**
Capacité maximum (modèles pour Canada seulement)	
AWP-15S	**136 kg**
AWP-20S	**136 kg**
AWP-25S	**136 kg**
AWP-30S	**136 kg**
AWP-36S	**136 kg**
AWP-40S	**136 kg**
Nombre maximum d'occupants	**1 personne**

Ne pas manoeuvrer la machine près de dépressions, trous, bosses, débris, près de surfaces glissantes ou instables ou dans tout autre environnement pouvant être dangereux.

Ne modifier ou neutraliser aucun composant lié d'une façon ou d'une autre à la sécurité ou la stabilité de la machine.


Ne pas remplacer d'éléments essentiels à la stabilité avec des éléments de poids ou spécifications différents. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par Genie.

Lors du transport de la machine avec un chariot élévateur ou tout autre véhicule de transport, la plate-forme doit être complètement abaissée, la machine doit être éteinte et personne ne doit se trouver sur la plate-forme.

Ne pas pousser le Genie AWP depuis le côté de la plate-forme de la machine.

Ne pas utiliser la machine pour soulever des matériaux ou du matériel. La machine est étudiée uniquement pour lever des personnes et leurs outils vers un lieu de travail aérien.

Dangers de chute

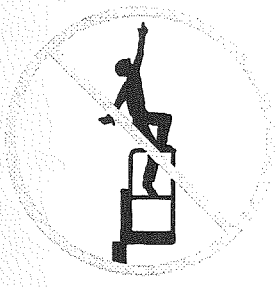

Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou grimper sur la rambarde de la plate-forme. Garder un bon aplomb sur le plancher de la plate-forme à tout moment.

Ne pas quitter la plate-forme lorsque celle-ci est élevée. Si une coupure de courant se produit, faire activer la valve de descente manuelle par le personnel au sol.


Garder la plate-forme libre de tout débris.


Abaisser la rambarde d'entrée ou le portillon avant de manoeuvrer.

Dangers d'électrocution

Même équipée d'une plate-forme en fibre de verre optionnelle, cette machine n'est pas isolée électriquement et n'offrira pas de protection contre les contacts électriques ou la proximité de courant électrique.

Rester à l'écart de la machine si elle entre en contact avec des lignes électriques sous tension ou si elle devient chargée électriquement. Le personnel au sol ou sur la plate-forme ne doit pas toucher ou manoeuvrer cette machine tant que les lignes électriques sont sous tension.

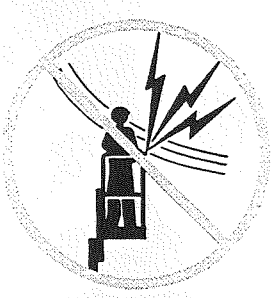

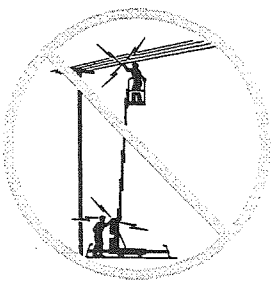

Maintenir des distances de sécurité par rapport aux lignes et appareils électriques selon les réglementations gouvernementales en vigueur et le tableau suivant.

Tension De phase à phase	Distance minimum de sécurité Mètres
0 à 300V	Eviter le contact
300V à 50KV	3,05
50KV à 200KV	4,60
200KV à 350KV	6,10
350KV à 500KV	7,62
500KV à 750KV	10,67
750KV à 1000KV	13,72

Prévoir de l'espace pour le mouvement de la plate-forme, le balancement ou l'affaissement de la ligne électrique en raison de vent fort ou en rafale.

Ne pas utiliser la machine comme prise de terre pour souder.

Ne pas utiliser une machine alimentée au courant alternatif ou un chargeur de batteries à courant continu sans utiliser une rallonge à trois fils avec prise de terre, connectée à un circuit alternatif avec prise de terre. Ne pas modifier ou rendre inopérantes les prises à trois fils avec prise de terre.

RÈGLES DE SÉCURITÉ


Dangers de collision

Inspecter le lieu de travail en cherchant les obstructions aériennes ou autres dangers possibles.





Appréhender les dangers d'écrasement avant de se tenir à la rambarde.

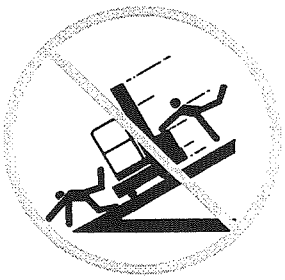

Ne pas abaisser la plate-forme avant que la surface en dessous ne soit libre de toute personne ou obstruction.

Faire preuve de bon sens et de préparation pour contrôler les mouvements de la machine sur ou près de surfaces inclinées.

Rester à l'écart de la plate-forme lors de son abaissement.

Danger d'utilisation incorrecte

Ne pas laisser la machine sans surveillance, sans que la clé ne soit enlevée afin d'éviter l'utilisation sans autorisation.

Danger de blessure corporelle

Ne pas manoeuvrer la machine s'il y a une fuite d'huile hydraulique ou d'air. Une fuite d'huile hydraulique ou d'air peut pénétrer et/ou brûler la peau.

Dangers liés à une machine endommagée

Ne pas utiliser une machine endommagée ou qui ne fonctionne pas correctement.

Vérifier que toutes les procédures d'entretien ont été réalisées suivant les instructions de ce manuel et du manuel d'entretien Genie AWP Super Series.

Vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Vérifier que les manuels de l'opérateur, de sécurité et de responsabilités sont lisibles, complets et se trouvent dans le compartiment de stockage sur la plate-forme.

Effectuer une inspection complète avant la prise de fonction sur la machine et tester toutes les fonctionnalités avant chaque changement d'équipe. Immédiatement étiqueter et retirer du service toute machine endommagée ou ne fonctionnant pas correctement.

Ne pas utiliser la machine comme prise de terre pour souder.

Légende des autocollants

Les autocollants des produits Genie utilisent un code de couleur et des explications pour informer de ce qui suit :

⚠ DANGER Rouge—utilisé pour indiquer la présence d'un danger qui **entraîne** la mort ou une blessure grave.

⚠ AVERTISSEMENT Orange—utilisé pour indiquer la présence d'un danger qui **peut entraîner** la mort ou une blessure grave.

⚠ ATTENTION Jaune—utilisé pour indiquer la présence d'un danger qui **entraîne ou peut entraîner** une blessure grave ou endommager la machine.

AVIS Vert—utilisé pour indiquer des informations sur la manoeuvre ou l'entretien.

Instructions de transport

Respectez les indications suivantes :

- ☑ Assurez-vous que les capacités du véhicule et des surfaces de chargement sont suffisantes pour supporter le poids de la machine (voir *Spécifications*, page 24). Certains hayons de camionettes découvertes ne résistent pas au poids de la machine et pourraient nécessiter un renforcement.
- ☑ Ne charger la machine que sur un véhicule de transport garé sur une surface de niveau.
- ☑ Le véhicule de transport doit être calé pour empêcher son déplacement pendant le chargement.
- ☑ La machine doit être solidement attachée sur le véhicule de transport
- ☑ Assurez-vous que les roulettes tournantes du châssis de basculement sont bloquées.
- ☑ Ne pas transporter la machine alors qu'elle repose sur le châssis de basculement.


Chargement de la machine avec une grue

Utilisez l'anneau de levage se trouvant la colonne arrière du mât.

Le bloc de batterie doit être enlevé avant le levage à la grue.

Inspectez la machine et enlevez tout élément mal ou non attaché.

Accrochez toujour le crochet de levage dans l'oeilleton de levage de façon à ce qu'il pointe vers l'arrière de la machine.

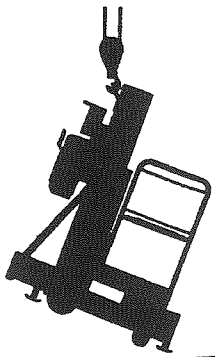

Instructions de levage

Le nombre de personnes requises pour charger et décharger la machine dépend de plusieurs facteurs qui incluent mais ne sont pas limités à :


- la condition physique, la force et le handicap ou les blessures préalables des personnes impliquées
- les distances verticales et horizontales sur lesquelles la machine doit être déplacée
- le nombre de fois que la machine doit être chargée ou déchargée
- la posture, la position et la prise que les personnes impliquées utilisent
- les techniques de levage utilisées
- les conditions du site et les conditions météorologiques dans lesquelles le travail se passe (par ex. glissant, gelé, sous la pluie)

Un nombre adapté de personnes et des techniques de levage appropriées doivent être employés pour prévenir les blessures corporelles.


Treuillage de la machine sur un plateau de camion

1. Abaissez la plate-forme complètement.
2. Enfoncez les boutons rouges d'arrêt d'urgence. Tournez l'interrupteur à clé sur la position ARRÊT et enlevez la clé.
3. Enlevez les bras stabilisateurs et placez-les dans le réceptacle de stockage.
4. Inspectez la machine entièrement pour trouver tout élément mal on non attaché.
5. Attachez le câble au point de treuillage se trouvant à l'arrière du châssis.
6. Treuillez la machine prudemment sur le camion.
7. Attachez le châssis de la machine et son mât au véhicule de transport. Utilisez des chaînes ou des sangles de très forte capacité.

AUTOCOLLANTS

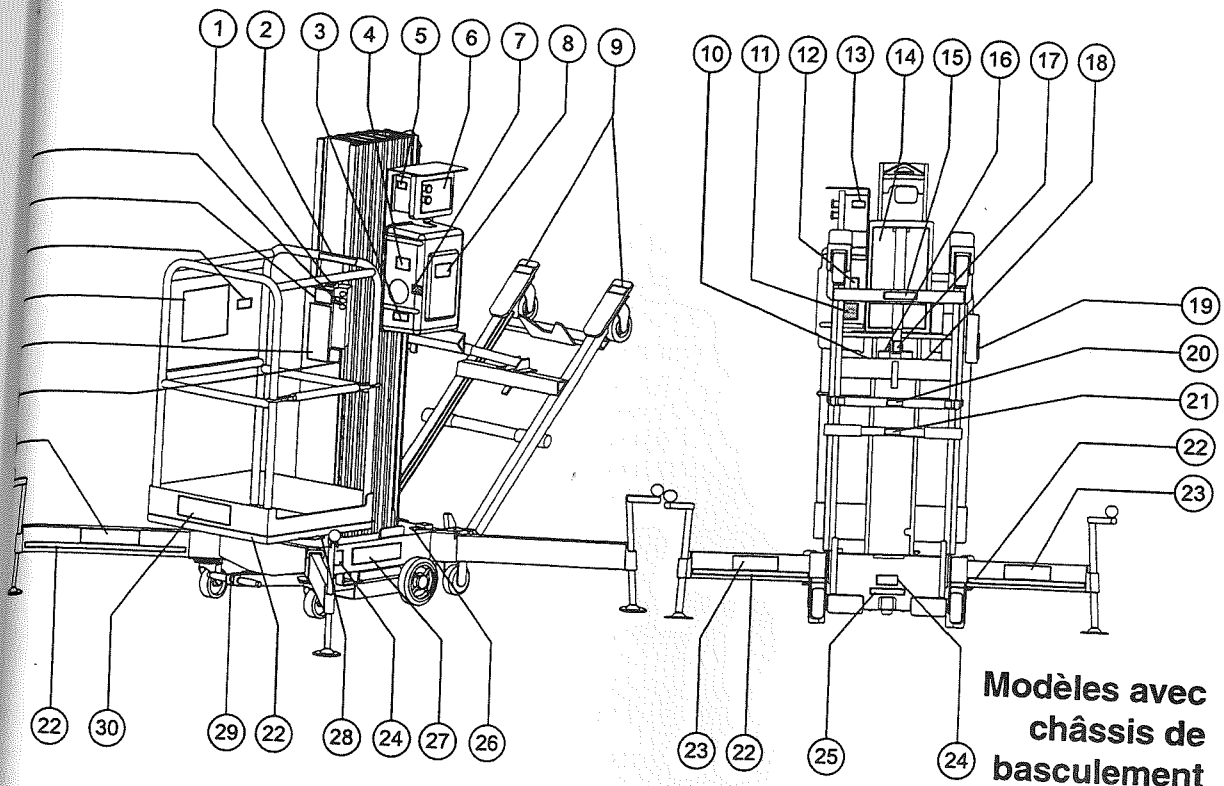

Modèles avec châssis de basculement

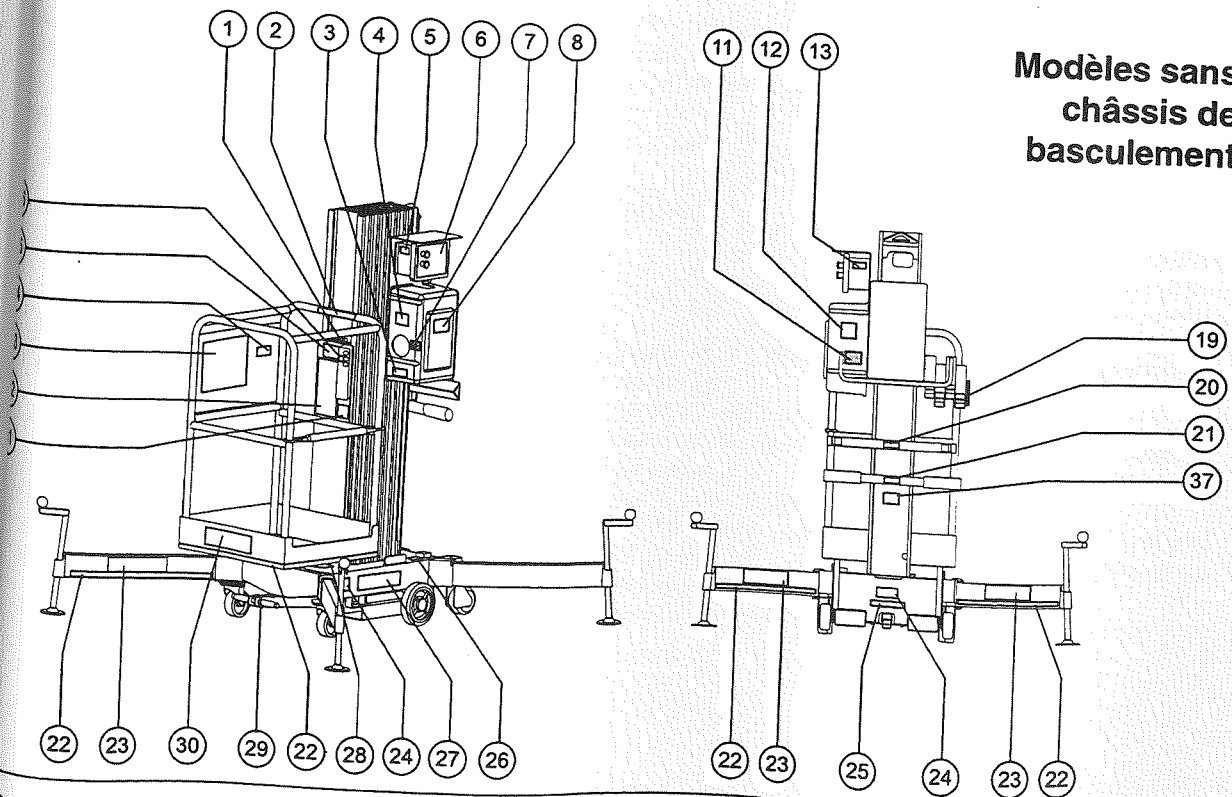

Modèles sans châssis de basculement