Dodaj OctoPrint

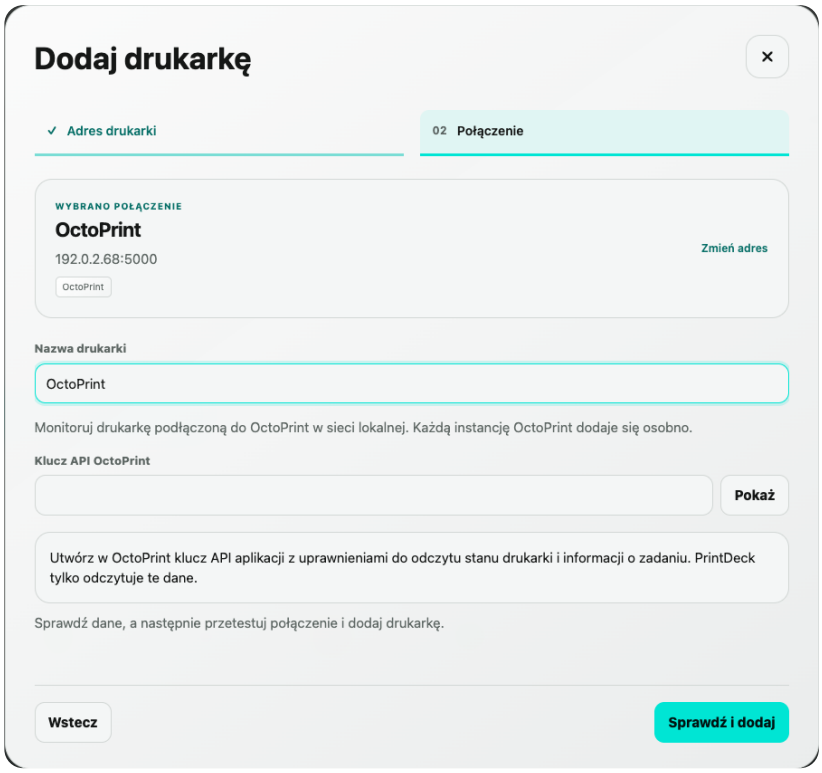

1. Wybierz połączenie

Połącz OctoPrint i PrintDeck z tą samą siecią lokalną. W Dodaj drukarkę otwórz Inne drukarki, wpisz adres i port OctoPrint, a następnie wybierz OctoPrint w Typ połączenia. Każda instancja to osobny profil drukarki.

2. Sprawdź i dodaj

Podaj nazwę oraz klucz API OctoPrint użytkownika, który może odczytywać stan drukarki i zadania. Wybierz Sprawdź i dodaj. OctoPrint musi być połączony z drukarką; sprawdzenie tylko odczytuje dane.

3. Monitoruj wydruk

Wybierz profil online, aby zobaczyć zadanie, postęp, czas druku i pozostały czas oraz zgłaszane temperatury dysz i stołu. Brakujące wartości pozostają niedostępne. To połączenie nie udostępnia kamery, miniatur ani sterowania drukarką.

4. Edytuj bezpiecznie

Pozostaw klucz pusty, aby zachować go dla tego samego adresu. Po zmianie adresu wpisz go ponownie. Komputer z OctoPrint musi działać; dostępny OctoPrint z odłączoną drukarką nie oznacza drukarki online.