



SCHÉMA NAPÁJENÍ PRO ASD


pojistková skříň nn R4
úpravu zajistí distributor el. energie

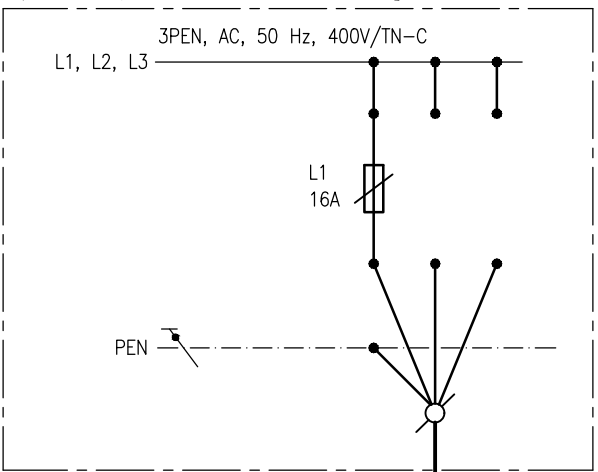

elektroměrový rozvaděč
typ ER 112/PKP7P
(umístit vedle stávající pojistkové skříně nn R4)

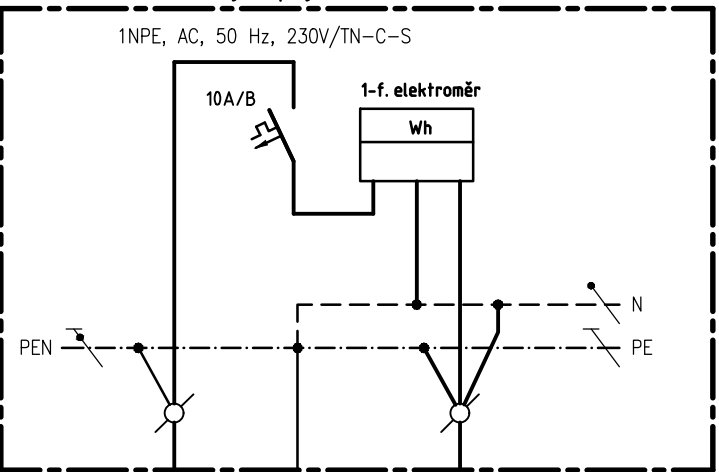

rozvaděč ASD (SO 496)

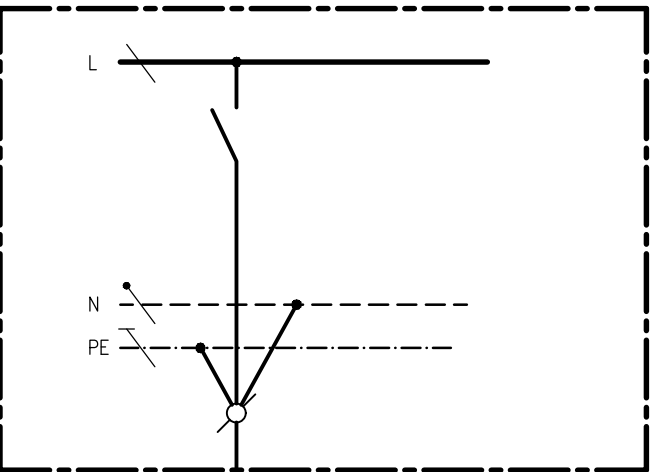

CYKY 4-Jx10 mm²
-5 m-

CYKY 3-Jx6 mm²
- 40 m-

15Ω
FeZn 30/4 mm => 20 m

ROZVODNÁ SOUSTAVA 1NPE, AC, 50 Hz, 230 V/TN-S
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM)
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘEDEPSANÉM
ČASE DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2