


ACS Neo Turnstile

Мультифункціональний контролер турнікету

ACS Neo Turnstile – контролер турнікету для побудови системи контролю та управлінням доступу і платного проходу

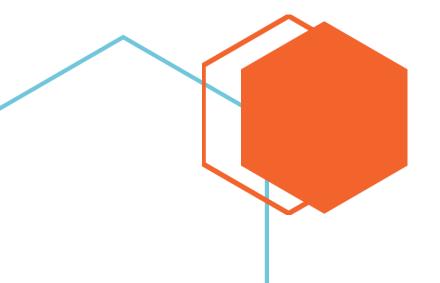



ACS Neo Turnstile

Мультифункціональний контролер турнікету

3МІСТ
Введення
Види контролерів турнікету
СКУД контролер + платний прохід
Вимоги до периферії
Налаштуванння
СКУД контролер + платний прохід
Пошук контролеру
Авторизація
Створення та налаштування Груп
Створення та налаштуваня Зон
Налаштуваня Зчитувачів
Створення та налаштуваня Користувачів
Налаштуваня POS-терміналу
Налаштуваня Telegram Bot
Налаштуваня Камери
Налаштуваня Тарифу
Створення та налаштуваня Часових зон
Додавання та налаштуваня Карток

Введення

ACS Neo Turnstile – контролер турнікету для побудови системи контролю та управлінням доступу і платного проходу.

СКУД -система контроля та управління доступом (надалі **СКУД**). ACS Neo Turnstile має вбудовані функції такі як:

- Фотофіксація проходу;
- Виділення додаткових прав для проходу кожному користувачеві;
- Внесення карток до бази даних;
- Побудови звітів платежів та подій;

Додаткові функції:

• Telegram Bot для задання тарифу та отримання звітів.

Види контролерів турнікету

СКУД контролер + платний прохід

Контролер может використовуватися в цілях контролю та управлінням доступу та платного проходу.

УВАГА!!! При оплаті готівкою решта не видається.

Має такі функції:

- Фотофіксація проходу за наявності ІР-камери;
- Оплата проходу карткою;
- Оплата проходу банкнотами;
- Оплата проходу монетами.
- Виділення додаткових прав для проходу кожному користувачеві;
- Внесення карток до бази даних;
- Побудови звітів платежів та подій;

Додаткові функції:

• Telegram Bot для задання тарифу та отримання звітів.

Вимоги до периферії

- POS-термінал моделі Ingenico;
- Купюроприймач Innovative NV9;
- Монетоприймач Microcoin sp-3

Налаштуванння

СКУД контролер + платний прохід Пошук контролеру

Для пошуку контролеру підключіть його до мережі за допомогою кабелю Ethernet та запустіть програму <u>ACS Neo Finder</u> на ПК з системою Windows який знаходиться в тій локальній мережі. В програмі натисніть кнопку **«Сканувати»** і скопіюйте IP адресу та вставте до браузеру.

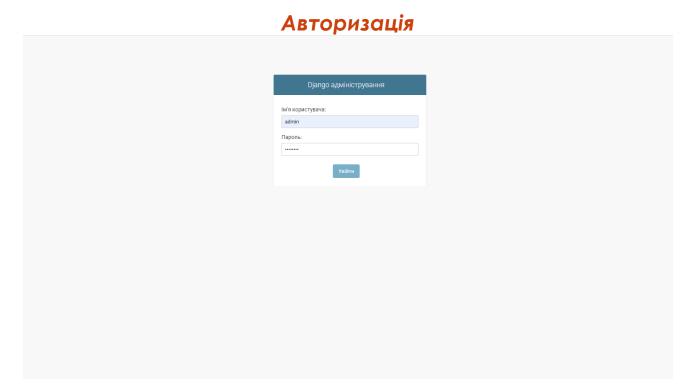


Рисунок 1 Авторизація до адмін панелі

Для налаштування контролеру необхідно увійти до панелі управління.

Логін: admin;

Пароль: prod_420.

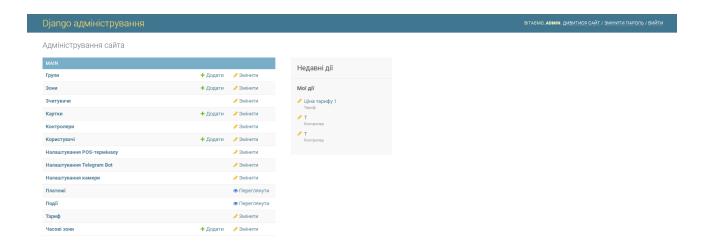


Рисунок 2 Стартова сторінка панелі управління

При успішній авторизації вас зустріне стартова сторінка панелі управління.

Django agminicrpyeahha

Django

Рисунок 3 Сторінка створення та редагування "Груп"



Для створення чи редагування нових груп необхідно натиснути на **«Групи»** та на кнопку **«Додати группу»**

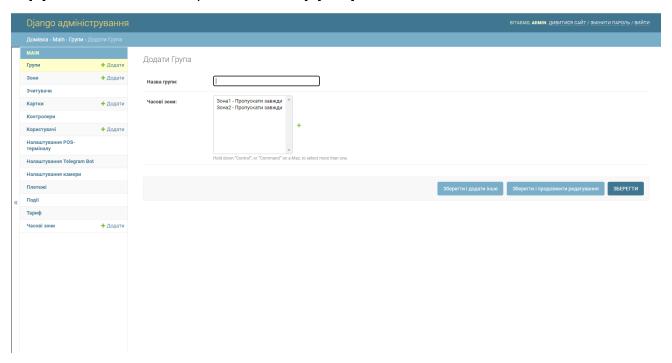


Рисунок 4 Сторінка створення нової "Групи"

Впишіть назву групи та виберіть **Часові зони**. За замовчуванням для двох зон часова зона – пропускати завжди. Для створення нових часових зон необхідно натиснути на зелений хрестик.

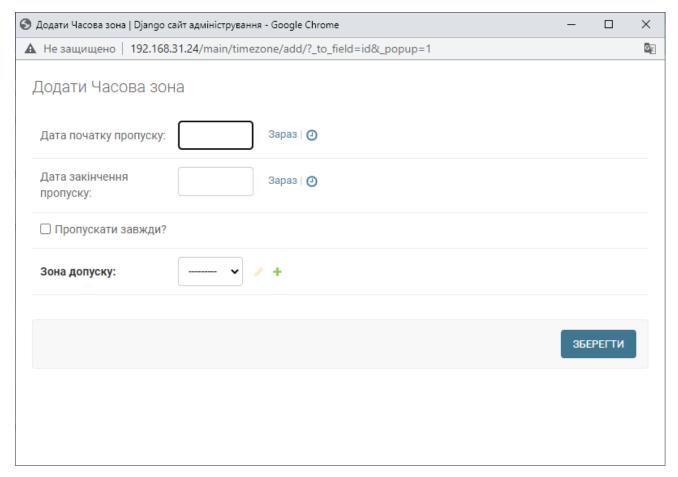


Рисунок 5 Сторінка створення "Часової зони"

Заповніть дати початку пропуску та закінчення. Якщо необхідно пропускати завжди то активуйте поле **«Пропускати завжди?»**, поля дат можна не заповнювати. Якщо з часом пропуску все вирішено то оберіть **«Зону допуску»**, вибирати можна з випадаючого списку. За замовчуванням є дві зони: Зона1, Зона2.

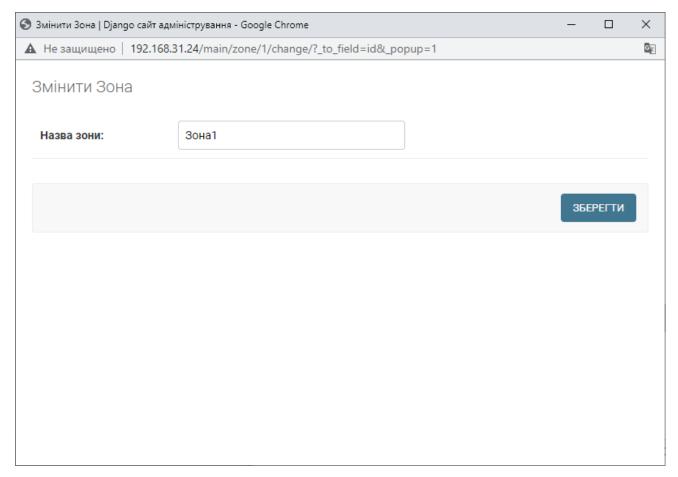


Рисунок 6 Редагування зони

Для редагування існуючих зон виберіть зону та натисніть на олівець. Відредагуйте поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

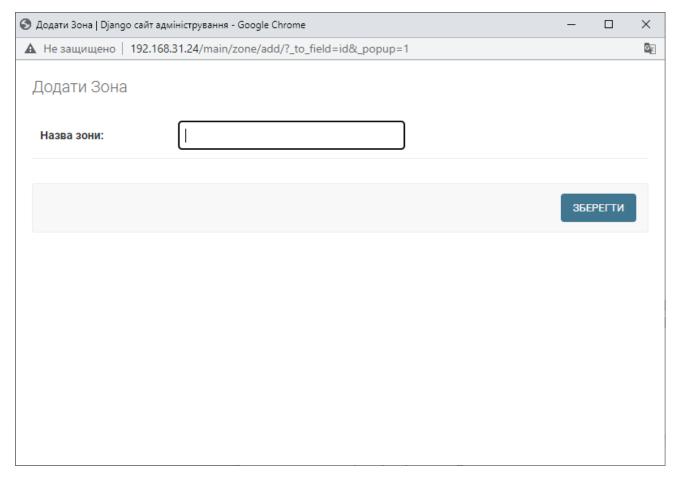


Рисунок 7 Додавання нової зони

Для створення нової зони заповніть поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Після усіх редагувань натисніть на кнопку «Зберегти».



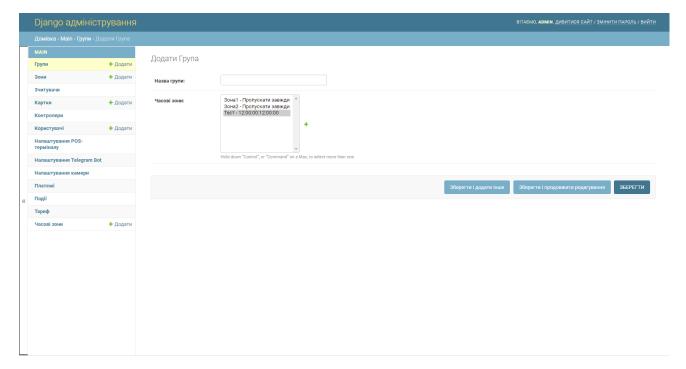


Рисунок 8

Після заповнення усіх необхідних полів натисніть на кнопку **«Зберегти»**

Створення та налаштуваня Зон

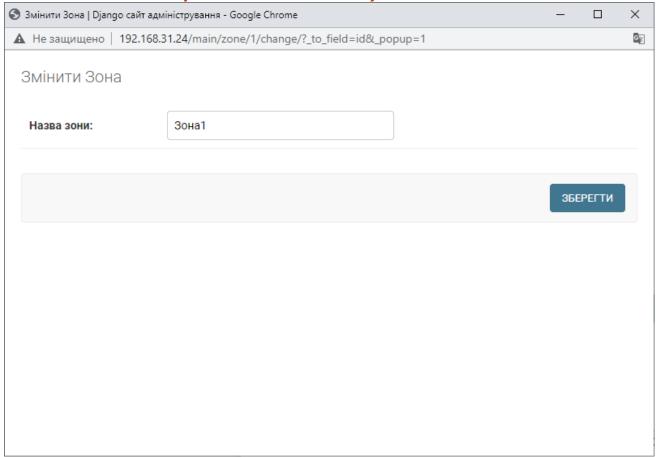


Рисунок 9 Редагування зони

Для редагування існуючих зон виберіть зону та натисніть на запис. Відредагуйте поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

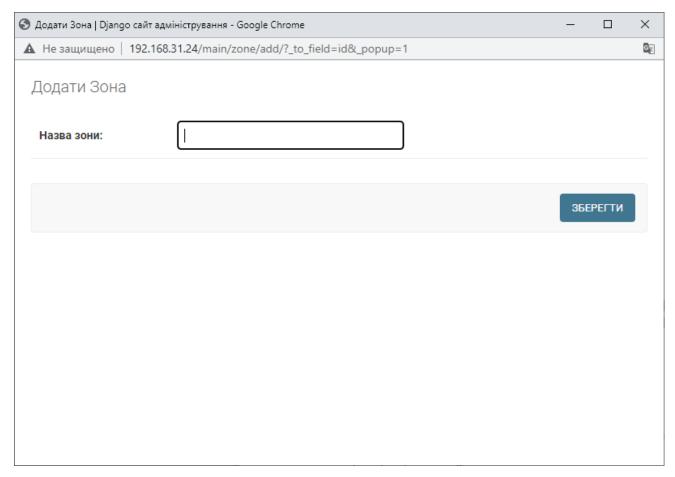


Рисунок 10 Додавання нової зони

Для створення нової зони заповніть поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Налаштуваня Зчитувачів

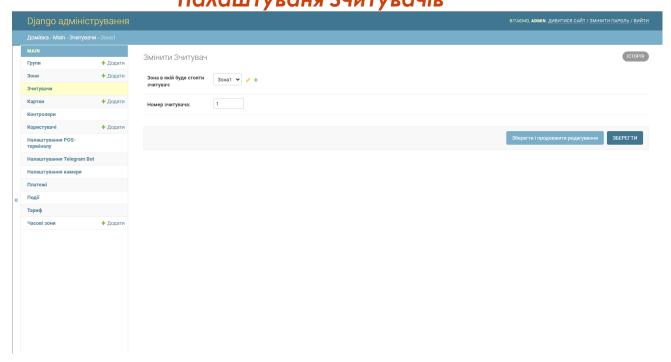


Рисунок 11 Сторінка налаштувань зчитувачів

Оберіть **«Зону допуску»**, обирати можна з випадаючого списку. За замовчуванням ϵ дві зони: **Зона1**, **Зона2**.

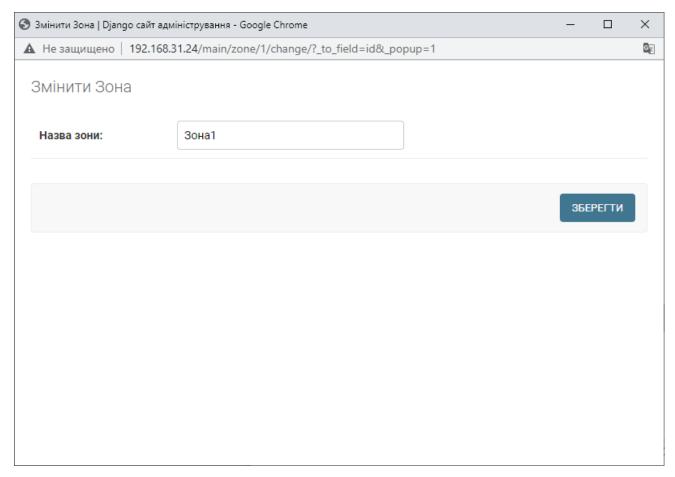


Рисунок 12 Редагування зони

Для редагування існуючих зон виберіть зону та натисніть на олівець. Відредагуйте поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

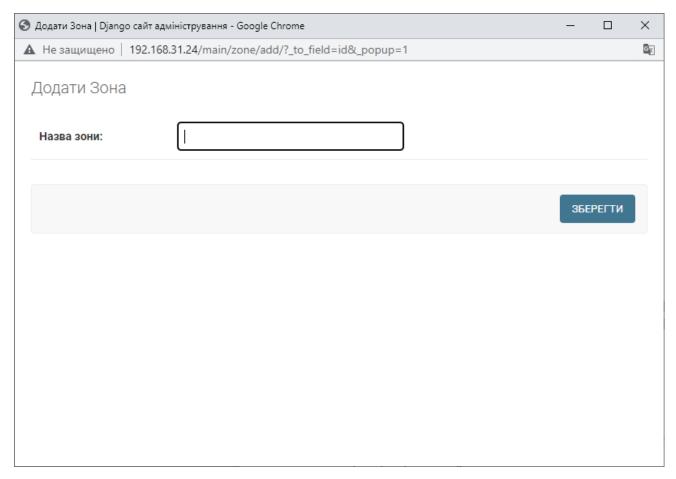


Рисунок 13 Додавання нової зони

Для створення нової зони заповніть поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Створення та налаштуваня Користувачів

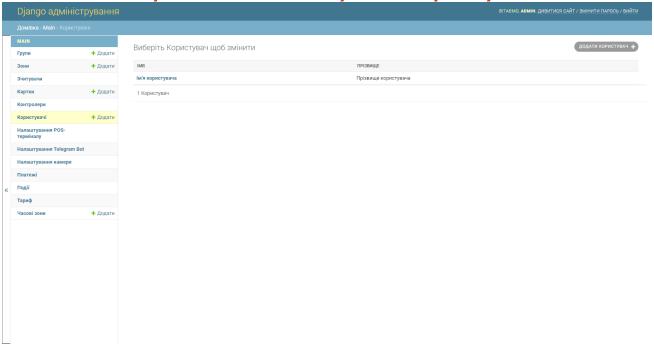


Рисунок 14 Сторінка створення та налаштувань користувачів

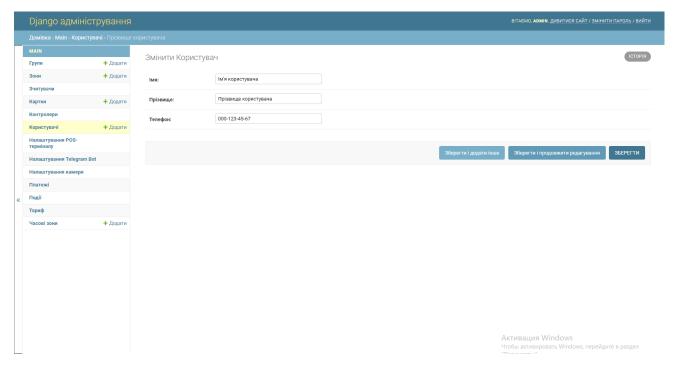


Рисунок 15 Сторінка редагування користувача

Для редагування існуючих користувачів виберіть користувача та натисніть на запис. Відредагуйте поля та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

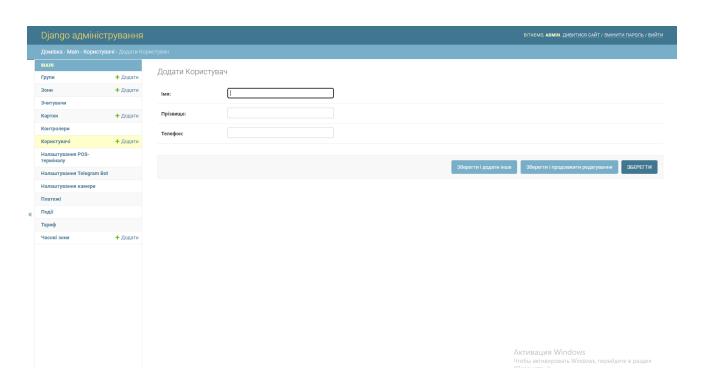


Рисунок 16 Сторінка створення користувача

Для створення нових користувачів натисніть на кнопку **«Додати користувача».** Відредагуйте поля та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Налаштуваня POS-терміналу

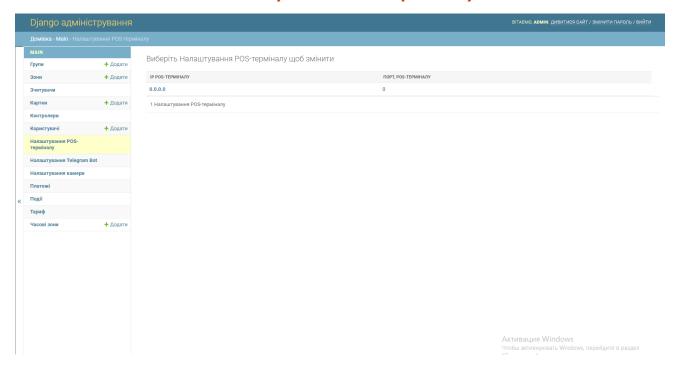


Рисунок 17 Сторінка налаштування POS-терміналу

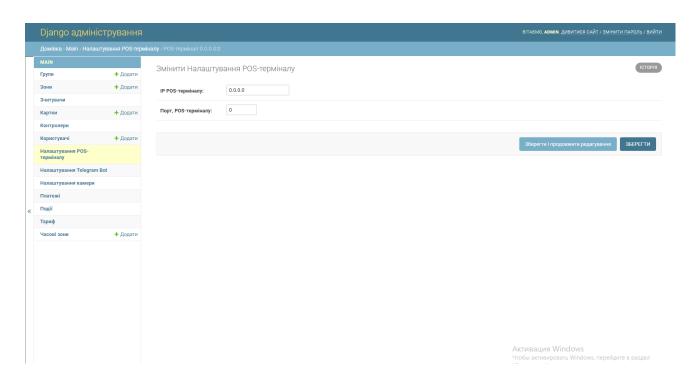


Рисунок 18 налаштування POS-терміналу

Для налаштування POS-терміналу натисніть на запис. Відредагуйте поля **IP** і **порту** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Налаштуваня Telegram Bot

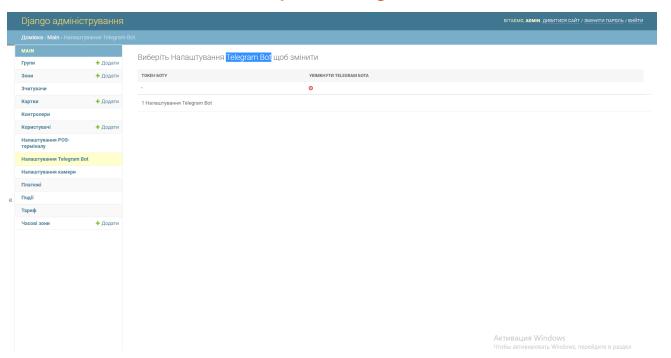


Рисунок 19 Сторінка налаштування Telegram Bot



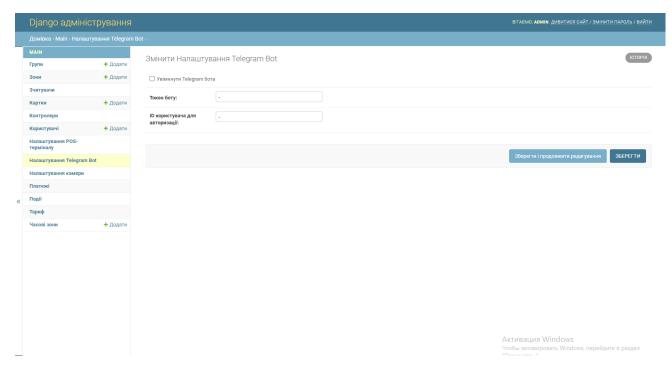


Рисунок 20 Сторінка налаштування Telegram Bot

Для налаштування Telegram Bot натисніть на запис. Відредагуйте поля Токен боту, ID користувача для авторизації та Увімкнути Telegram бота та натисніть на кнопку «Зберегти».

Налаштуваня Камери

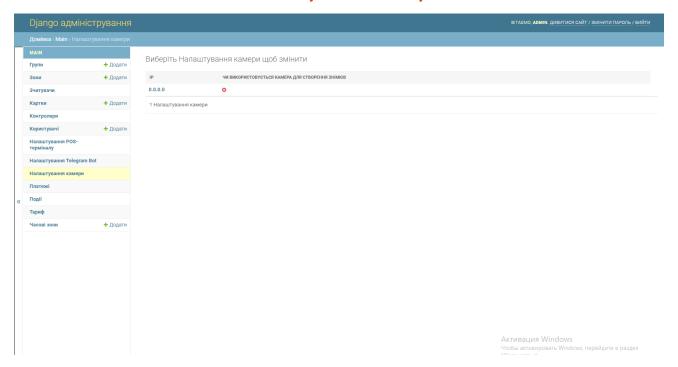


Рисунок 21 Сторінка налаштування камери

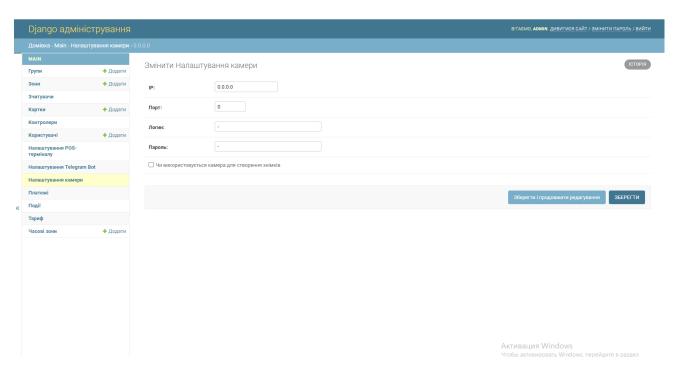


Рисунок 22 Налаштування камери

Для налаштування камери натисніть на запис. Відредагуйте поля **ІР, Порт, Логін** та **Пароль.** Натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Налаштуваня Тарифу

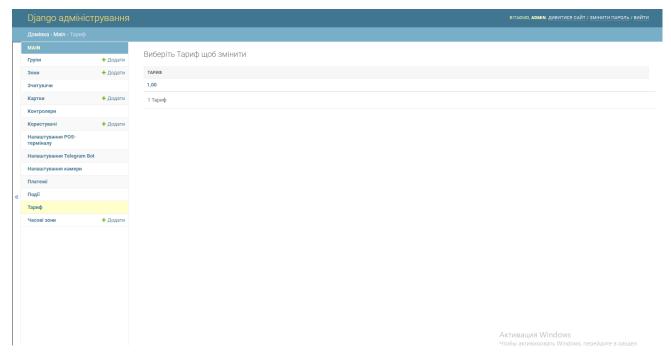


Рисунок 23 Сторінка налаштування тарифу



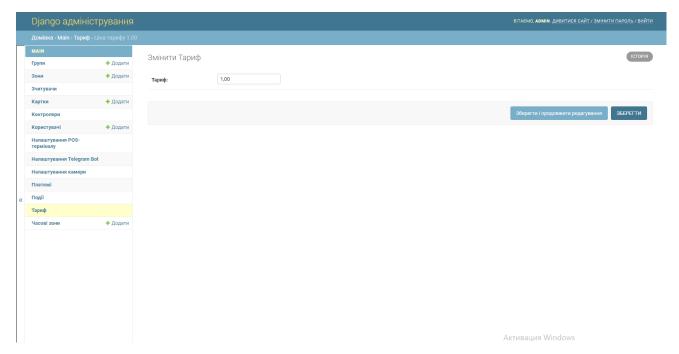


Рисунок 24 Налаштування тарифу

Для налаштування тарифу натисніть на запис. Відредагуйте суму. Натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Створення та налаштуваня Часових зон

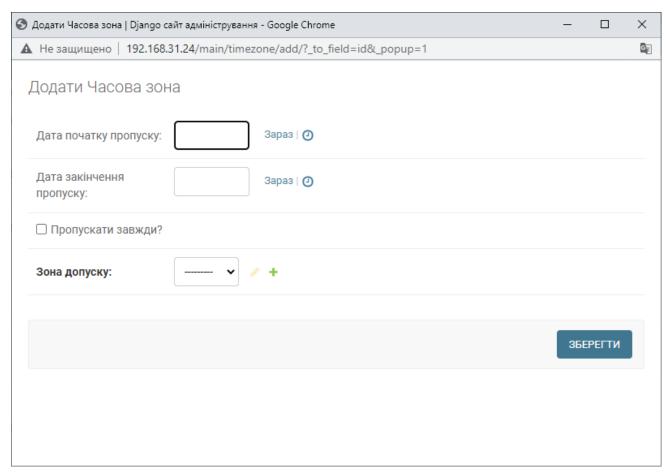


Рисунок 25 Сторінка створення "Часової зони"

Заповніть дати початку пропуску та закінчення. Якщо необхідно пропускати завжди то активуйте поле **«Пропускати завжди?»**, а поля дат можна не чипати. Якщо з часом пропуску все вирішено то оберіть **«Зону допуску»**, вибирати можна з випадаючого списку. За замовчуванням є дві зони: **Зона1**, **Зона2**.

• •

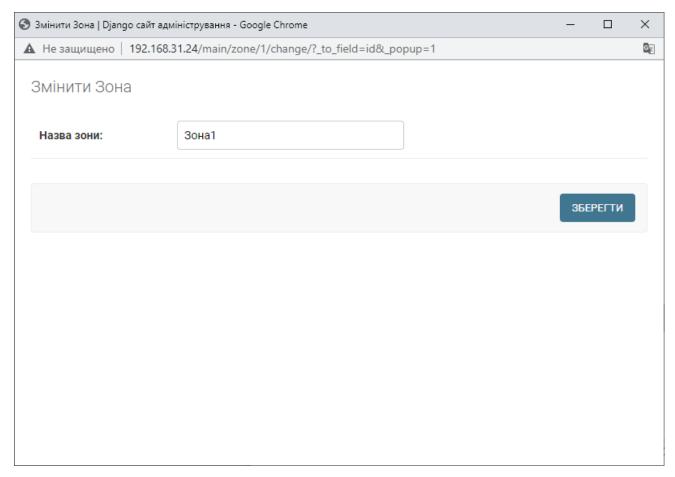


Рисунок 26 Редагування зони

Для редагування існуючих зон виберіть зону та натисніть на олівець. Відредагуйте поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

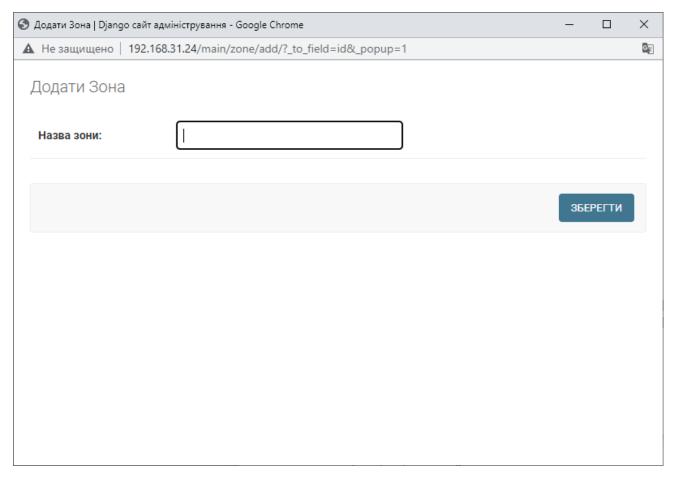


Рисунок 27 Додавання нової зони

Для створення нової зони заповніть поле **«Назва зони»** та натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

Натисніть на кнопку **«Зберегти»**.

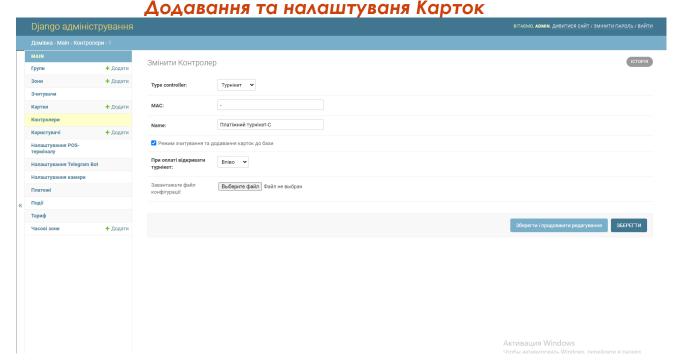


Рисунок 28 Включення режиму зчитування та додавання карток

Для включення режиму зчитування та додавання карток перейдіть до **«Контролери»**, натисніть на запис та активуйте поле **«Режим зчитування та додавання карток до бази»**. Після цього перезапустіть контролер кнопкою **«Вимкнення»** та перезапустіть живлення.

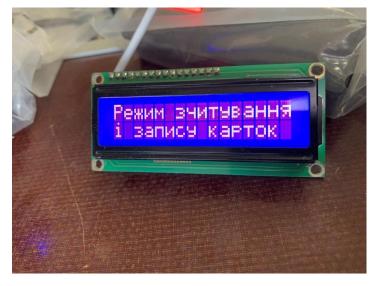


Рисунок 29 Режим зчитування і запису карток



Рисунок 30 Запис картки

Це означає що контролер готовий зчитувати та записувати картки. Піднесіть картку до зчитувача індикатор змінить текст на «Картка зчитана. Запис до баз».



Рисунок 31 Картка записана до бази

Надпис **«Картка записана до бази»** свідчить про успішний запис до бази даних.

Для вимкнення режиму зчитування та додавання карток перейдіть до **«Контролери»**, натисніть на запис та деактивуйте поле **«Режим**



зчитування та додавання карток до бази». Після де активування не обов'язково перезапускати контролер.

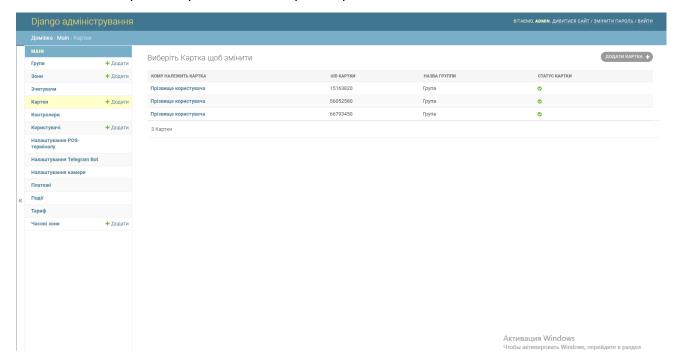


Рисунок 32 Додані картки

Після додавання карток їх можна відредактувати в адмін панелі.