



FOTOBOX

BEDIENUNGSANLEITUNG

Aufbauen · Fotos schießen · sauber ausschalten



Diese Anleitung bringt dich in **vier Schritten** durch einen Fotobox-Abend – vom Einstecken bis zum sicheren Ausschalten. Die wichtigste Regel steht gleich unten in Rot.



Die eine Regel, die zählt

Die Box wird **immer über das Menü heruntergefahren** (Abschnitt 3) – **niemals** einfach den Stecker ziehen. Sonst kann die Speicherkarte kaputtgehen.

1

Aufbau & Einschalten

1

Beide Stecker einstecken

Strom für den Mini-Computer und für Kamera/Beleuchtung.



Achtung: Spannung prüfen

Vorher sicherstellen, dass **keine falsche oder fremde Spannung** anliegt. Falsche Spannung zerstört die Elektronik **sofort und irreparabel**.

2

An der Kamera OK drücken

Hinten den **Vorhang öffnen** und auf dem **Kamera-Touchscreen auf OK** tippen (Datum/Uhrzeit).


3


Starten lassen (1–2 Minuten)

Das System bootet. Kurz erscheint ein **weißer Bildschirm** – das ist normal: rund **30 Sekunden warten**.


4

Interface erscheint

Sobald der Kamera-Kreis (siehe rechts) zu sehen ist, ist die Box **startklar**.

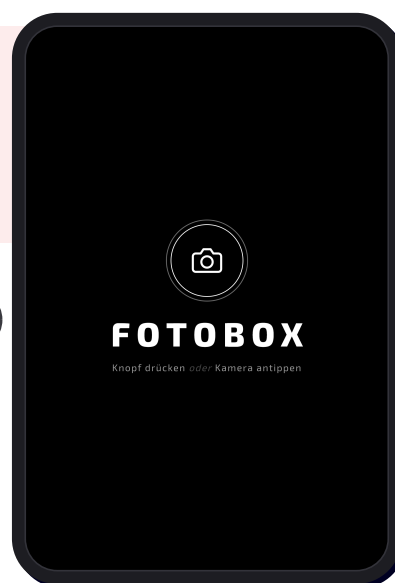
2

Fotos machen

1

Auslösen

Auf den **Startbildschirm tippen** – oder den großen **Auslöse-Knopf** drücken.


2

Countdown & Foto


Es läuft ein Countdown, dann wird das Foto aufgenommen und in der Vorschau gezeigt: **Nochmal** oder **Fertig**.


3

Teilen per QR-Code

Die Box baut ein **eigenes WLAN** auf: **erster QR-Code** = mit WLAN verbinden, **zweiter QR-Code** = Download-Seite.



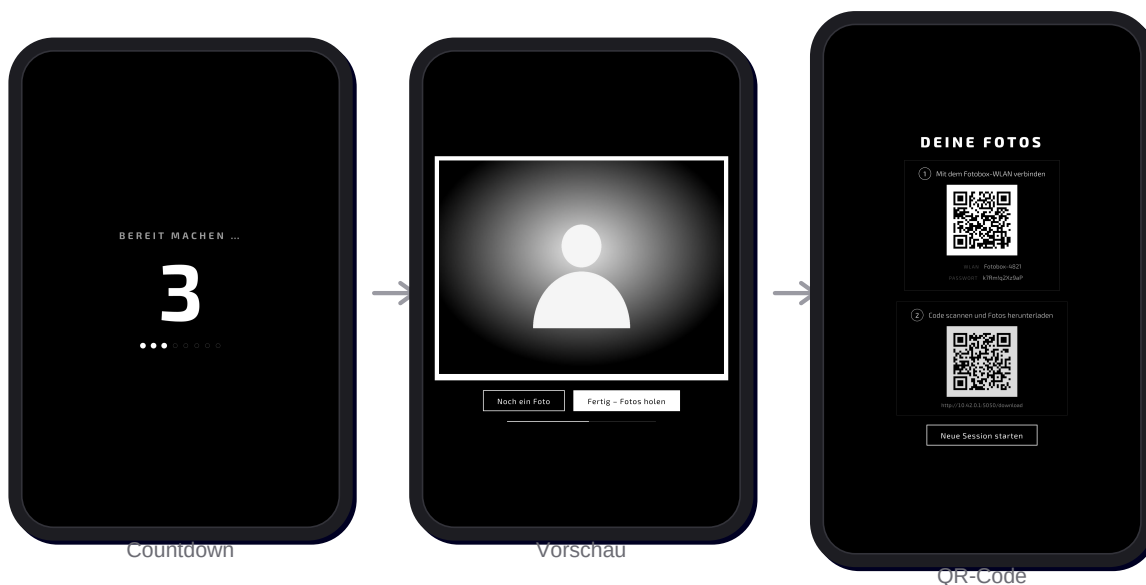

Tipp: USB-Stick = automatisches Backup

Steckt ein **USB-Stick** in der Box, werden alle Fotos automatisch zusätzlich darauf gesichert.

3

Ausschalten – nach der Party



Niemals den Stecker ziehen

Hartes Ausschalten kann die Speicherkarte und das System beschädigen – im schlimmsten Fall startet die Box danach **nicht mehr**. Immer über das Menü herunterfahren.

1

Obere rechte Ecke

Auf dem Startbildschirm **5x schnell in die obere rechte Ecke** tippen (siehe rechts).



2

Herunterfahren wählen

Im Menü auf **Herunterfahren** tippen. (Alternativ **Neustart**.)



3

Warten, dann Stecker

Warten, bis der **Bildschirm komplett schwarz** ist. **Erst dann** die Stecker ziehen.



Spickzettel

Foto: Bildschirm tippen / Knopf

Nochmal/Fertig: nach der Aufnahme

Teilen: 2 QR-Codes scannen

Aus: 5× oben rechts → Herunterfahren

Backup: USB-Stick einstecken

Troubleshooting

Problem	Lösung
Weißer Bildschirm	Normal beim Start – 30 s warten.
Tippen reagiert nicht	Kurz warten, bis das Interface ganz da ist.
Kein Foto	Vorhang offen? Kamera an & OK bestätigt?
QR/WLAN klappt nicht	Näher rangehen, WLAN neu wählen.



Zum Schluss des Abends

5× oben rechts → Herunterfahren → warten, bis schwarz → **erst dann** die Stecker ziehen. Danke!



(KI-bearbeitetes Bild – keine echte Aufnahme.)

Wenn die Fotobox nach dem Abiball **SO aussieht,
habt **IHR** ein Problem.**