Procédures

Date : 14/11/2025	Configuration des interfaces Stormshield	Version : 1.0
Rédacteur	Loghan	
Correcteur		
Validateur		
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour : 27/11/2025		

Description de la procédure : Configuration des interfaces afin de pouvoir attribuer des adresses IP pour une communication avec le réseau.

Interface :

Pour aller dans les interfaces du Stormshield il faut aller dans la partie « Configuration » puis « Network » puis « Interfaces » :

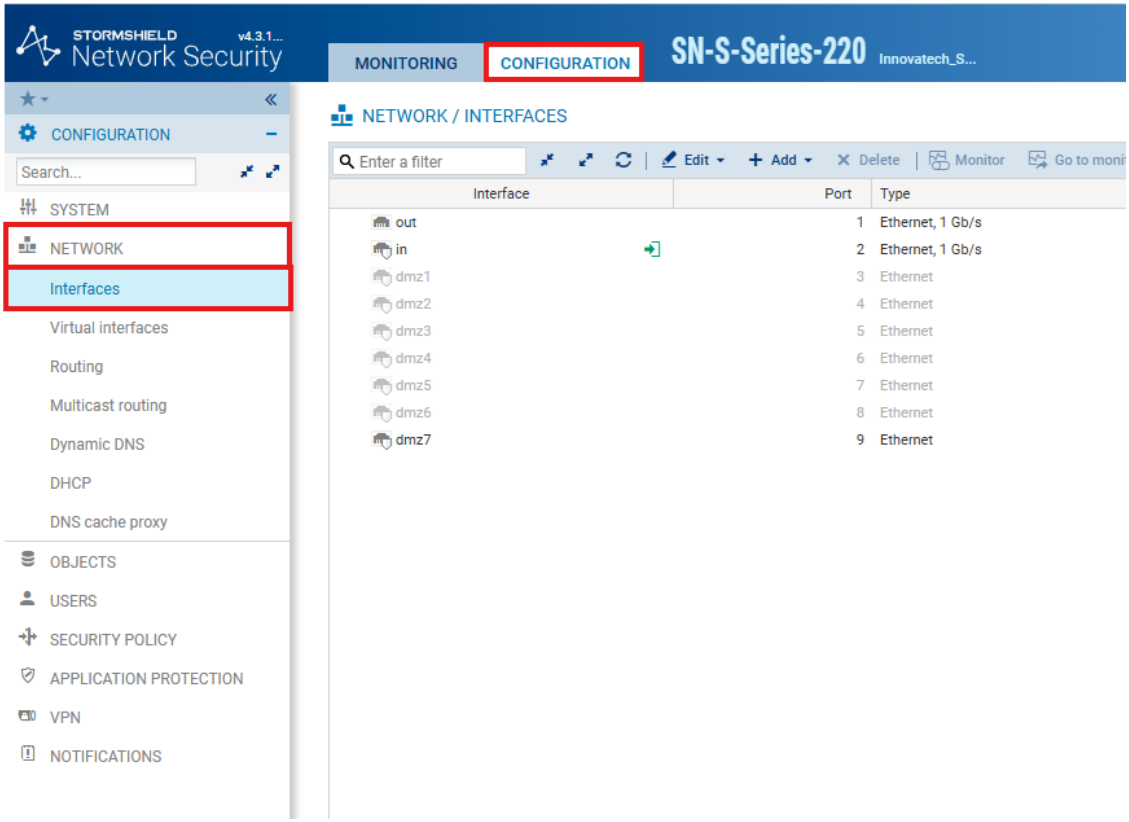

On remarque que de base à l'état d'usine les ports sont dans un bridge qui fait en sorte de distribuer automatiquement les adresses IP.

Dans notre cas on ne va pas en avoir besoin on va donc désactiver celles dont nous n'avons pas l'utilité puis enlever toutes les interfaces du « Bridge ». Sauf celle sur laquelle on est connecté (au début). Pour savoir sur quelle interface vous êtes connecté il y a un pas mal d'informations sur le Stormshield :

- Savoir si une interface est branché en câble ou non
- Savoir si l'interface est up
- Petit icone qui permet de savoir sur quelle interface on est connecté :

Donc pour désactiver les interfaces dont on n'en a pas l'utilité on double-clic sur une des interfaces concernées puis appuyer sur le bouton « On » pour qu'il apparaisse en « Off » :

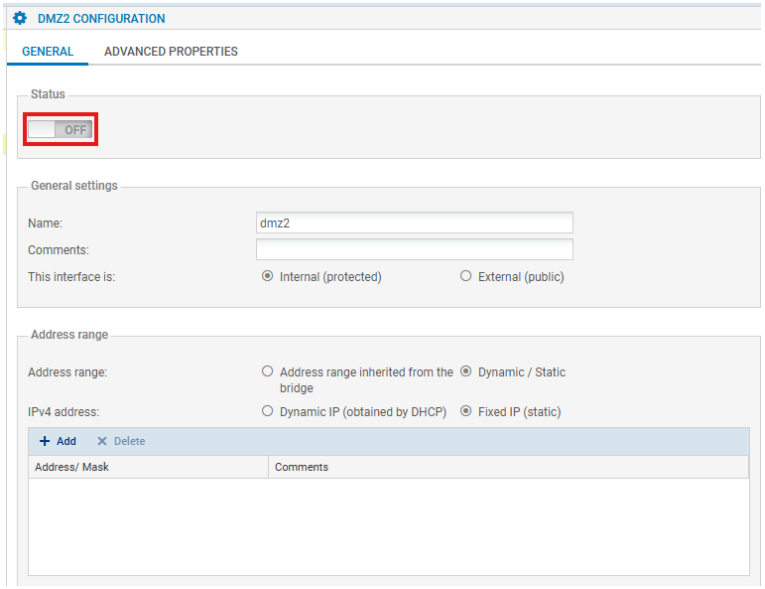

Une fois que toutes les interfaces sont désactivées on peut maintenant les enlever du Bridge.

Pour se faire faite un double-clic sur l'objet qui se nomme bridge, ce qui ouvrira une page avec les interfaces qui sont dans le « bridge » qui est une sorte de groupe :

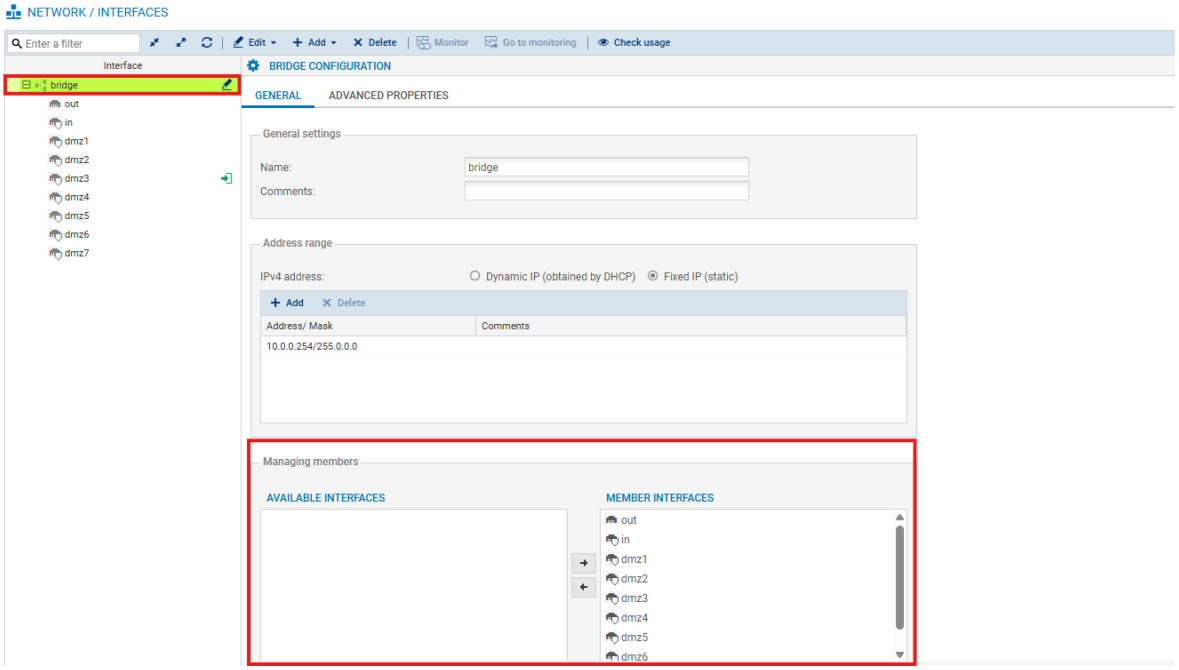

Pour les retirer juste sélectionnez les et appuyez sur la flèche qui mène de l'autre côté :

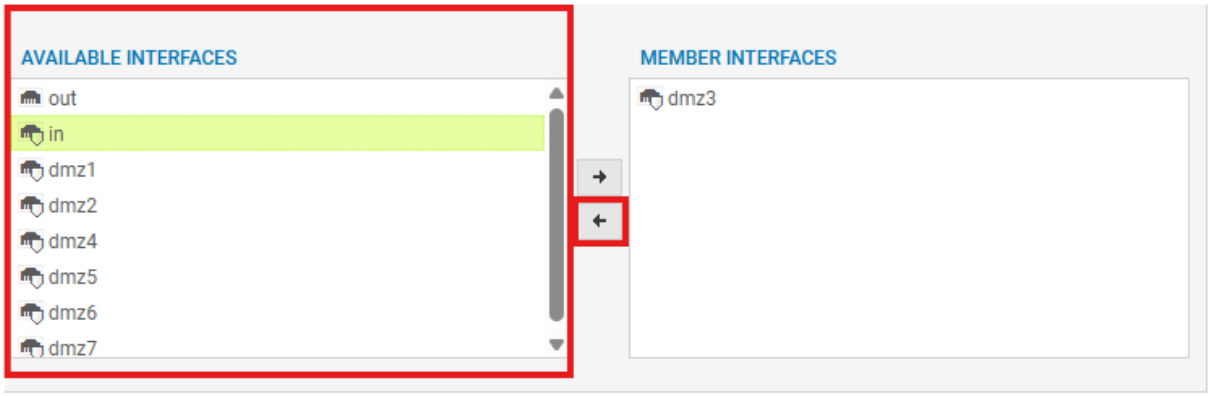

J'ai laissé dmz3 puisque c'est l'interface sur laquelle je suis connecté en câble direct depuis mon pc.

Puis appuyer sur « Apply » pour faire en sorte que les modifications soient effectuées.

Désormais on a des interfaces indépendantes.

Maintenant il faut se prémunir d'un schéma logique qui va faciliter la gestion des IP et interface, c'est important de bine connaitre son réseau et son trafic (savoir d'où ça vient vers où ça va depuis quelle interface, de quelle IP etc...)

Pour ma part en l'occurrence le Port 1 est celui qui va vers le routeur qui donne l'accès à Internet donc (fait exprès de le brancher le car il est déjà nommé « out ») de même pour le port 2 « in » qui est branché au routeur de mon réseau.

Maintenant qu'on a repérer les interfaces qui nous intéressent, on va maintenant leur mettre une adresse IP pour qu'ils soient sur le même réseau que l'équipement se trouver à l'autre bout du câble pour assurer une communication.

Pour se faire :

Double-clic sur l'interface, dans notre cas on utilisera des adresses IP statiques :

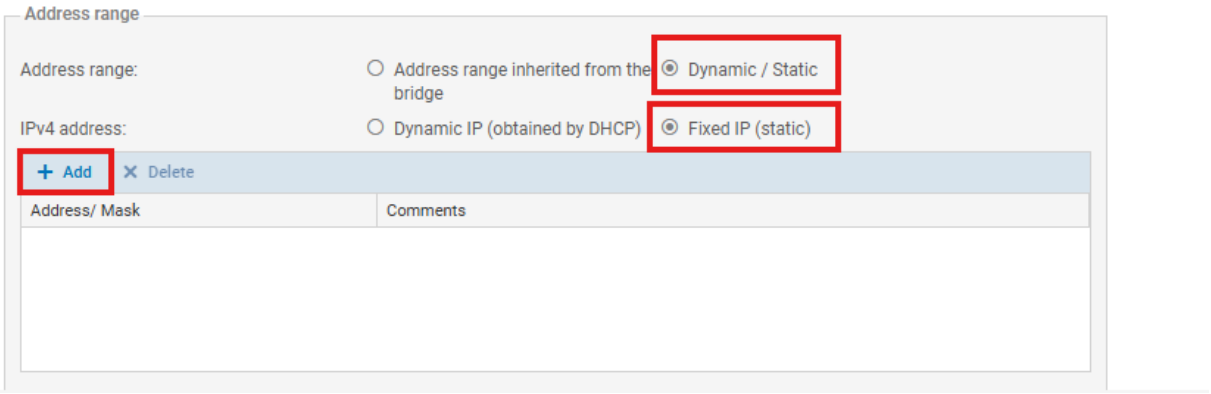

Puis après avoir appuyé sur « Add » il faudra mettre l'adresse IP qu'on désigne pour cette interface avec le masque réseaux (/...), puis appuyer sur Apply:

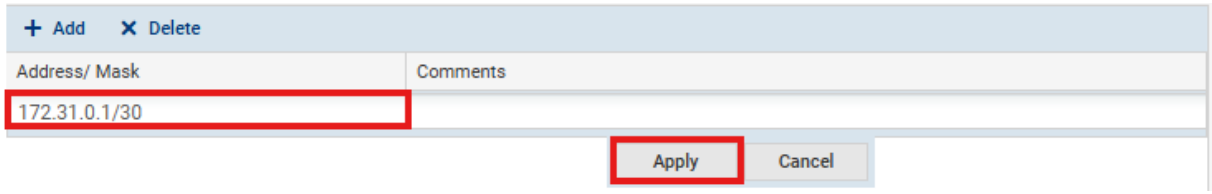

Une fois que l'IP est mis, bien vérifier que l'interface est up puis appuyer sur « Apply » en bas de la page pour bien enregistrer la conf :

De même pour toutes les interfaces dont vous avez le besoin.

Puis essayer si l'interface marche bien en testant l'adresse IP dans le navigateur :

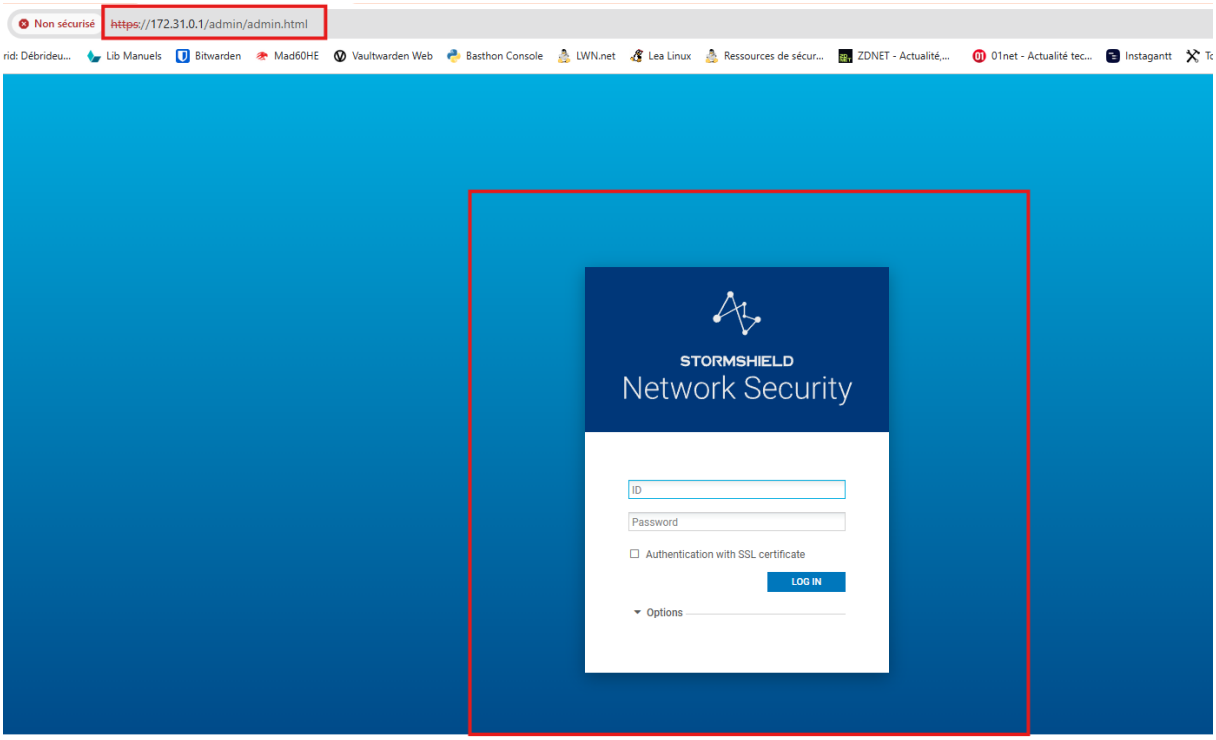

Puis une fois que vous êtes connecté sur l'autre interface, vous pouvez sortir l'ancienne du bridge supprimer le bridge, et enfin remonté cette interface avec une adresse bien définie qui servira à la reconnexion via câble en physique au cas ou le réseaux saute.