



INTEGRANDO SOLUÇÕES

Lombada Educativa

PARAMETRIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM A PLATAFORMA IN IOT



ÍNDICE


1.	INTERFACE QLPR CONFIG DA CÂMERA TRAFFIC CAM – TCAM3130N:	2
2.	AJUSTE DE DNS NA REDE LOCAL:	3
3.	ALTERAÇÃO NOME DA CÂMERA NA INTERFACE QLPR CONFIG:	4
4.	NÚMERO DE SÉRIE DA CÂMERA LPR ALPHADIGI:.....	5
5.	AJUSTE DE RESOLUÇÃO DE ENVIO PUSH PARA PLATAFORMA IN IOT:....	6
6.	COMUNICAÇÃO DA CÂMERA LPR COM A PLATAFORMA IN IOT:	7
7.	RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA LPR:	8
8.	SUPORTE TÉCNICO / ENGENHARIA ALPHADIGI	9

1. INTERFACE QLPR CONFIG DA CÂMERA TRAFFIC CAM – TCAM3130N:

Para acessar a interface de configuração da câmera Traffic Cam LPR ALPHADIGI – modelo: **TCAM3130N**, seguir o passo a passo abaixo:


Comumente a câmera LPR está no padrão de fábrica sob o **IP: 192.168.0.10 / Usuário: admin e Senha: admin**

- Ajustar a placa de rede do seu computador / notebook para o range de IP classe C. Exemplo: 192.168.0.xxx.
- No navegador Internet Explorer ou Microsoft Edge no modo compatibilidade do IE, coloque o IP da câmera, irá solicitar para fazer a instalação de plugin, efetue a devida instalação. Na área de trabalho irá instalar o software QLPR Config, o mesmo será o responsável para o acesso a interface da câmera LPR.

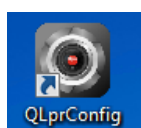


Observações: Caso tenha alguma dificuldade para instalação deste plugin, o mesmo pode ser baixado no site da ALPHADIGI, mediante busca do modelo da câmera na aba de produtos.

- Dentro do LPR Config, clique em **“Buscar”** irá aparecer o IP da câmera ou digite o IP da câmera, caso não apareça. Na sequência, clique no campo usuário e senha e efetue o devido preenchimento. Depois clique em **“Login”**. O fluxo de vídeo começará a ser exibido:

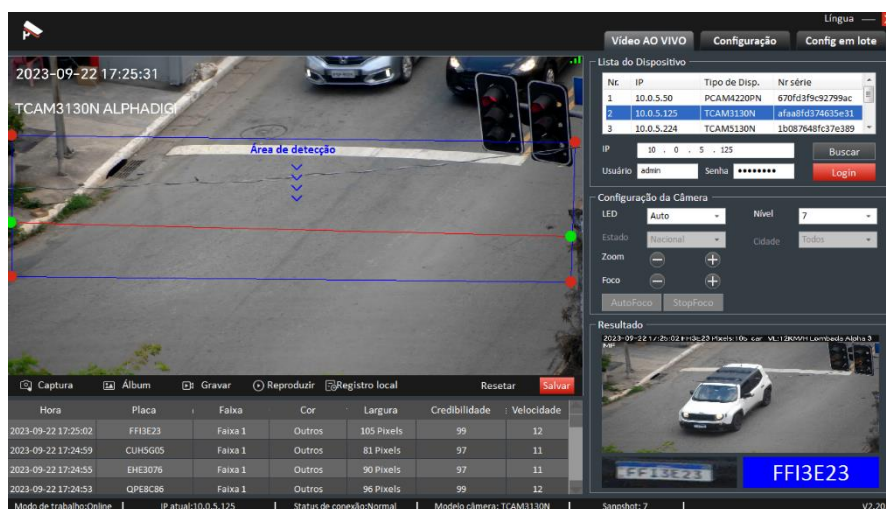

2. AJUSTE DE DNS NA REDE LOCAL:

Dentro da interface da câmera Traffic Cam, acesse a opção **Configuração → Conf. Comm → Rede Local**, certifique que o **DNS** da rede esteja configurado no padrão: **8.8.8.8**, após o devido ajuste clique em **OK** para salvar. Veja figura abaixo:

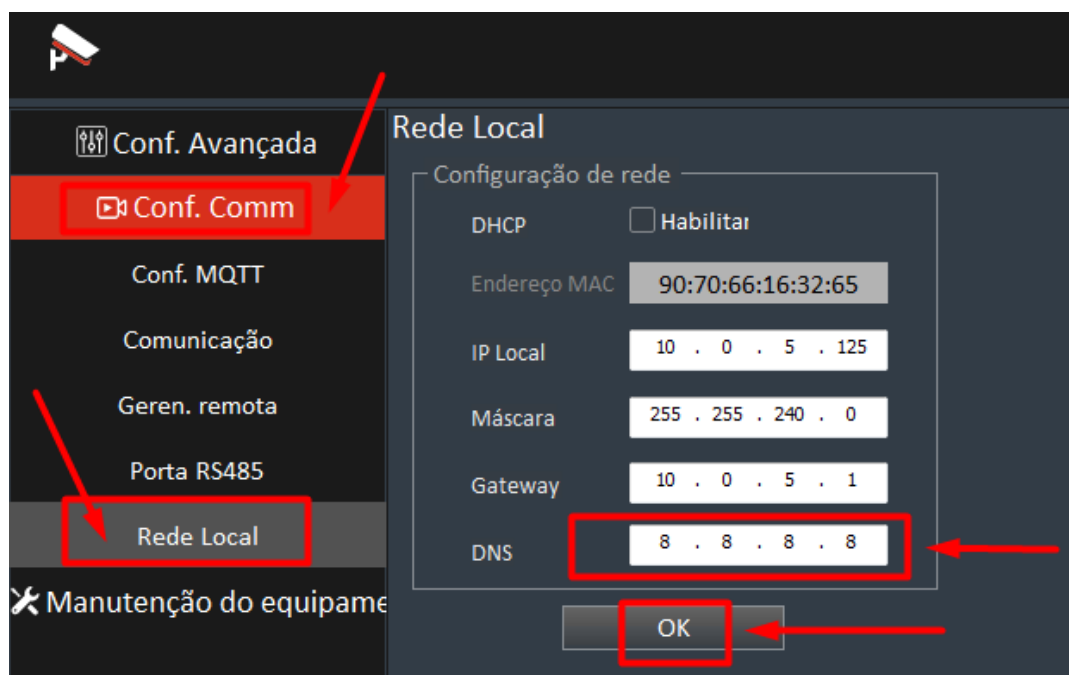


Observações: O IP, máscara e Gateway da rede deve ser definido pelo integrador mediante análise de rede local em que a câmera está instalada, assim como todas as liberações de políticas de firewall.

3. ALTERAÇÃO NOME DA CÂMERA NA INTERFACE QLPR CONFIG:

De forma a facilitar a identificação da câmera dentro da interface, poderá ser feito alteração do nome do dispositivo, conforme orientações abaixo:

Clicar em: **Configuração** → **Conf. Avançada** → **Identidade dispositivo**.

No campo “**Nome**”, efetuar alteração com o nome do dispositivo com até 10 caracteres. E por fim, clicar em “**OK**” para aplicar as alterações:

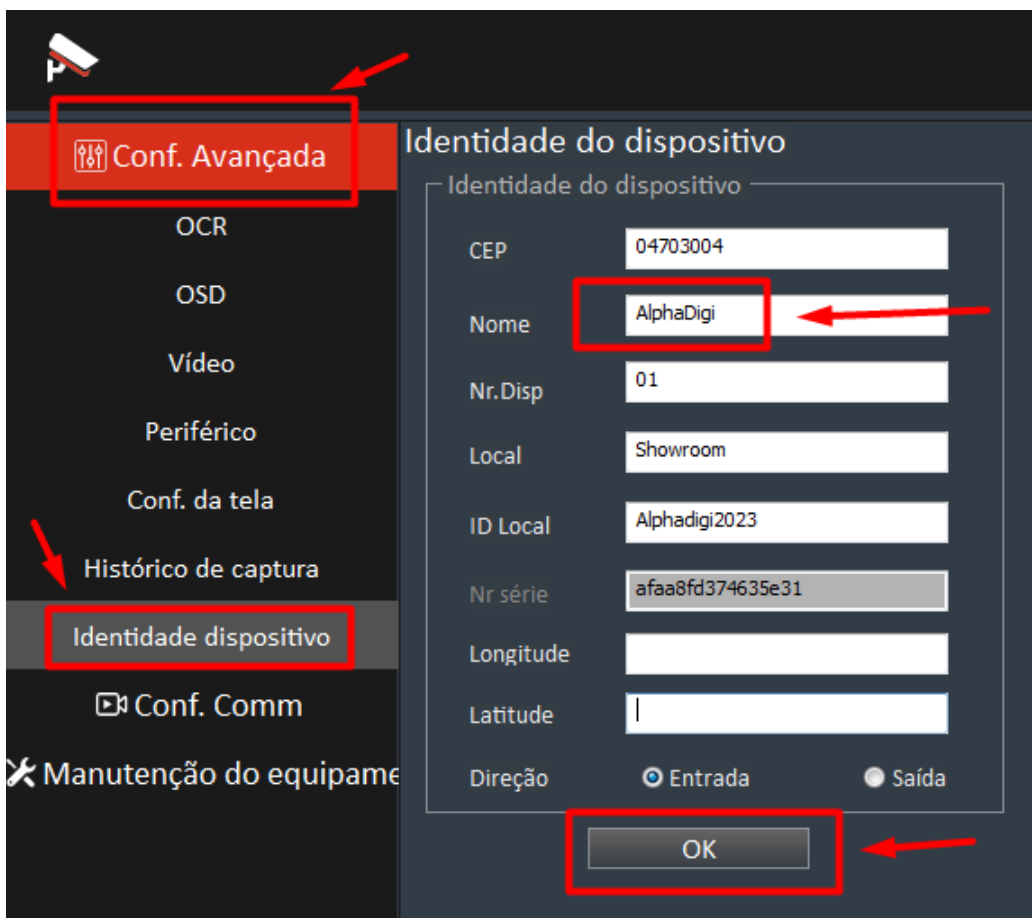

The screenshot shows the 'Identidade do dispositivo' configuration screen. The left sidebar contains menu items: OCR, OSD, Vídeo, Periférico, Conf. da tela, Histórico de captura, **Identidade dispositivo** (highlighted with a red box and arrow), Conf. Comm, and Manutenção do equipamento. The main area is titled 'Identidade do dispositivo' and contains the following fields: CEP (04703004), Nome (AlphaDigi, highlighted with a red box and arrow), Nr. Disp (01), Local (Showroom), ID Local (Alphadigi2023), Nr série (afaa8fd374635e31), Longitude, Latitude, and Direção (Entrada selected, Saída unselected). An 'OK' button is at the bottom, highlighted with a red box and arrow.

Sugestão: Nome do local, condomínio, porto, estacionamento, etc

Exemplo: **AlphaDigi**




A close-up of the 'Nome' field in the configuration interface, showing the text 'AlphaDigi' with a red arrow pointing to it.

4. NÚMERO DE SÉRIE DA CÂMERA LPR ALPHADIGI:

Cada equipamento possui um número de série individual, o mesmo é utilizado para fins de token da comunicação do equipamento com a plataforma IN IOT.

Para visualizar o número de série, clicar em: **Configuração → Manutenção do equipamento → Informação do Dispositivo**.

No campo “Nr série” contém os caracteres compostos por letras e números. Veja figura abaixo:

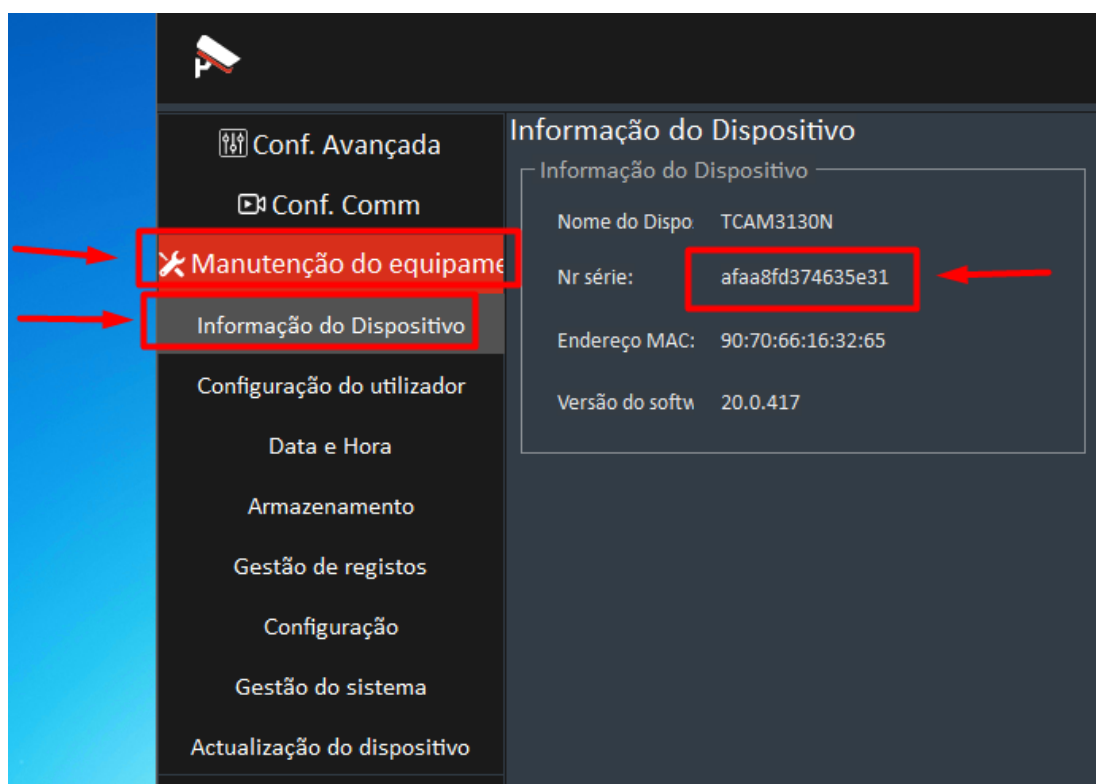

Observações:


A adesão ao serviço da plataforma IN IOT é opcional, ela é recomendada para cenários que requerem recursos de gestão, tais como: extração de relatórios, acompanhamento de capturas (fotos), envios de arquivo de notificações orientativas em PDF, etc.

Sempre informar este número de série para a ALPHADIGI para que seja adicionado o equipamento na plataforma IN IOT, caso seja adquirido o serviço de assinatura paga mensal da mesma.

5. AJUSTE DE RESOLUÇÃO DE ENVIO PUSH PARA PLATAFORMA IN IOT:

Na interface de configuração de cada câmera deverá ser ajustado os parâmetros de comunicação, conforme imagem abaixo:

Para acessar esta guia, clique em **Configuração → Conf. Comm → Geren. remota.**

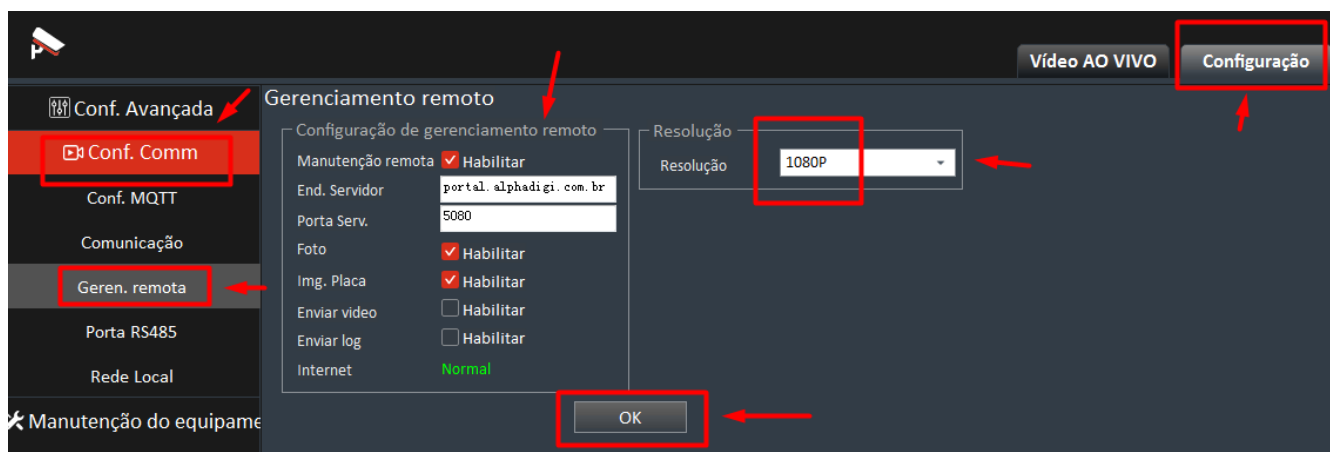

Manutenção remota: ✓ **Habilitar**

End. Servidor: **portal.alphadigi.com.br**

Porta Serv: **5080**

Foto: ✓ **Habilitar**

Img Placa: ✓ **Habilitar**

Resolução: **1080P**


Ao concluir o preenchimento, clicar em **OK** para salvar as configurações.

6. COMUNICAÇÃO DA CÂMERA LPR COM A PLATAFORMA IN IOT:

Na interface de configuração de cada câmera deverá ser ajustado a comunicação da mesma com a plataforma In IoT (software integrado de gestão). Deve estar a devida configuração, conforme imagem abaixo com os devidos preenchimentos:

Para acessar esta guia, clique em **Configuração → Conf. Comm → Comunicação**.

Ao concluir o preenchimento, clicar em **OK** para salvar:

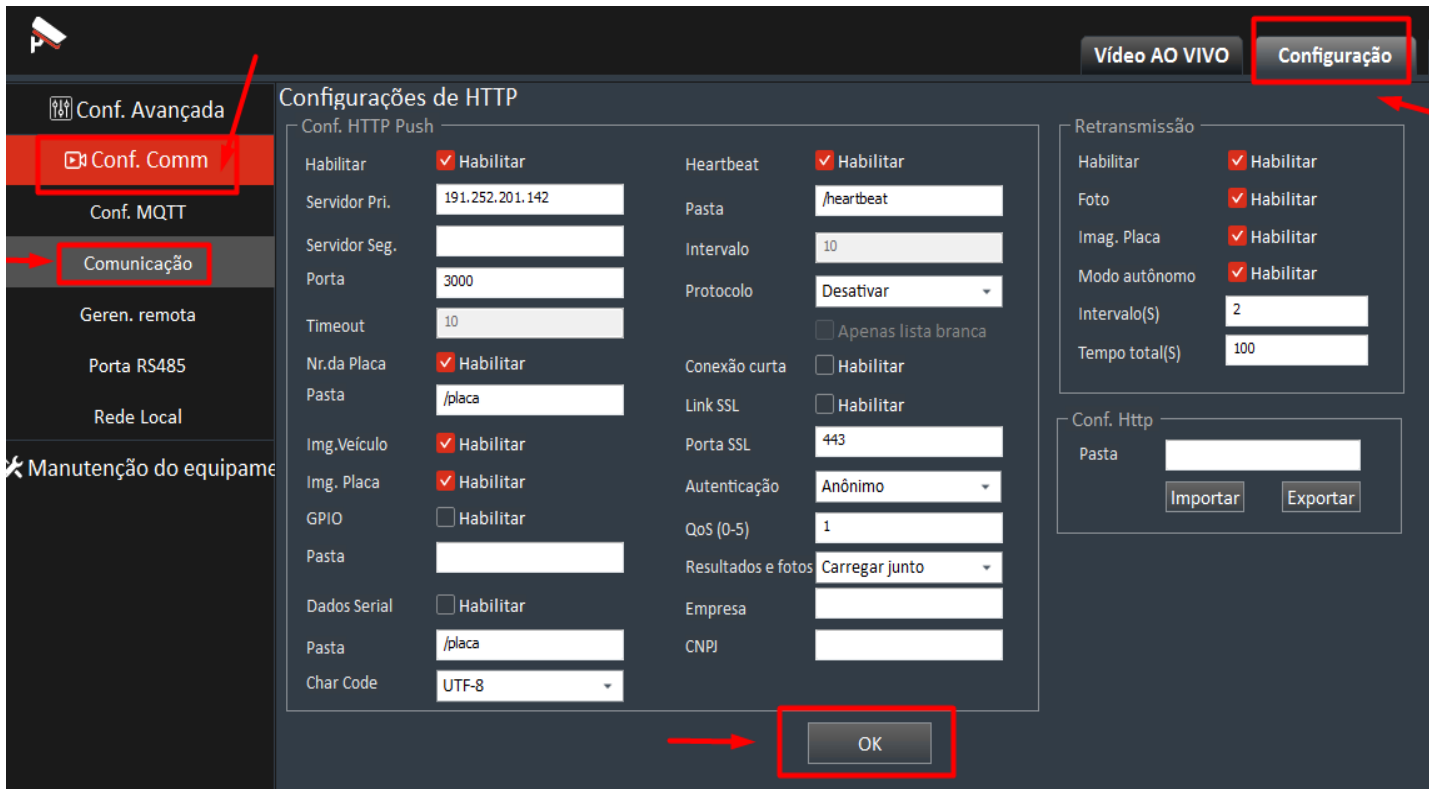

Habilitar: ✓

Servidor principal: **191.252.201.142**

Porta: **3000**

Nr da Placa: ✓ **Habilitar**

Pasta: **/placa**

Img.Veículo: ✓ **Habilitar**

Img.Placa: ✓ **Habilitar**

Heartbeat: ✓ **Habilitar**

Pasta: **/heartbeat**

Porta SSL: **443**

Autenticação: **Anônimo**


QoS (0-5): **1**

Resultados e fotos: **Carregar junto**

Retransmissão:Habilitar: ✓ **Habilitar**Foto: ✓ **Habilitar**Imag. Placa: ✓ **Habilitar**Modo autônomo: ✓ **Habilitar**Intervalo(s): **2**Tempo total (s): **100****Observações:**

As câmeras Traffic Cam precisam ter acesso a internet, pois a plataforma In IoT funciona na modalidade em nuvem. A responsabilidade e fornecimento de link de internet é do próprio cliente final/integrador.

Após efetuar os ajustes mencionados, ir até a página inicial e aguardar a ocorrência de capturas de placas de veículos. Na parte inferior o modo de trabalho, ficará “Online”, conforme figura abaixo. Em alguns momentos pode ocorrer que o modo de trabalho oscile para o status “Offline”.

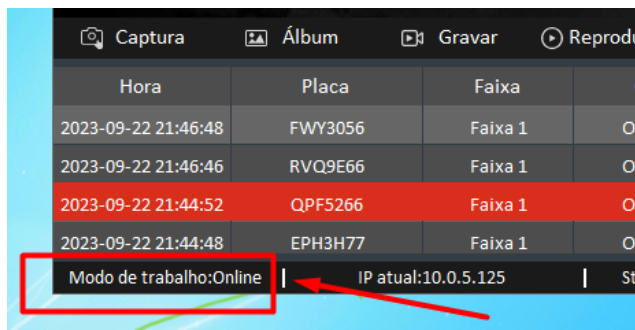

Captura	Álbum	Gravar	Reproduz
Hora	Placa	Faixa	
2023-09-22 21:46:48	FWY3056	Faixa 1	O
2023-09-22 21:46:46	RVQ9E66	Faixa 1	O
2023-09-22 21:44:52	QPF5266	Faixa 1	O
2023-09-22 21:44:48	EPH3H77	Faixa 1	O
Modo de trabalho: Online IP atual: 10.0.5.125 St			


Após as capturas de placas, verifique na plataforma IN IOT se as capturas estão chegando normalmente. Caso ocorra que os envios não tenham sucesso, pode ser que a internet/rede local tenha alguma política de firewall bloqueando a comunicação. Importante validar e certificar-se que está tudo dentro da conformidade operacional.

Caso tenha alguma dificuldade e precise de maiores detalhes, acione o Suporte Técnico/Engenharia da ALPHADIGI.

7. RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA LPR:

Caso seja necessário a restauração de configurações da câmera, clicar em **Configuração → Manutenção do equipamento → Configuração → Restaurar Restaurar Tudo**

Veja figura abaixo:

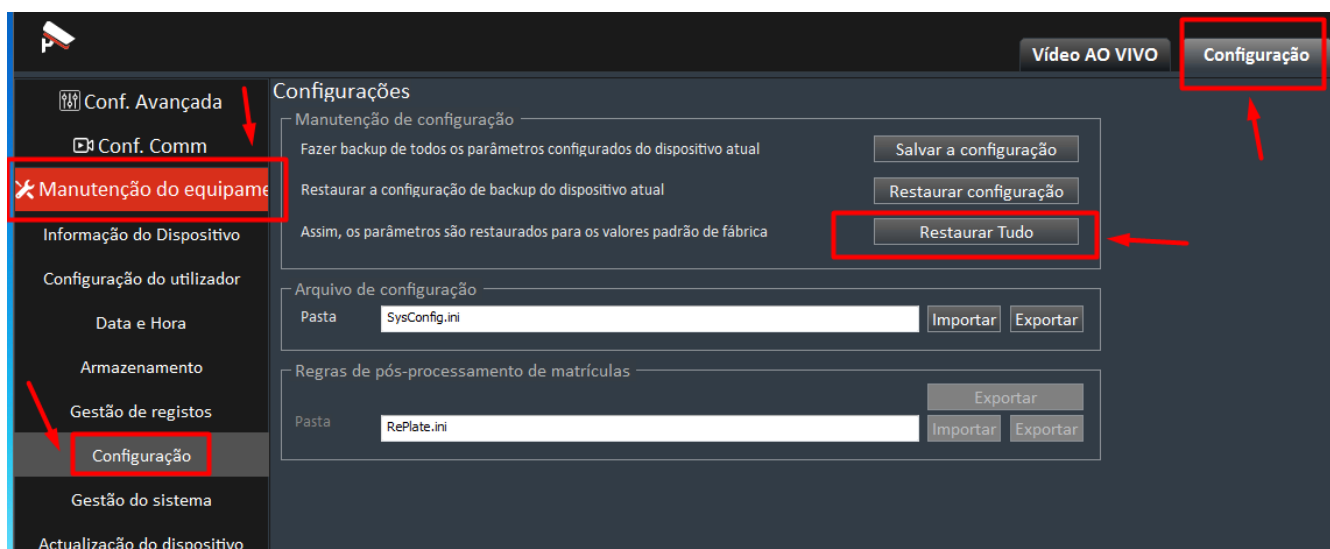

Observações: Após efetuar as configurações de restauração, será necessário refazer as configurações de comunicação da câmera, ajuste de captura (área de detecção, linha de disparo), ajuste de vídeo, periféricos, etc.

Para efetuar um reset completo do equipamento, dever ser feito na modalidade de reset físico, com a câmera energizada pressione o botão de reset do equipamento por 30s e depois solte, a restauração será compelta para os parâmetros de fábrica.

Para maiores detalhes, consulte o manual no site www.alphadigi.com.br

8. SUPORTE TÉCNICO / ENGENHARIA ALPHADIGI

Acionar via mensagens de textos através do aplicativo o WhatsApp para o número 11 3805-3213 ou através dos e-mails:

- suporte@alphadigi.com.br
- engenharia@alphadigi.com.br
- sergio@alphadigi.com.br

Informar todas as informações pertinentes ao integrador, cliente final, projeto, produto, aquisições, etc.

Para acesso a materiais de apoio, datasheet, manual, firmware, sempre consultar via site www.alphadigi.com.br