Программно-технический комплекс КОМЕГА

Структура экранного меню kB.D-2 CDS

Приложение к РЭ

Система менеджмента качества компании соответствует ISO 9001

Внимание! Перед началом работы с прибором необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКРАННОЕ МЕНЮ 2
АЛГОРИТМ 3
НАСТРОЙКИ 7
ВХОД 20
ШИНА МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ 24
ЖУРНАЛ 25
СБРОС 27
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 30
СТРУКТУРА МЕНЮ 36

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

Для навигации по экрану предусмотрены следующие клавиши (рисунок 1):

- Кнопка Стрелка вправо – для действия, назначенного пользователем.
- Кнопка Квадрат - для действия, назначенного пользователем.
- Кнопка "FN" - для действия, назначенного пользователем.
- Кнопка "ESC" - для выхода из текущего раздела (пункта меню) без сохранения сделанных изменений.
- Поворотный энкодер с кнопкой ввода "OK" - для навигации, выбора пункта меню, ввода данных и подтверждения сделанных изменений.

Рис. 1 - Клавиши управления

Главное меню (рисунок 2) состоит из шести разделов:

1. Алгоритм
2. Настройки
3. Вход
4. Шина модулей расширения
5. Журнал
6. Сброс

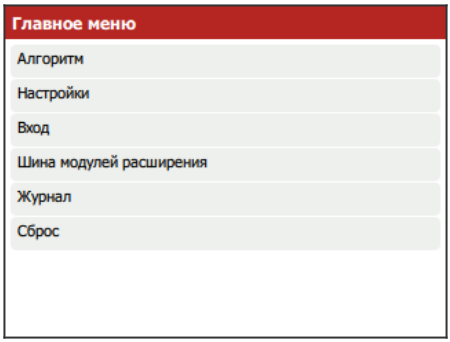

Рис. 2 - Главное меню

Для выбора требуемого раздела необходимо выделить его поворотом энкодера и нажать кнопку **OK** (на энкодер). Для возврата к предыдущему окну следует нажать кнопку **ESC**.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

АЛГОРИТМ

Информация о приложении, загруженном в контроллер, доступна в разделе *Алгоритм* (рисунок 3, а).

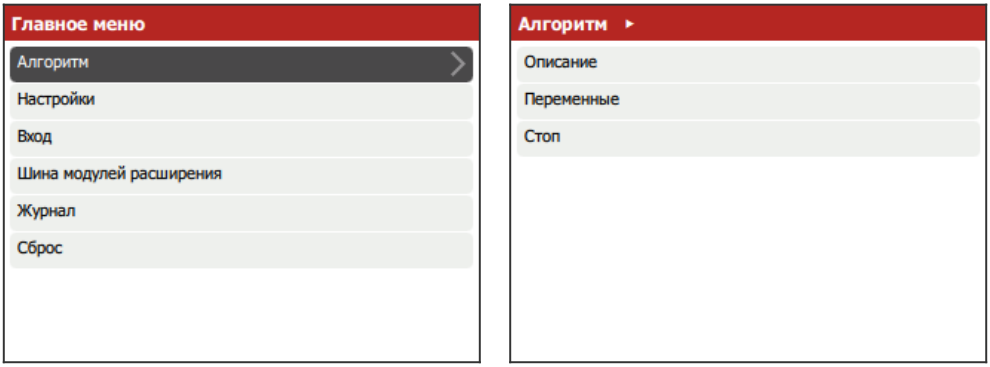

Рис. 3 - Раздел алгоритм (а - слева, б - справа)

Раздел алгоритм состоит из трёх пунктов (рисунок 3, б):

1. Описание
2. Переменные
3. Старт/Стоп

Описание

Для просмотра описания алгоритма выберите пункт *Описание* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 4, а). В открывшемся окне содержится информация об имени проекта и версии алгоритма, а также указана дата компиляции (рисунок 4, б).

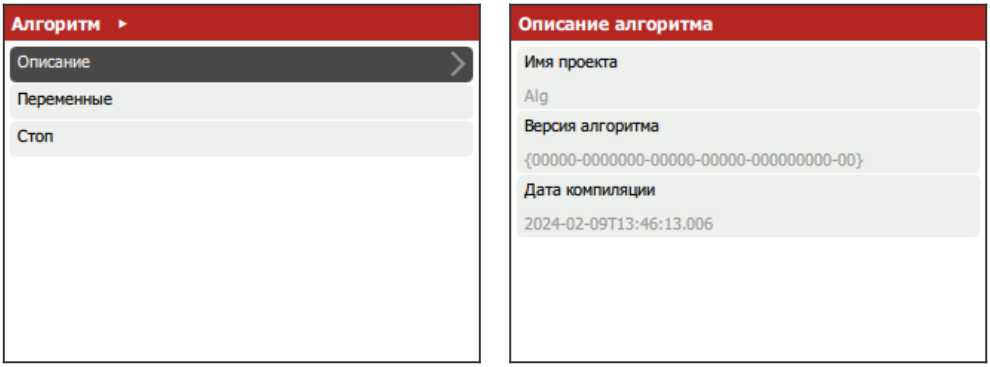

Рис. 4 - Описание алгоритма (а - слева, б - справа)

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

Переменные

Пункт *Переменные* (рисунок 5, а) содержит информацию о переменных, используемых в загруженном приложении (рисунок 5, б). Для отображения на экране устройства доступны переменные, добавленные в символьную конфигурацию.

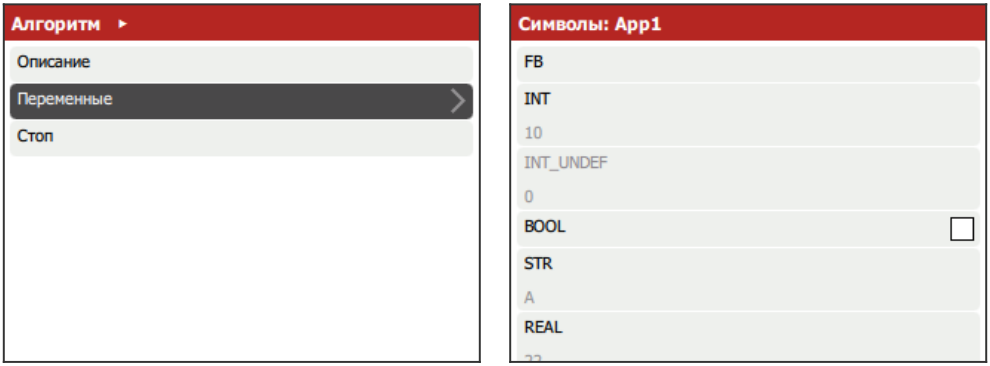

Рис. 5 - Переменные алгоритма (а - слева, б - справа)

Для изменения значения переменной типа BOOL необходимо выделить её и нажать кнопку **OK**. Переменные типа BOOL принимают значение TRUE при включенном чекбоксе, и значение FALSE при выключенном чекбоксе (рисунок 6).

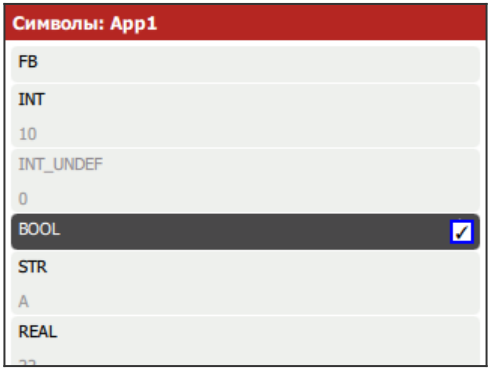

Рис. 6 – Изменение значения переменной типа BOOL

Для изменения значения переменной типа INT выберите её и нажмите кнопку **OK** (рисунок 7, а). В открывшемся окне введите необходимое значение с помощью энкодера. Для применения нового значения выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 7, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

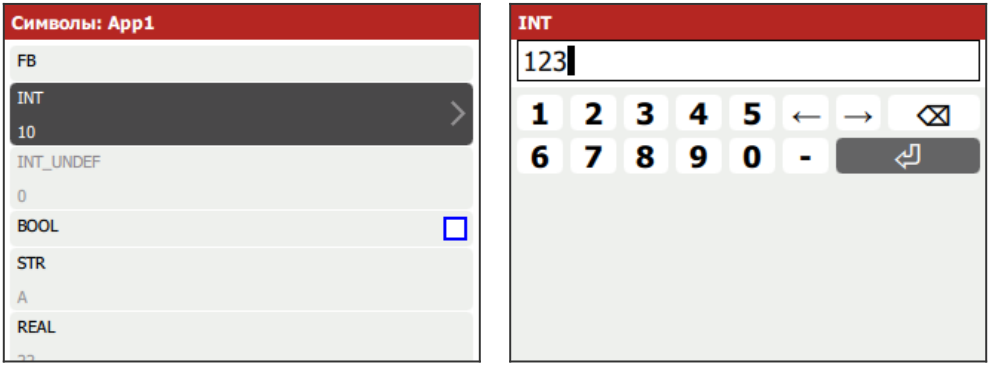

Рис. 7 - Изменение значения переменной типа INT (а - слева, б - справа)

Для изменения переменной типа STRING выберите её и нажмите кнопку **OK**. В открывшемся окне для отображения полной клавиатуры выберите необходимый язык ввода символов и нажмите кнопку **OK** (рисунок 8, а). После этого введите необходимое значение с помощью энкодера. Для применения нового значения переменной выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 8, б).

Рис. 8 - Изменение значения переменной типа STRING (а - слева, б - справа)

Старт/Стоп

В разделе *Алгоритм* есть возможность остановки и запуска выполнения приложения, загруженного в контроллер. Чтобы остановить выполнение алгоритма выберите пункт *Стоп* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 9, а). Чтобы запустить выполнение алгоритма выделите пункт *Старт* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 9, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

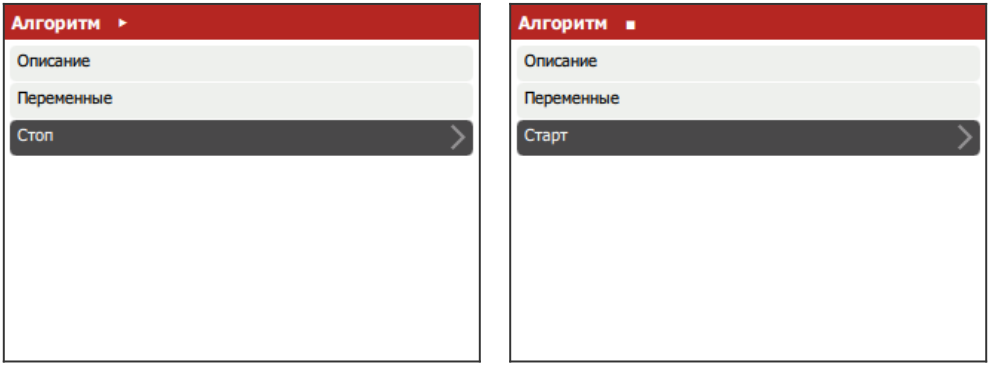

Рис. 9 - Остановка и запуск выполнения алгоритма (а - слева, б - справа)

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

НАСТРОЙКИ

Установить дату и время, настроить отображение журнала, изменить время отключения дисплея, задать параметры сети и другие настройки доступны в разделе *Настройки* (рисунок 10, а).

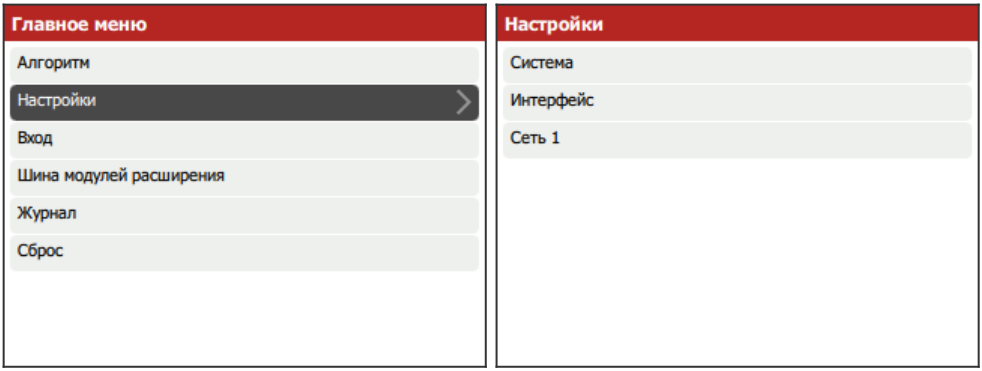

Рис. 10 - Остановка и запуск выполнения алгоритма (а - слева, б - справа)

Раздел настройки состоит из трёх пунктов (рисунок 10, б):

1. Система
2. Интерфейс
3. Сеть

Система

Для настройки основных параметров устройства перейдите в раздел *Система* (рисунок 11, а). В разделе можно установить дату и время на контроллере, посмотреть данные об устройстве и задать ему имя, узнать количество свободной внутренней и внешней памяти, подключить/отключить/форматировать SD карту, включить ведение журнала и задать необходимый размер архивов и файла журнала, а также обновить программное обеспечение на контроллере (рисунок 11, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

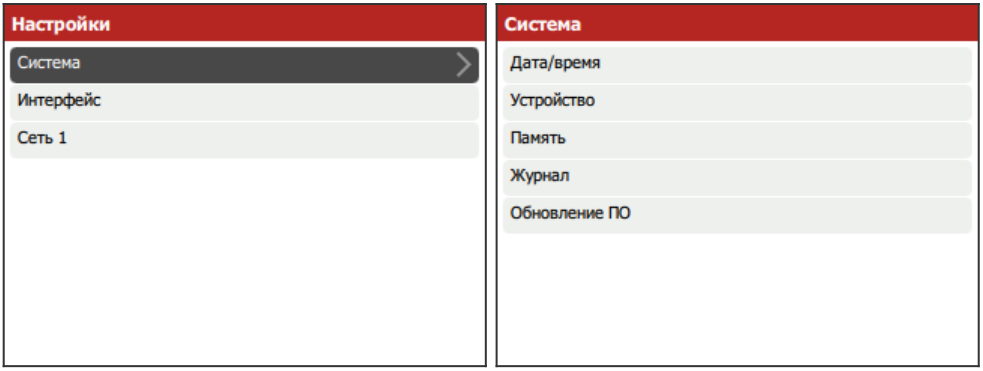

Рис. 11 – Раздел настройки системы (а - слева, б - справа)

Раздел *Дата/время* (рисунок 12, а) предназначен для настройки времени и даты, выбора часового пояса и включения синхронизации с сервером времени (рисунок 12, б).

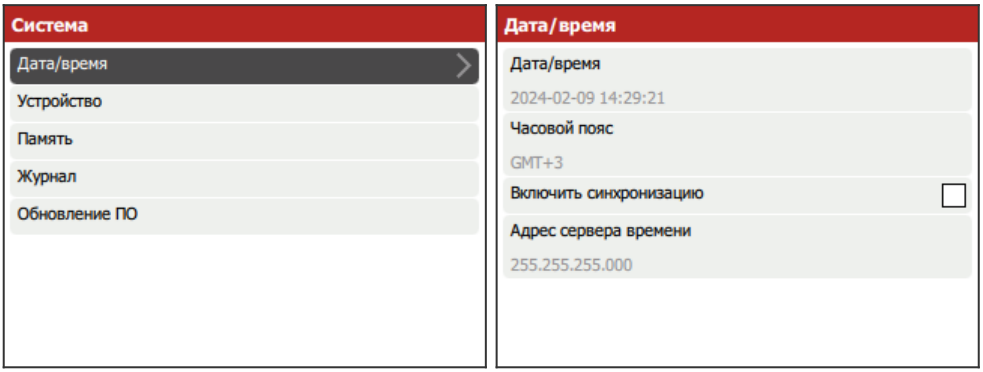

Рис. 12 – Раздел дата/время (а - слева, б - справа)

Чтобы установить дату и время выберите пункт *Дата/время* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 13, а). В открывшемся окне введите необходимые данные, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 13, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

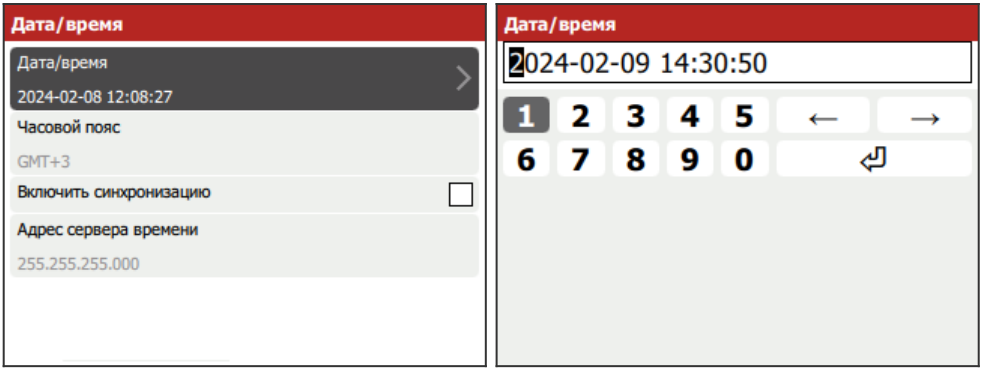

Рис. 13 – Установка даты и времени (а - слева, б - справа)

Для смены часового пояса выберите пункт *Часовой пояс* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 14, а). В открывшемся окне выберите необходимый параметр и нажмите кнопку **OK** (рисунок 14, б). Для Московского времени – GMT+3

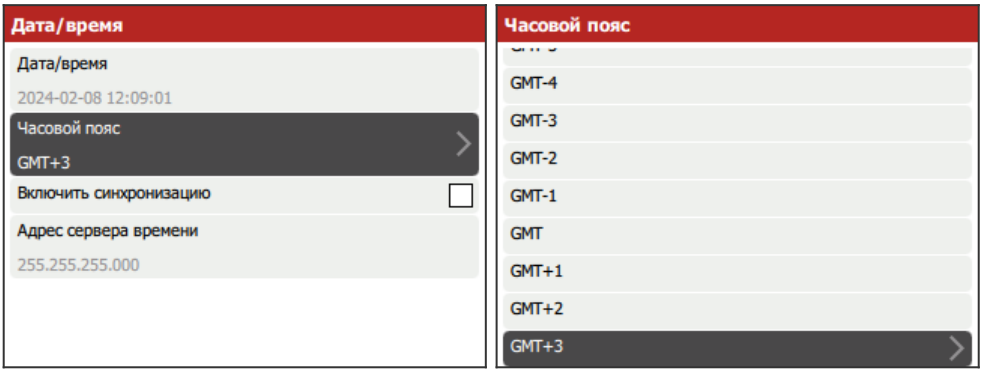

Рис. 14 – Установка часового пояса (а - слева, б - справа)

На устройстве можно включить синхронизацию с сервером времени. Для этого выберите пункт *Включить синхронизацию* и нажмите кнопку **OK** – включится чекбокс (рисунок 15). Для синхронизации времени необходимо указать адрес сервера времени. Выберите пункт *Адрес сервера времени* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 16, а). В открывшемся окне укажите адрес сервера времени, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 16, б). На рисунке (16, б) адрес указан произвольный.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

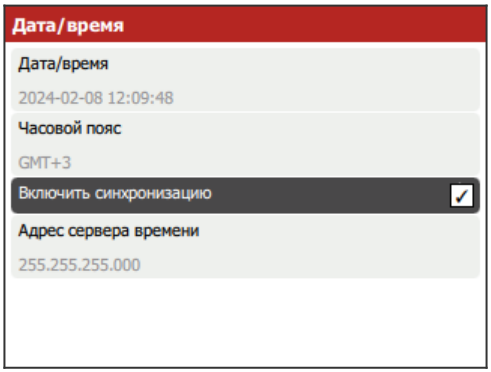

Рис. 15 - Включение синхронизации времени

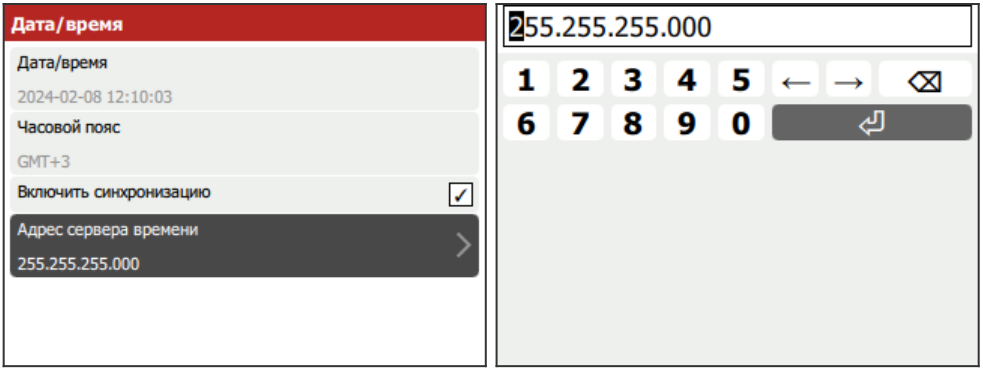

Рис. 16 – Установка адреса сервера времени (а - слева, б - справа)

Раздел *Устройство* (рисунок 17, а) содержит основные данные о контроллере: имя узла, серийный номер, версия ПО, версия среды разработки и номер лицензии (рисунок 17, б). При необходимости можно изменить имя узла.

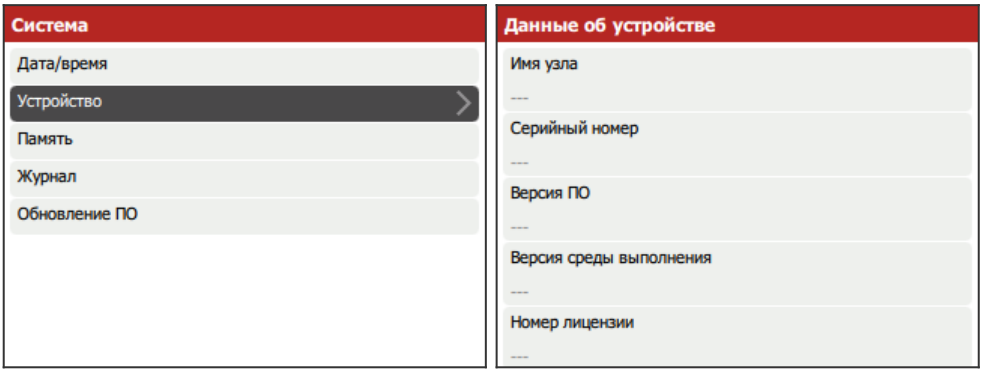

Рис. 17 – Раздела устройство (а - слева, б - справа)

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

Для изменения имени устройства выберите пункт *Имя узла* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 18, а). В открывшемся окне введите новое имя для устройства, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 18, б).

Рис. 18 – Установка имени узла (а - слева, б - справа)

Для просмотра состояния памяти выберите пункт *Память* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 19, а). В открывшемся окне указано количество занятой и свободной внутренней памяти. При подключении SD карты, указано количество занятой и свободной внешней памяти. Также в данном окне можно подключить/отключить/форматировать SD карту (рисунок 19, б)

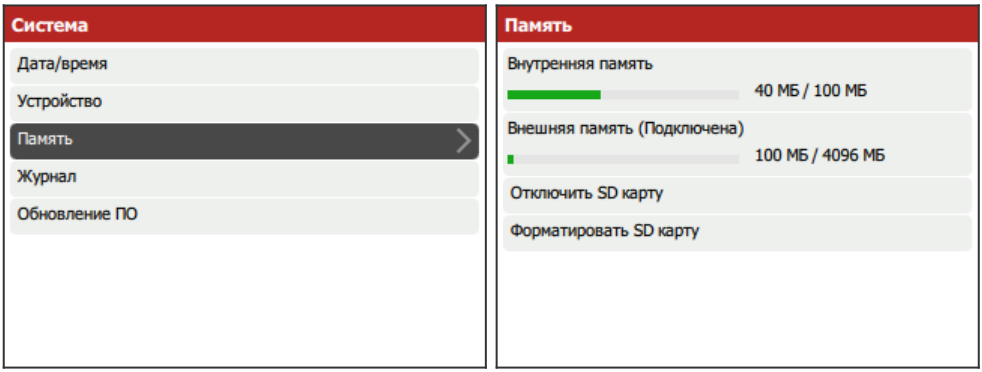

Рис. 19 – Раздел память (а - слева, б - справа)

Чтобы подключить (рисунок 20, а) или отключить (рисунок 20, б) SD карту выберите соответствующий пункт и нажмите кнопку **OK**.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

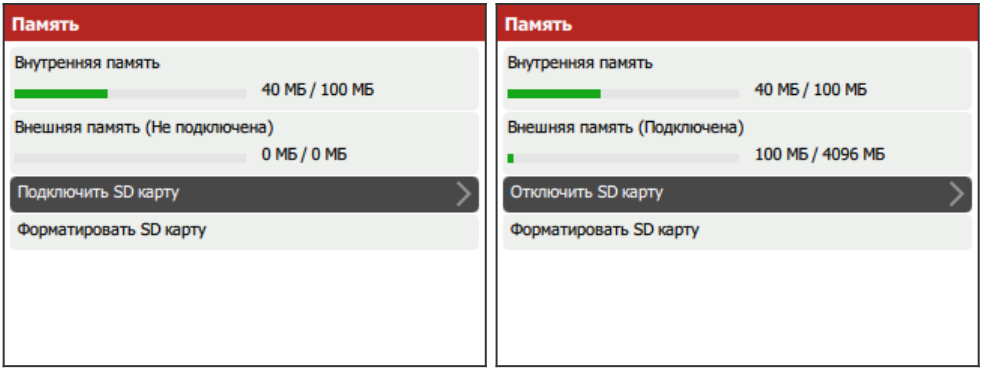

Рис. 20 – Подключение и отключение SD карты (а - слева, б - справа)

При необходимости отчистить внешнюю память выберите пункт *Форматировать SD карту* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 21).

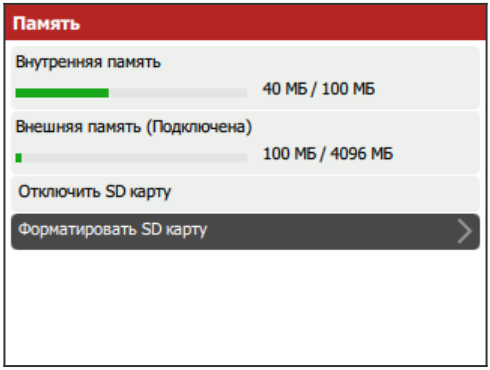

Рис. 21 – Форматирование SD карты

В случае отсутствия SD карты нижние пункты в разделе *Память* будут недоступны для действий и появится надпись: *«(Не обнаружена)»* (рисунок 22).

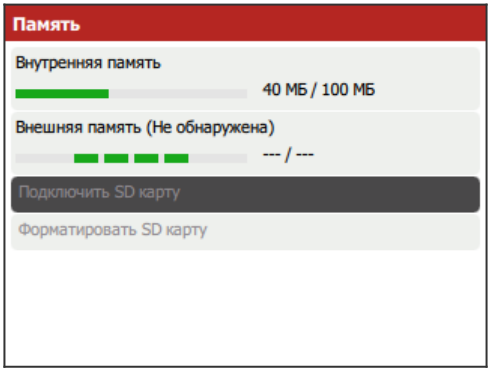

Рис. 22 – Отсутствие SD карты

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

Раздел *Журнал* (рисунок 23, а) содержит возможность включения журнала и настройку максимальных размеров всех архивов и файла журнала (рисунок 23, б)

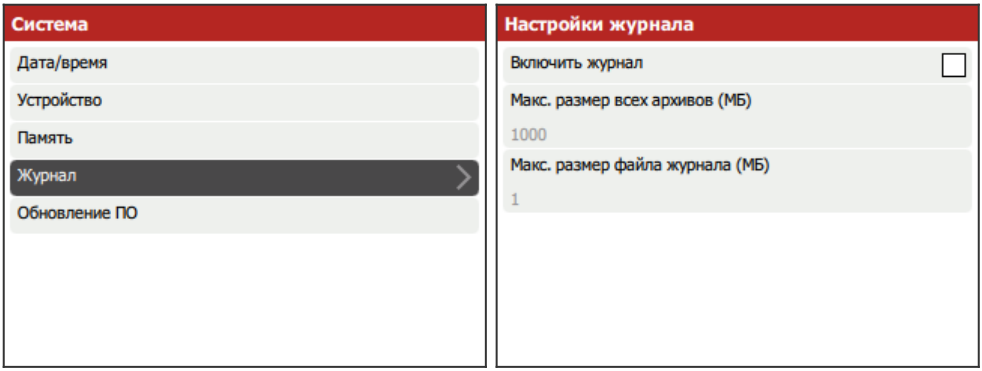

Рис. 23 – Раздел журнал (а - слева, б - справа)

Для включения журнала выберите пункт *Включить журнал* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 24).

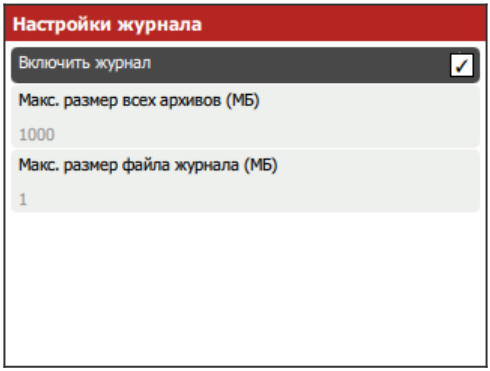

Рис. 24 – Включение журнала

Чтобы установить максимальный размер всех архивов выберите соответствующий пункт и нажмите кнопку **OK** (рисунок 25, а). В открывшемся окне установите необходимое значение, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 25, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

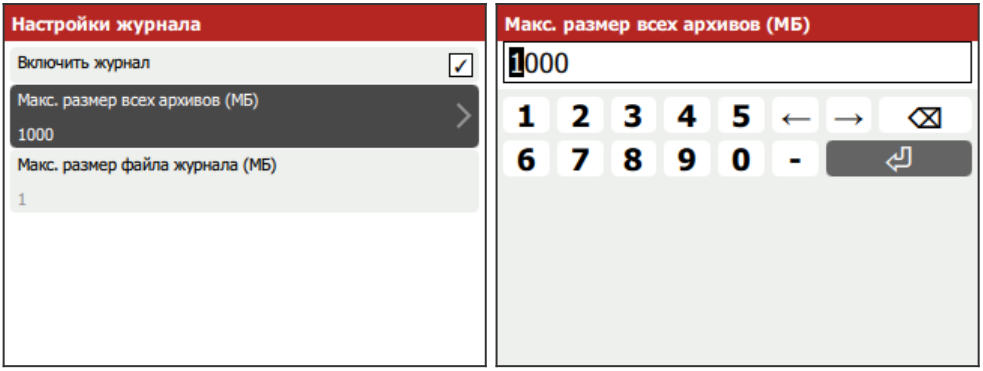

Рис. 25 – Установка максимального размера всех архивов (а - слева, б - справа)

Чтобы установить максимальный размер файла журнала выберите соответствующий пункт и нажмите кнопку **OK** (рисунок 26, а). В открывшемся окне установите необходимое значение, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 26, б).

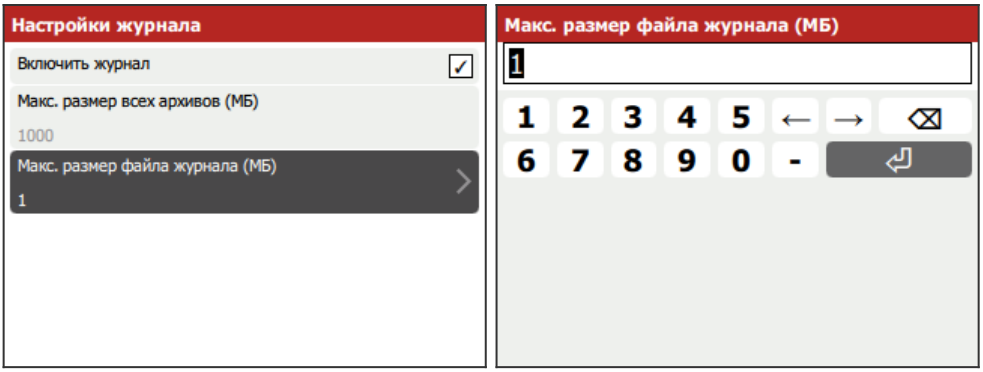

Рис. 26 – Установка максимального размера файла журнала (а - слева, б - справа)

Раздел *Обновление ПО* необходим для обновления программного обеспечения устройства (рисунок 27, а). Чтобы обновить ПО выберите пункт *Обновление ПО* и нажмите кнопку **OK**. В открывшемся окне появится сообщения для подтверждения обновления, нажмите кнопку **OK** (рисунок 27, б).

Для обновления ПО необходимо записать файл прошивки формата swu на SD карту и установить её в устройство. После обновления ПО на экране устройства появится сообщение: *«Успешно завершено. Нажмите для перезагрузки»*. Нажмите кнопку **OK**.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

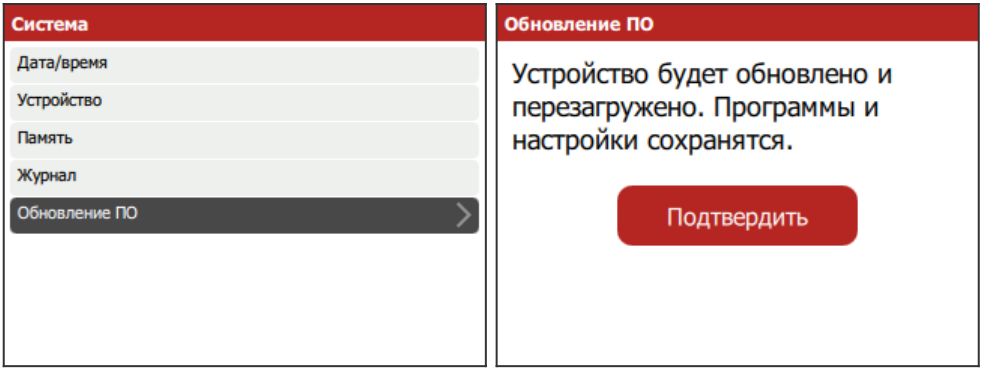

Рис. 27 – Обновление ПО (а - слева, б - справа)

Интерфейс

Для настройки интерфейса перейдите в раздел *Интерфейс* (рисунок 28, а). В разделе можно задать время отключения дисплея модуля и установить разрядность округления переменных (рисунок 28, б).

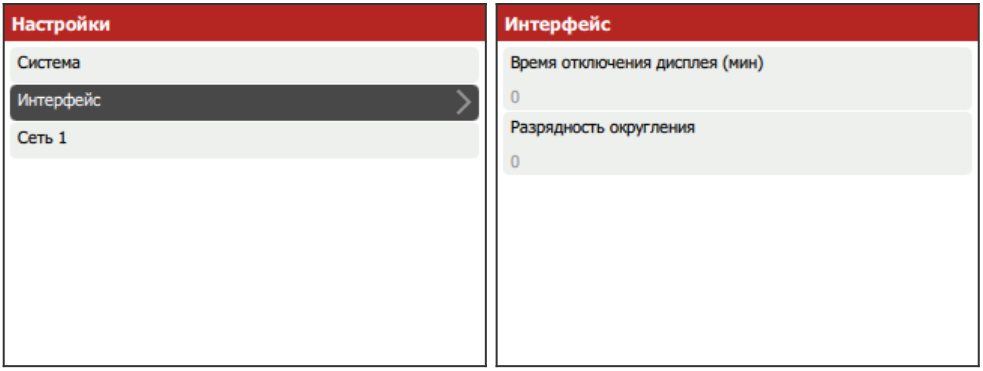

Рис. 28 – Раздел интерфейс (а - слева, б - справа)

Чтобы установить время отключения дисплея выберите пункт *Время отключения дисплея* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 29, а). В открывшемся окне введите необходимое значение, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 29, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

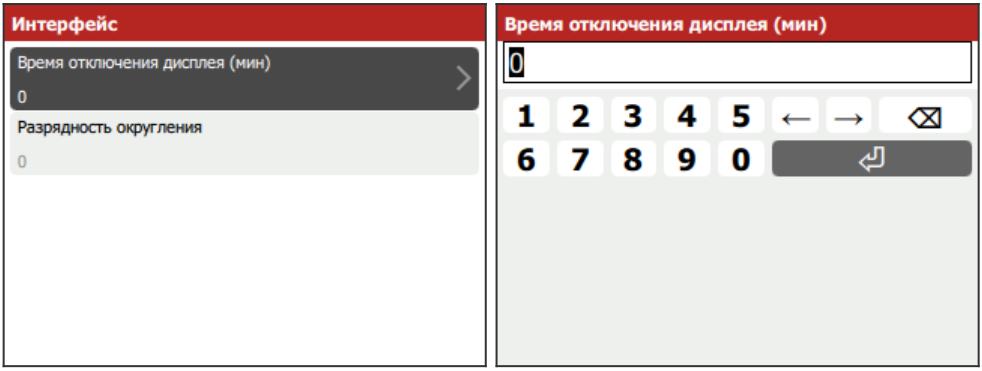

Рис. 29 – Установка времени отключения дисплея (мин) (а - слева, б - справа)

Чтобы установить разрядность округления выберите пункт *Разрядность округления* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 30, а). В открывшемся окне введите необходимое значение, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 30, б).

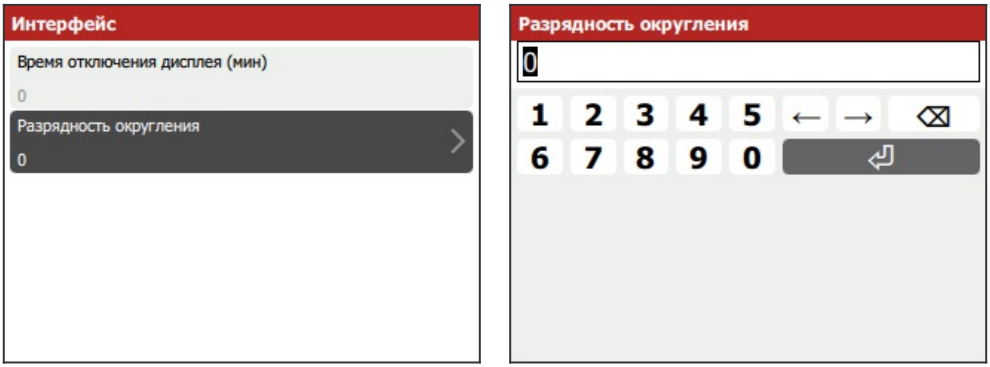

Рис. 30 – Установка разрядности округления (а - слева, б - справа)

Сеть

Для настройки сетевых параметров устройства перейдите в раздел *Сеть 1* (рисунок 31, а). В разделе можно посмотреть текущие MAC адрес, IP адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию (рисунок 31, б). Также эти параметры, кроме MAC адреса, можно установить вручную в разделе *Сеть 1 → Настройка* .

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

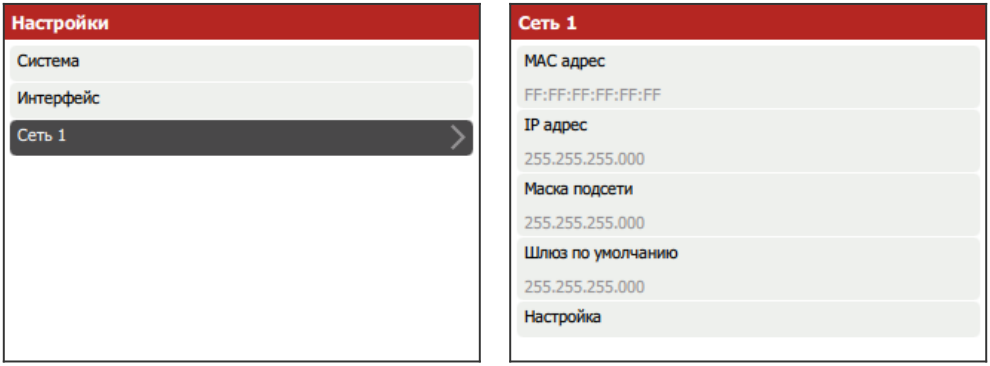

Рис. 31 – Раздел сеть (а - слева, б - справа)

Чтобы настроить вручную сетевые параметры устройства выберите раздел *Настройка* и нажмите **OK** (рисунок 32, а). В разделе *Настройка сети* можно задать IP адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Также можно включить DHCP (рисунок 32, б).

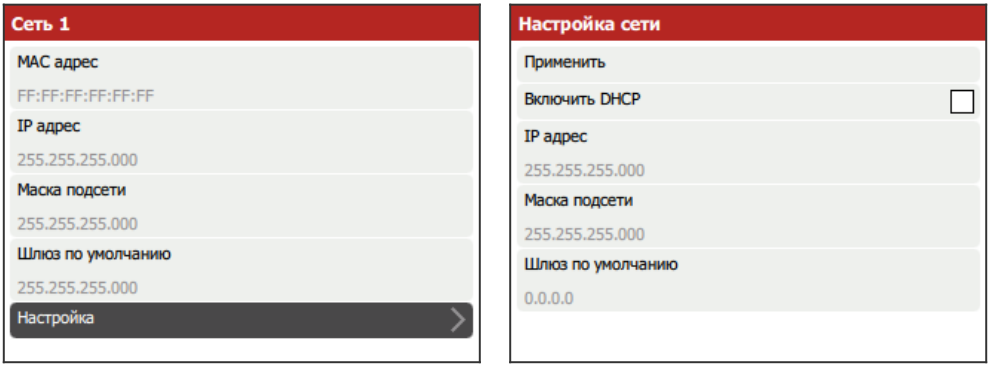

Рис. 32 – Раздел настройка сети (а - слева, б - справа)

Для включения DHCP выберите пункт *Включить DHCP* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 33). При включенном DHCP будет включен чекбоск.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

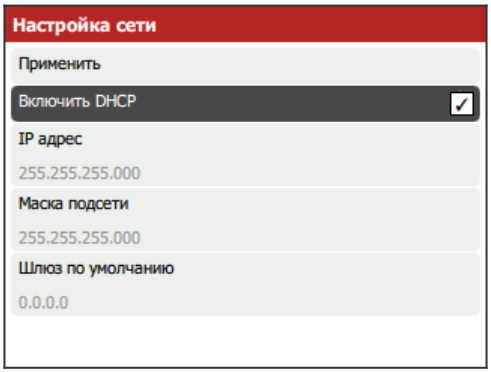

Рис. 33 – Включение DHCP

Чтобы задать IP адрес устройства выберите пункт *IP адрес* и нажмите **OK** (рисунок 34, а). В открывшемся окне задайте необходимый адрес, затем выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK** (рисунок 34, б). Подобным образом устанавливается Маска подсети и Шлюз по умолчанию.

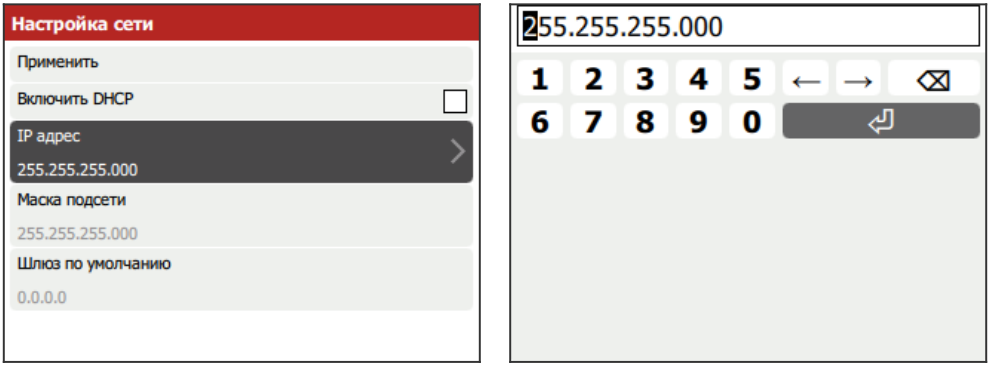

Рис. 34 – Установка IP адрес (а - слева, б - справа)

Для применения установленных сетевых параметров необходимо выделить пункт *Применить* и нажать кнопку **OK** (рисунок 35).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

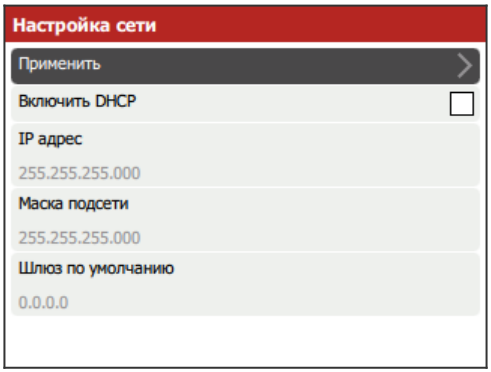

Рис. 35 – Применить установленные сетевые настройки

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

ВХОД

Для функций администрирования предназначен раздел *Вход* (рисунок 36, а). В разделе можно зайти в учётную запись пользователя, созданную в CODESYS, и включить защиту настроек и приложений (рисунок 36, б).

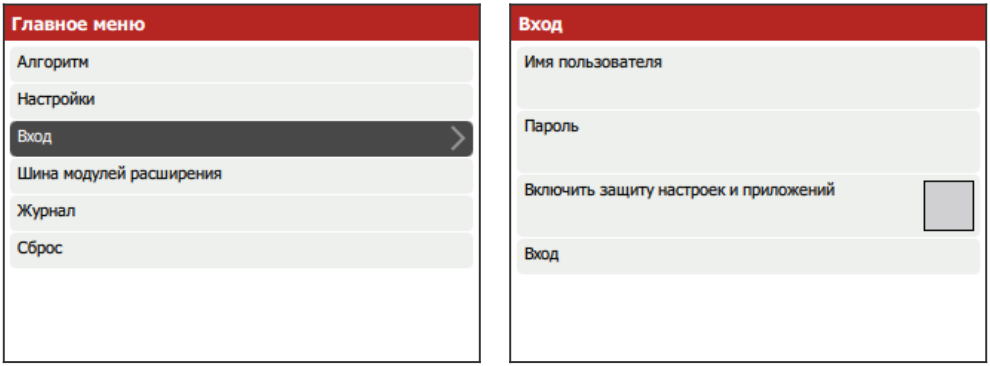

Рис. 36 – Раздел вход (а - слева, б - справа)

Для ввода имени пользователя выберите пункт *Имя пользователя* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 37, а). В открывшемся окне (рисунок 37, б) введите имя созданного в CODESYS пользователя. После ввода имени выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK**.

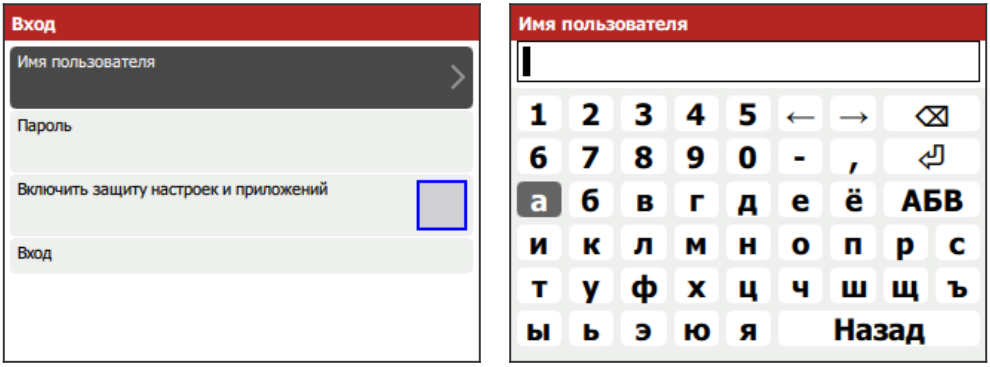

Рис. 37 – Ввод имени пользователя (а - слева, б - справа)

Для ввода пароля выберите пункт *Пароль* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 38, а). В открывшемся окне (рисунок 38, б) введите пароль для соответствующего пользователя. После ввода пароля выделите значок ввода ⏎ и нажмите кнопку **OK**.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

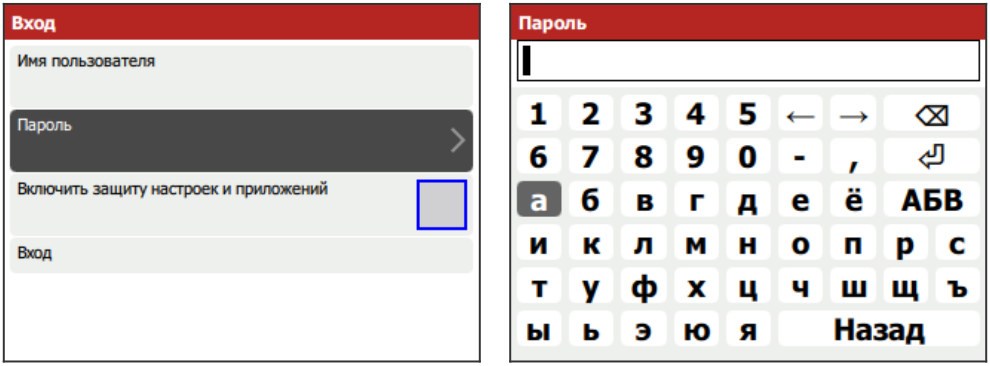

Рис. 38 – Ввод пароля (а - слева, б - справа)

После ввода имени пользователя и пароля необходимо войти в учётную запись. Для этого выберите пункт *Вход* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 39)

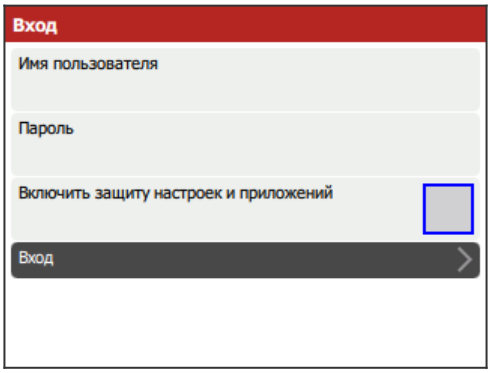

Рис. 39 – Вход в учетную запись пользователя

При неправильно введенных имени пользователя и пароля внизу экрана появится сообщение: *«Ошибка входа»*.

После входа в учётную запись при необходимости включите защиту настроек и приложений. Для этого выберите пункт *Включить защиту настроек и приложений* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 40).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

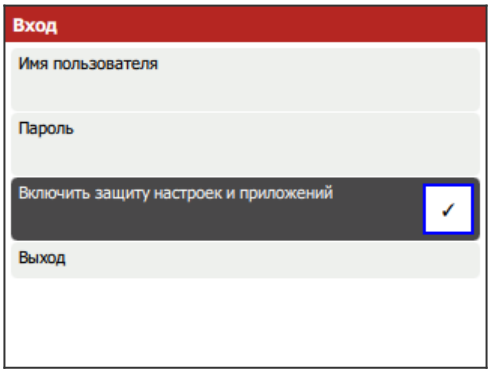

Рис. 40 – Включение защиты настроек и приложений

После включения защиты настроек и приложений необходимо выйти из учётной записи. Для этого выберите пункт *Выход* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 41).

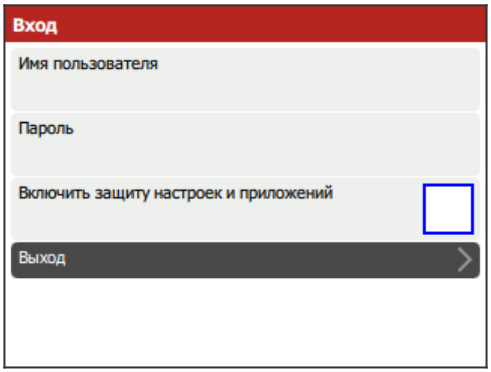

Рис. 41 – Выход из учетной записи

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

При дальнейшей работе с устройством, при отсутствии прав доступа для активного пользователя на определенные действия на экране будет отображаться раздел *Вход* с ошибкой *Доступ запрещен* (рисунок 42).

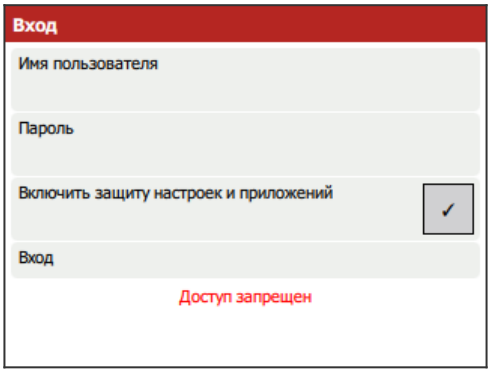

Рис. 42 – Ошибка доступа

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

ШИНА МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ

Узнать информацию о подключенных модулях расширения можно в разделе *Шина модулей расширения* (рисунок 43, а). В разделе показана подключенная линейка модулей расширения, с названием и конфигурацией каждого модуля (рисунок 43, б).

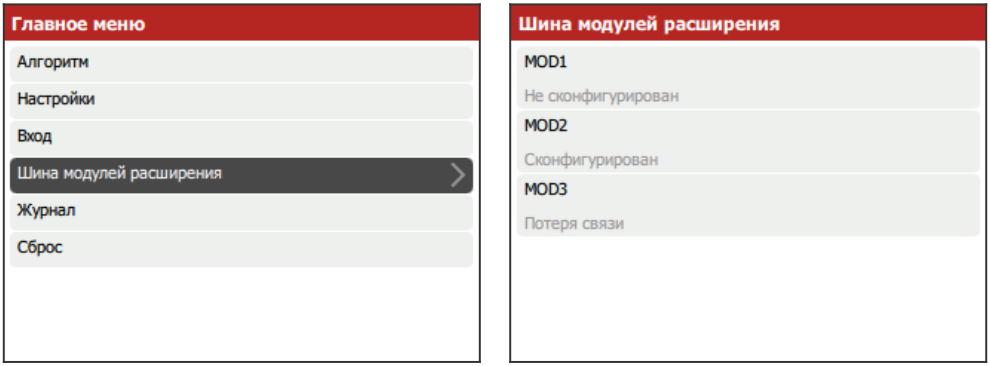

Рис. 43 – Раздел шина модулей расширения (а - слева, б - справа)

Для просмотра информации отдельного модуля расширения выделите его и нажмите кнопку **OK** (рисунок 44, а). В открывшемся окне указаны состояние, серийный номер и версия ПО соответствующего модуля расширения (рисунок 44, б).

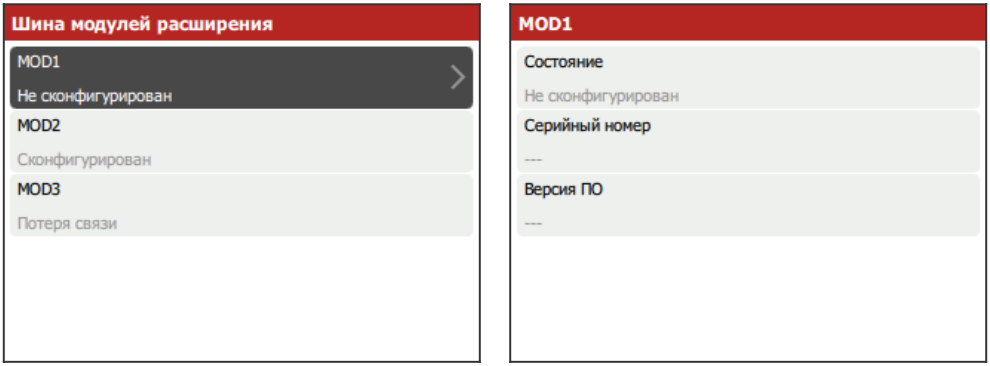

Рис. 44 – Параметры модуля расширения (а - слева, б - справа)

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

ЖУРНАЛ

Для просмотра записей журнала предназначен раздел *Журнал* (рисунок 45, а). В разделе можно отфильтровать показываемые в журнале записи и просмотреть журнал (рисунок 45, б).

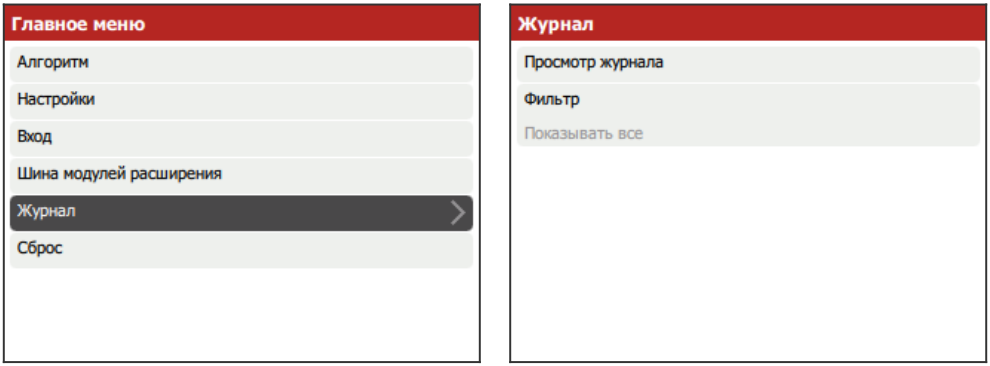

Рис. 45 – Раздел журнал (а - слева, б - справа)

Чтобы посмотреть журнал выберите пункт *Просмотр журнала* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 46, а). В открывшемся окне отображаются записи, которые соответствуют установленному фильтру (рисунок 46, б).

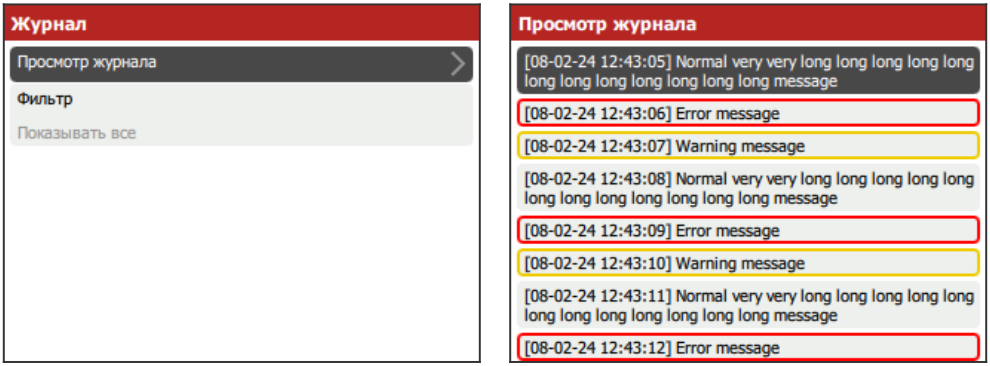

Рис. 46 – Просмотр журнала (а - слева, б - справа)

Для установки фильтрации записей журнала выберите пункт *Фильтр* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 47, а). В открывшемся окне можно выбрать один из трёх вариантов отображения записей: показывать все, показывать ошибки и предупреждения, показывать только ошибки (рисунок 47, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

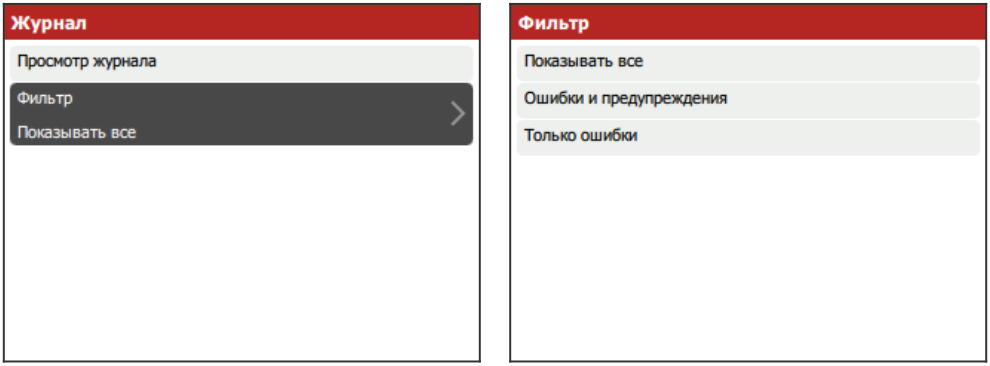

Рис. 47 – Раздел фильтр (а - слева, б - справа)

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

СБРОС

Для возвращения переменных активного приложения в их начальные значения используется раздел *Сброс* (рисунок 48, а). В данном разделе можно произвести сброс теплый, сброс холодный, удаление всех приложений, сброс к заводским настройкам (рисунок 48, б).

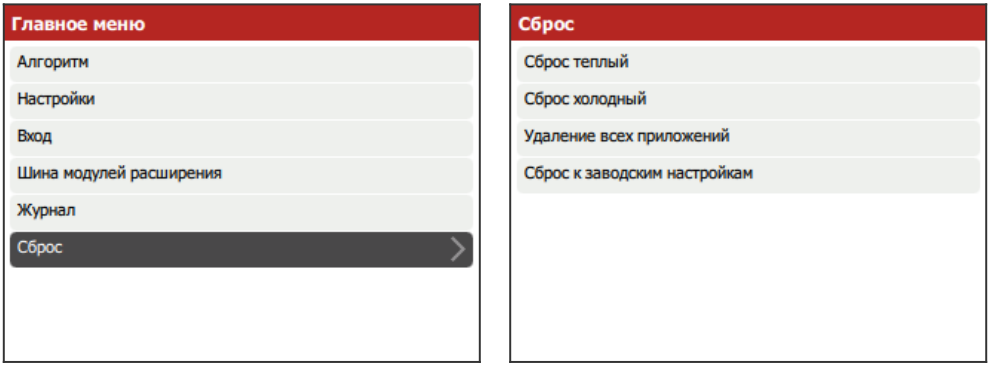

Рис. 48 – Раздел сброс (а - слева, б - справа)

Для возвращения всех переменных активного приложения в их начальные значения, за исключением энергонезависимых, выберите пункт *Сброс теплый* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 49, а). В открывшемся окне для подтверждения сброса нажмите кнопку **OK** (рисунок 49, б).

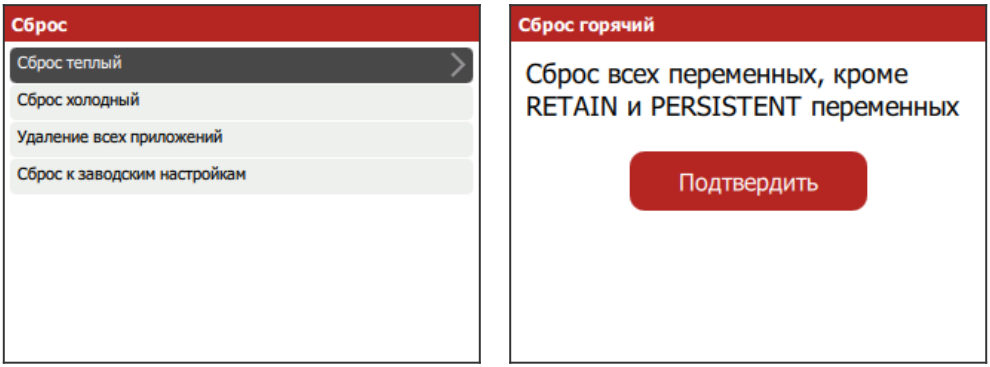

Рис. 49 – Сброс теплый (а - слева, б - справа)

Для возвращения всех переменных активного приложения в их начальные значения, за исключением PERSISTENT-переменных, выберите пункт *Сброс холодный* и нажмите кнопку **OK** (рисунок 50, а). В открывшемся окне для подтверждения сброса холодного нажмите кнопку **OK** (рисунок 50, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

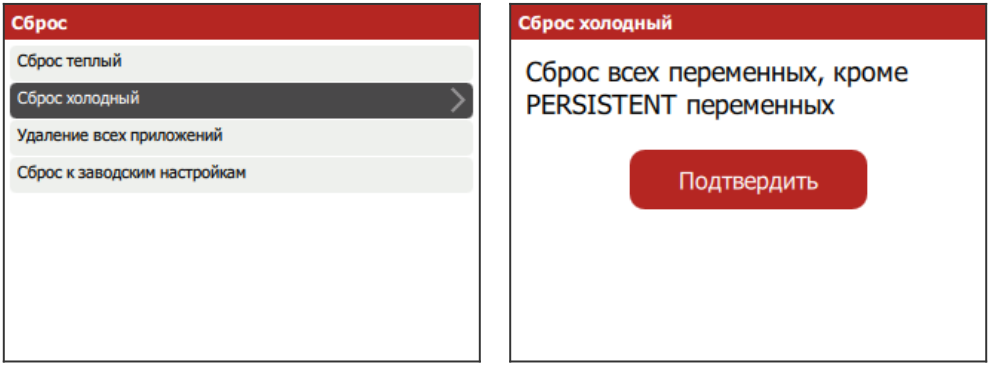

Рис. 50 – Сброс холодный (а - слева, б - справа)

Для удаления всех активных приложений выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку **OK** (рисунок 51, а). В открывшемся окне для подтверждения удаления всех приложений нажмите кнопку **OK** (рисунок 51, б).

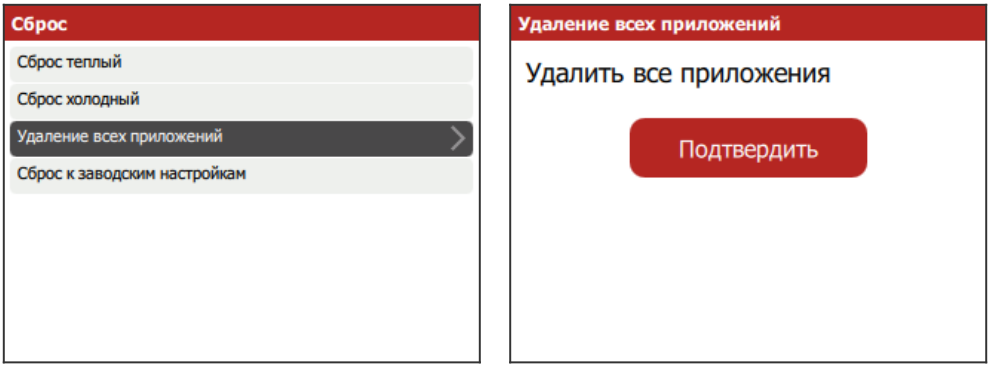

Рис. 51 – Удаление всех приложений (а - слева, б - справа)

Для сброса к заводским настройкам выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку **OK** (рисунок 52, а). В открывшемся окне для подтверждения сброса к заводским настройкам нажмите кнопку **OK** (рисунок 52, б).

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

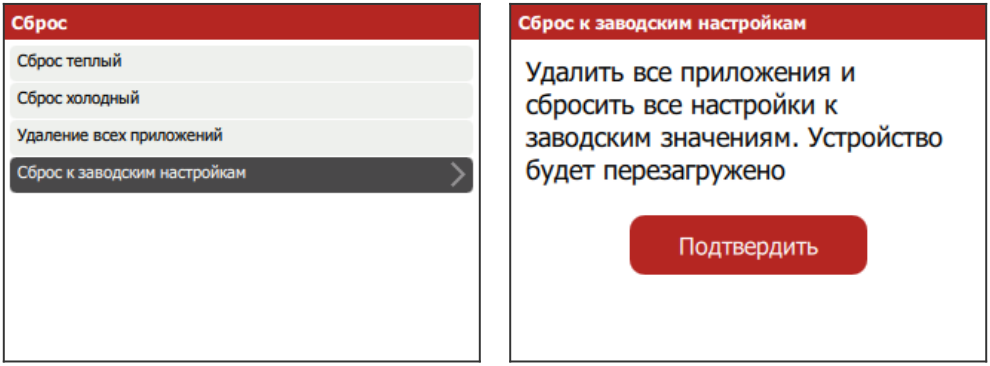

Рис. 52 – Сброс к заводским настройкам (а - слева, б - справа)

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как узнать или изменить значения переменных?

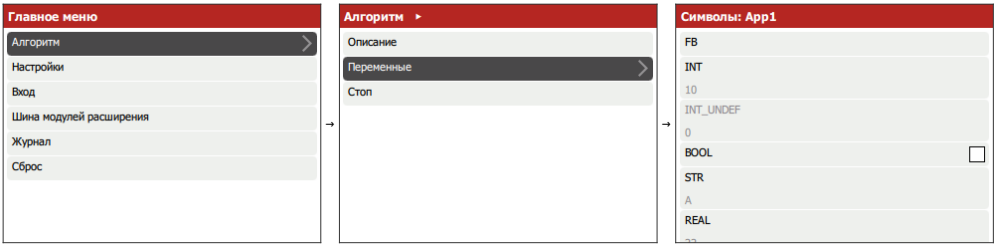

2. Как изменить время на контроллере?

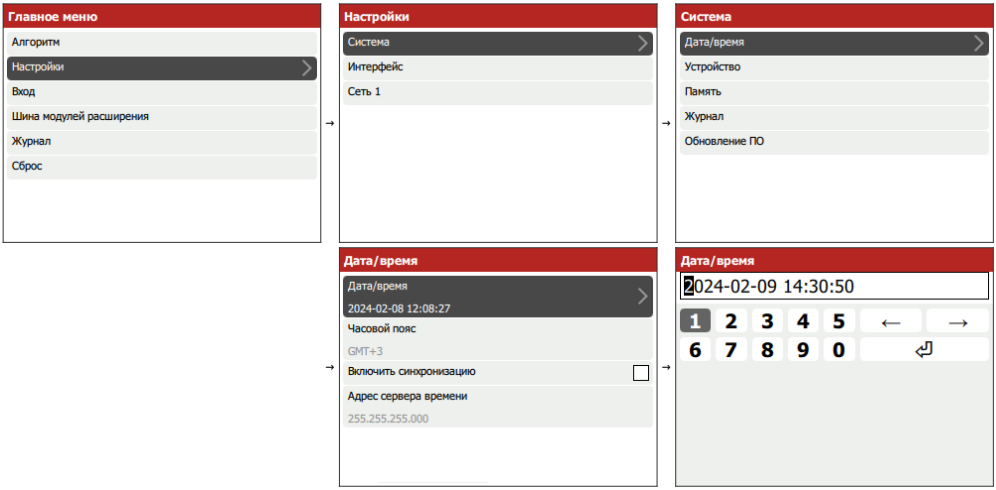

3. Как включить время синхронизацию времени?

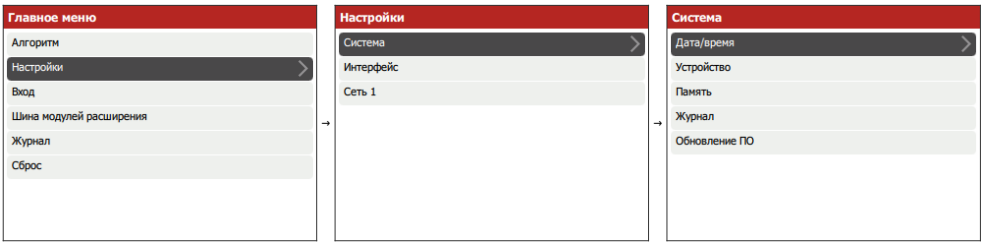

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

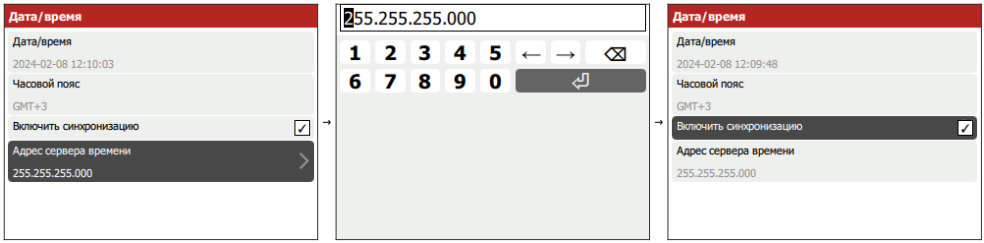

4. Как узнать данные об устройстве?

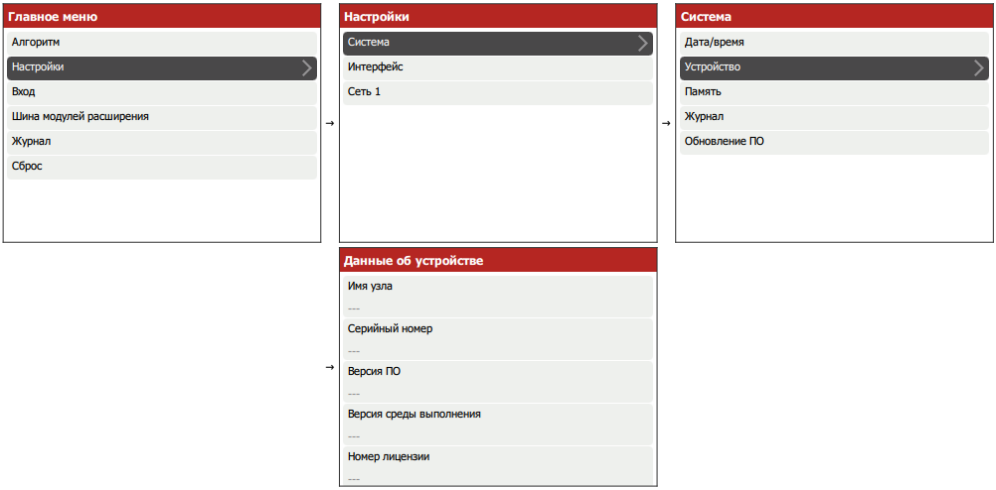

5.Как узнать количество занятой и свободной памяти?

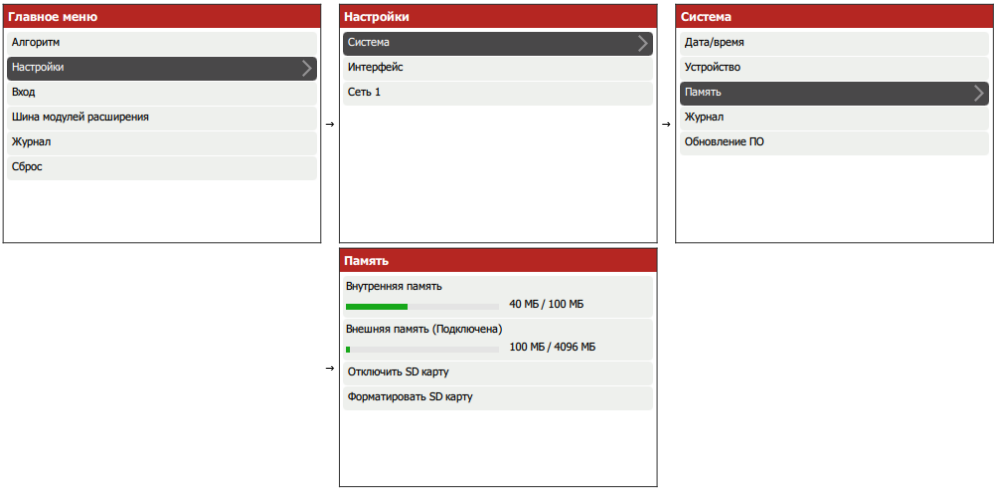

6.Как включить журнал?

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

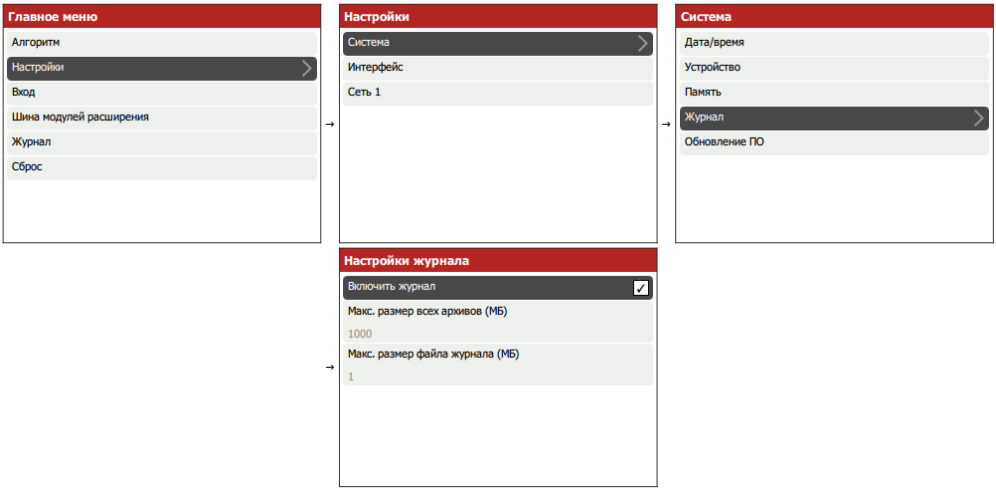

7.Как обновить ПО?

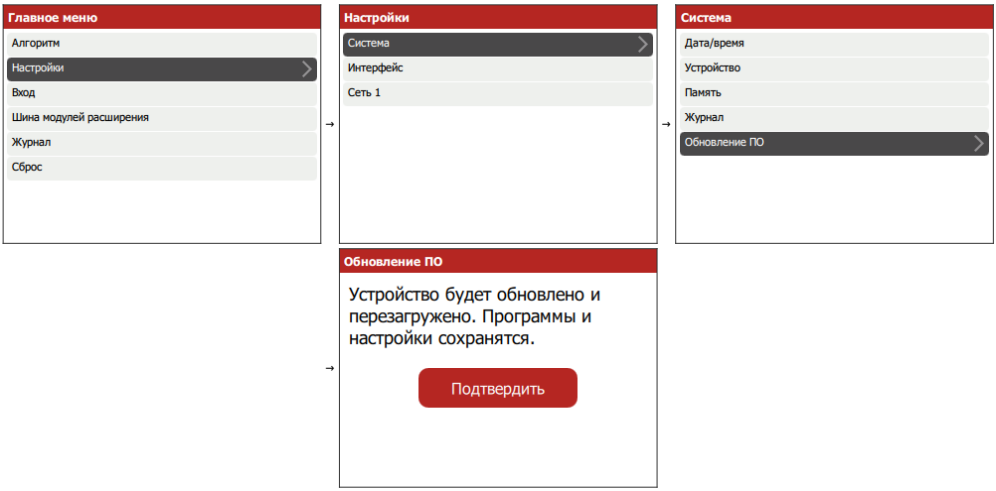

8.Как настроить время отключения дисплея?

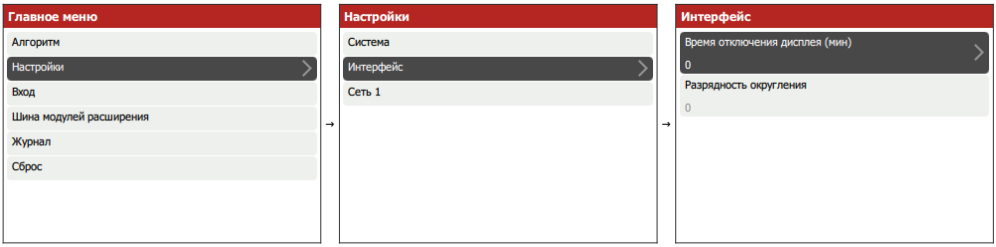

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

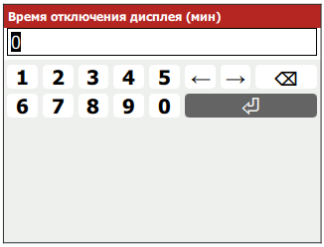

9.Как узнать параметры сети?

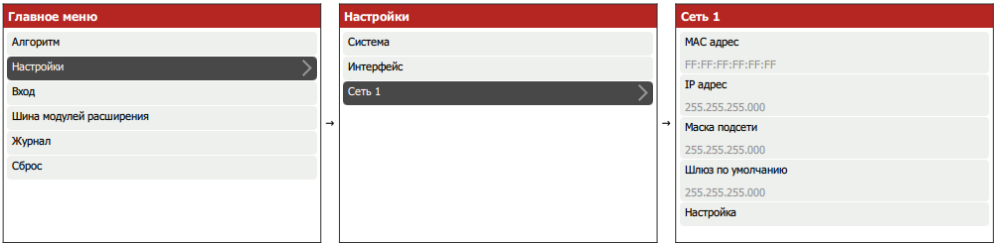

10.Как включить DHCP?

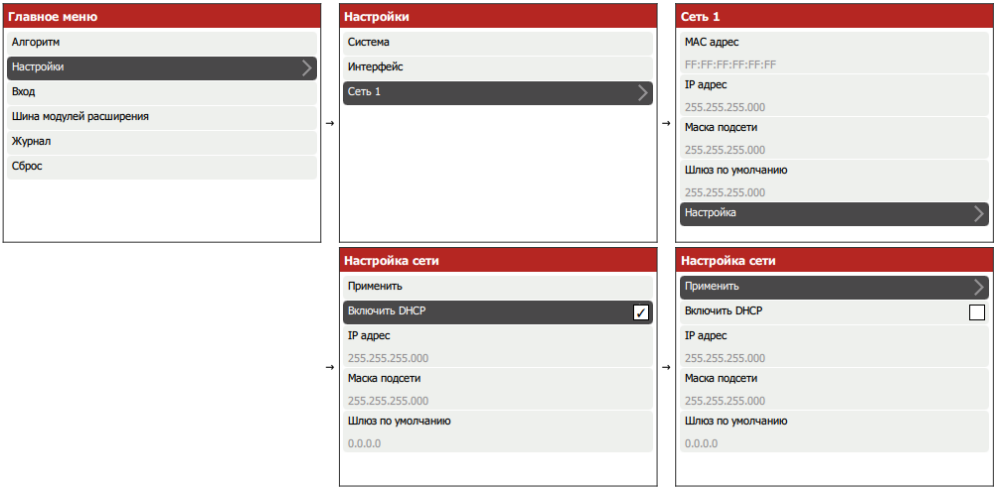

11.Как установить IP адрес устройства?

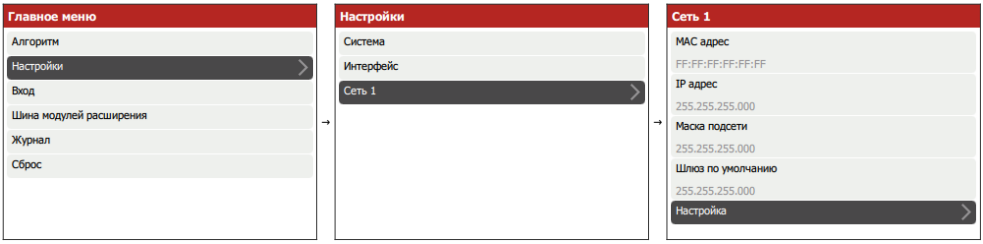

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

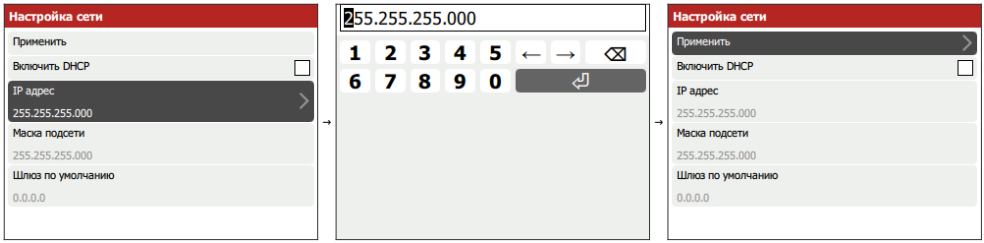

12.Как включить защиту настроек и приложений?

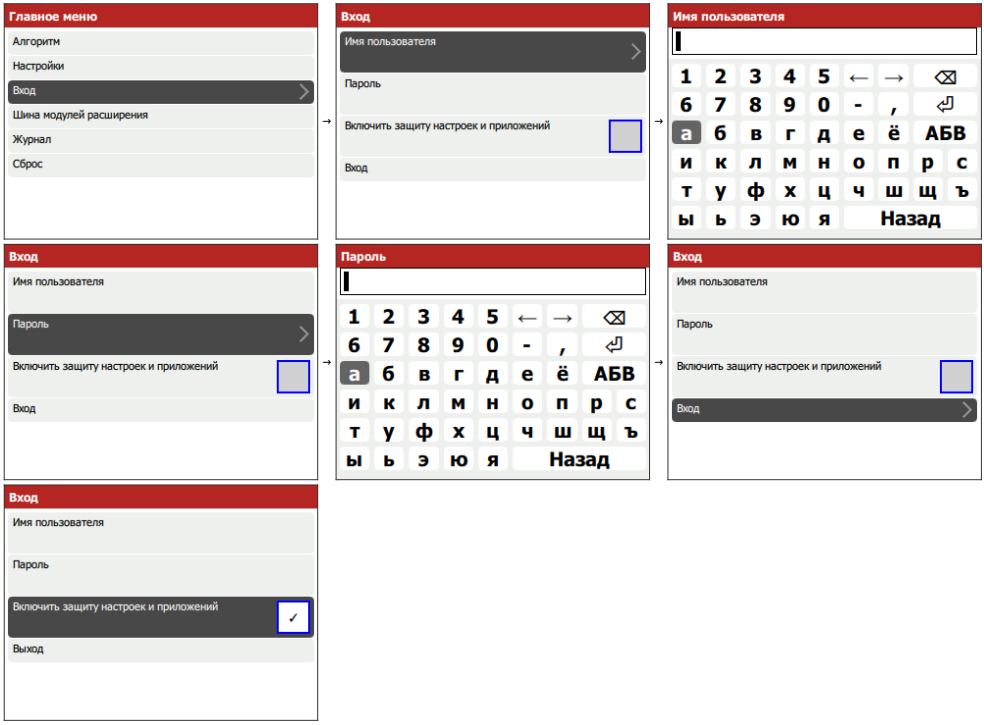

13.Как узнать версию ПО подключенного модуля расширения?

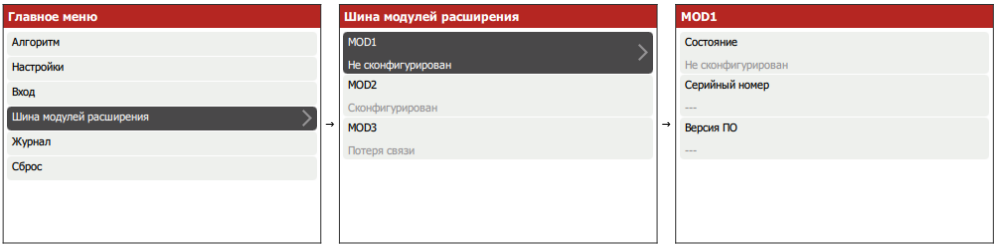

14.Как просмотреть журнал?

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

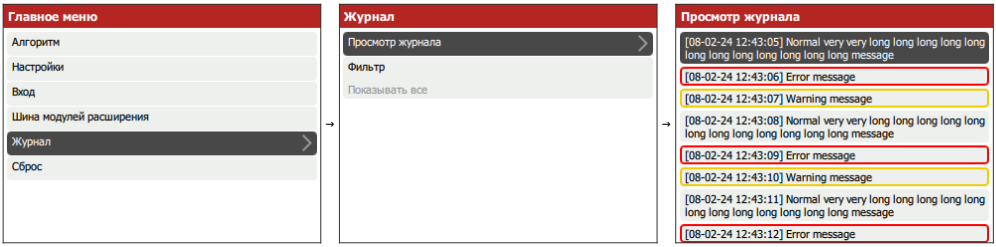

15.Как сбросить устройство к заводским настройкам?

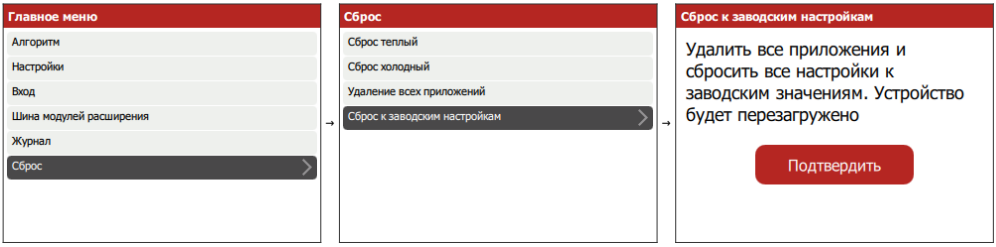

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

СТРУКТУРА МЕНЮ

- Алгоритм
  - Описание – Отображает имя проекта, версию алгоритма и дату компиляции.
  - Переменные – Просмотр и редактирование значений переменных.
  - Старт/Стоп – Запуск/останов выполнения функционального алгоритма
- Настройки
  - Система
    - Дата/время – Установка даты и времени на устройстве, включение синхронизации с сервером времени.
    - Устройство – Отображает имя узла, серийный номер, версию ПО, версию среды выполнения и номер лицензии устройства.
    - Память – Отображает доступную память.
    - Журнал – Включение журнала, выбор максимального размера всех архивов и файла журнала.
    - Обновление ПО – Обновление прошивки устройства.
  - Интерфейс – Настройка времени отключения дисплея и разрядности округления.
  - Сеть 1 – Отображает параметры сетевого подключения.
    - Настройка – Установка сетевых параметров, включение DHCP.
- Вход
  - Имя пользователя – Ввод имени пользователя, созданного в CODESYS.
  - Пароль – Ввод пароля для соответствующего имени пользователя.
  - Включить защиту настроек и приложений – Включение защиты настроек и приложения.
  - Вход – Вход под определенным пользователем.
- Шина модулей расширения – Отображает подключенные модули расширения, их серийный номер и версию ПО.
- Журнал
  - Просмотр журнала – Отображение журнала.
  - Фильтр – Фильтрация отображения записей журнала.
- Сброс
  - Сброс теплый – Возвращение всех переменных активного приложения в их начальные значения, за исключением энергонезависимых.
  - Сброс холодный – Возвращение всех переменных активного приложения в их начальные значения, за исключением PERSISTENT-переменных.
  - Удаление всех приложений – Удаление приложения с устройства.
  - Сброс к заводским настройкам – Сброс всех переменных активного приложения в их начальные значения и удаление прикладной программы из ПЛК.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru