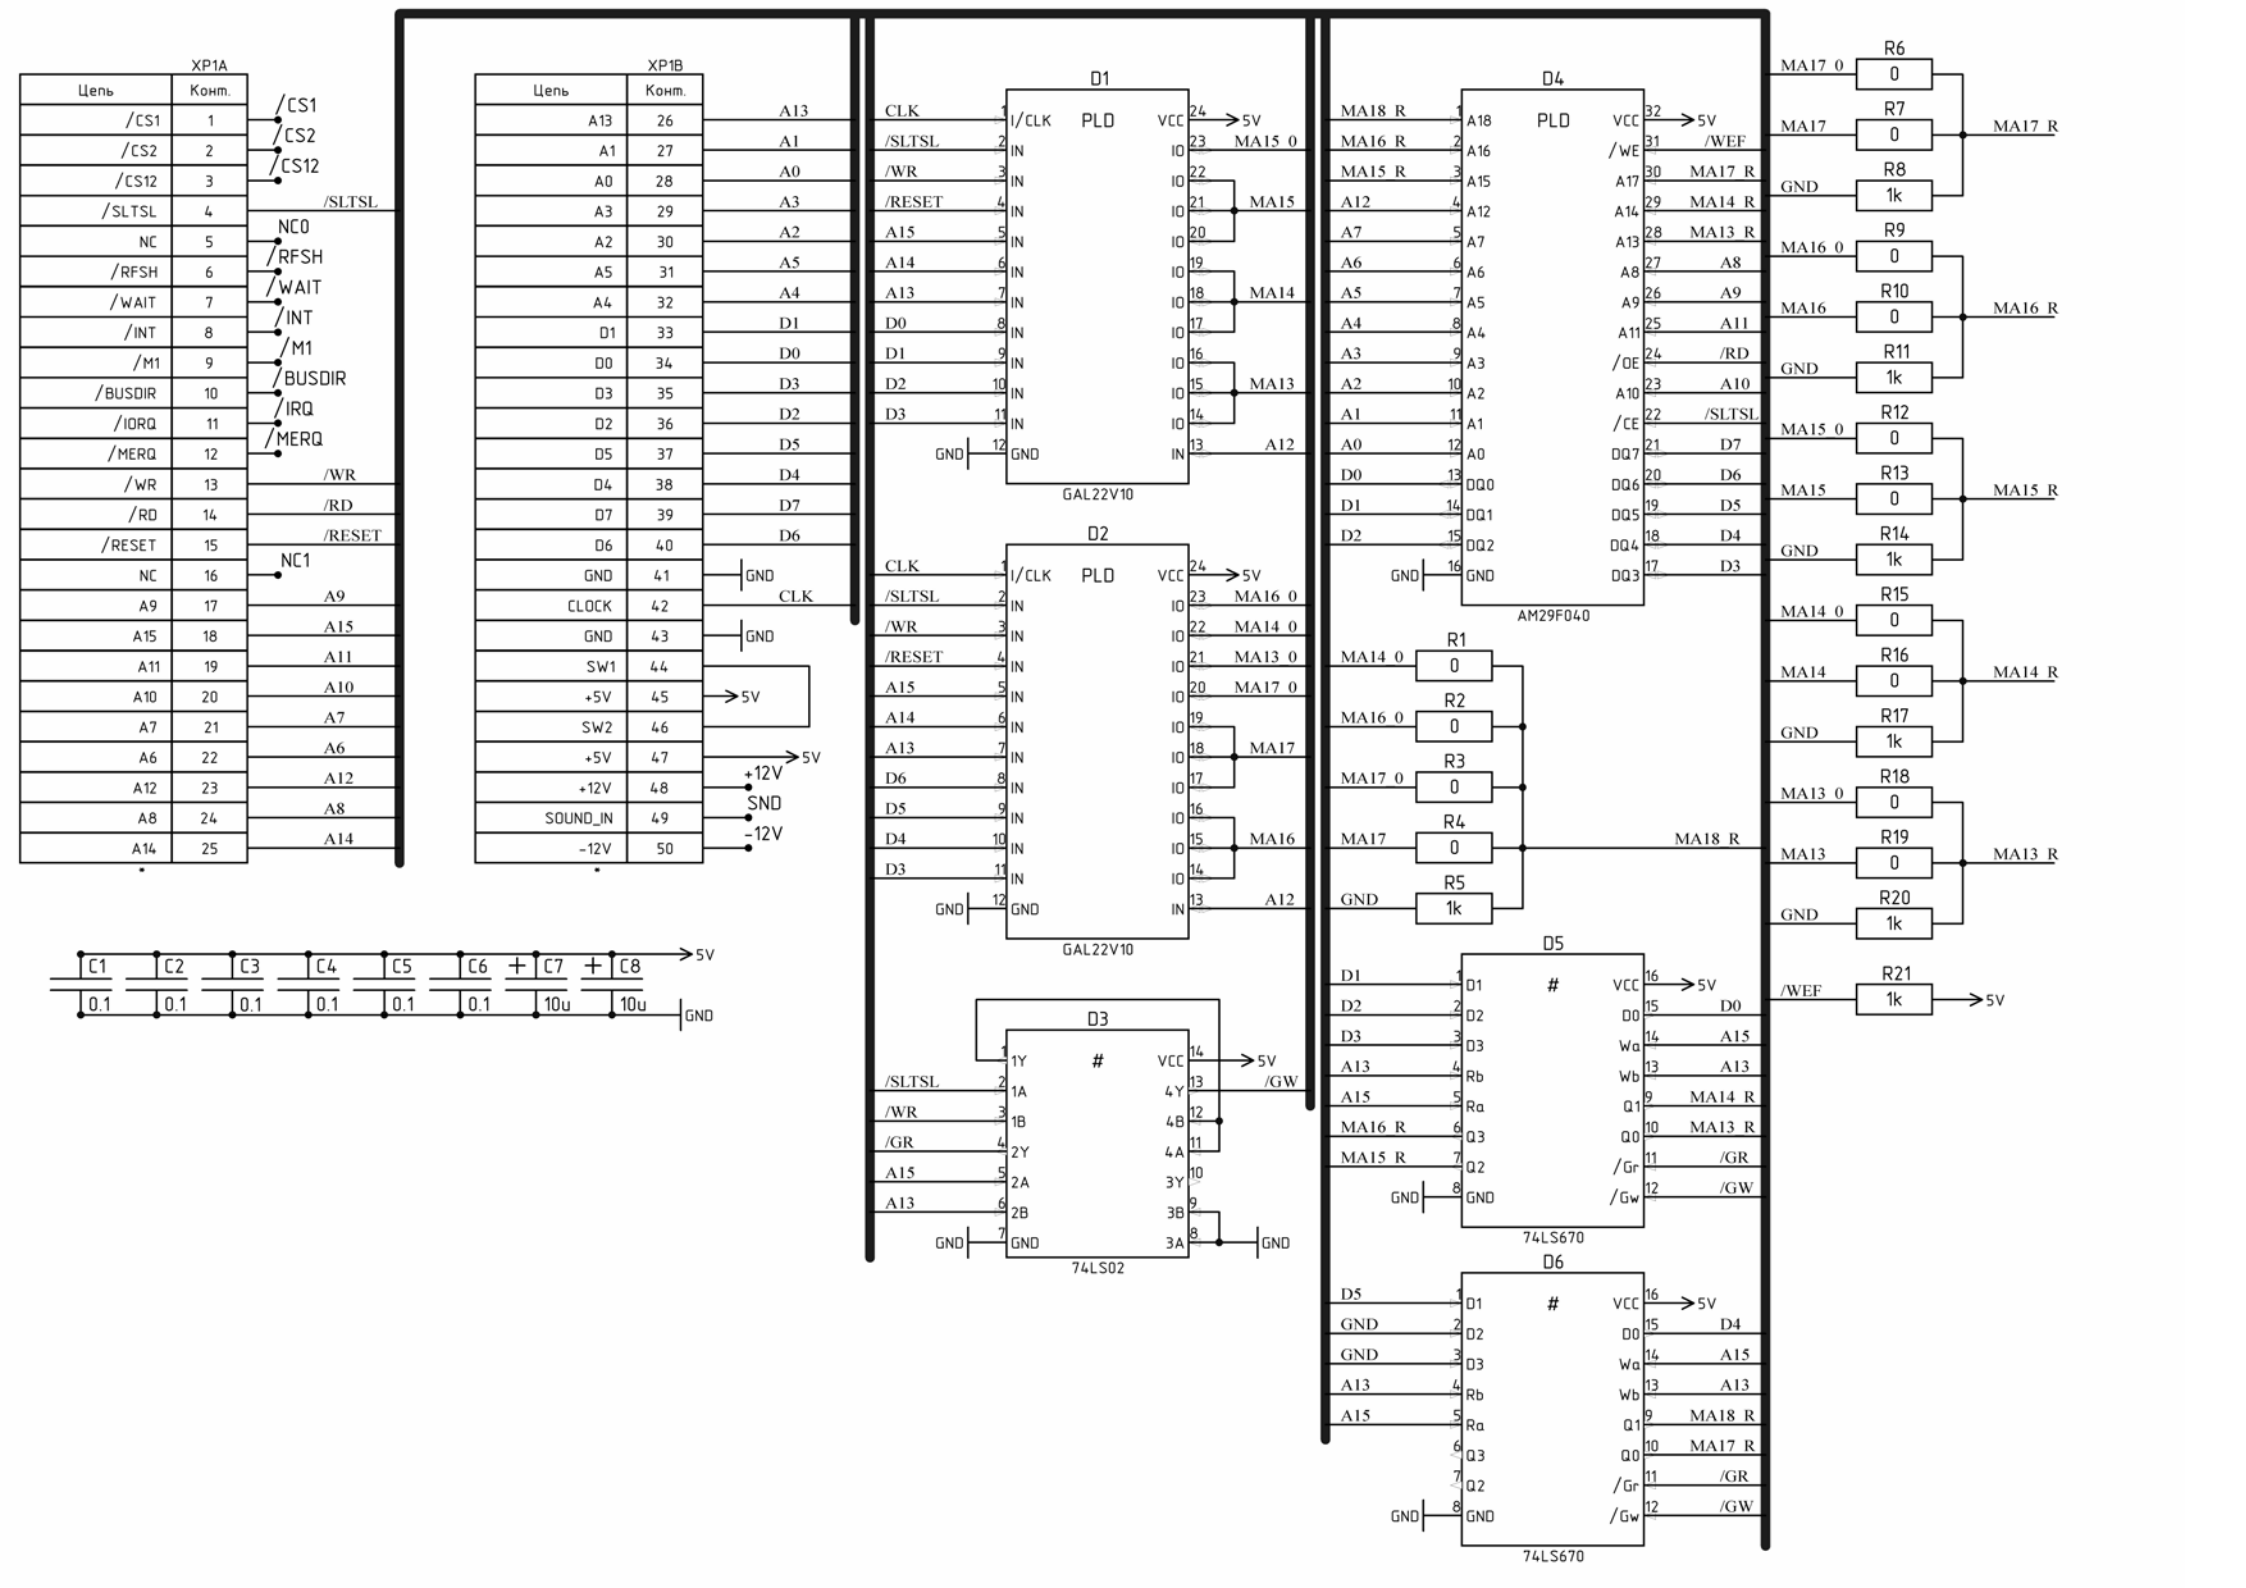
XP1A
Цепь
Конт.
/CS1 1
/CS2 2
/CS12 3
/SLTSL 4
NC 5
/RFSH 6
/WAIT 7
/INT 8
/M1 9
/BUSDIR 10
/IORQ 11
/MERQ 12
/WR 13
/RD 14
/RESET 15
NC 16
A9 17
A15 18
A11 19
A10 20
A7 21
A6 22
A12 23
A8 24
A14 25
NC0
NC1
XP1B
Цепь
Конт.
A13 26
A1 27
A0 28
A3 29
A2 30
A5 31
A4 32
D1 33
D0 34
D3 35
D2 36
D5 37
D4 38
D7 39
D6 40
GND 41
CLOCK 42
GND 43
SW1 44
+5V 45
SW2 46
+5V 47
+12V 48
SOUND_IN 49
-12V 50
D1
PLD
GAL22V10
D2
PLD
GAL22V10
D3
#
74LS02
D4
PLD
AM29F040
D5
#
74LS670
D6
#
74LS670
C1 0.1
C2 0.1
C3 0.1
C4 0.1
C5 0.1
C6 0.1
C7 10u
C8 10u
5V
GND
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0
R5 1k
R6 0
R7 0
R8 1k
R9 0
R10 0
R11 1k
R12 0
R13 0
R14 1k
R15 0
R16 0
R17 1k
R18 0
R19 0
R20 1k
R21 1k