מדריך הפעלה קצר

Yealink T41/T42

Nimbus Telecom

לחצנים מהירים
לשלוחות/קווים

כפתורי פעולות

כפתורי ניווט

שינוי עוצמת קול /
צילצול

השתק
מערכת ראש
הודעות
חיוג חוזר
רמקול

איך מתקשרים

חיוג באמצעות השפופרת

- מרימים את השפופרת
- מקישים את המספר הרצוי ולוחצים על כפתור **חייג**

חיוג באמצעות הרמקול

- לוחצים כפתור הרמקול
- מקישים את המספר הרצוי ולוחצים על כפתור **חייג**

חיוג באמצעות מערכת ראש

- לאחר שווידאתם שמערכת הראש מחוברת נא ללחוץ על חייג
- מקישים את המספר הרצוי ולוחצים על כפתור **חייג**

איך עונים לשיחה

מענה באמצעות השפופרת

- מרימים את השפופרת

מענה באמצעות הרמקול

- לוחצים כפתור הרמקול
- לחילופין ניתן ללחוץ על כפתור **מענה**

מענה באמצעות מערכת ראש

- יש ללחוץ על כפתור

מערכת ראש

רמקול

כפתור חייג

כפתור ענה

Nimbus Telecom

כיצד מנתקים שיחה

באמצעות השפופרת

- הנח את השפופרת במקומה
- באמצעות לחיצה על כפתור "הביטול"

באמצעות הרמקול

- לוחצים כפתור הרמקול
- באמצעות לחיצה על כפתור "הביטול"

באמצעות מערכת ראש

- באמצעות לחיצה על כפתור "הביטול"

כיצד מכניסים שיחה להמתנה

הכנסת שיחה למצב "המתנה"

- בזמן שהשיחה פעילה יש ללחוץ על כפתור "החזק"

בכדי לחדש שיחה בהמתנה

- בזמן שהשיחה בהמתנה יש ללחוץ על כפתור "חדש"

במצבים שיש כמה שיחות בהמתנה

- יש לנווט באמצעות "כפתורי הניווט" וללחוץ על "חדש" על השיחה הרצויה

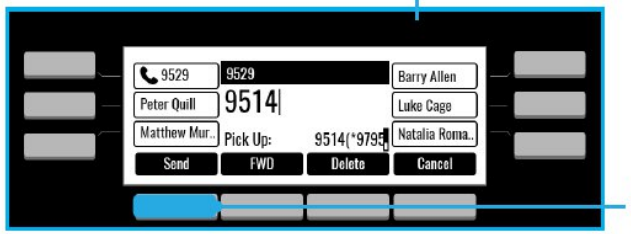

כפתור חייג

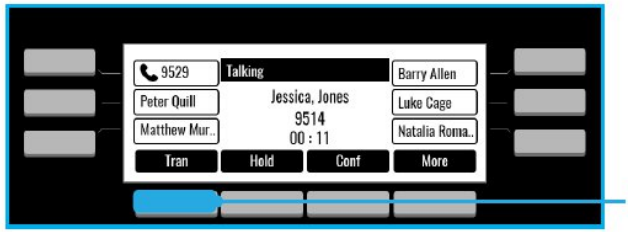

כפתור: מענה

Nimbus Telecom

כיצד יוצרים שיחת ועידה

בכדי ליצור שיחת ועידה

- בזמן שיחה פעילה יש ללחוץ על כפתור "ועידה"
- יש לחייג את מספר השלוחה או את מספר הטלפון של האדם הנוסף
- לאחר מענה יש ללחוץ על כפתור הועידה שוב
- בכדי לנתק יש להניח את השפופרת חזרה

כיצד יוצרים הפניית שיחה

בכדי להפעיל הפניית שיחה

To enable Call Forwarding

- יש ללחוץ על **תפריט** ולאחר מכן באמצעות מקשי הניווט על **תכונות>תפריט הפניית שיחה**
- Touch the **menu** soft key when the phone is idle and then **Call Control** > **Call Forward**

Select the desired forward type:
Always Forward or Busy Forward or No Answer Forward

- Enter the number you want to forward to
- For **No Answer Forward** select the ring time to wait before forwarding from the **After Ring Time** field
- Press the **Save** soft key to accept the change

בכדי להפעיל הפניית שיחה

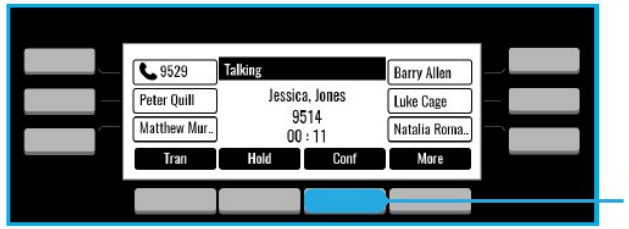

כפתור ועידה

כפתור העבר

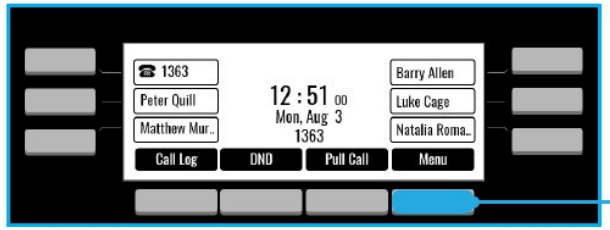

כפתור תפריט

מסך שליטה

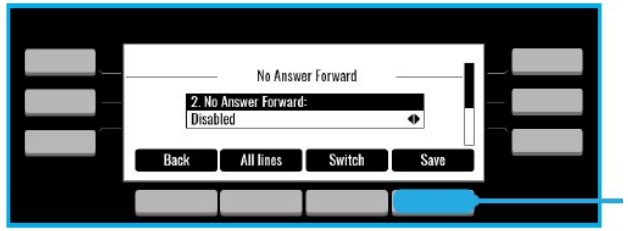

כפתור שמור

קיצורים הקיימים בטלפון:

*67 - לאחר מכן מקישים את המספר ובכך מוציאים שיחה לא מזוהה (מספר חסוי)

*8 והרמת השפופרת – משיכת שיחה משלוחה אחרת

*72 – עקוב אחריי – לאחר החיוג ושמיעת ההודעה, יש להקיש את המספר הרצוי

*73 – ביטול עקוב אחריי

Nimbus Telecom