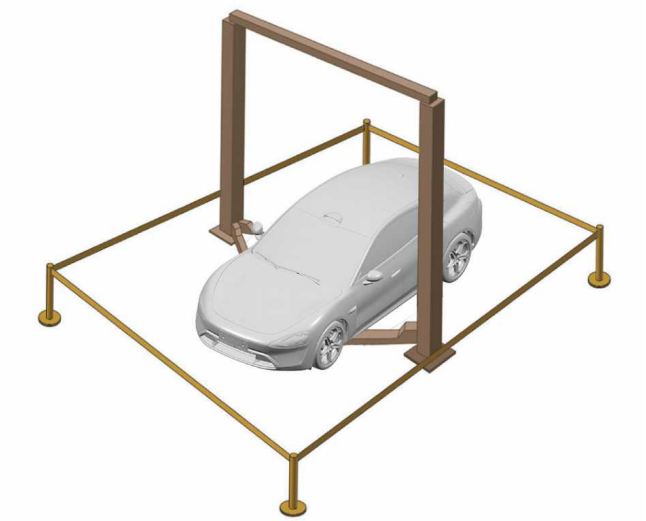

3. 维修人员必须穿戴防护装置。
4. 断电前，车辆周围必须放置醒目标识并留下姓名、电话。

5. 将警告牌张贴于车辆充电口处。

断电步骤

1. 打开中控显示屏，选择车况与维护，点击“关闭整车电源”。系统确认下电完成。
2. 拆下前风窗通风装饰板上盖板。参见：前风窗通风装饰板上盖板
3. 脱开手动维修开关线束总成 1 个固定卡。

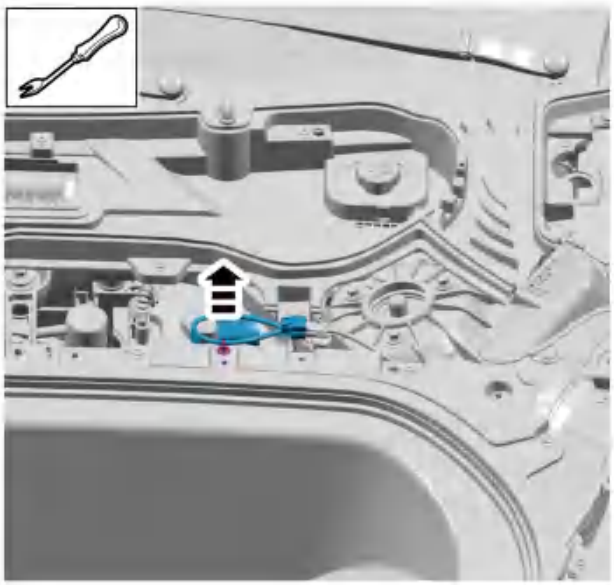

4. 断开手动维修开关线束总成线束连接器，并交给特定的管理员保管。

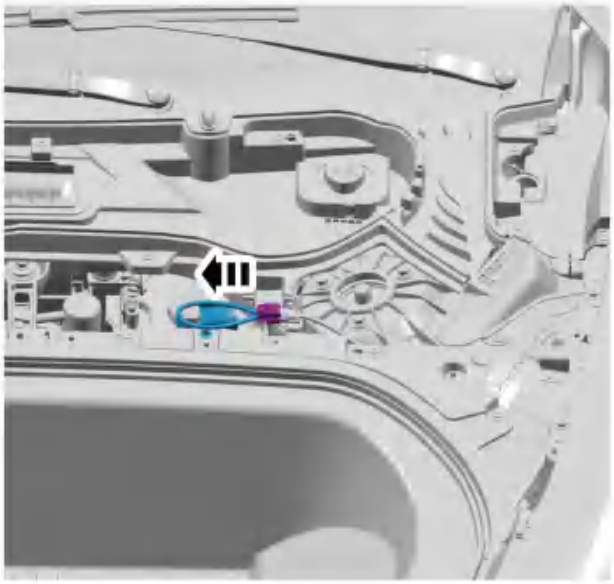

5. 掀开低压电池负极电缆连接器盖。

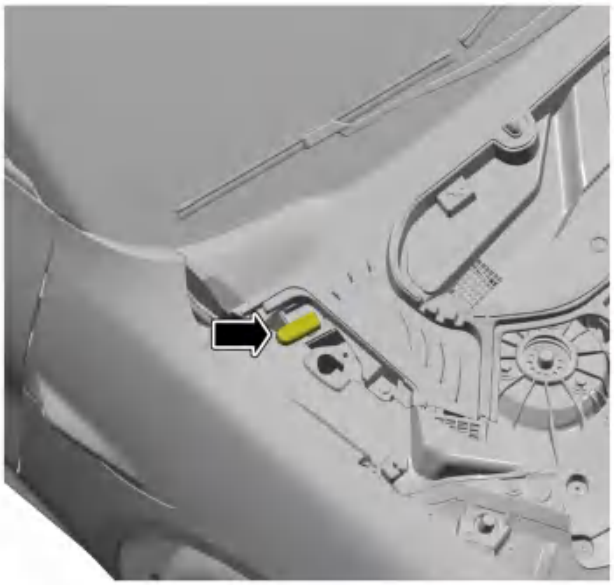

6. 拆下低压电池与低压电池接地线的线束连接器固定螺母，拆下低压电池与低压电池接地线的线束连接器。

7. 拆下前舱储物盒总成。参见：前舱储物盒总成
8. 等待 5 分钟。
9. 拆下压缩机高压线束固定螺栓。

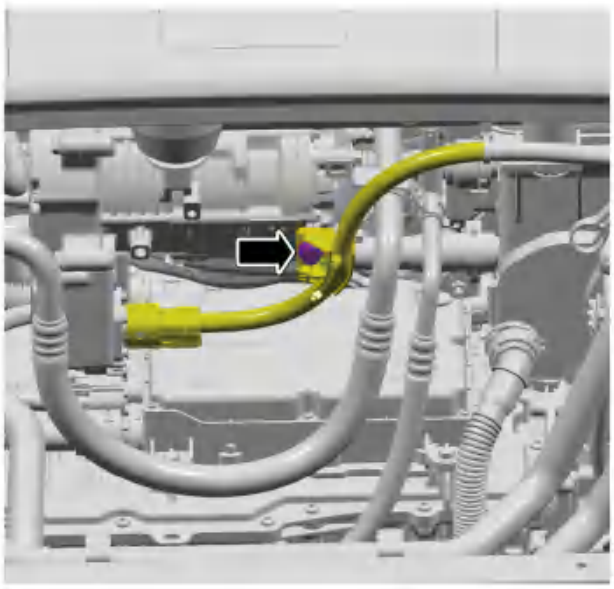

10. 断开压缩机高压线束连接器，并测量线束端子间电压。

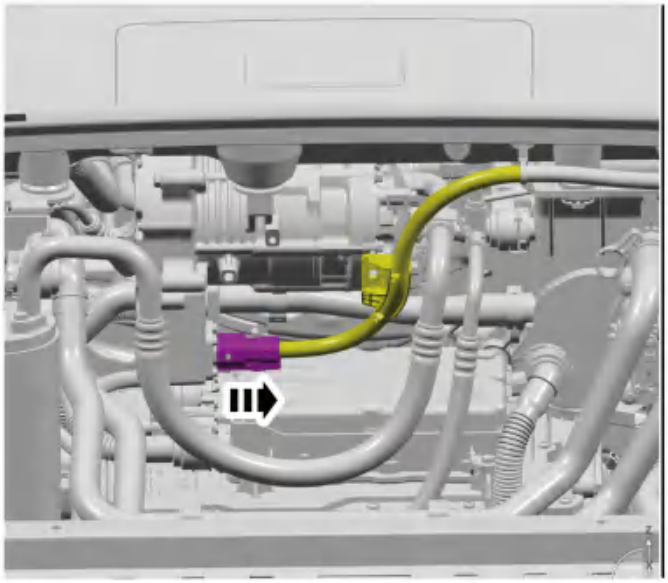

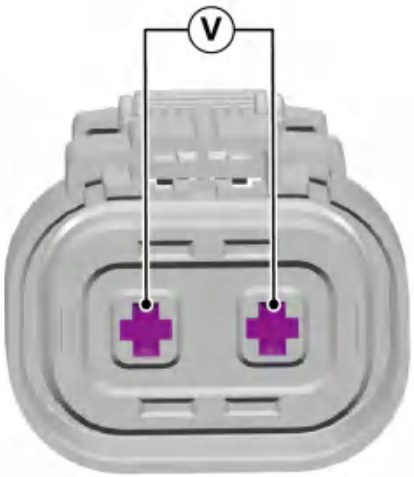

11. 测量断开的高压线束连接器端子间的电压值。确认电压值小于 10V（直流）。
12. 用绝缘胶带对高压线束连接器进行缠绕，以防误碰。
13. 将警告牌张贴于车辆前风窗总成处。

1.1.2.1.2 整车高压系统上电

1. 等待 5 分钟。
2. 去除高压线束连接器绝缘胶带。
3. 检查所有的高压线是否都处于良好状态。
4. 测量断开的高压线束连接器端子间的电压值。确认电压值小于 10V（直流）。
5. 连接压缩机高压线束连接器。

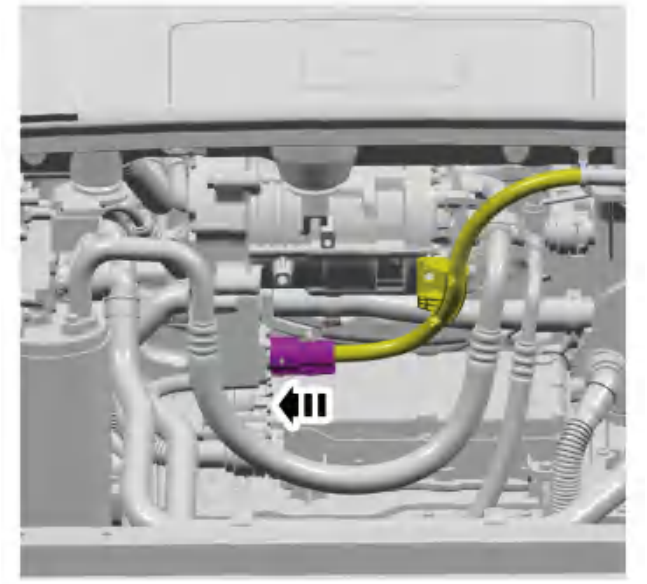

6. 紧固压缩机高压线束固定螺栓。

   扭矩：螺栓-充电线束(20±3Nm)

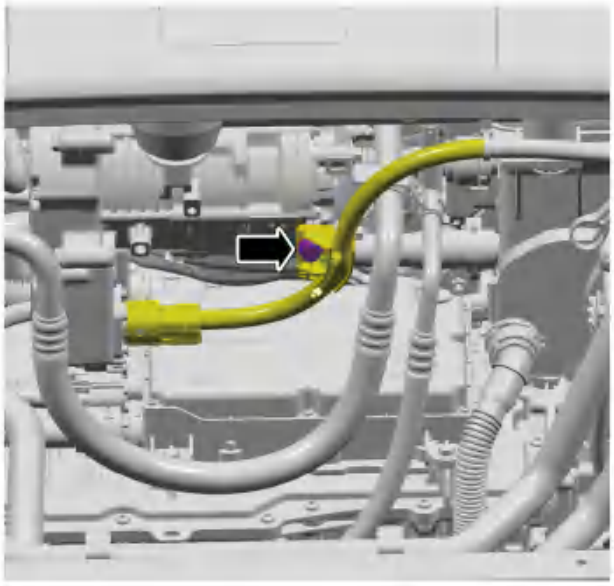

7. 连接手动维修开关线束总成线束连接器。

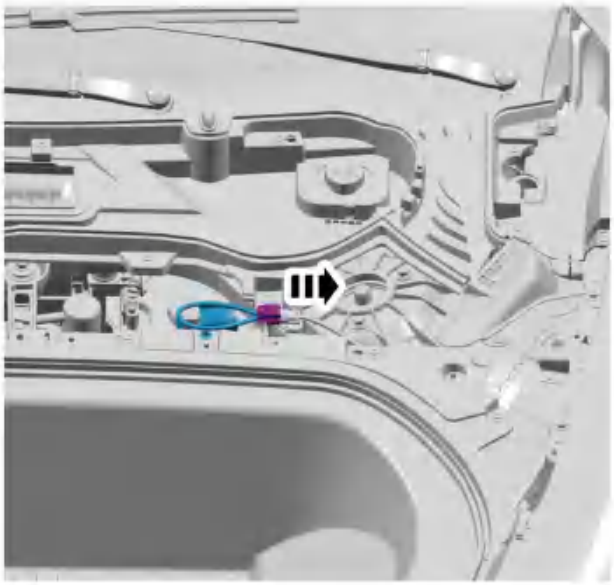

8. 安装手动维修开关线束总成 1 个固定卡。

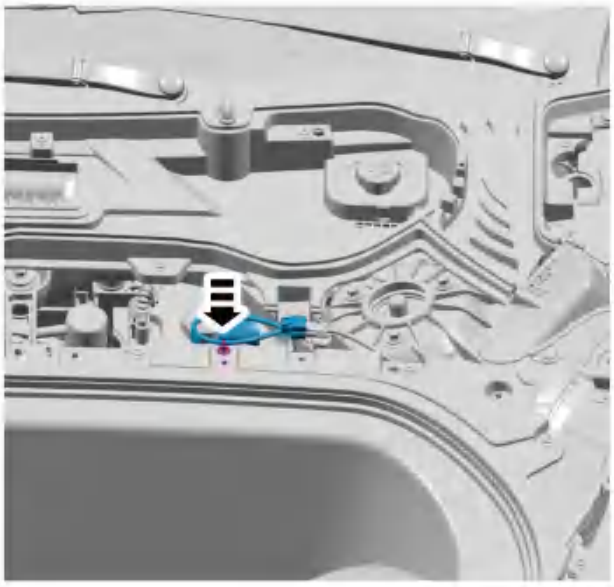

9. 安装低压电池与低压电池接地线的线束连接器，紧固固定螺母。

扭矩：螺母-低压电池接地线接电池(10±1.5Nm)

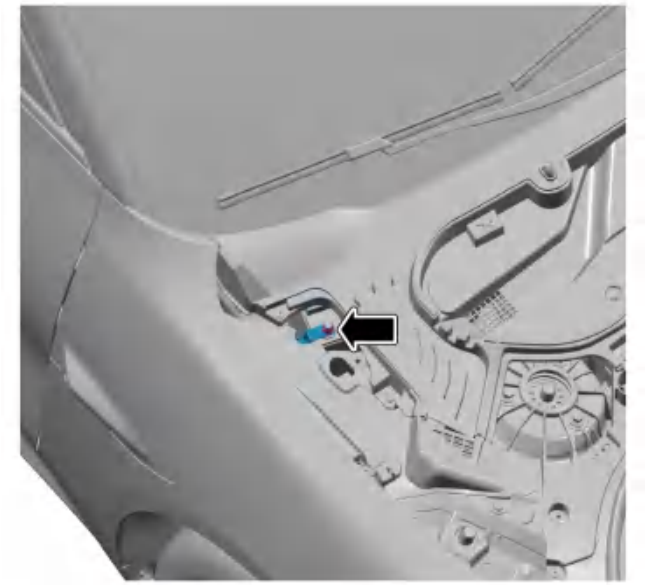

10. 安放低压电池与低压电池接地线的线束连接器盖。

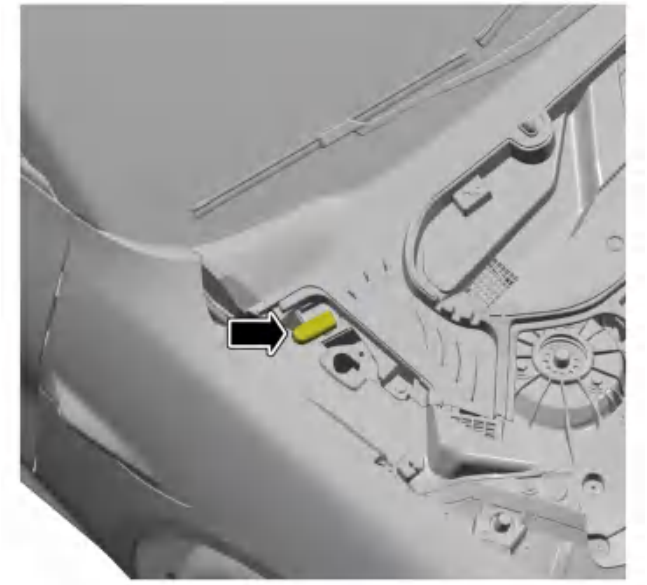

11. 安装前舱储物盒总成。参见：前舱储物盒总成
12. 安装前风窗通风装饰板上盖板。参见：前风窗通风装饰板上盖板
13. 移开警告牌。
14. 接通车辆电源。

1.1.2.1.3 绝缘电阻检测

准备工作

1. 将车辆停放至电动车指定维修工位。
2. 四周设置安全护栏，护栏与车辆各点至少保持 1 米距离。

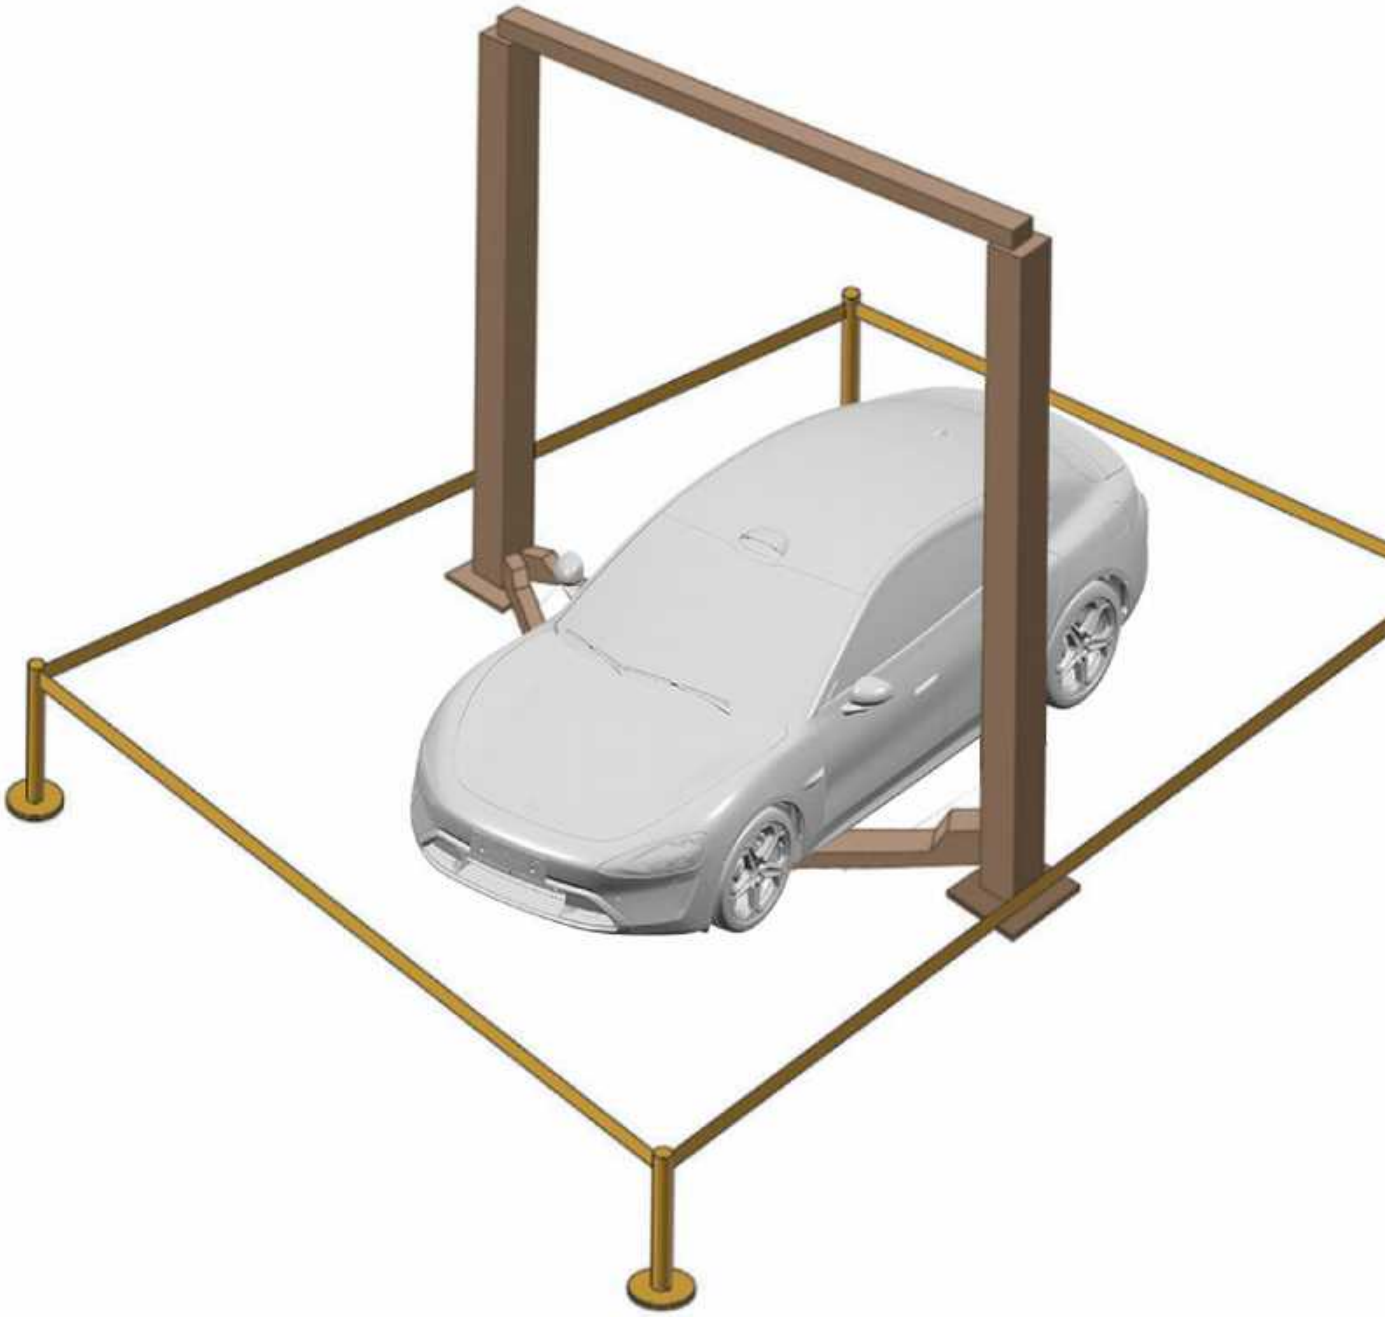

3. 维修人员必须穿戴防护装置。
4. 断电前，车辆周围必须放置醒目标识并留下姓名、电话。

5. 将警告牌张贴于车辆充电口处。

绝缘电阻检测步骤

1. 测量整车负载正极与车身接地间的电阻，标准值为 > 2MΩ

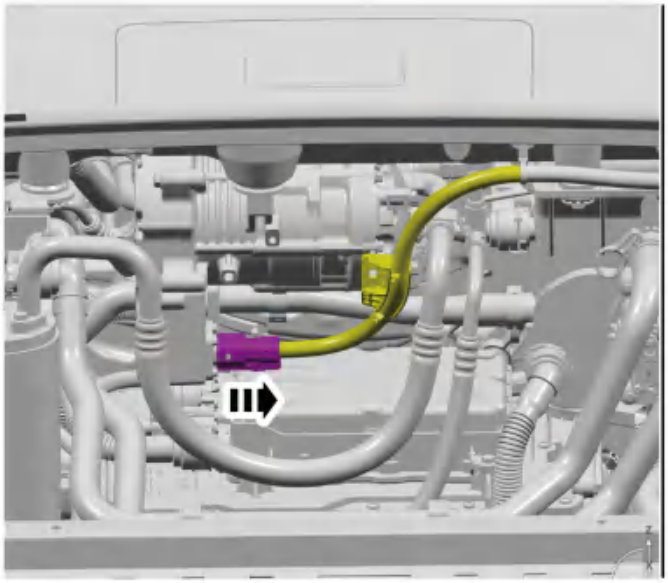

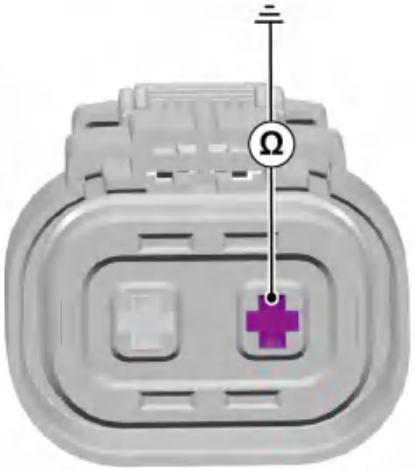

2. 测量整车负载负极与车身接地间的电阻，标准值为 > 2MΩ。

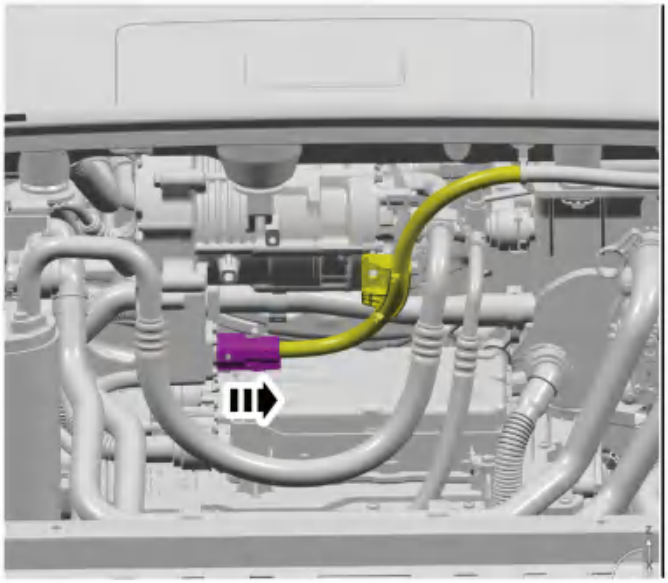

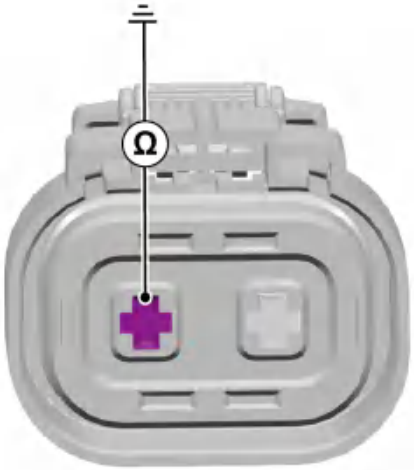

3. 测量直流充电口正极与车身接地间的电阻，标准值为 > 10MΩ。

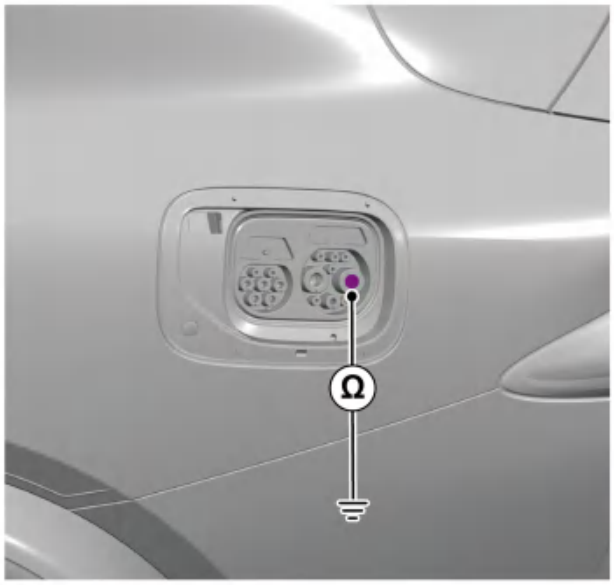

4. 测量直流充电口负极与车身接地间的电阻，标准值为 > 10MΩ。

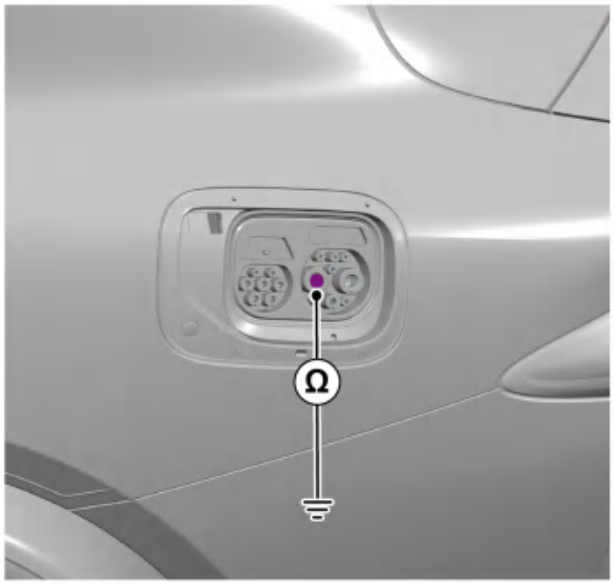

5. 测量交流充电口正极与车身接地间的电阻，标准值 > 10MΩ。

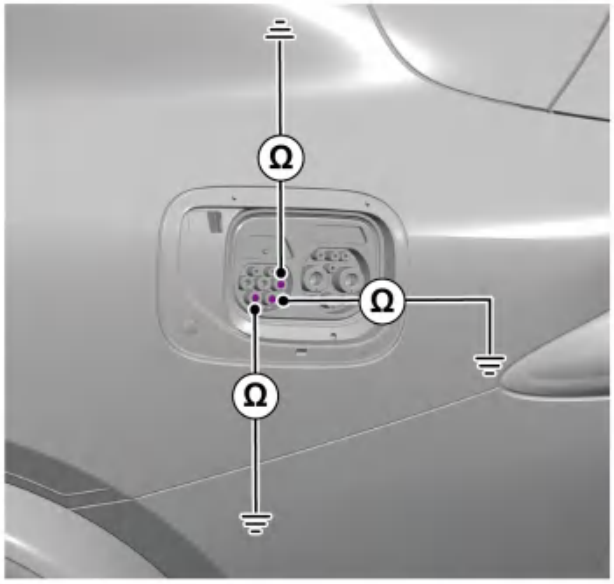

6. 测量交流充电口负极与车身接地间的电阻，标准值 > 10MΩ。

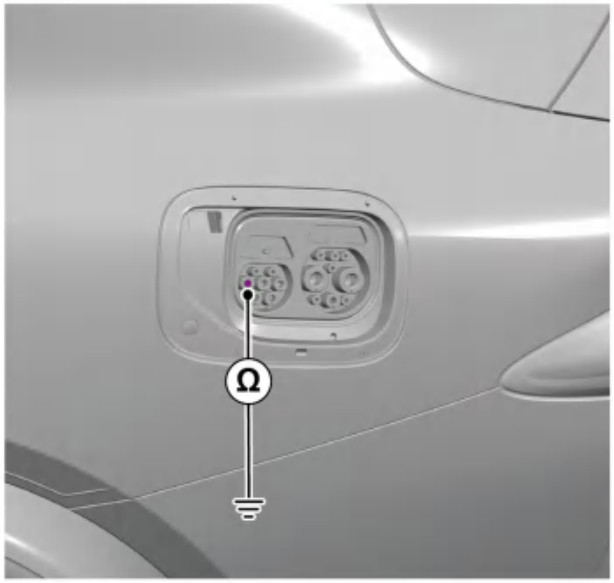

1.1.2.1.4 等电位测试

准备工作

1. 将车辆停放至电动车指定维修工位。
2. 四周设置安全护栏，护栏与车辆各点至少保持 1 米距离。

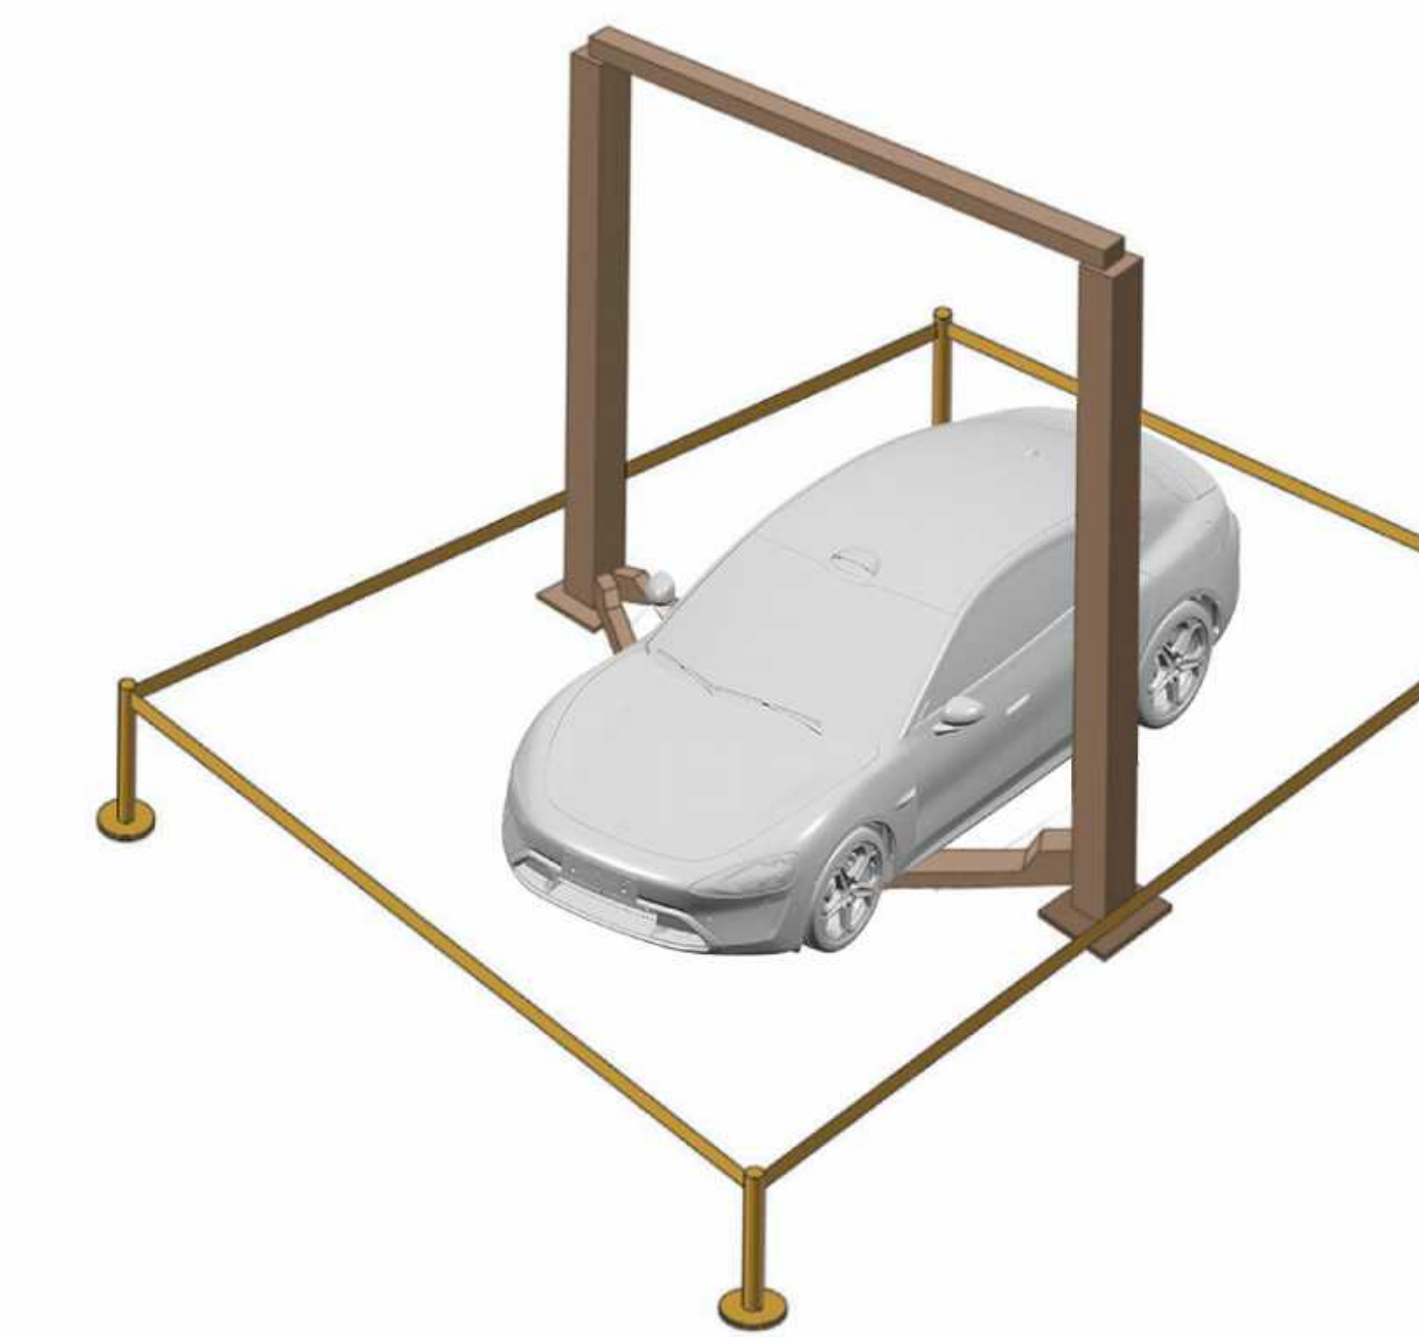

3. 维修人员必须穿戴防护装置。
4. 断电前，车辆周围必须放置醒目标识并留下姓名、电话。

5. 将警告牌张贴于车辆充电口处。

等电位测试步骤

1. 测量前驱电机与车身接地间的电阻，标准值为 < 100mΩ。

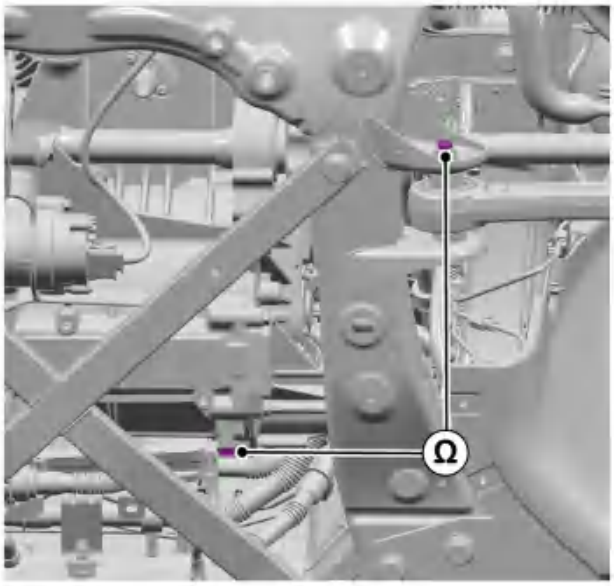

2. 测量高压电池与前驱电机间的电阻，标准值为 < 100mΩ。

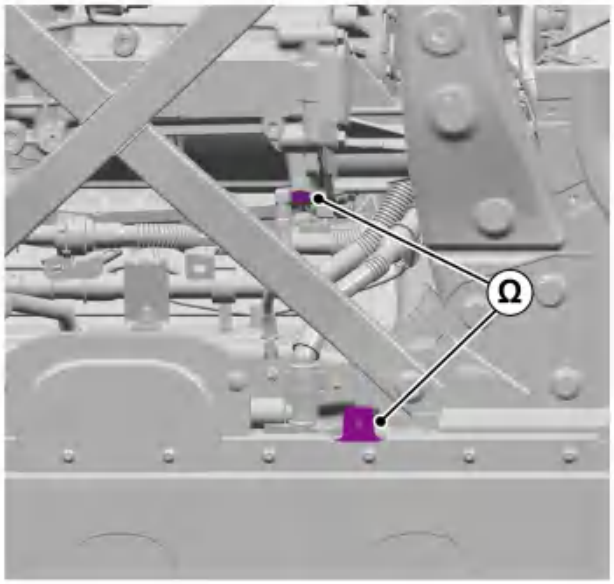

3. 测量高压电池与车身接地间的电阻，标准值为 < 40mΩ。

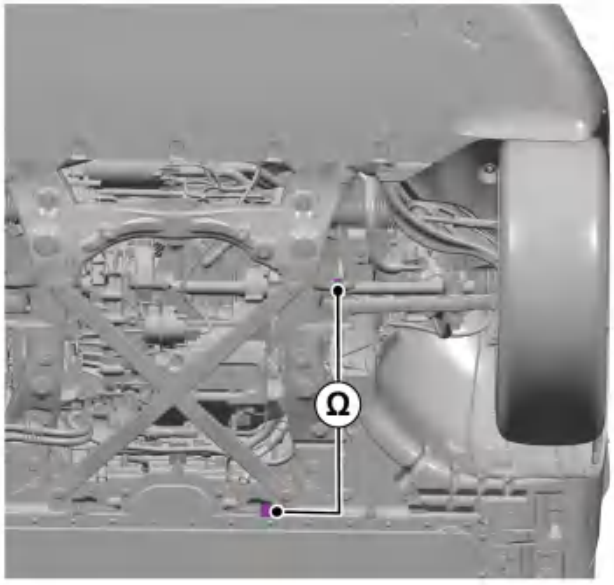

4. 测量高压电池与升压滤波总成间的电阻，标准值为 < 100mΩ。

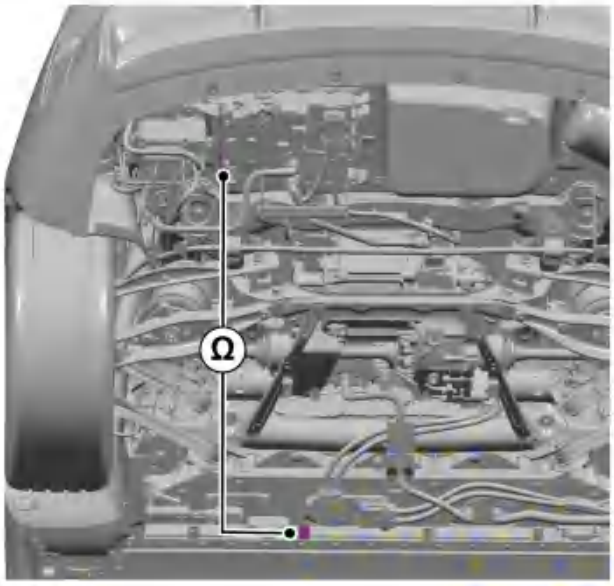

5. 测量高压电池与后电驱动总成间的电阻，标准值为 < 100mΩ。

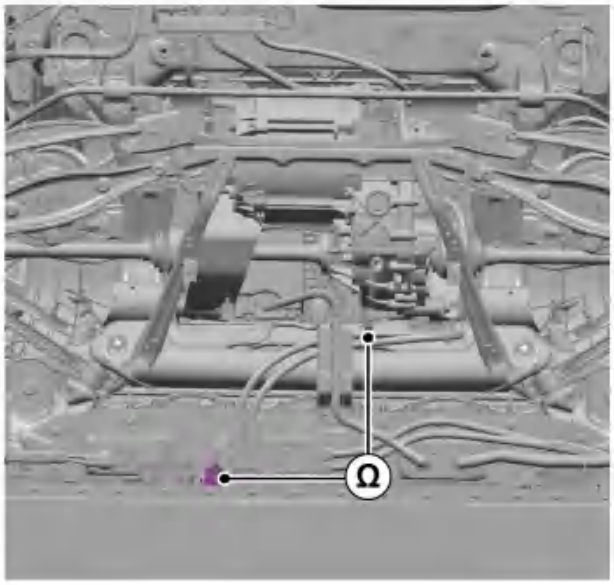

6. 测量后电驱动总成与车身接地间的电阻，标准值为 < 40mΩ。

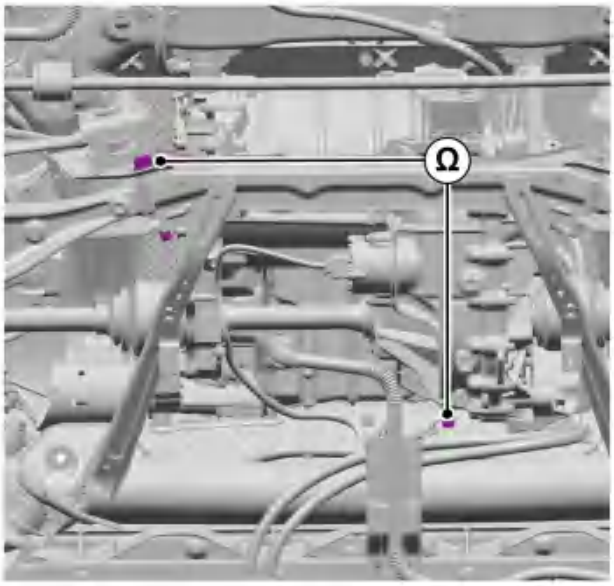

7. 测量升压滤波总成与车身接地间的电阻，标准值为 < 40mΩ。

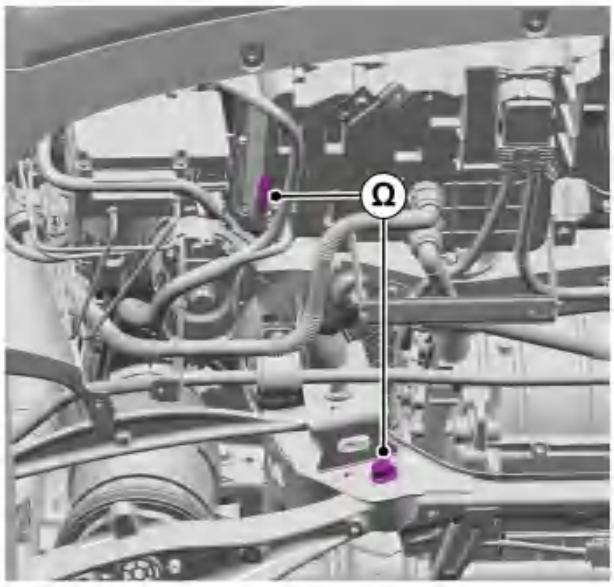

1.1.3 车辆举升

1.1.3.1 说明和操作

1.1.3.1.1 车辆举升和支撑

注意

- 必须将举升设备的适配器放置于车辆的正确支撑点，否则可能损坏车辆。
- 切勿将动力电池单元作为举升点。 否则可能损坏动力电池。
- 只能在指定的位置举升或支撑车辆，否则可能导致车身或底盘部件损坏。
- 调整举升臂支撑垫高度，将举升机的举升臂支撑垫放至举升点下。车辆举升后确保举升机保险上锁。

警告

在举升车辆期间，确保举升设备与动力电池及高压电线束或任何其他高压部件之间没有接触。 高压部件损坏可能导致人员受严重伤害。

举升

在举升车辆前，需要操作中控显示屏上方“车况与维修”，点击“换胎模式”；维修操作完成后再点击“换胎模式”。（配备空气弹簧的车辆）

升高车辆以进行保养操作时，务必遵守下列安全事项：

- 切勿仅使用千斤顶支撑车辆。务必使用合适的车辆支撑台，以提供刚性支撑。
- 在车辆下方工作时，应使用车辆举升机，而不是千斤顶和车辆支撑架。
- 确保在使用千斤顶之前将车辆停放于稳固、水平的地面。
- 不要仅依靠驻车制动，如果条件允许，用止轮块挡住车轮并将档位置于 P（停车）位置。
- 检查举升设备的相关参数，确保举升设备有足够容量、足够负重、并且举升设备应处于正确工作状态。

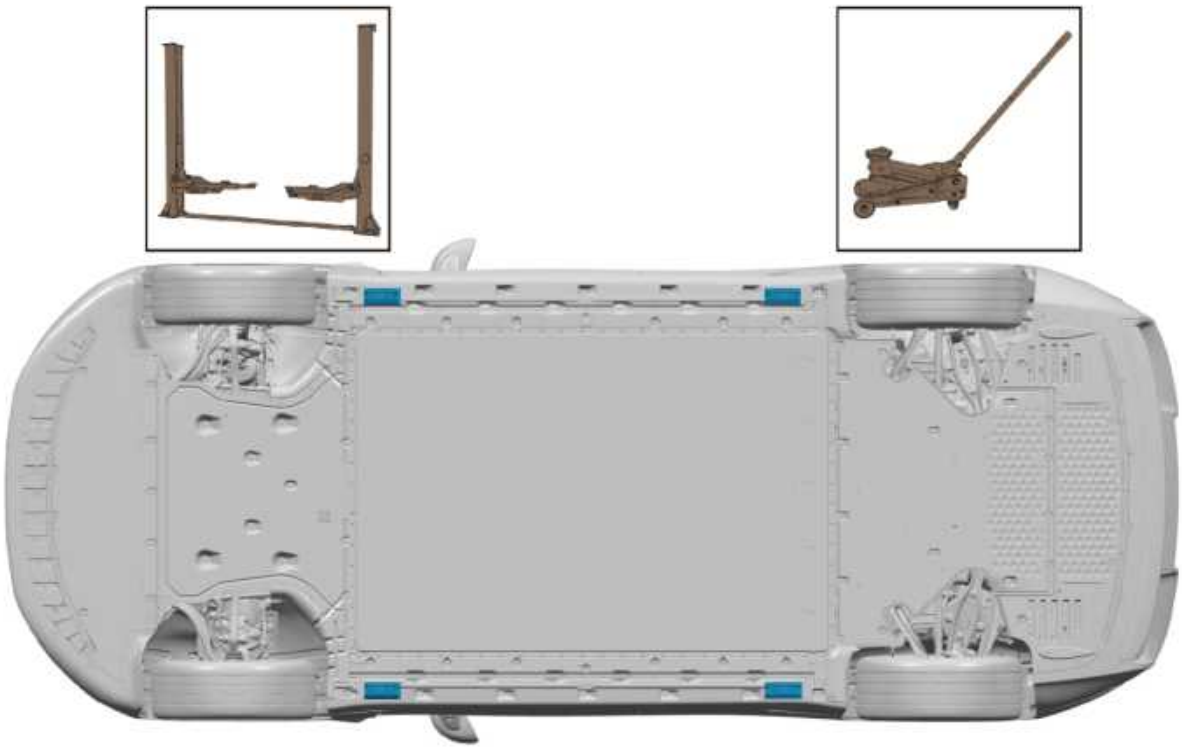

1.1.4 维护保养

1.1.4.1 规格

1.1.4.1.1 油液容量及规格

冷却液

项目	规格
冷却液容量	15140ml（后轮驱动）
冷却液容量	22000ml（四轮驱动）

风窗玻璃洗涤液

项目	规格
洗涤液加注量	1800ml

位数	说明	代码描述
10	年份代码	P：2023
11	装配厂及打印点	
12–17	生产序号	

车上总共有车辆识别码（VIN）8 个，1 个为贴码标签，7 个钢印标签。

车辆识别代码在前挡风玻璃左下方，通过前挡风玻璃可看到车辆识别号。

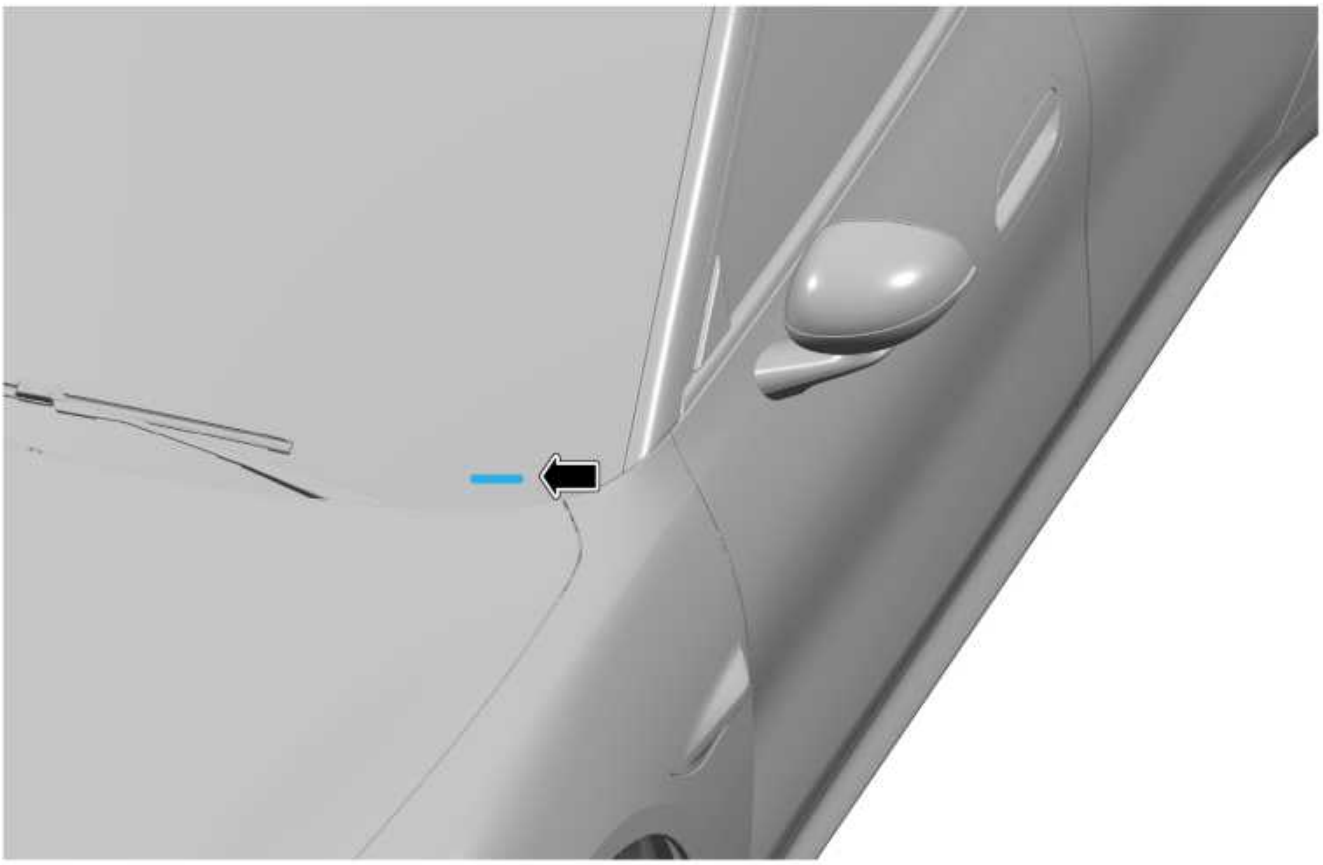

车辆识别代码在前舱盖钣金总成上，通过打开前机舱盖可看到车辆识别号。

车辆识别代码在纵梁上，通过打开前背箱右侧 VIN 盖板可看到车辆识别号。

车辆识别代码在右 B 柱下方上，通过打开右前车门可看到车辆识别号。

车辆识别代码在行李厢盖钣金总成上，通过打开行李厢可看到车辆识别号。

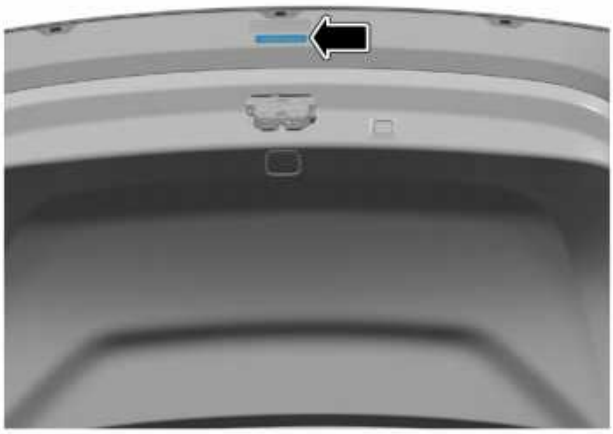

车辆识别代码在左前门内板上，通过打开左前门可看到车辆识别号。

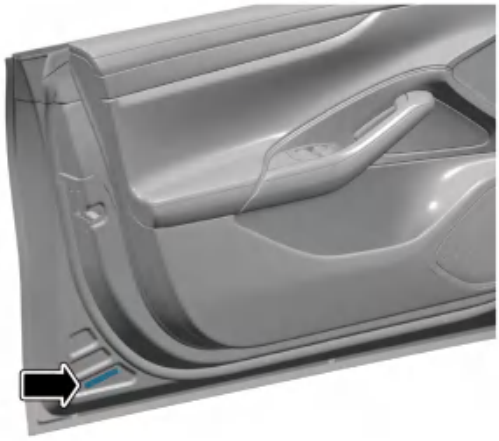

车辆识别代码在左后门内板上，通过打开左后门可看到车辆识别号。

车辆识别代码在右后门内板上，通过打开右后门可看到车辆识别号。

连接诊断仪可读取车辆识别代码。

1.1.6.1.2 车辆标签信息

800V 前电驱

总成标签

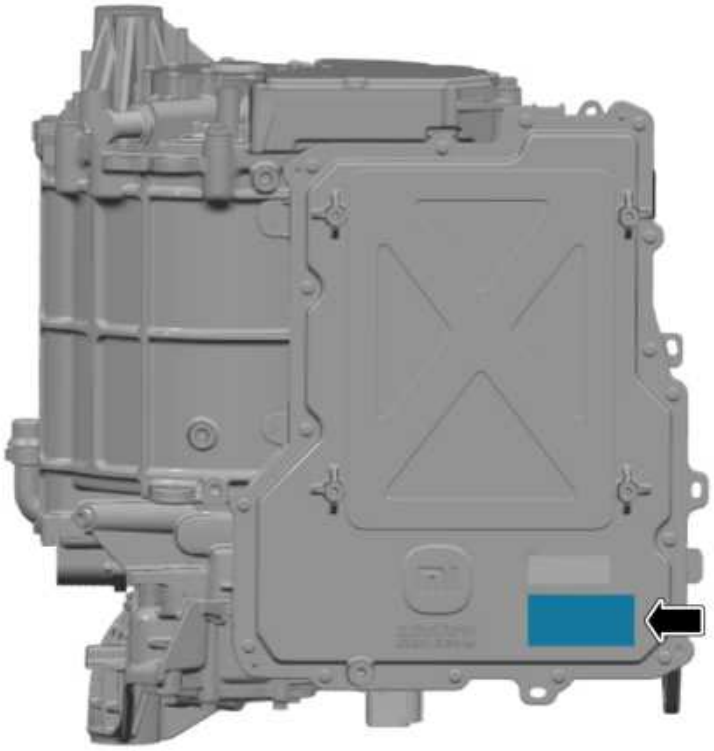

电机钢印

800V 后电驱

总成标签

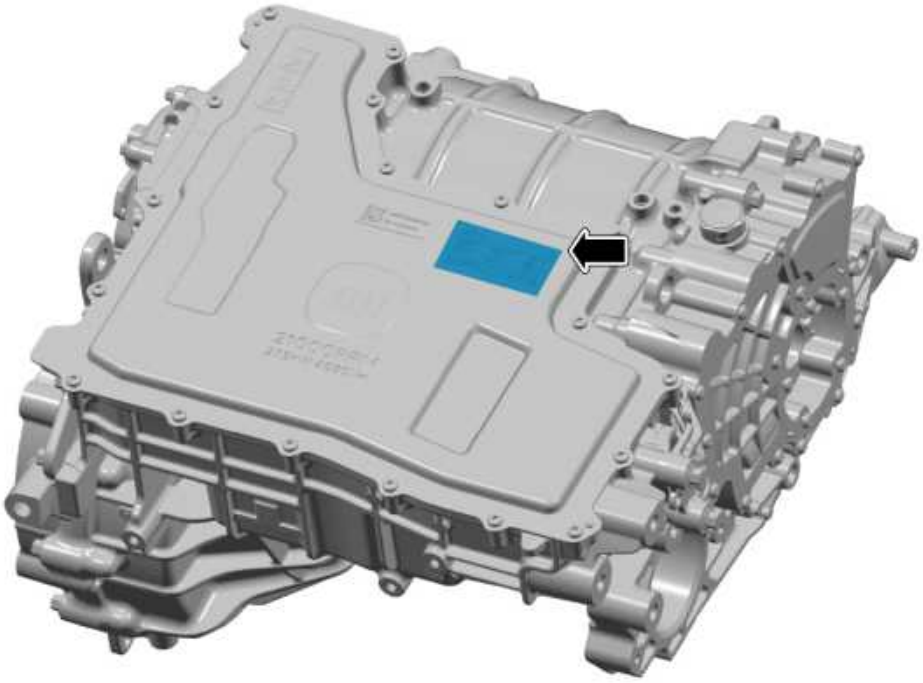

电机钢印

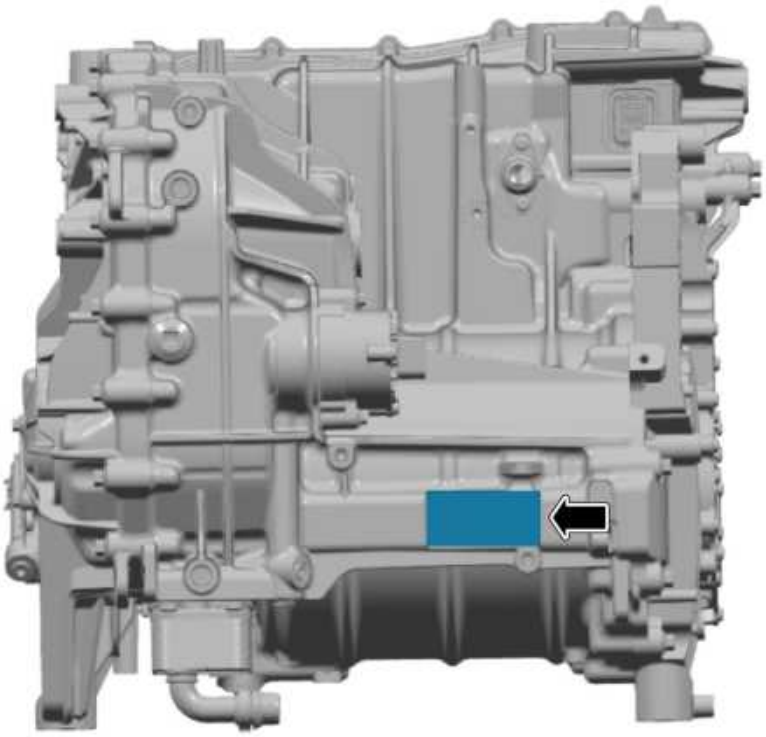

400V 后电驱

总成标签

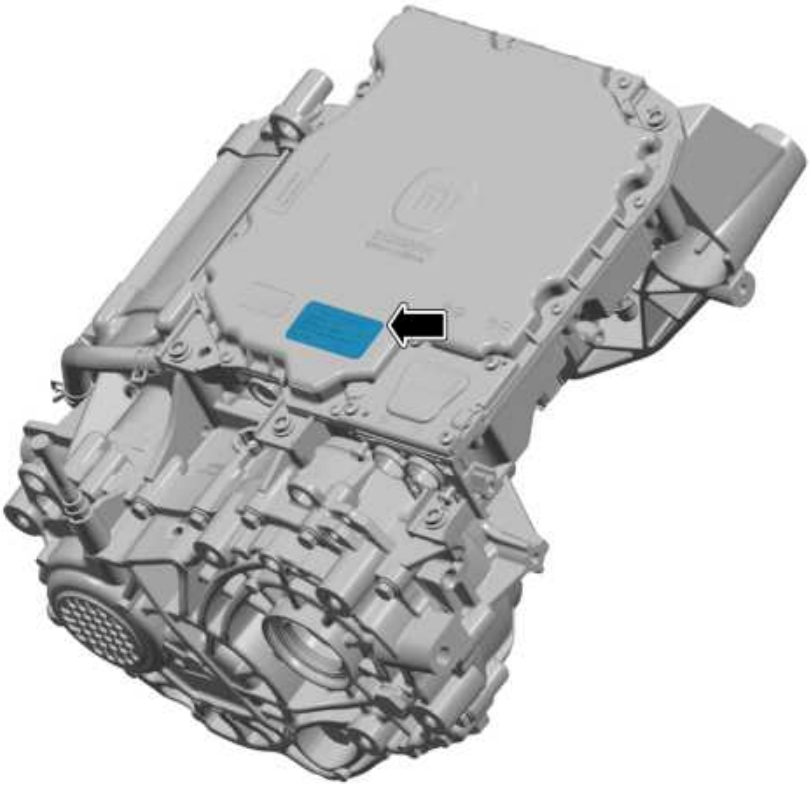

电机钢印

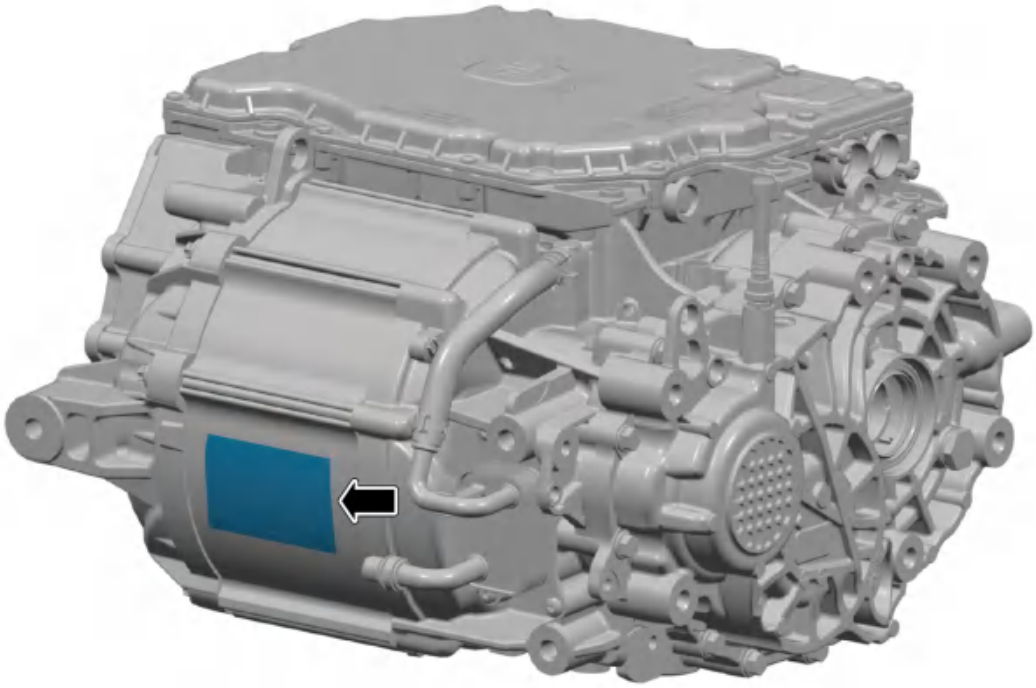

电驱钢印标签

前舱电驱钢印标签

行李厢电驱钢印标签

1.1.7 整车规格

1.1.7.1 规格

1.1.7.1.1 全车尺寸

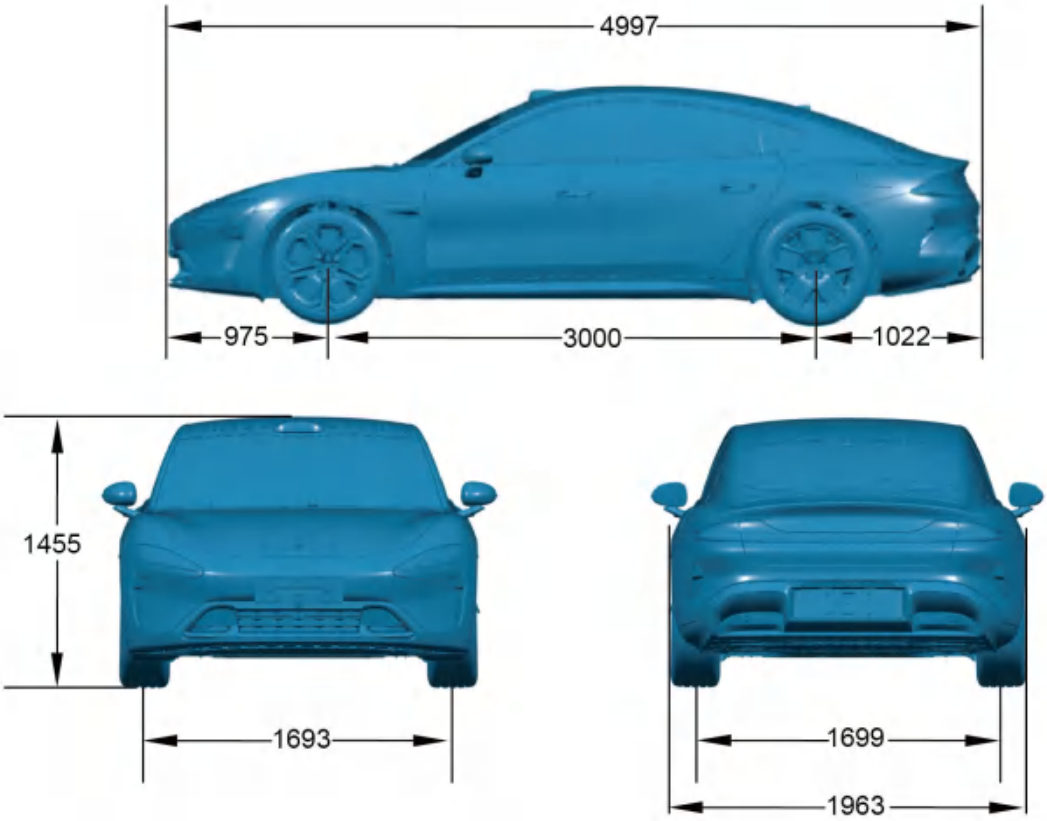

项目		数值
外形尺寸	车长	4997mm
	车宽	1963mm
	车高	1455mm
轮距	前轮距	1693mm
	后轮距	1699mm
轴距		3000mm
前悬		975mm
后悬		1022mm
最小离地间隙		120/134mm

1.1.7.1.2 参数总表

动力电池总成磷酸铁锂-66.7KWH

项目	规格
额定电压	V
额定容量	(66.7 度电) Ah
工作电压范围	V
冷却方式	液冷

动力电池总成磷酸铁锂-73.6KWH

项目	规格
动力电池包种类	A1310A
动力电池包类型	磷酸铁锂（400V）
额定电压	394
额定容量	186.7
工作电压范围	V
标准充电时间	<10.5@1/3c
自放电率	液冷
冷却方式	IP68

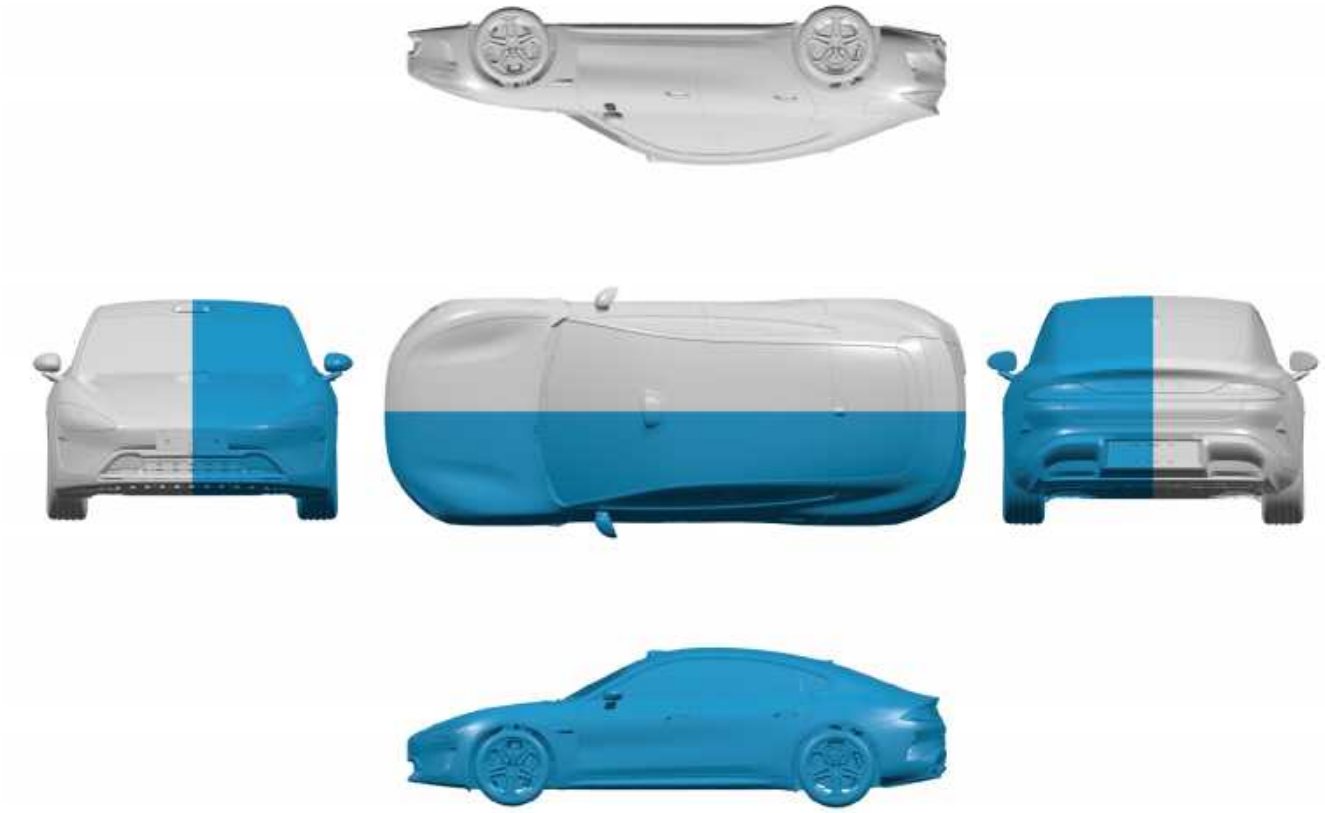

专用工具

如果执行某项维修步骤时需要用到专用工具，可通过专用工具链接跳转至专用工具章节，这些工具将显示在表格内，表格中显示专用工具的图片、专用工具编号和说明。

维修步骤

采用文字和图片的形式来表达维修过程中的操作。一般“拆卸”和“安装”步骤含有配图，通常配图位于操作步骤下方。

扭矩

说明	图例
扭矩信息置于“安装”步骤下方。	安装 1. 安装后驱电机右后悬置支架，紧固4个固定螺栓。 螺栓-悬置支架与电机((70±7)Nm+(90±5)°)

维修步骤图示标准

所有图示中部件和/或总成以特定颜色突出。 颜色用于表示不同的操作，使用的颜色定义如下：

说明	图例
重点关注的部件 要拆卸/安装或拆解/组装的部件。	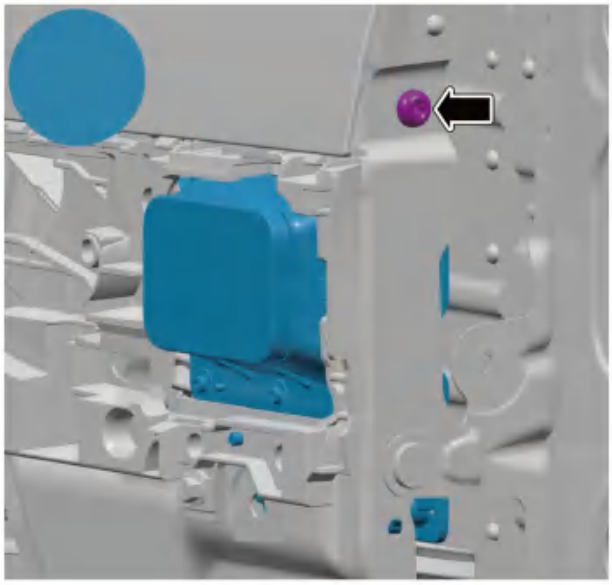
部件位置移动 此颜色用于不会从车辆上拆下的部件。 这些部件从其他部件上松开，但仍保持连接或固定至车辆。	
紧固件 此颜色用于通过螺纹、摩擦配合或其他形式的锁止机构来固定其他部件的部件。	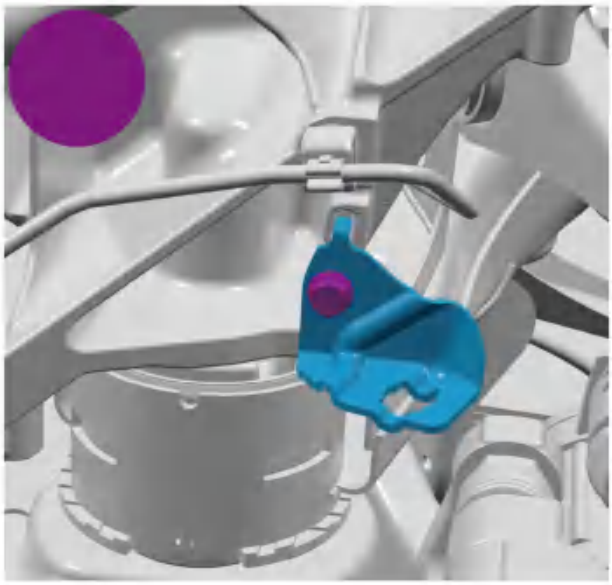

说明	图例
周围部件 此颜色用于所有非重点关注的周围部件。	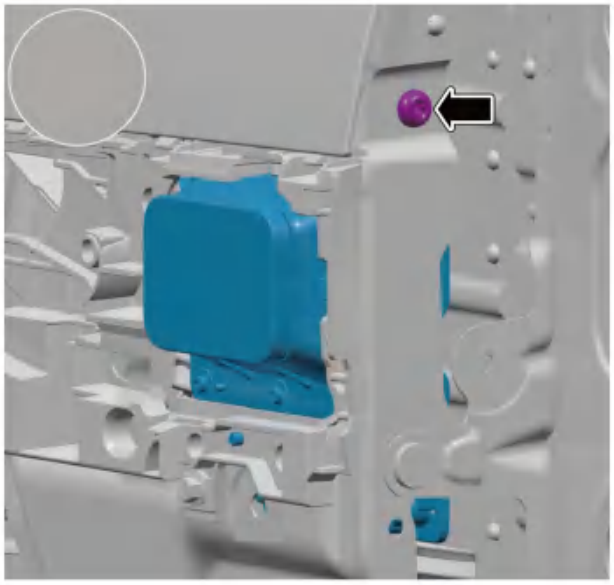
专用工具 专用工具此颜色用于拆卸部件时安装或拆下的专用工具。	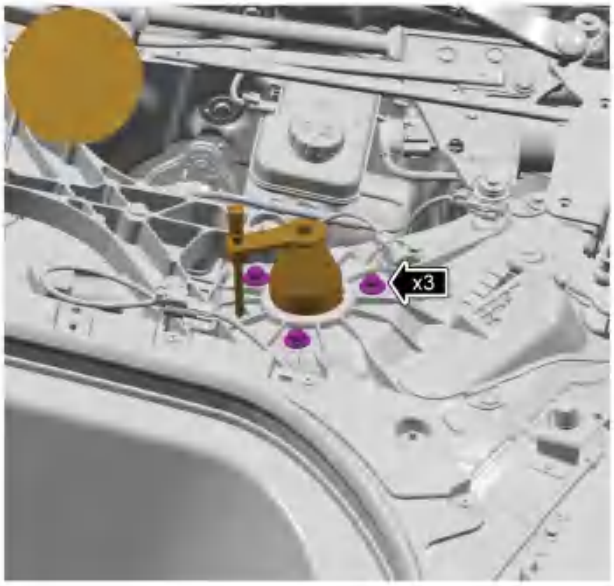

1.1.9 电路图使用说明

1.1.9.1 说明和操作

1.1.9.1.1 如何使用电路图

示意图说明