Oscilloscope : METRIX DOX 2040

Face avant

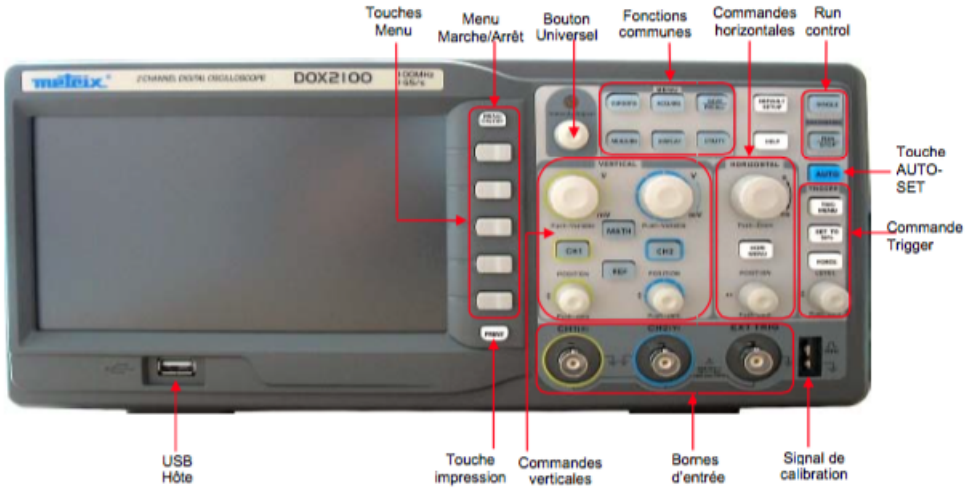

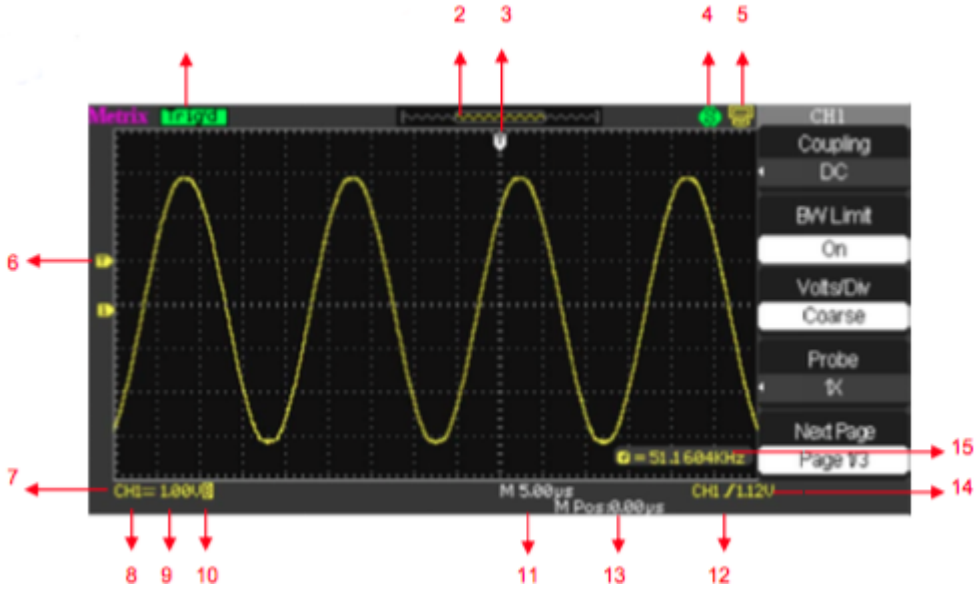

1. **État Trigger**:
   Armé: L'oscilloscope est en acquisition de données pré trigger. Tous les triggers sont ignorés dans cet état.
   Prêt: Toutes les données pré trigger ont été acquises, l'oscilloscope est prêt à accepter un trigger.
   Trig'd: L'oscilloscope a détecté un trigger et est en acquisition de données post-trigger.
   Stop: L'oscilloscope stoppe l'acquisition.
   Auto: L'oscilloscope est en mode « Auto » et déclenche les acquisitions même en l'absence d'évènement de déclenchement.
   Scan: L'oscilloscope acquiert et affiche les données en continu en mode Roll.
2. Affiche la position dans la mémoire globale interne de la fenêtre visualisée.
3. Indique la position horizontale du trigger, pour la modifier tournez le bouton de Position horizontale.
4. Indique l'option « Touche impression » active: Impression image ou Sauver Image
   - L'option "Touche impression" active est "Impression Image"
   - L'option "Touche impression" active est "Sauver Image"
5. Indique la sélection USB arrière : Ordinateur ou Imprimante
   - L'option "USB arr." active est "Ordinateur"
   - L'option "USB arr." active est "Imprimante"
6. Affiche l'icône niveau de déclenchement
7. Affiche l'icône de la voie
8. Affiche l'icône de couplage d'entrée
9. Affiche l'échelle verticale des voies
10. Indique l'état du filtre de limitation de bande passante. La lettre "B" indique que la bande passante est limitée à 18MHz.
11. L'affichage indique le calibre de la base temps principale
12. Affiche le type de déclenchement
13. Indique la position horizontale du Trigger par rapport au centre de l'écran
14. Indique le niveau de déclenchement en Volts
15. Indique la fréquence du signal source de déclenchement

Boutons et Touches menu et commande

Touches voies (CH1, CH2)	Appuyez sur l'une des touches voies CH1 ou CH2 pour l'activer (ON) ou la désactiver (OFF) et accéder au menu qui permet de les configurer. Quand la voie est active le bouton voie correspondant est allumé.
MATH	Affiche le menu Math.
REF	Affiche le menu « trace REF ». Vous pouvez utiliser ce menu pour sauvegarder et restaurer quatre ou deux traces de référence en mémoire interne.
MENU HORI	Affiche le menu Horizontal qui permet de choisir le mode de fonctionnement Retardé (Delayed) ou Normal et de sélectionner la profondeur de la mémoire d'acquisition.
MENU TRIG	Affiche le menu Trigger. Vous pouvez utiliser le menu Trigger pour choisir le type de trigger (Front, Impulsion, Vidéo, Pente, Alterné) et paramètrer le déclenchement.
SET TO 50%	Appuyez pour rapidement stabiliser le signal. L'oscilloscope définit le niveau de trigger automatiquement à mi-chemin entre le niveau minimum et maximum du signal source. Cette fonction est spécialement utile quand la source du trigger est un signal non affiché comme EXT TRIG
FORCE	Force une acquisition en présence ou non d'un événement de déclenchement.
SAVE / RECALL	Affiche le menu Sauvegarder / Restaurer qui permet de sauvegarder en mémoire interne et de rappeler des configurations (jusqu'à 20 configurations) de l'oscilloscope ou des traces (jusqu'à 20 traces) ou sur une clé USB (Capacité limitée par la clé USB). Vous pouvez également rappeler la configuration Usine, sauvegarder les traces dans un fichier CSV, et sauvegarder ou imprimer une copie d'écran.

ACQUIRE	Affiche le menu Acquisition. Vous pouvez utiliser le menu Acquisition pour paramétrer le Mode d'Échantillonnage (échantillon, détection de crête, moyenne).
MEASURE	Affiche le menu Mesure.
CURSORS	Affiche le Menu Curseur. Le bouton « Universel » permet de régler la position du curseur actif. Les curseurs restent affichés (sauf si l'option "Type" est sur "Off") après avoir quitté le Menu Curseur, mais ils ne peuvent plus être réglés.
DISPLAY	Ouvrir le menu Affichage. Le menu Affichage est utilisé pour configurer le graticule et la forme de représentation des traces, la persistance et l'intensité.
UTILITY	Donne accès au menu Utilitaire. Le menu Utilitaire est utilisé pour configurer les options de l'oscilloscope, telles que le son, la langue, le compteur, etc. Il permet également de consulter l'état du système et de mettre à jour le logiciel.
DEFAULT SETUP	Charge la "Configuration Part Défaut" de l'oscilloscope.
HELP	Donne accès à l'aide interne.
AUTO	Configure automatiquement l'oscilloscope afin de produire un affichage adapté aux signaux présents aux entrées.
RUN/STOP	Acquisition de signaux en continu, ou arrêt de l'acquisition. *Nota: Si l'acquisition du signal est arrêtée (utilisation du bouton "RUN/STOP" ou "SINGLE"), le bouton S/div étend ou comprime le signal.*
SINGLE	Autorise une acquisition unique et ensuite STOPpe.

Connecteurs BNCs des entrées et Sortie compensation de sonde

Connecteur voie (CH1, CH2)	Connecteurs d'entrée pour l'affichage de signaux.
EXT TRIG	Connecteur d'entrée pour une source de trigger externe. Choisir la source de trigger "Ext" ou "Ext/5" à partir du menu Trigger.
Signal de calibration	Connexions du générateur interne permettant la compensation des sondes.

Bouton Universel

Il est utilisable avec de nombreuses fonctions, par exemple pour ajuster le HoldOff, déplacer les curseurs, régler la largeur de l'impulsion, définir la ligne vidéo, régler la limite de fréquence haute et basse des filtres, régler les masques X et Y avec la fonction Bon/Mauvais etc. Le bouton "Universel" permet de sélectionner l'emplacement des fichiers configuration, trace et image lors de la sauvegarde/restauration, et de choisir les options des menus.