Notice Oscilloscope numérique

Metrix DOX 2040

Sommaire

Présentation de l'appareil p. 3

Visualisation de tensions p. 4

Présentation des outils p. 6

- Le zoom p. 6
- Utilisation des curseurs p. 7

Présentation de l'appareil

Allumage de l'appareil

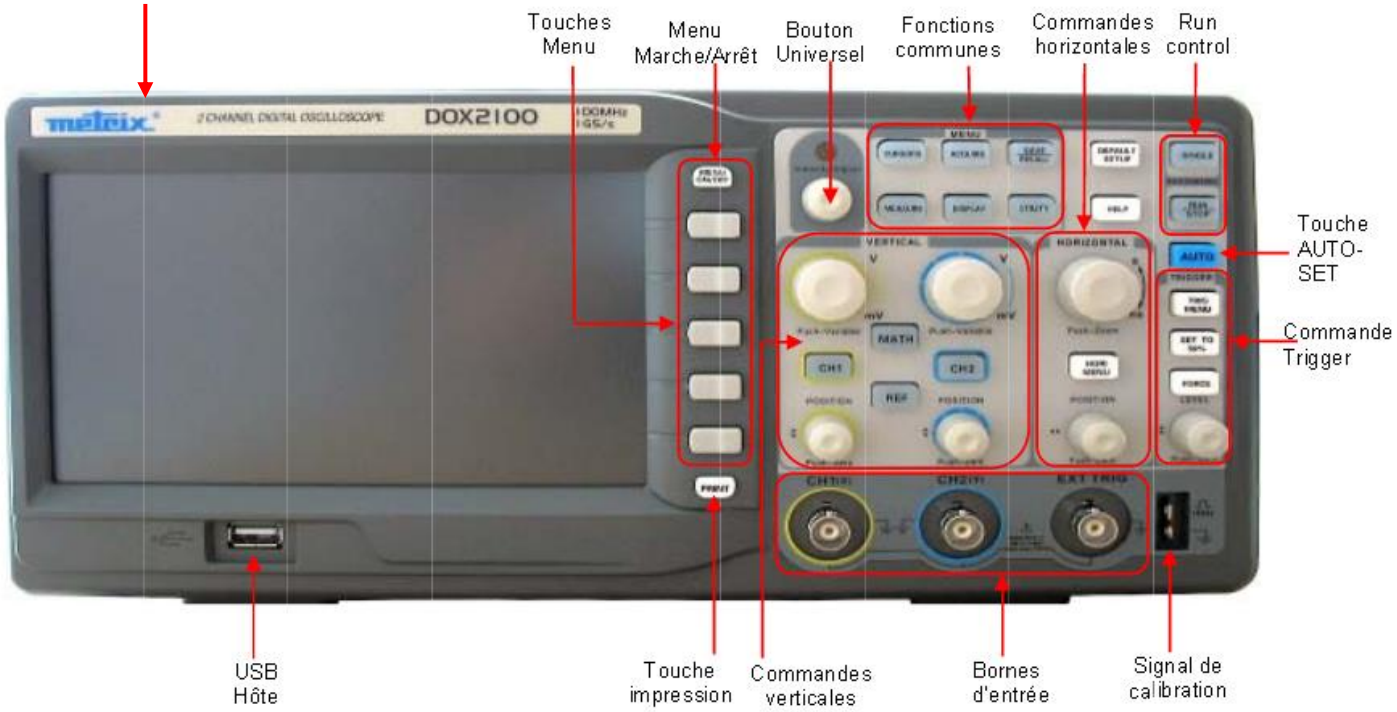

Visualisation des tensions

Pour visualiser une tension, brancher la fiche BNC sur le connecteur ou borne d'entrée CH1 ou CH2.
Les touches des voies CH1 et CH2 s'allument ; sinon appuyer sur ces boutons pour visualiser la tension.

Système vertical ↑

Les boutons et touches suivants permettent d'afficher les signaux (touches « CH1 et CH2 ») et d'ajuster la sensibilité verticale (Boutons « Volt/div ») et la position verticale (Boutons « position verticale »).

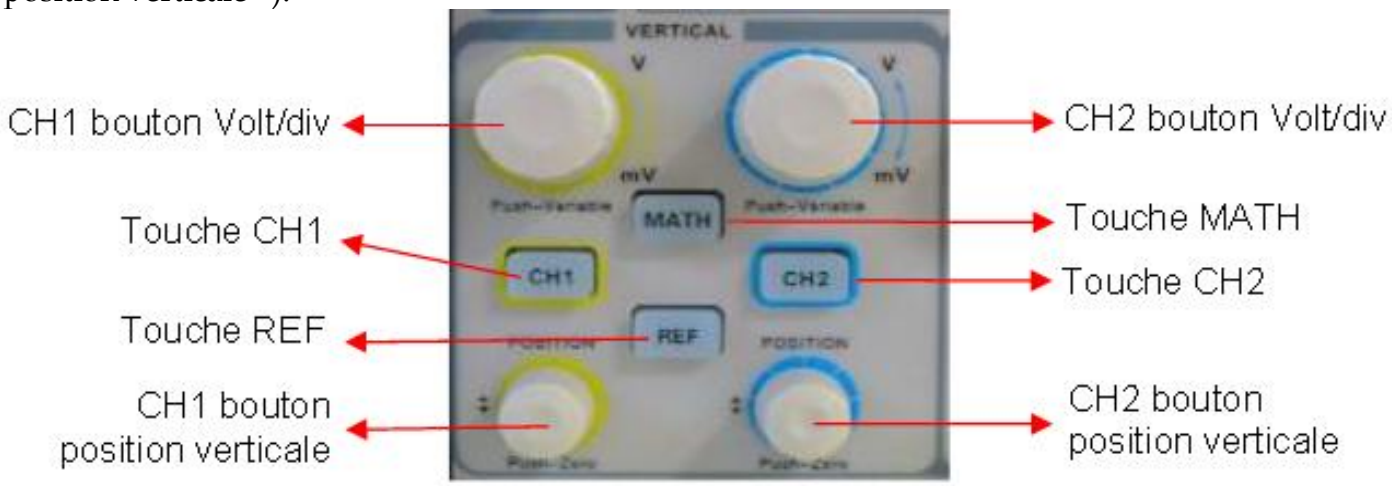

Système horizontal →

Le pavé horizontal contient une touche et deux boutons :

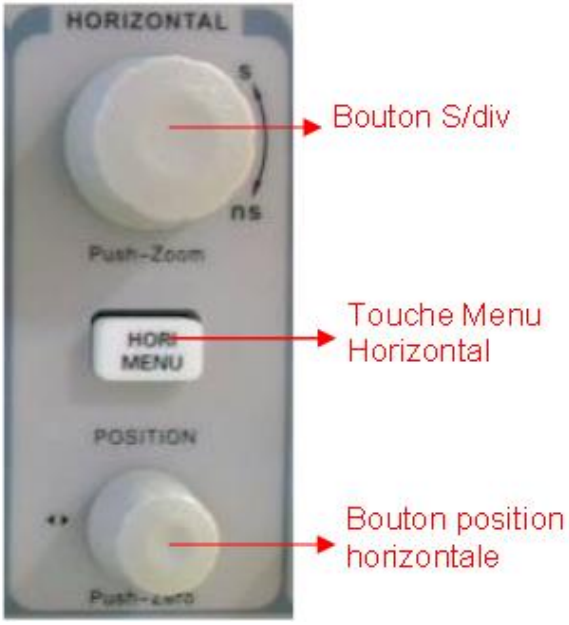

Le bouton (« S/div ») permet d'ajuster la sensibilité horizontale et le bouton « position horizontale » permet de déplacer le signal horizontalement.

Fonction AUTOSET

Le bouton « AUTO » permet de configurer automatiquement l'oscilloscope pour produire un affichage adapté à la tension d'entrée.

Un menu s'affiche sur l'écran :

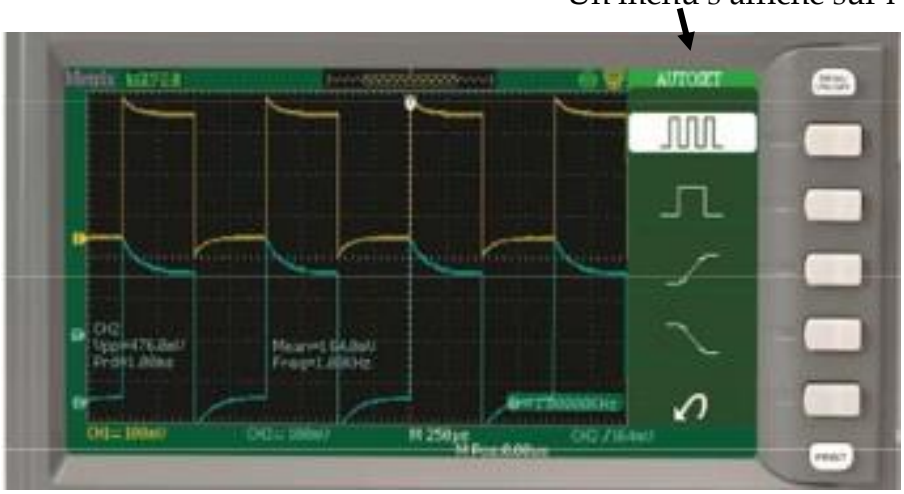

Boutons de sélection du choix (voir tableau ci-dessous)

Menu fonction Auto Config

Option	Description
Multi cycles	Autoset et affichage du signal sur plusieurs cycles.
Monocycle	Autoset et affichage d'un cycle unique du signal.
Front montant	Autoset et affichage du front montant.
Front descendant	Autoset et affichage du front descendant.
Annuler config.	Restaure la configuration précédente de l'oscilloscope.

Fonction RUN CONTROL

Le bouton « RUN STOP » permet de lancer ou de stopper une acquisition de tension.

Cela permet de figer le signal.

Présentation des outils

Zoomer sur le signal

Appuyer sur le bouton de la sensibilité horizontale (« S/div »). L'écran se divise en deux et le signal apparait sur fond bleu avec une **zone noire qui correspond à la partie zoomée** qui s'affiche dans la deuxième partie de l'écran.

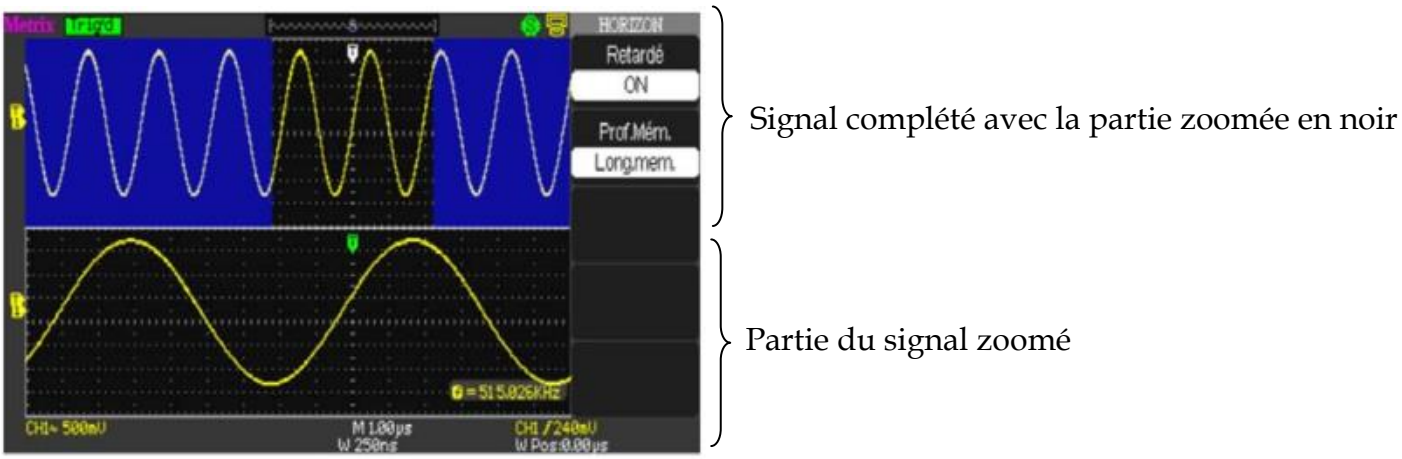

Pour déplacer la zone, tourner le bouton « position horizontale ».

Pour agrandir ou réduire la zone, tourner le bouton sensibilité horizontale (« S/div »).

Présentation des outils

Utilisation des curseurs pour faire des mesures

Le bouton « CURSORS » permet d'afficher des curseurs et de réaliser des mesures (en tension et en temps).

En appuyant sur « CURSORS », un menu s'affiche sur l'écran :

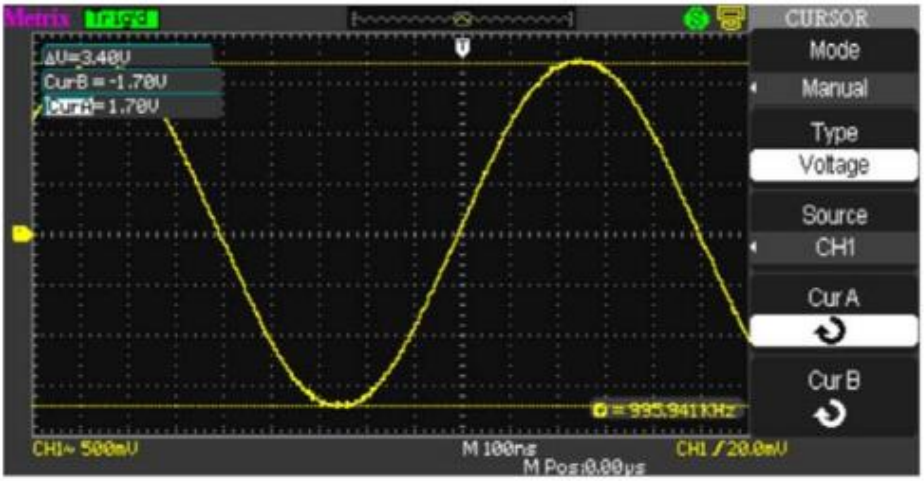

Dans le menu, à l'aide des boutons de sélection (à droite) se placer dans :

Remarque : Pour faire son choix dans le menu, tourner le bouton « Universel » et appuyer sur le même bouton pour valider.

Mode : par défaut sur « OFF », choisir « MANUEL »

Type : « Tension » pour avoir des curseurs horizontaux et mesurer des tensions.
« Temps » pour avoir des curseurs verticaux et mesurer des durées.

Source : CH1 ou CH2 en fonction du signal sur lequel on souhaite faire des mesures

Cur A : pour déplacer le 1er curseur à l'aide du bouton « Universel »

Cur B : pour déplacer le 2ème curseur à l'aide du bouton « Universel »

Les valeurs des temps (durée et fréquence) ou de tensions (et variation de tensions) correspondant à la position des curseurs apparaissent sur l'écran, en haut à gauche.