

RealFlight G4 安装设置指南

安装前的准备工作

模拟器拨到第 3 档 支持 G4 的位置，插到电脑上一个空闲的 USB 端口，稍等片刻电脑会自动驱动，驱动后模拟器的蓝色指示灯长亮。

注意：

- 1. 练习模拟器前请确认你的遥控发射机设置到 PPM 调制方式，某些 2.4G 遥控器无需设置。
- 2. 将摇控器发射机设置到直升机 NORM 十字盘模式或固定翼模式，
- 3. 设置方法请参考遥控器说明书。
- 4. 如果电脑无法识别此模拟器并提示“发现未知硬件”时，请先将“设备管理器”中的未知 USB 设备全部卸载，然后把模拟器拔除后重新插入 USB 口，操作系统将会重新为此模拟器安装并正确配置驱动程序

用模拟器配套的连接线连接上你的遥控器，模拟器检测到发射机的 ppm 型号蓝灯会开始闪烁。有些遥控器要把电源开关开启

一、 软件安装

1.运行 X:\ RealFlight G4\setup.exe 安装 G4 主程序



安装完后点击桌面上的 出现如下对话框,依次填入序列号,序列号在 X:\ RealFlight G4\SN.txt



序列号全部输入完成出现如下窗口,关闭此窗口



2. 安装升级

运行 X:\ RealFlight G4\ UPDATES\setup.exe

注意必须安装在 G4 相同的目录

二、运行 RealFlight G4




运行桌面上的 G4_EMU 如下




点击 **Launch the game !!!** 启动 G4

注意：本模拟器运行 G4 只能这样启动

G4 启动中

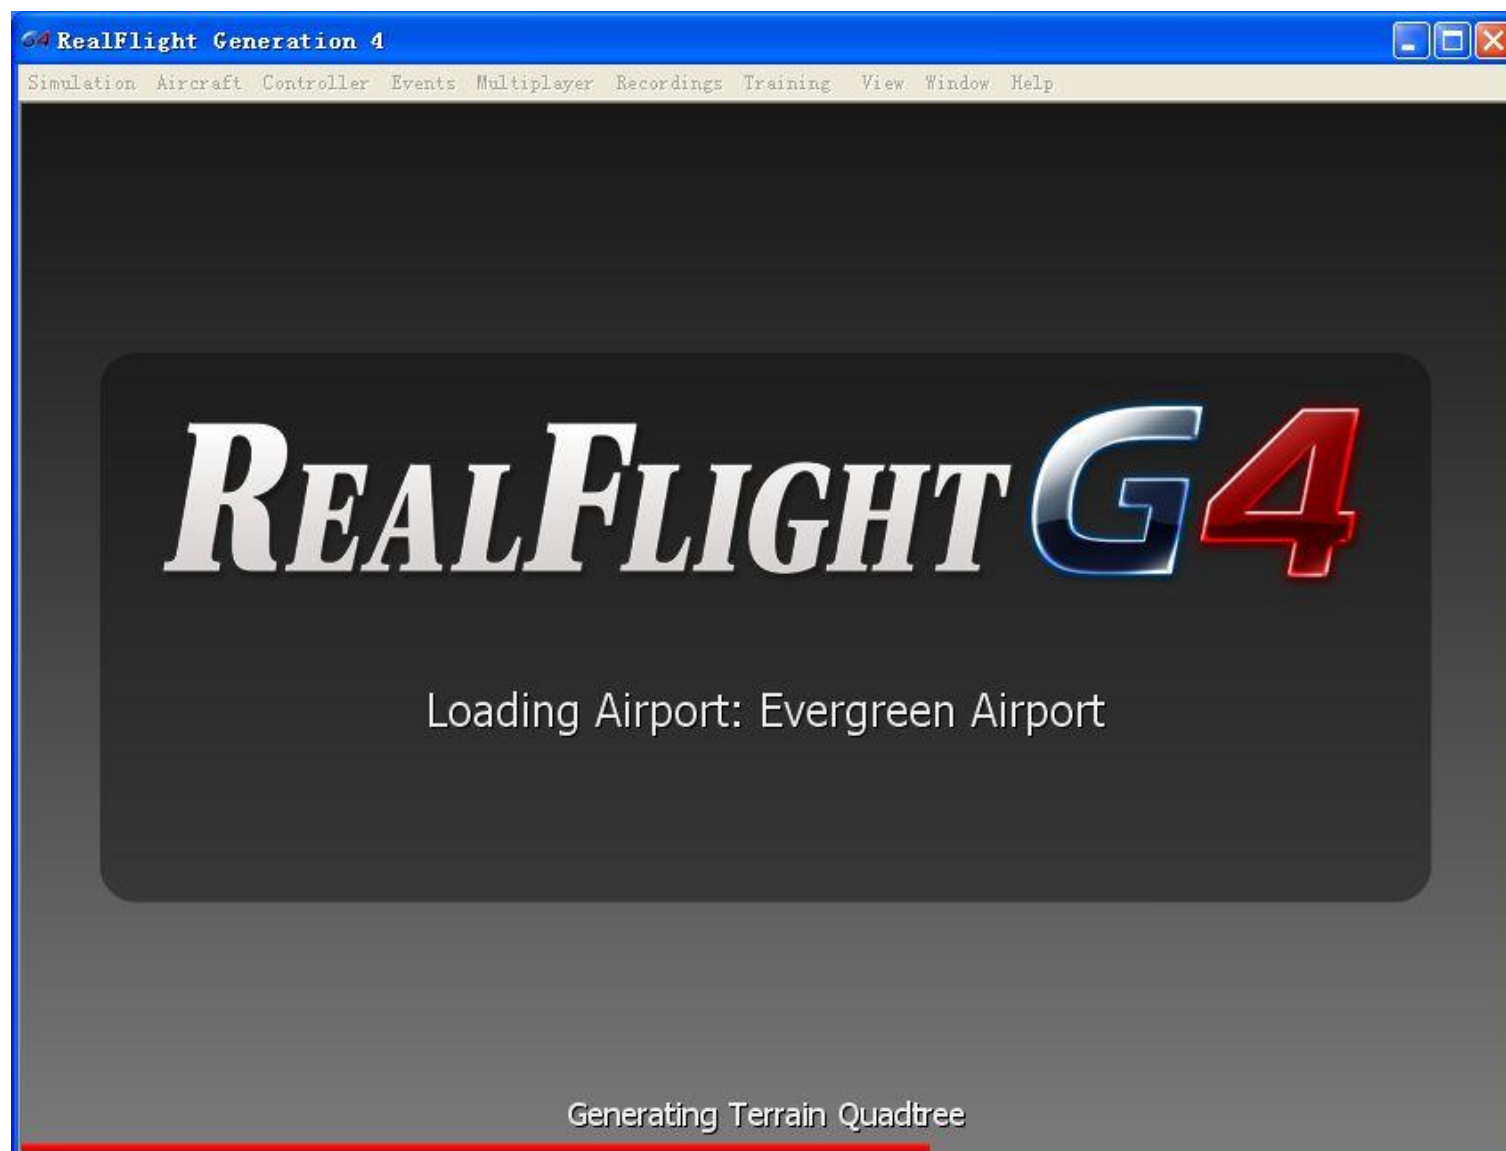

成功启动

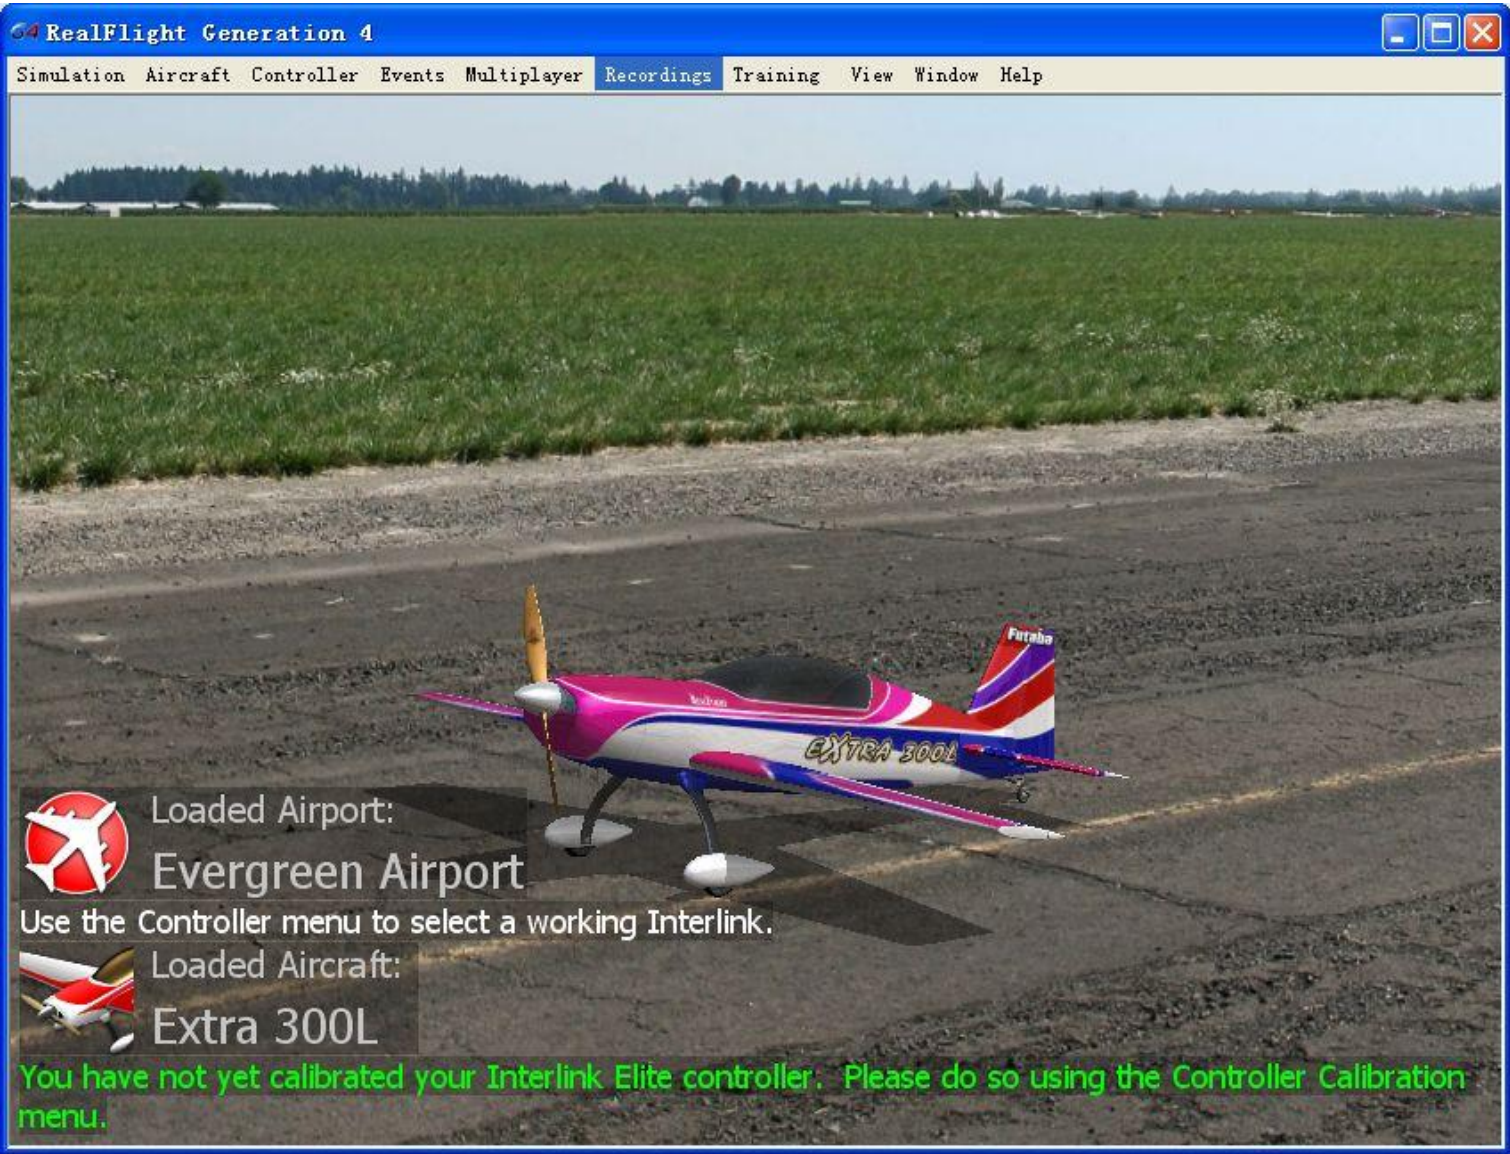


三、软件设置

遥控器选择 Controller-> Select Controller->InterLink Transmitter 9 channel

此处的遥控器根据你实际使用的遥控器可能会是 InterLink Transmitter 6 channel


注意：每次启动 G4 都要从此处选择遥控

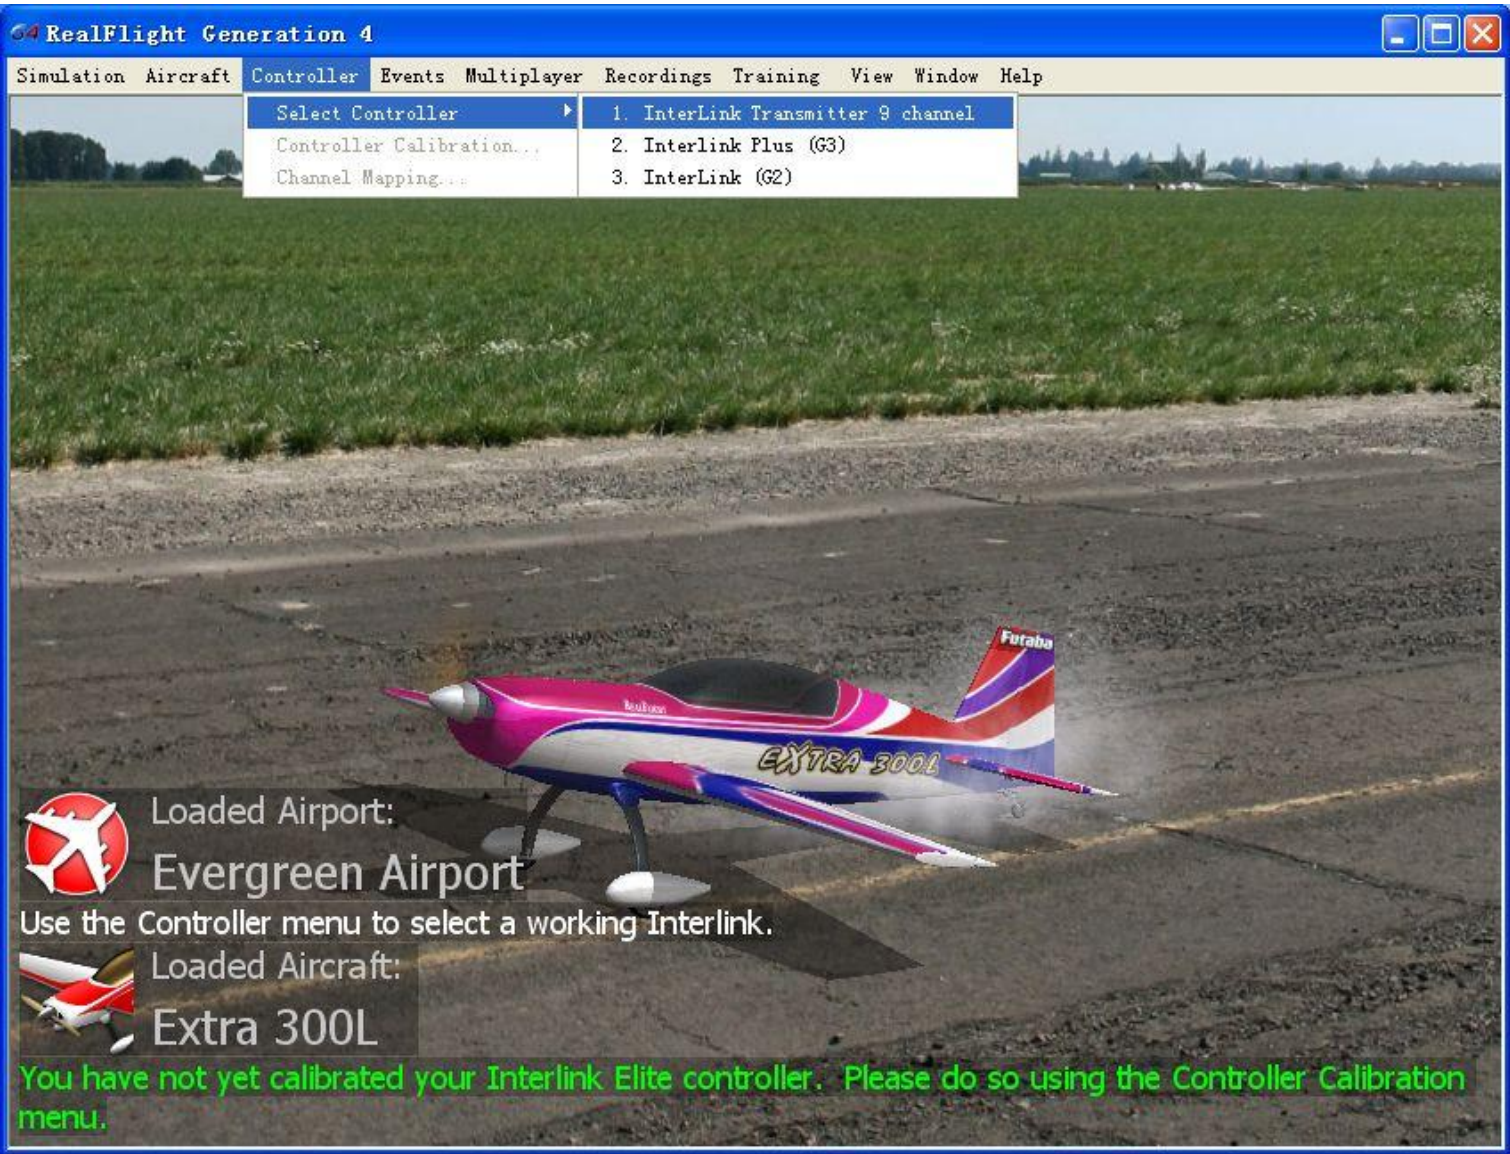


遥控器校准

Controller-> Select Controller->Controller calibration...


校准遥控器 点击 Next>

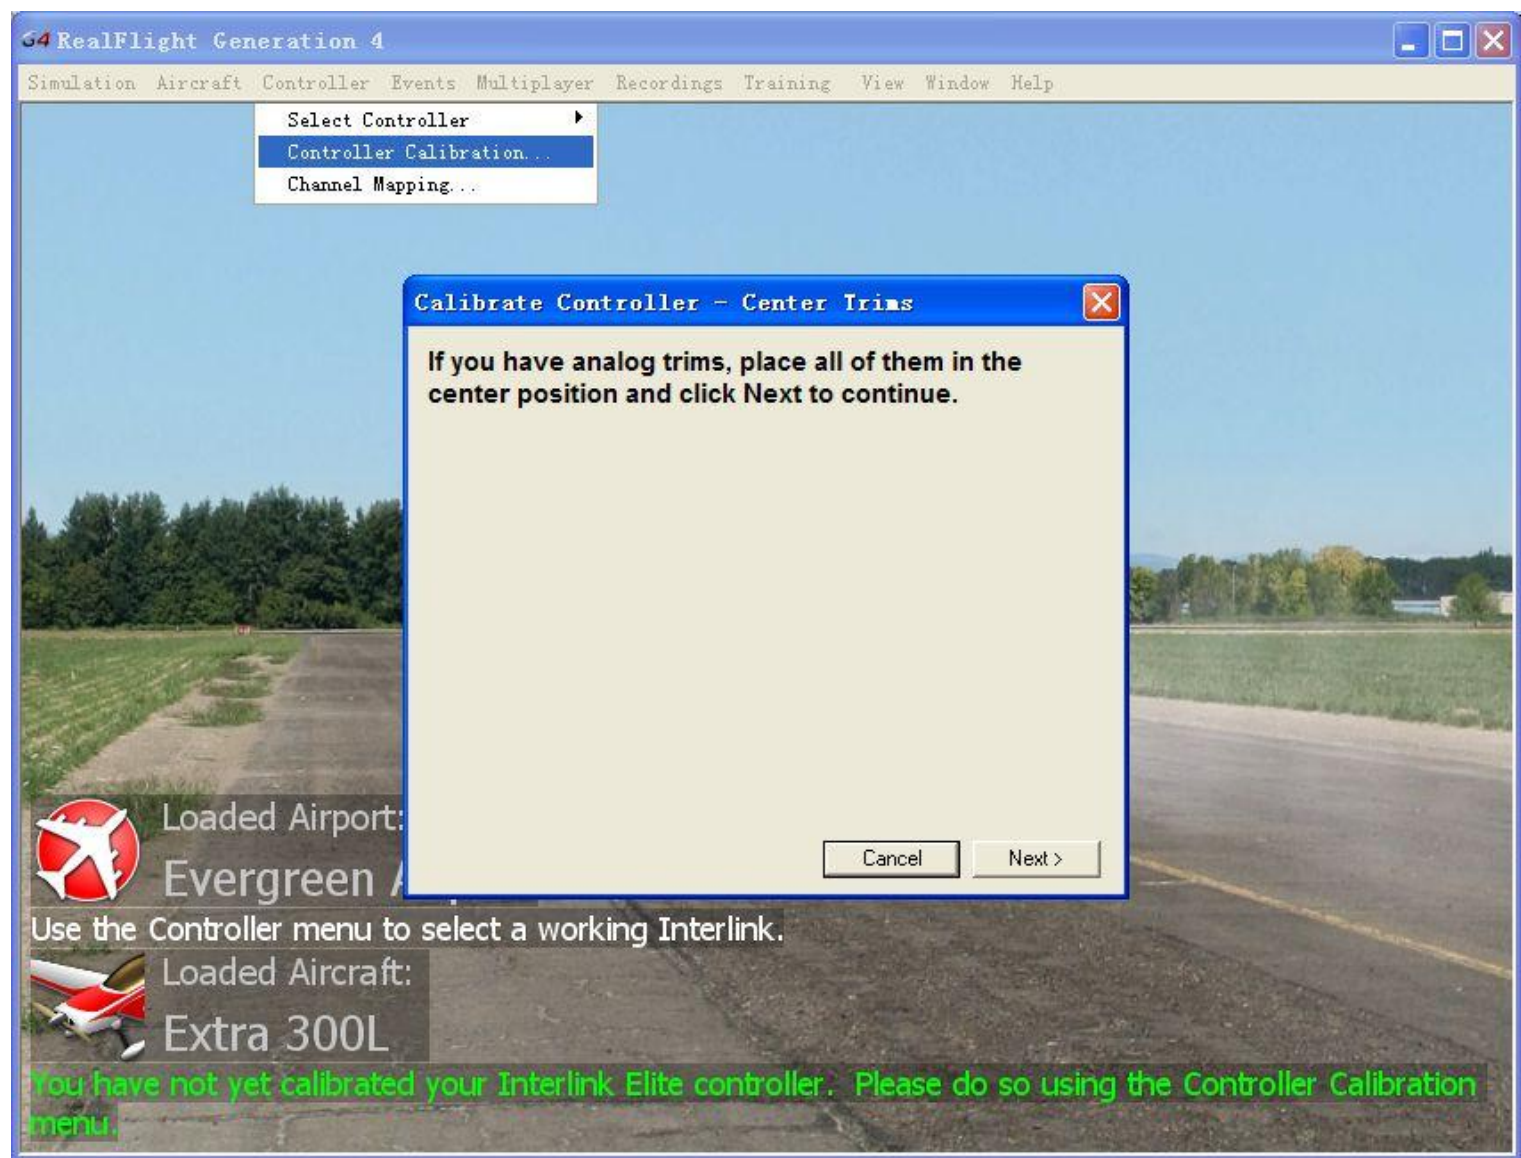

把两只操纵杆都放在中立点位置，微调全部归零然后点击 Next>

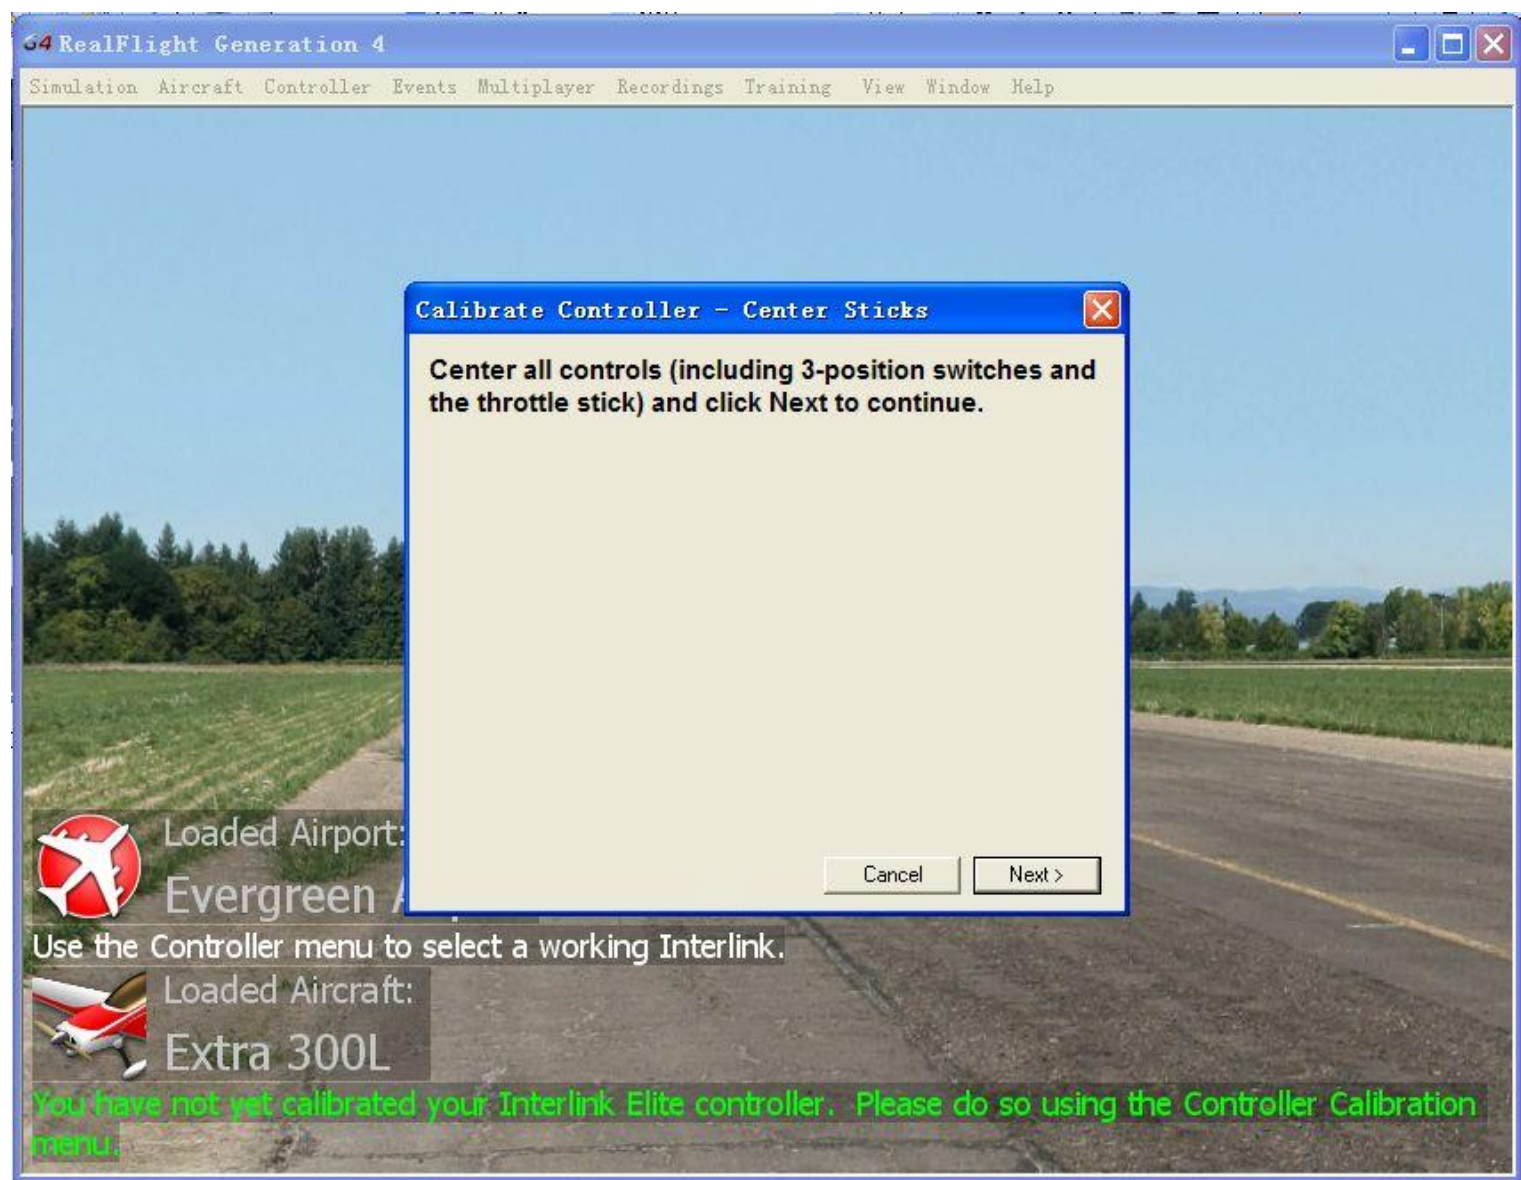


两支操纵杆慢慢的把所有方向最大舵量都转一圈，把所有开关也拨一遍，点击 Finish 完成

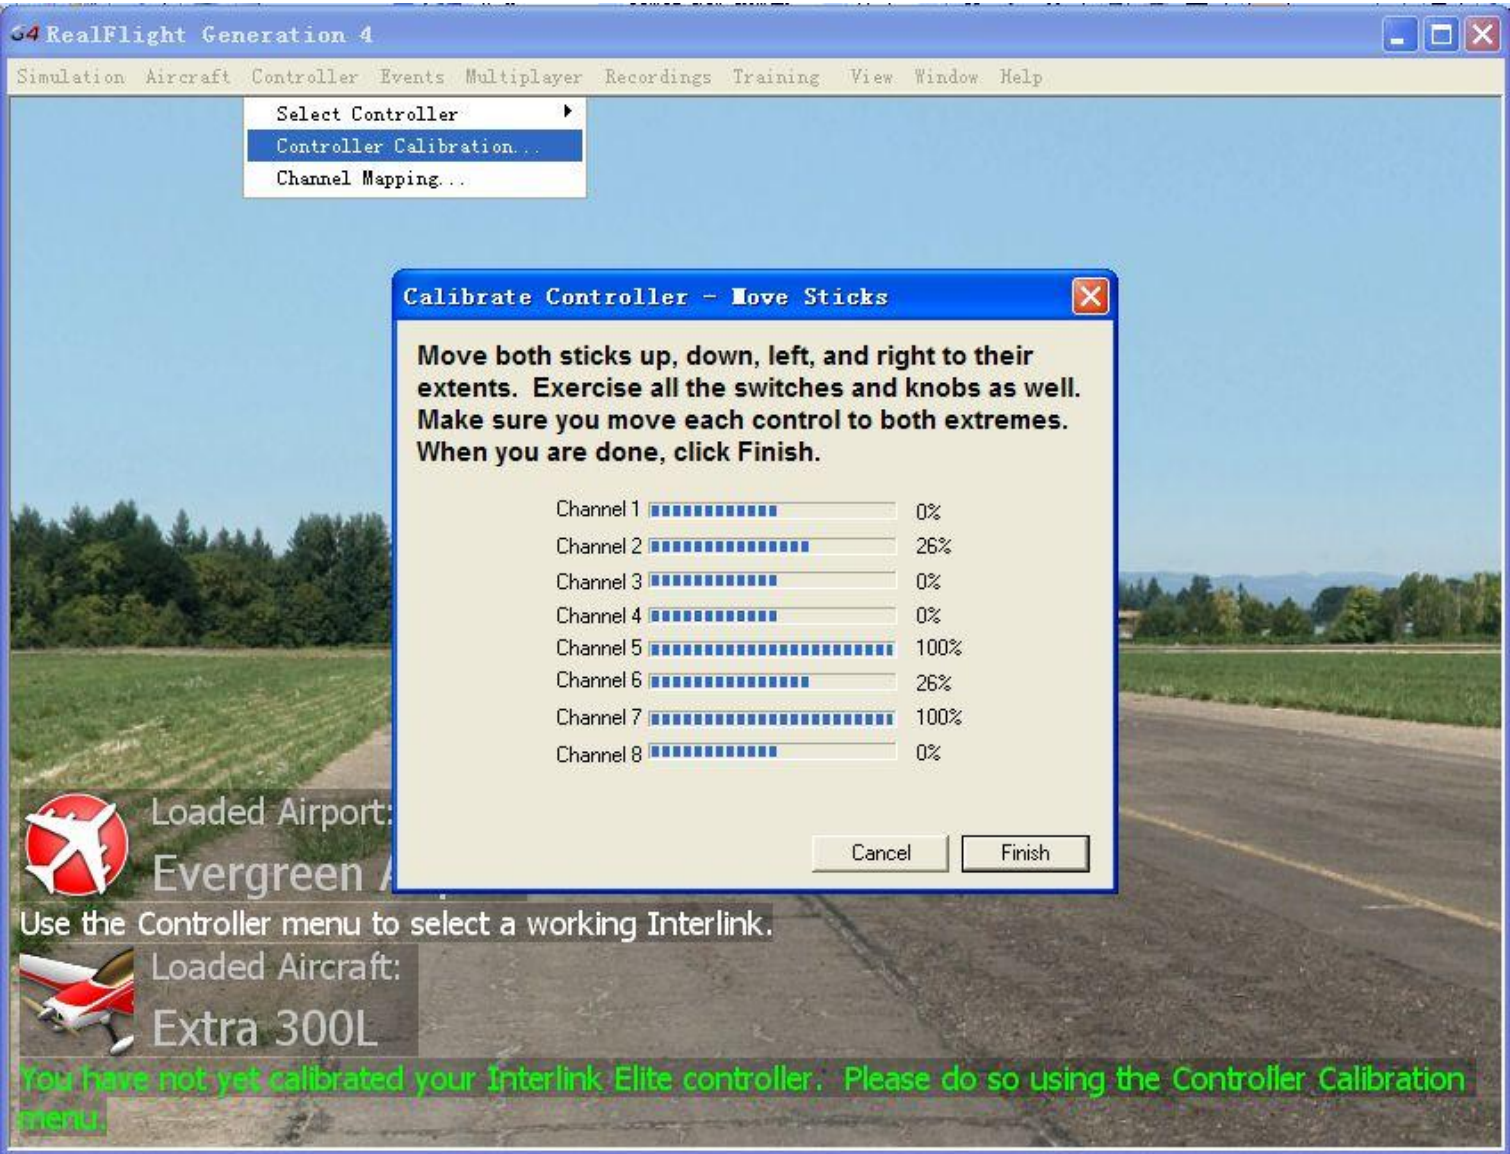

通道分配

菜单 Controller-> Channel Mapping

注意，如果 Channel 7 Smoke 没有被映射，可能不能玩直升机，它在直升机中是模式开关，随便指派一个空闲的通道，试一试反向，能否让直升机飞起来。

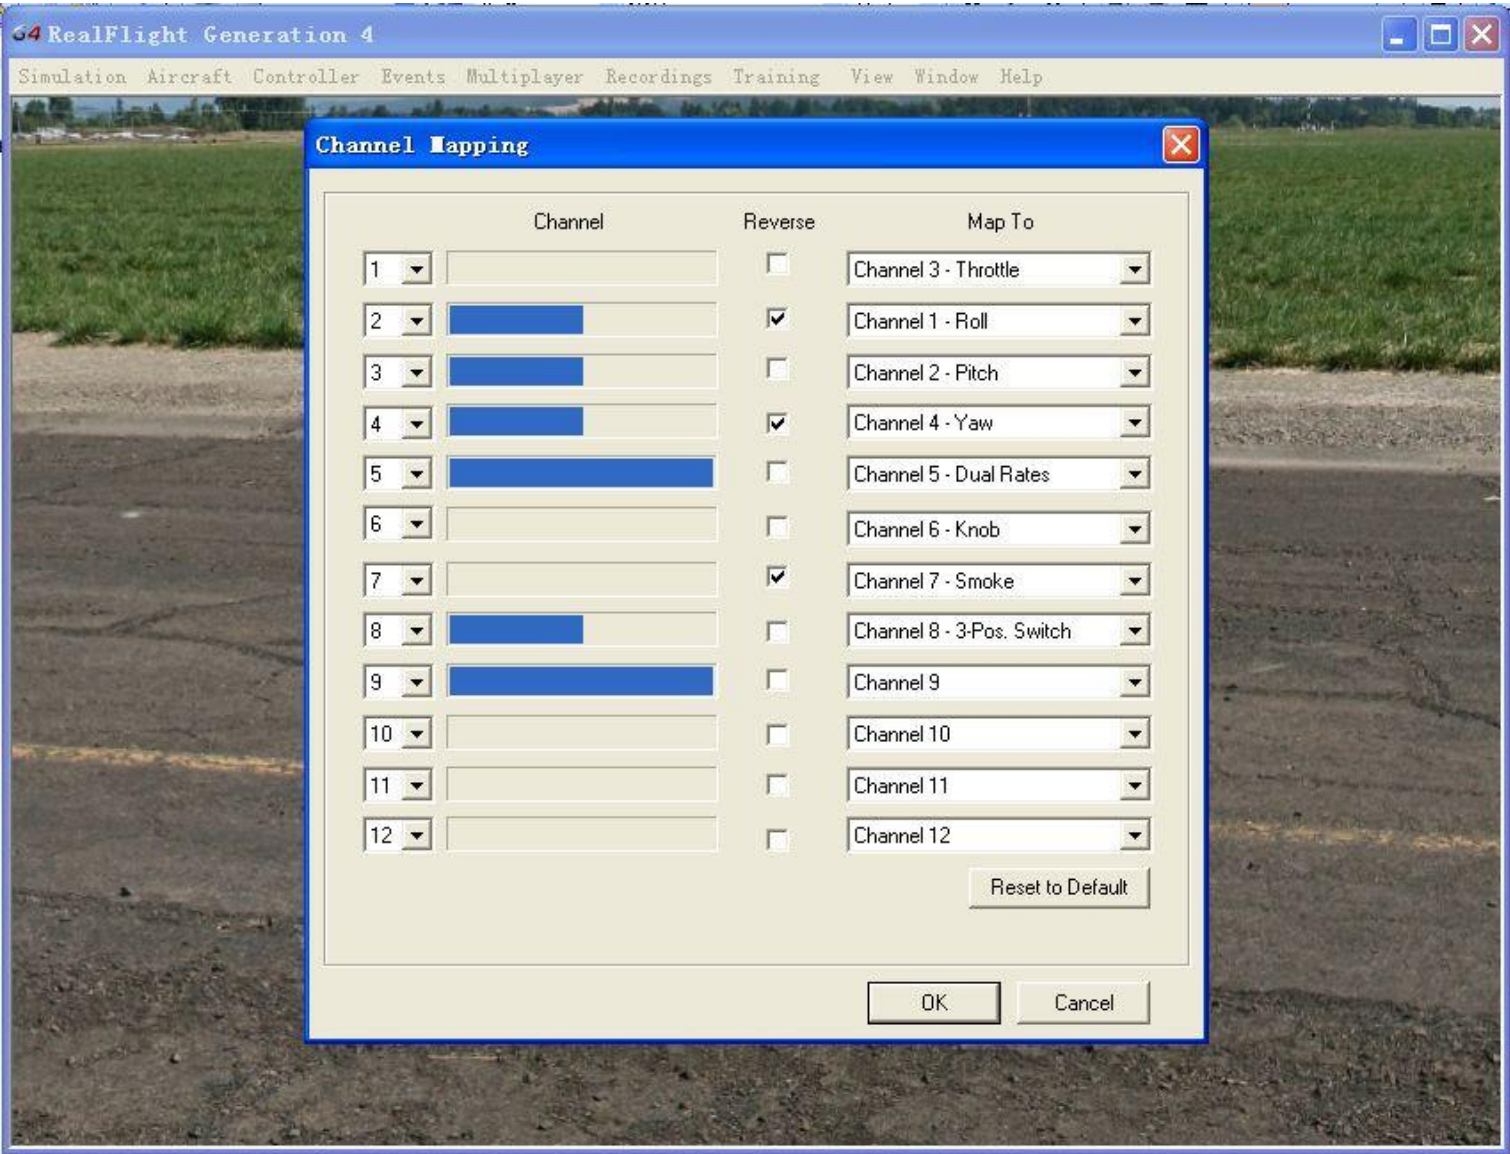

选择飞机
菜单 Aircraft->Select Aircraft...



选择机场
菜单 Simulation->Select Airport

