



T8FB

(FHSS)

**乐迪电子 8 通道遥控设备
(固定翼/滑翔机/多旋翼/车/船)**



为了您更好的使用遥控设备并保证安全飞行，请您仔细阅读使用说明书，我们在编写时尽力使用大家熟悉的名称和提法让初学者读起来轻松易懂。在您阅读本说明书时，请打开遥控器和接收机并将接收机连接舵机等设备，边阅读边操作。



遥控器报警电压自适应 2S, 3S 锂电池及 4 节镍氢电池，即如果 T8FB 用 2S, 3S 或者 4 节镍氢电池供电，接上电池后，T8FB 将根据电池类型自动设置低电压报警值（同时，您也可以根据您的需要，用安卓 USB 线连接电脑或手机对 T8FB 进行低电压报警值设置）

接收机 R8EF

T8FB 出厂标配 8 通接收机 R8EF，支持 S-BUS，PPM 和 PWM 三种信号同时输出。

对码

每一台发射机都有独立的 ID 编码，开始使用设备前，接收机必须与发射机对码，对码完成后，ID 编码则储存在接收机内，且不需要再次对码，除非接收机再次与另外一台发射机配套使用。当您购买了新的 R8EF 或 R8FM 接收机，必须要重新对码，否则接收机将无法正常使用。

对码步骤：

1. 将发射机和接收机放在一起，两者距离在 50 厘米以内。
2. 打开发射机电源开关。R8EF/R8FM 接收机将寻找与之最近的的遥控器进行对码。
3. 按下接收机侧面的（ID SET）开关 1 秒钟以上，LED 灯闪烁，指示开始对码。
4. 当指示灯停止闪烁，对码完成。
5. 请确认您的舵机可以根据发射机来操作。


SBUS&PPM 和 PWM 信号切换

短按接收机对码键（ID SET）开关两次（一秒内），完成 S-BUS 信号，PPM 信号和普通 PWM 信号直接的切换。其中，绿色 LED 灯亮，接收机输出普通 PWM 信号；红绿两色 LED 灯亮，CH1 输出 SBUS 信号，CH2 输出 PPM 信号，同时 3-8 通道输出对应的 PWM 信号。

信号工作模式


(1) PWM 信号工作模式

接收机指示灯为红色，输出 8 个通道的 PWM 信号。

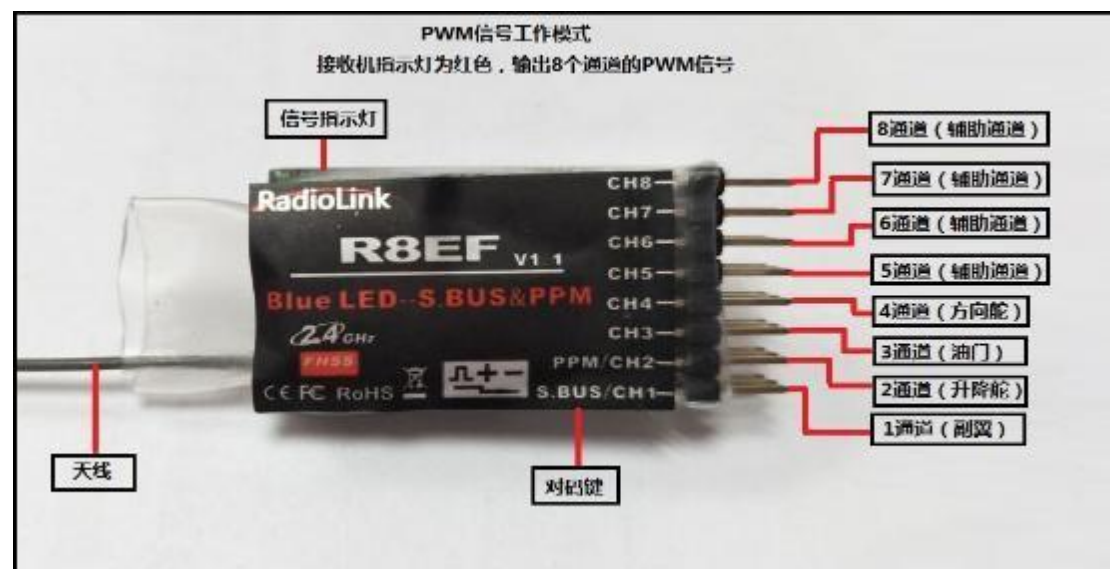

(2) S-BUS/PPM 信号工作模式

接收机指示灯为蓝色（紫灯），1 通道输出 S-BUS 信号，2 通道输出 PPM 信号，3-8 通道输出对应的 PWM 信号，共计输出 8 个通道的信号。

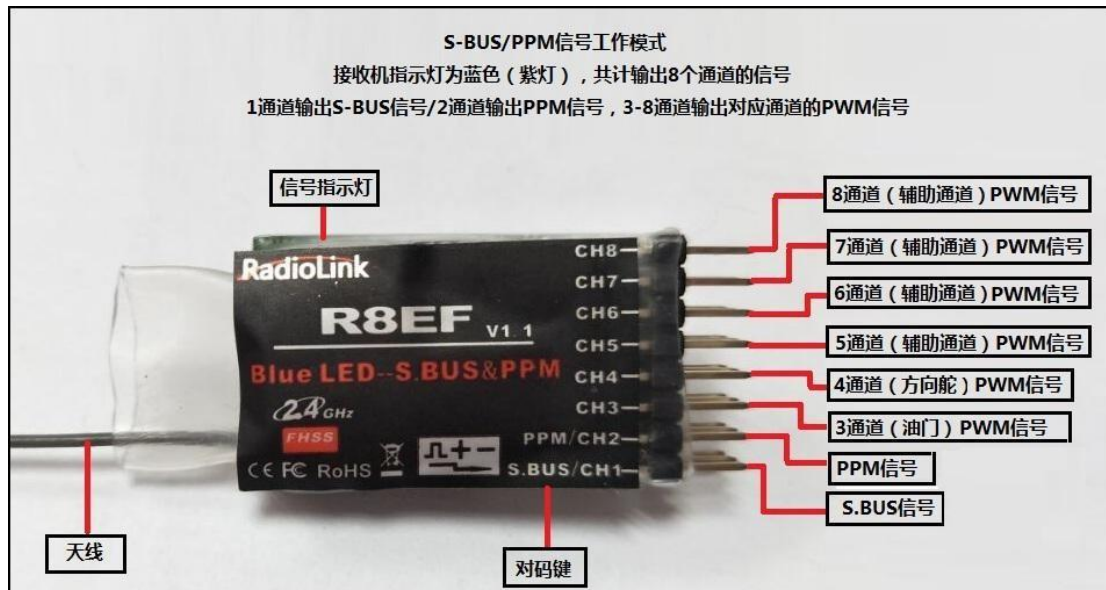

接收机天线安装

1. 尽量保证接收机天线笔直，否则将会减少控制范围。
2. 大型的模型机可能会存在影响信号发射的金属部件，在这种情况下，天线应处于模型的两侧。这样在任何飞行姿态下都能保持拥有最佳的信号状态。
3. 天线应该尽可能远离金属导体和碳纤维，至少要有半英寸的距离，但不能过度弯曲。
4. 尽可能保持天线远离马达、电子调速器(ESC)和其他可能的干扰源。

在实际安装接收机的过程中，可以使用海绵或者是泡沫材料将其绕起来用以防震。

接收机包含一些高精度的电子零部件。因此在使用接收机时，请小心轻放，并防止剧烈震动或处于高温环境中。为了更好地保护接收机，用 R/C 专用泡沫或橡胶布等防震材料将其缠绕。为了防止接收机受潮，最好是将其放到塑料袋中并把袋口封好。如果有水分进入接收机，可能造成间歇性失控甚至完全失去控制。将接收机放入塑料袋还可以防止燃料以及残渣进入机身。

警告：连接程序完成以后，请将发射机关机再开机，则程序生效，以确认接收机确实与发射机连接正常并受发射机的控制。当电动机的动力电线连接于调速器时，或在发动机工作时不要执行连接程序，这时操作可能会导致严重伤害。