

AeroFly 安装设置指南

安装前的准备工作

模拟器拨到第 2 档 支持 AeroFly 的位置，插到电脑上一个空闲的 USB 端口，稍等片刻电脑会自动驱动，驱动后模拟器的蓝色指示灯长亮。

注意：

1. 练习模拟器前请确认你的遥控发射机设置到 PPM 调制方式，某些 2.4G 遥控器无需设置。
2. 将摇控器发射机设置到直升机 NORM 十字盘模式或固定翼模式，
3. 设置方法请参考遥控器说明书。
4. 如果电脑无法识别此模拟器并提示“发现未知硬件”时，请先将“设备管理器”中的未知 USB 设备全部卸载，然后把模拟器拔除后重新插入 USB 口，操作系统将会重新为此模拟器安装并正确配置驱动程序

用模拟器配套的连接线连接上你的遥控器，模拟器检测到发射机的 ppm 信号蓝灯会开始闪烁。有些遥控器要把电源开关开启

一、软件安装

运行 X:\ AeroFly\setup.exe

请按照向导提示安装

二、运行 AeroFly



点击桌面上的 AeroFly 软件后，可用出现如下的界面，可用看到左边是一排按钮，中间有一架飞机，右下角还有一张照片
左边的按钮是 AeroFly 的操作菜单，中间的飞机是当前选择模拟的飞机，右下角的场景是当前选择的机场。



菜单的含义：

Aircraft I ： 玩家 1 选择的飞机

Aircraft II: 玩家 2 选择的飞机, Remove Nr II：删除玩家 2 选择的飞机，通常只有在 2 人模式下才有此操作。

Scenery: 选择机场，点这个按钮可以选择不同的飞行场地

Calibrate: 校准遥控器

Controls: 遥控器

Edit aircraft: 编辑飞机

Options: 选项，利用这个选项可用选择模拟飞行时的窗口大小以及分辨率等


Help: 查看 AeroFly 自带的说明书，比较详细，但是 是英文版本的。

Fly: 开始飞，当选择好飞机以后，点击这个按钮就可以进入模拟飞行画面。


Exit: 退出模拟器软件

第一次使用 AeroFly 软件时，需要校准遥控器和通道映射，方法如下：

在 AeroFly 的菜单上 点击 Calibrate 校准遥控器 按钮，出现下面的画面，

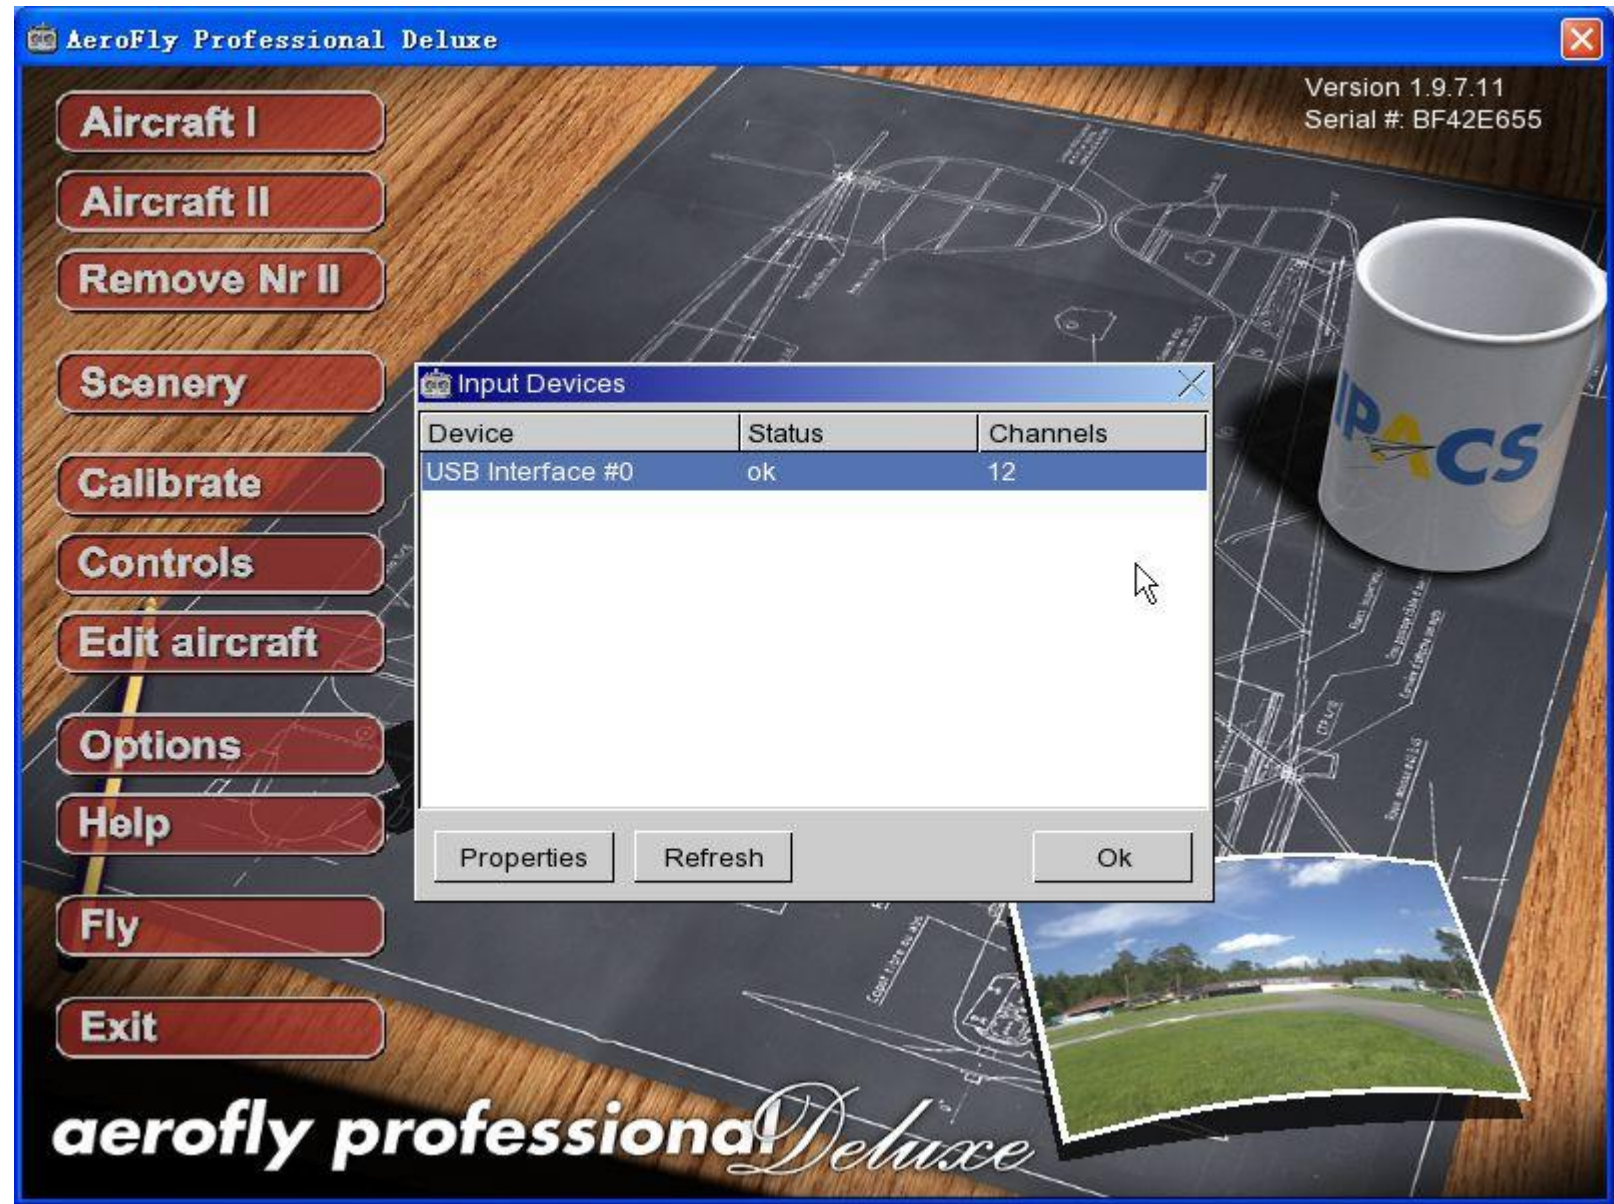


点击对话框的 **Properties** 出现下面的对话框

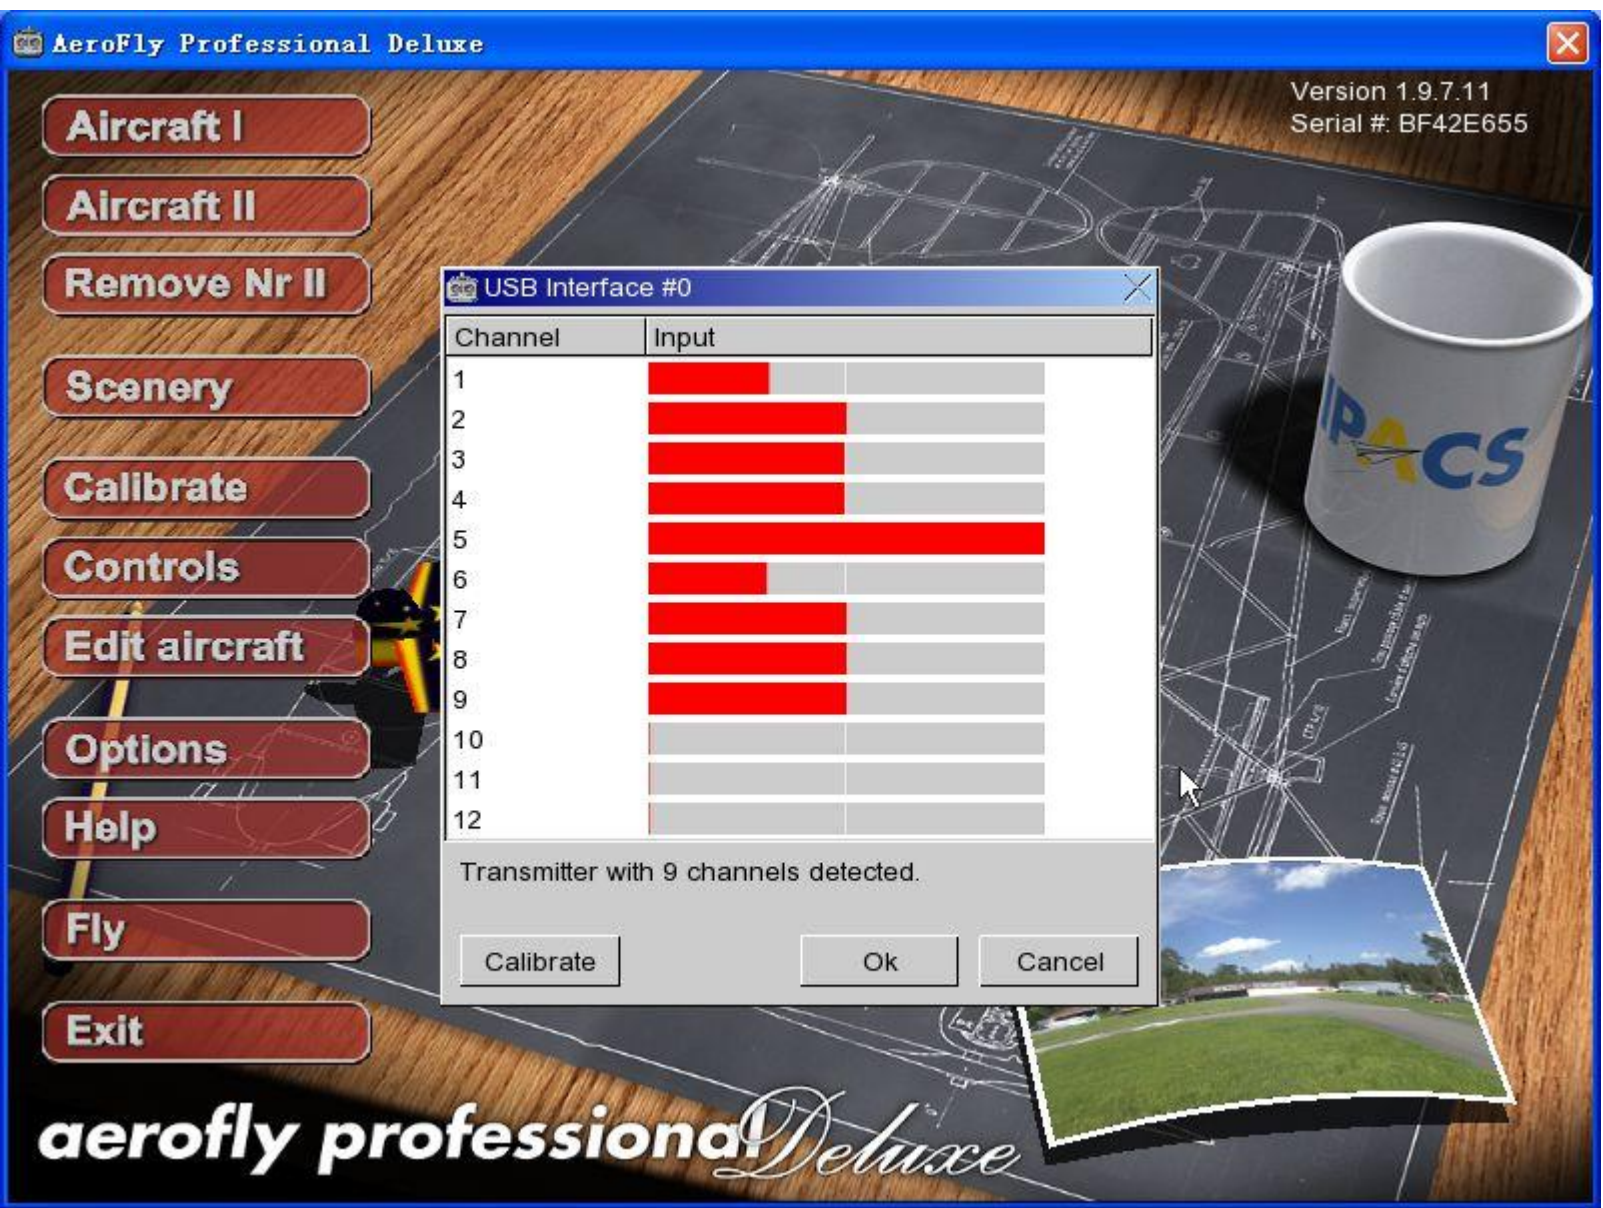


点击 对话框上的 **Calibrate** 出现下面的画面，

下面的对话框提示说需要将遥控器的各个摇杆放置在中立点上，包括油门摇杆

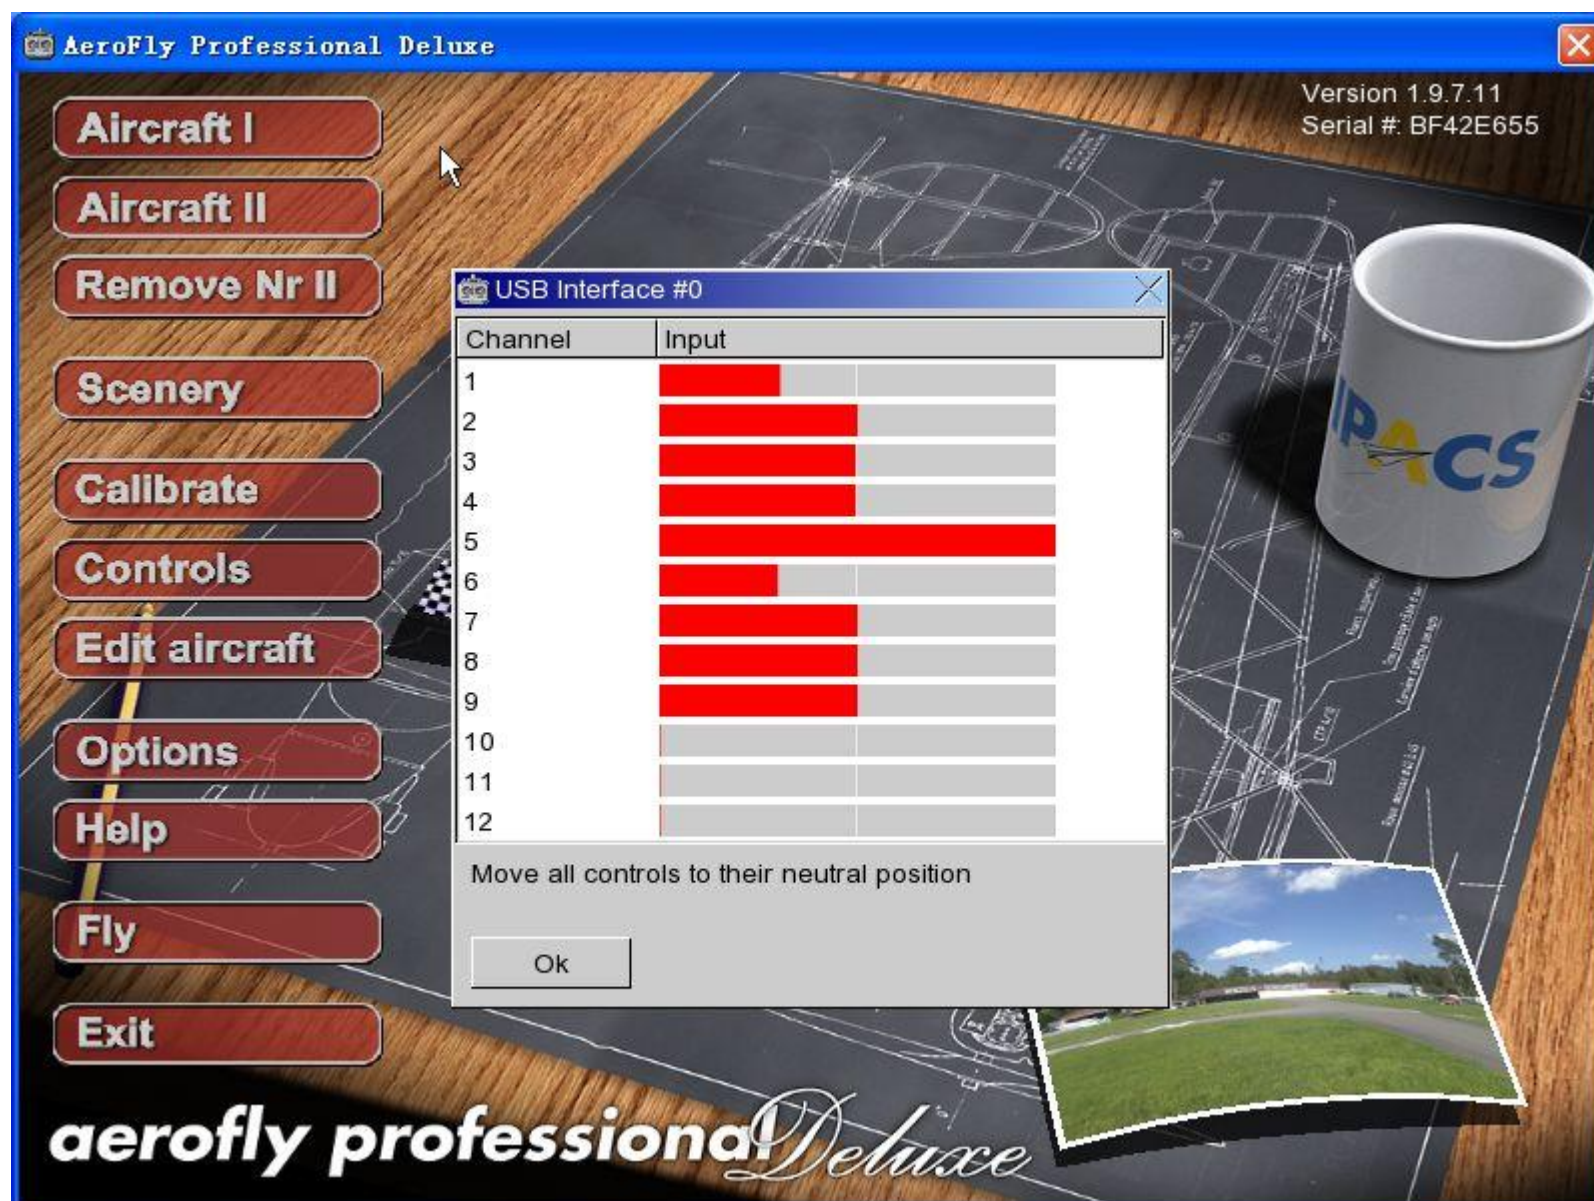


点击  继续校准，出现下面的对话框，请按照提示将各个摇杆分别拨动到最大和最小值范围。

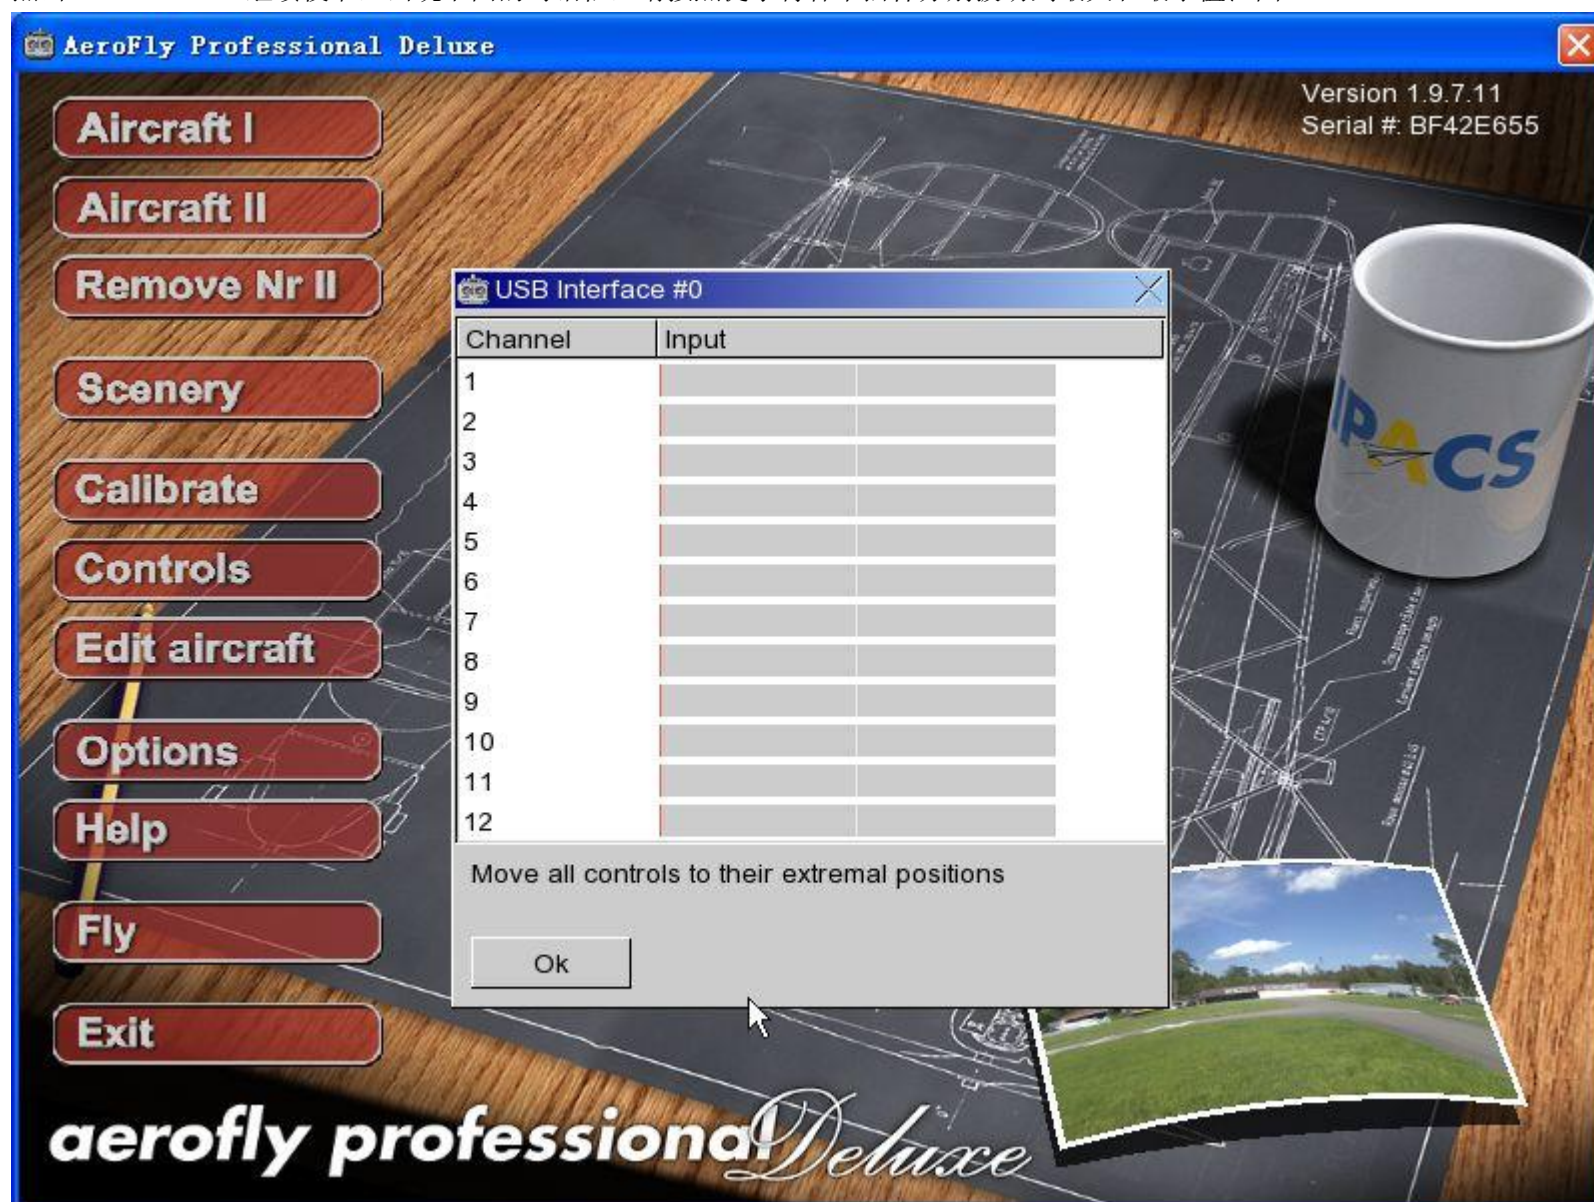

校准完毕，点击  按钮关闭各对话框。

点击 AeroFly 的按钮 **Controls**: 遥控器, 选择 Transmitter USB Interface / GC 然后点击 Properties

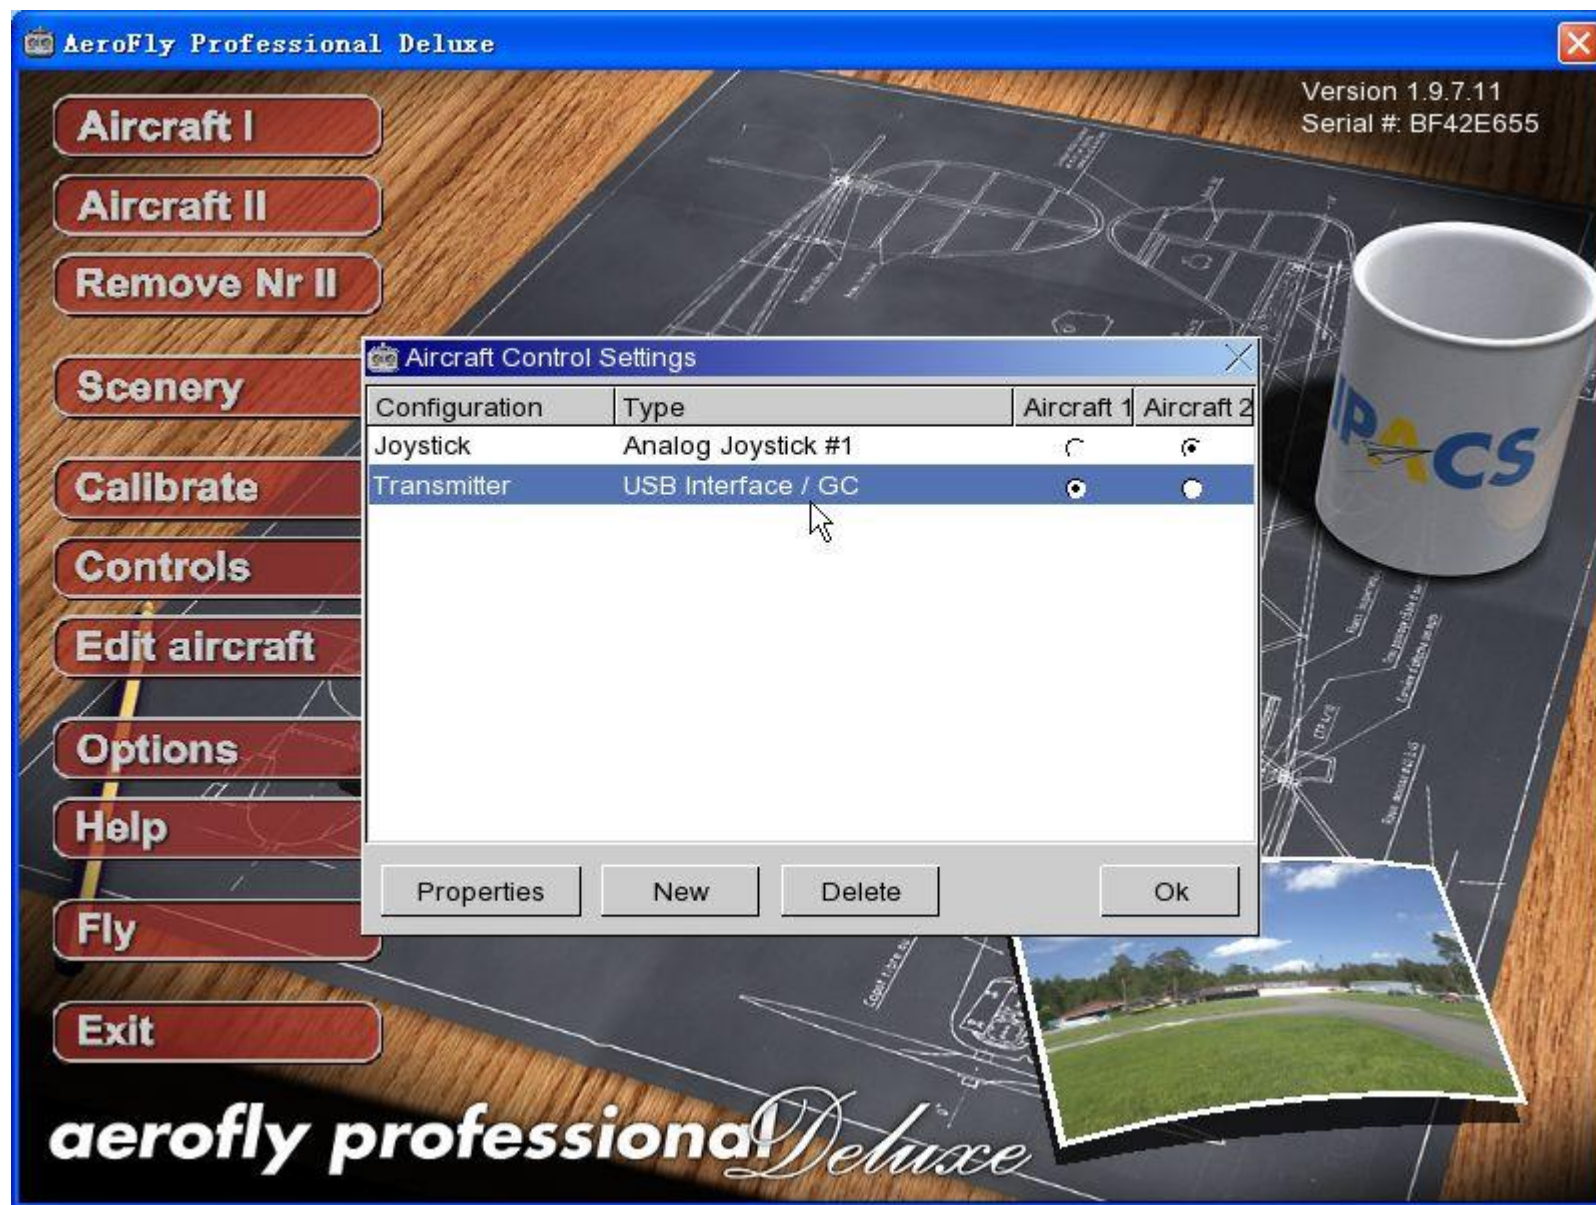

出现下面的 通道映射对话框，右下角的红色柱子时遥控器的通道信号，可以通过摇动遥控器的摇杆来确定是哪个通道在动，右上 显示了其通道号，左边是各个通道的名称， Travel Adj 是当前通道的行程， Expo 是通道行程补偿 Reverse 是正反舵设置。

通道名称从上到下分别是

油门/螺距

升降

方向

副翼


襟翼

起落架

拉烟/脱钩

后掠角

刹车/自旋

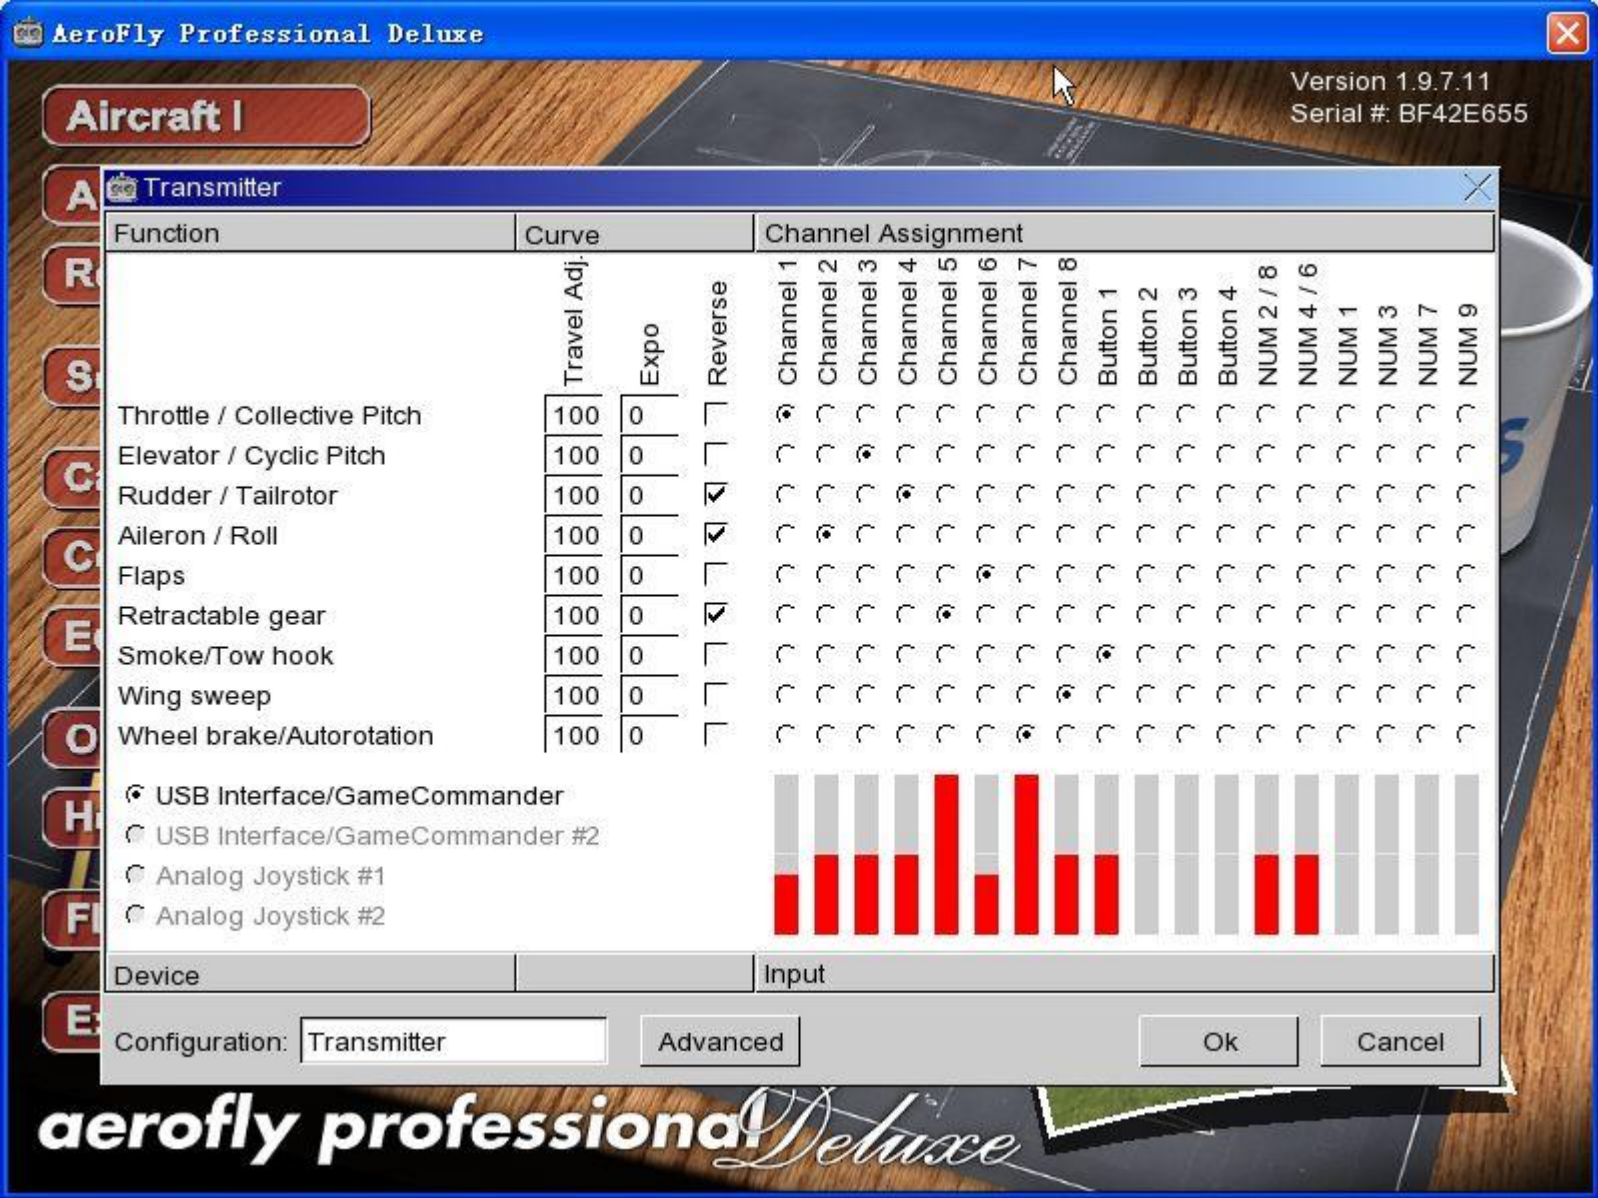

映射好后点击 ok 退出

如果通道映射正确，点击主窗口菜单的“Fly”按钮，进入模拟飞行画面，右下角是当前模拟的参数。

