

Reflex XTR 安装设置指南


安装前的准备工作

将 Reflex XTR 模拟器插到电脑上一个空闲的 USB 端口，稍等片刻电脑会自动驱动

注意：

- 1. 练习模拟器前请确认你的遥控发射机设置到 PPM 调制方式，某些 2.4G 遥控器无需设置。
- 2. 将摇控器发射机设置到直升机 NORM 十字盘模式或固定翼模式，
- 3. 设置方法请参考遥控器说明书。
- 4. 如果电脑无法识别此模拟器并提示“发现未知硬件”时，请先将“设备管理器”中的未知 USB 设备全部卸载，然后把模拟器拔除后重新插入 USB 口，操作系统将会重新为此模拟器安装并正确配置驱动程序

用模拟器配套的连接线连接上你的遥控器，进入 控制面板-游戏控制器，在控制器下有一 USB SIM 说明模拟器与电脑连接成功，如此处无此控制器请进入如我的电脑设备管理器，把未知 USB 设备删除后拔下 XTR 模拟器重新插入空闲的 USB 插口。

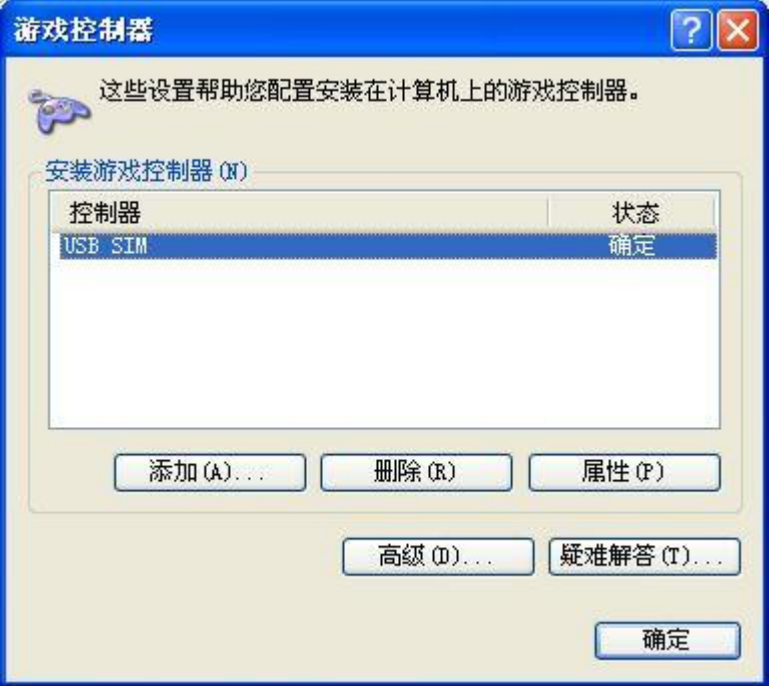

点击属性，拨动遥控器控制杆红色柱子能随着控制杆而变化，如无变化请检查遥控器是否已经设置为 ppm 模式。注意有些型号的遥控器要把电源开关开启



- 一、 软件安装
 - 运行 X:\ Reflex XTR\setup.exe
 - 请按照向导提示安装

二、 运行 Reflex XTR

点击桌面上的运行 Reflex XTR 软件



三、 软件设置

校准中立位置





下面的校准画面是以 遥控器 JR PCM9X 为例，当前模式设置成直升机模式，如果您设置成固定翼模式，又没有给做 AUX 通道的指定或者混控，7,8 通道可能会显示没有信号，这时您参照您的说明书在遥控器上设置这些通道。画面中显示 通道 5 未置于中立位置，是因为在 JR PCM9X 中通道 5 通常被定义成起落架，只有开关量，因此它的状态不是开，就是关。
通道正常显示应该在 1.4-1.6ms 之间，过大过小都说明您的遥控器位置放置有错误，请确保遥控器的摇杆和微调都处于中立位置。



通道映射，把所有摇杆，微调，开关置于中立位置，按照对话框最下面的提示操作。或者手动分配
下图对应的是 JR PCM9X 的通道映射，如果您使用 FUTABA，SANWA 遥控器，通道映射可能不同。
通道最后面的 + - 号按钮是表示正反舵，通过它调整舵系的运动方向。



对于常见的遥控器通道指定一般是下列顺序：

FUTABA: 直升机 4, 2, 1, 3, 固定翼 1, 2, 4, 常规 3, 5

JR: 直升机 4, 3, 2, 1, 固定翼 2, 3, 4, 常规 1, 5

SANWA: 直升机 4, 1, 2, 3, 固定翼 2, 1, 4, 常规 3, 5

自旋，陀螺仪感度，襟翼通道一般在 6 通以上的遥控器上才会设置，并且螺距也有专门的通道，遥控器种类不同，通道指定也不同，根据具体情况决定。

通过通道显示可以验证遥控器和模拟器是否连接正常。




选择模型



选好点击确定



选择机场

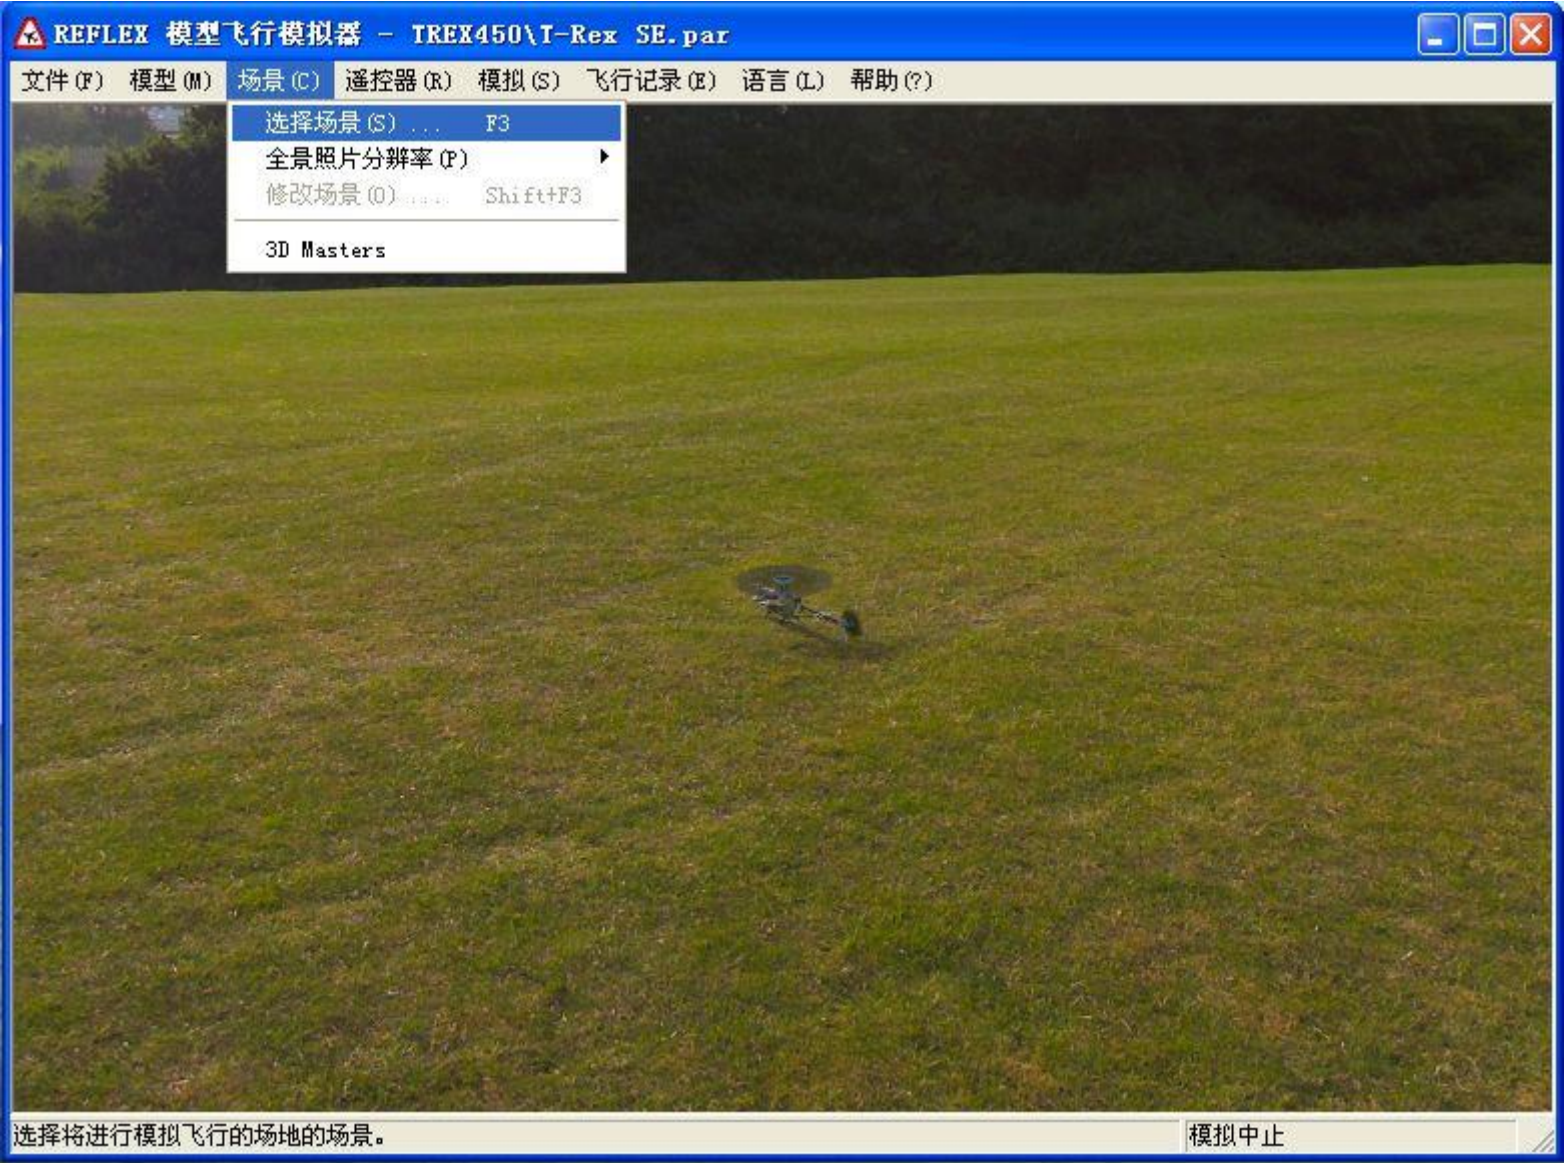

选好点击确定



设置好点击 F4 开始练习