


1、在计算机属性中查看下系统版本，如下图。




如果版本不是 Windows Server 2008 R2 Service Pack 1，需要先下载并安装如下链接中的补丁程序，将系统升级到 Windows Server 2008 R2 Service Pack 1。

<https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB976932>

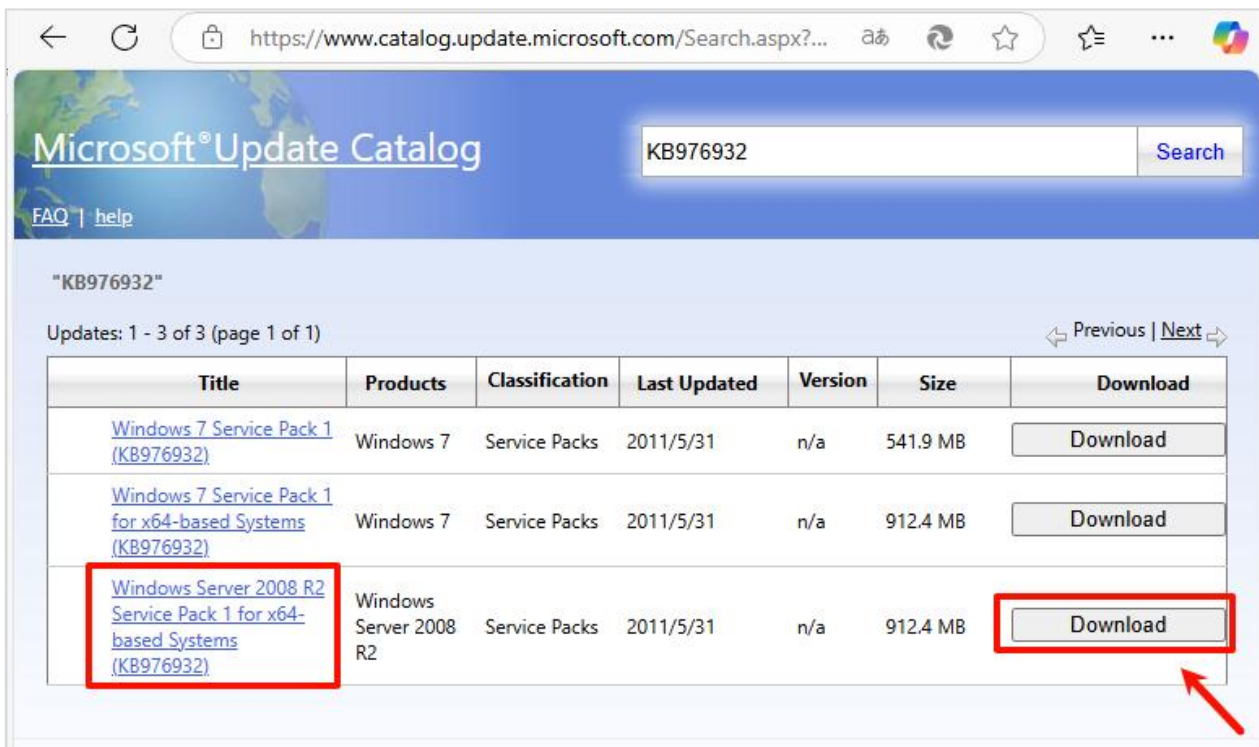


2、按照产品说明书安装网卡的驱动程序。

3、在设备管理器中网络适配器位置查看有没有识别到产品名称，如下图。

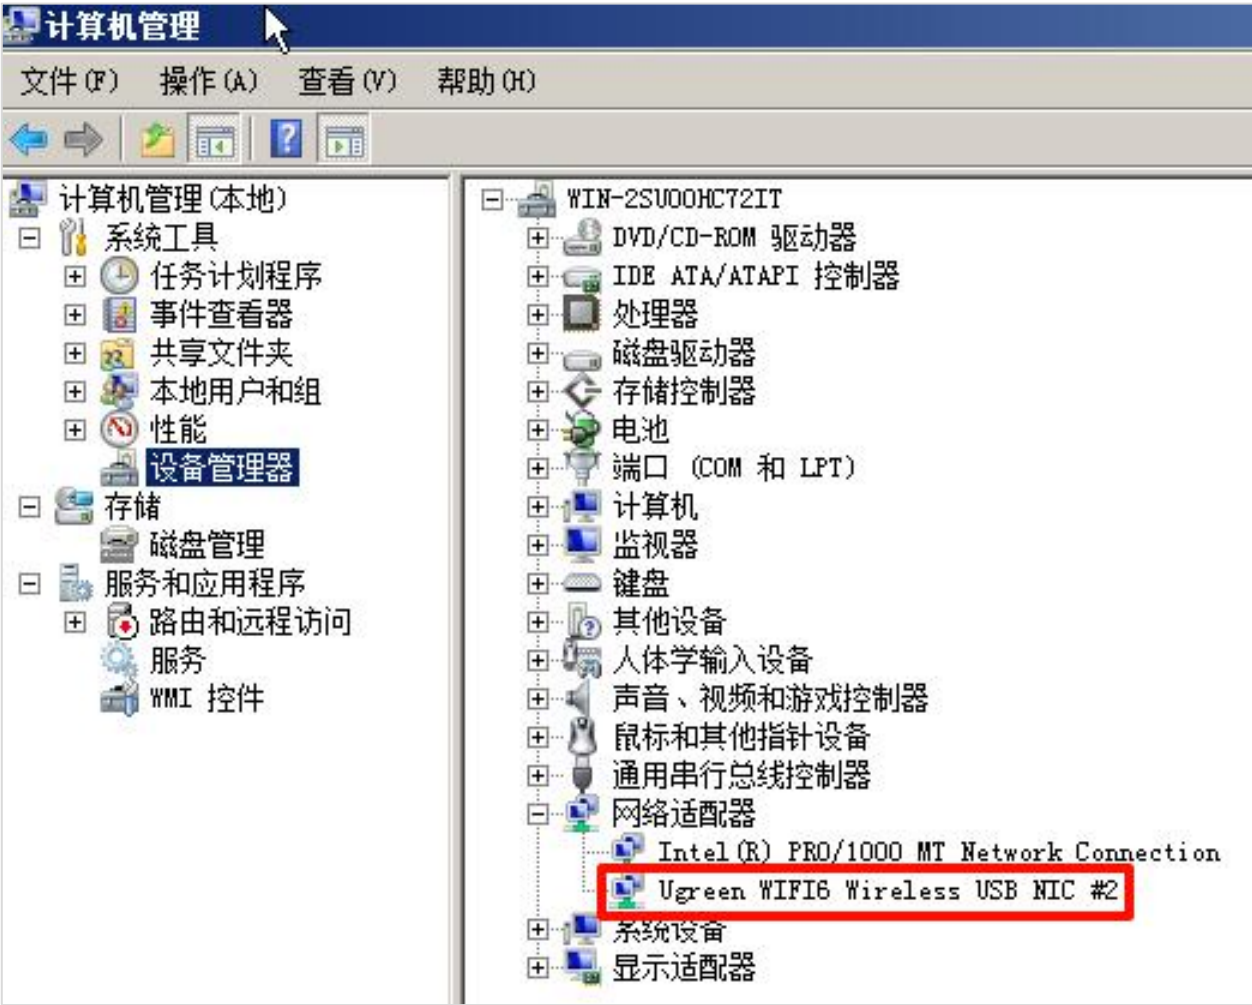

如果没有识别到，在其他设备位置查看下是否显示“AIC”字样的产品名称。

如果有显示，需要手动更新下产品驱动程序，具体操作步骤如下。

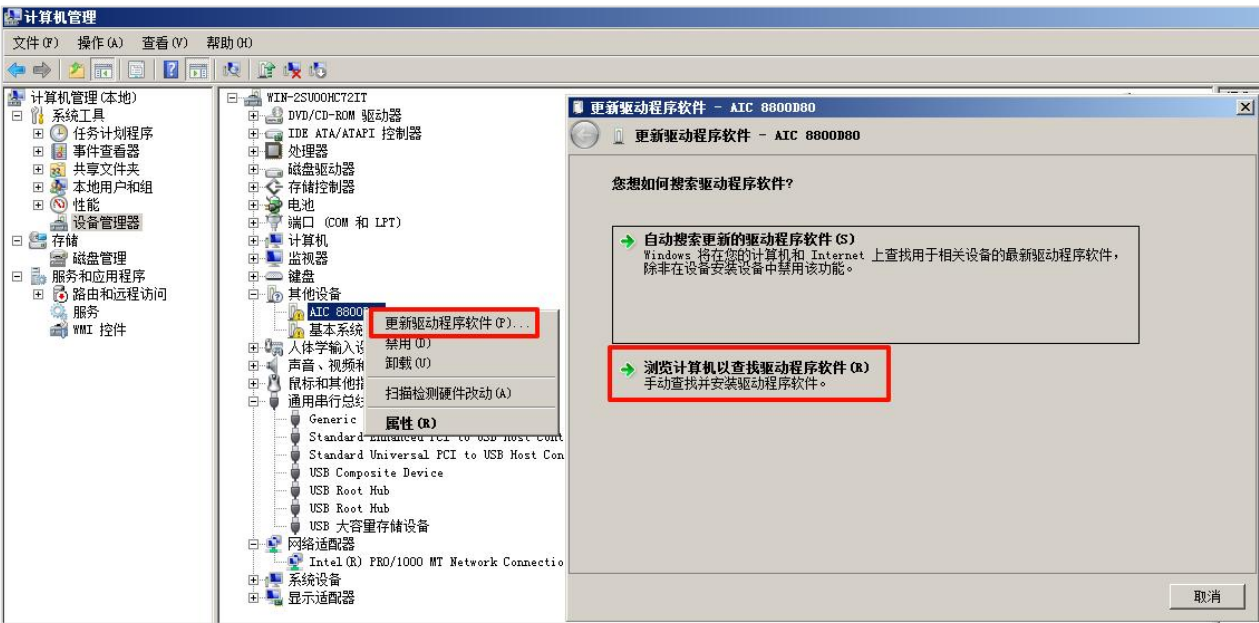



更新完成，再次查看网络适配器位置有没有识别到产品名称。



4、在网络连接中查看下网卡的无线网络连接状态是否正常，如下图。



如果无线网络连接显示“已禁用”，如下图。




需要添加“无线 LAN 服务”功能组件，具体操作步骤如下。

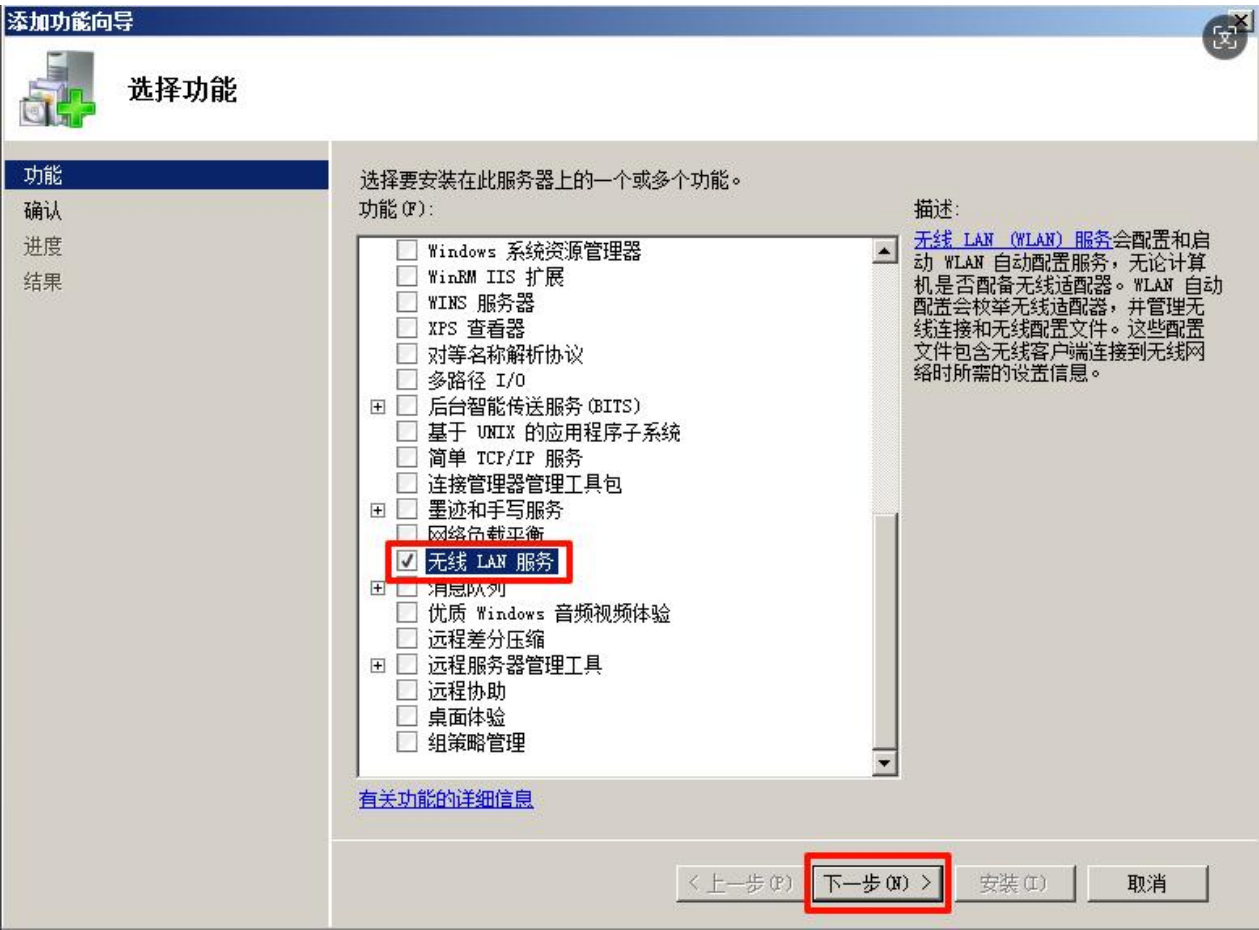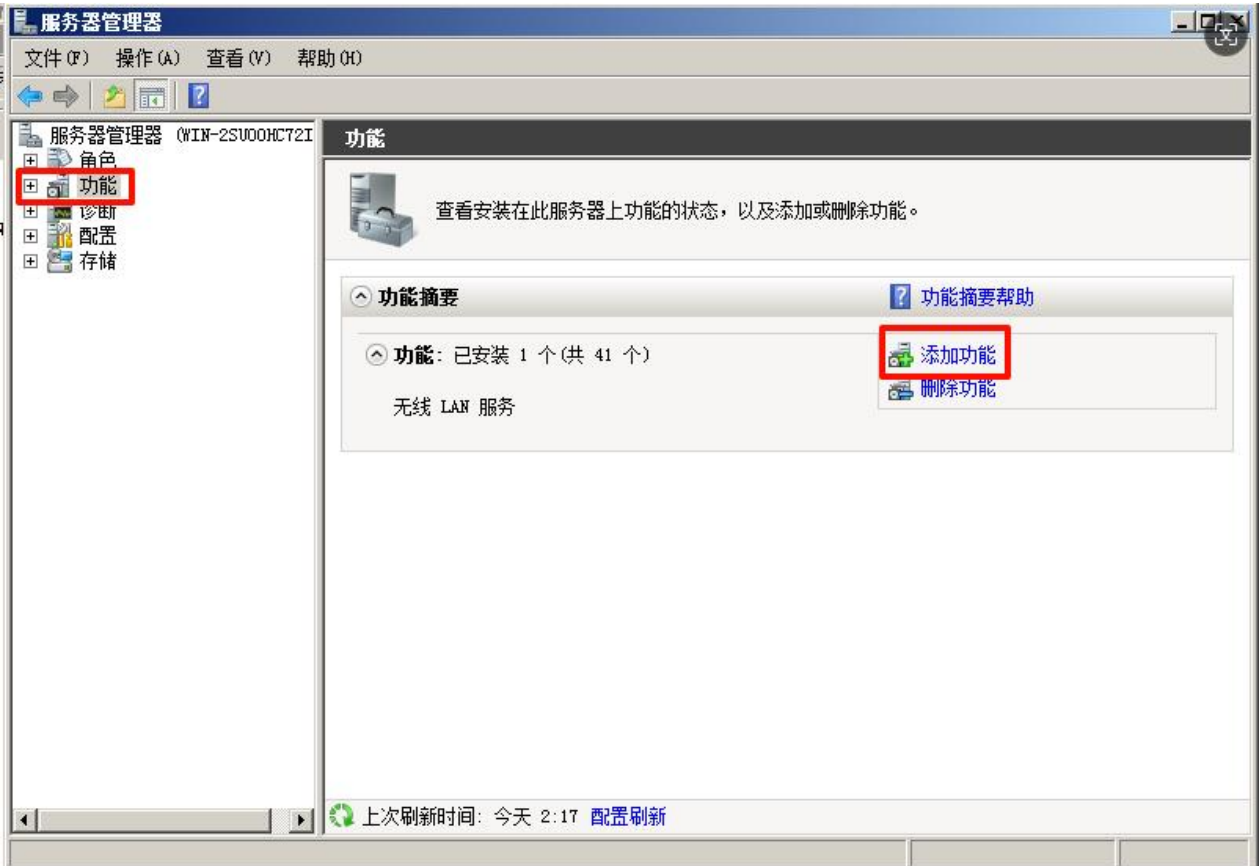


5、在服务中查看“WLAN AutoConfig”服务是否已经自动启动，如下图。



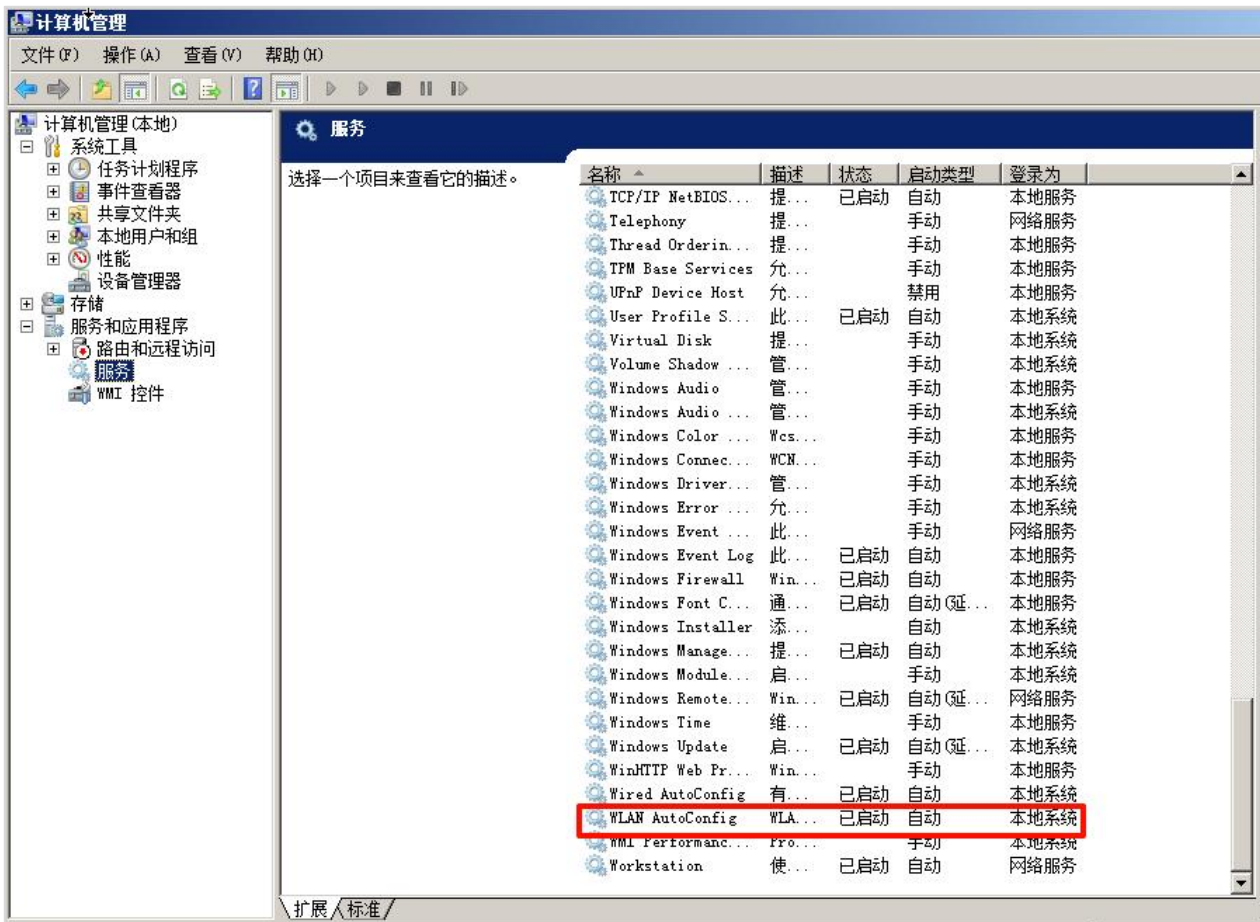

如果没有自动启动，可以手动开启，如下图。

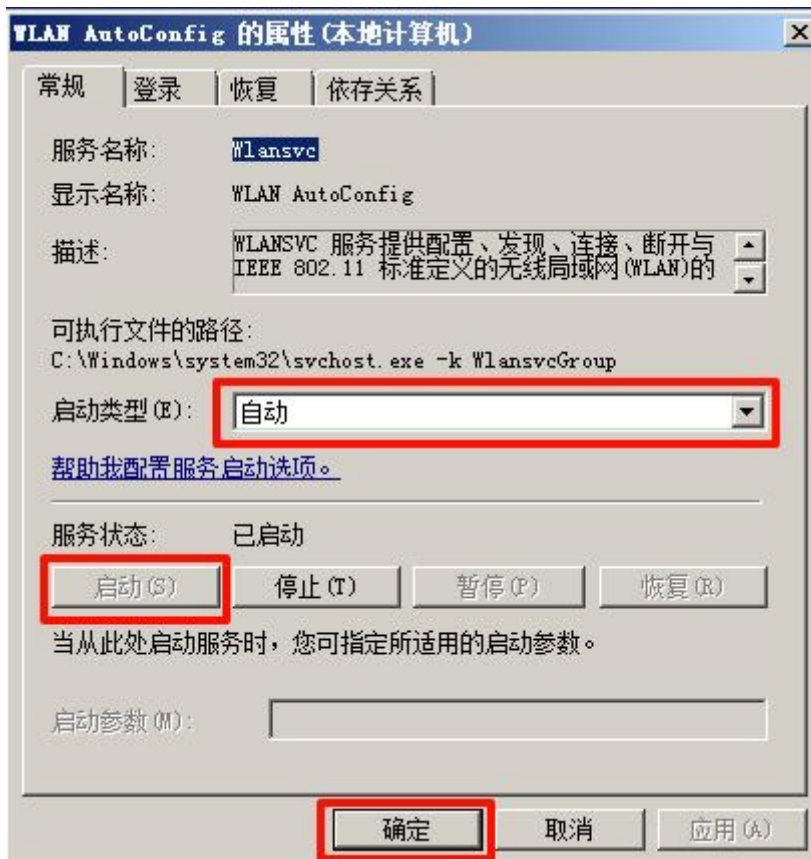

6、点击电脑桌面右下角网络图标，连接需要的 WiFi 网络，连接成功后即可开始使用，如下图

