


Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị Datalogger

Model: SVWMDL


I. Hướng dẫn sử dụng trên thiết bị

1. Màn hình giao diện chính

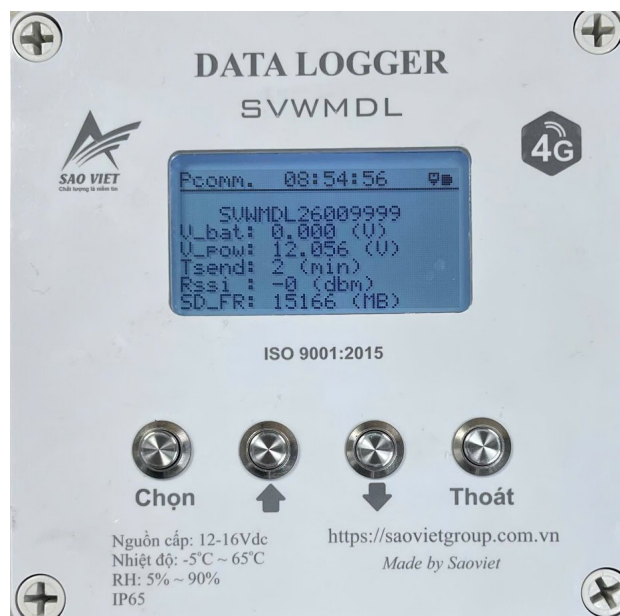

Hình 1: Màn hình thông tin Datalogger

- Thanh taskbar từ trái qua phải: Hiển thị thông tin màn hình, giờ, trạng thái kết nối, trạng thái pin.
- “SVWMDL260099999”: Seri thiết bị
- “V_bat: 0.000 (V)”: Điện áp pin (nếu có)
- “V_pow: 12.056 (V)”: Điện áp cấp cho thiết bị
- “Tsend: 2 (min)”: Tần suất thu thập dữ liệu
- “Rssi : -0 (dbm)”: Cường độ sóng nếu dùng sim
- “SD_FR: 15166 (MB)”: Dung lượng trống thẻ SD

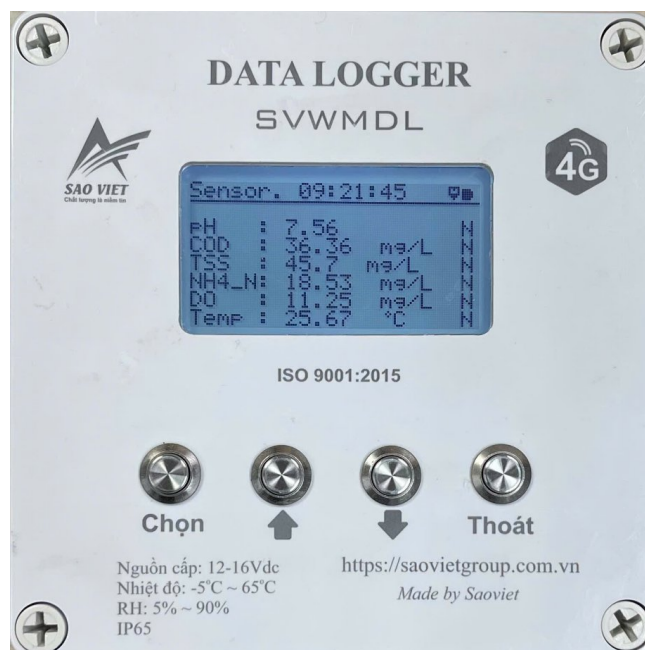

Hình 2: Màn hình các thông số quan trắc

- Thanh taskbar từ trái qua phải: Hiển thị thông tin màn hình, giờ, trạng thái kết nối, trạng thái pin.
- “pH: 7.56” : Thông số quan trắc pH
- “COD: 36.36 mg/L”: Thông số quan trắc COD
- “TSS: 45.7 mg/L”: Thông số quan trắc TSS
- “NH4_N: 18.53 mg/L”: Thông số quan trắc NH4_N
- “DO: 11.25 mg/L”: Thông số quan trắc DO
- “Temp: 25.67 °C”: Thông số quan trắc nhiệt độ
- Trạng thái của thông số quan trắc được hiển thị cuối cùng của mỗi thông số quan trắc.

2. Đăng nhập và cài đặt


a. Đăng nhập



Hình 3: Màn hình đăng nhập


- Tại màn hình thông tin Datalogger nhấn “Chọn” và nhập mật khẩu để đăng nhập.

b. Màn hình cài đặt chính

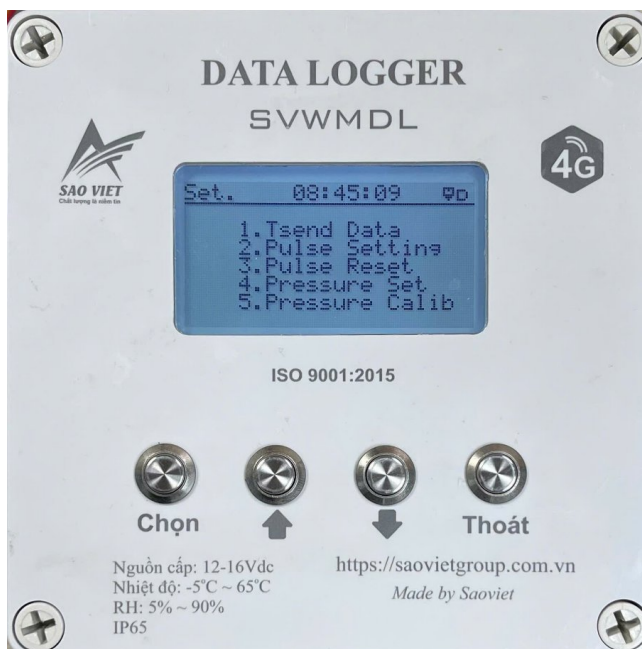

Hình 4: Màn hình cài đặt chính tab 1


- “1.Tsend Data”: Cài đặt tần suất thu thập dữ liệu
- “2.Pulse Setting”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)
- “3.Pulse Reset”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)
- “4.Pressure Set”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)
- “5.Pressure Calib”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)

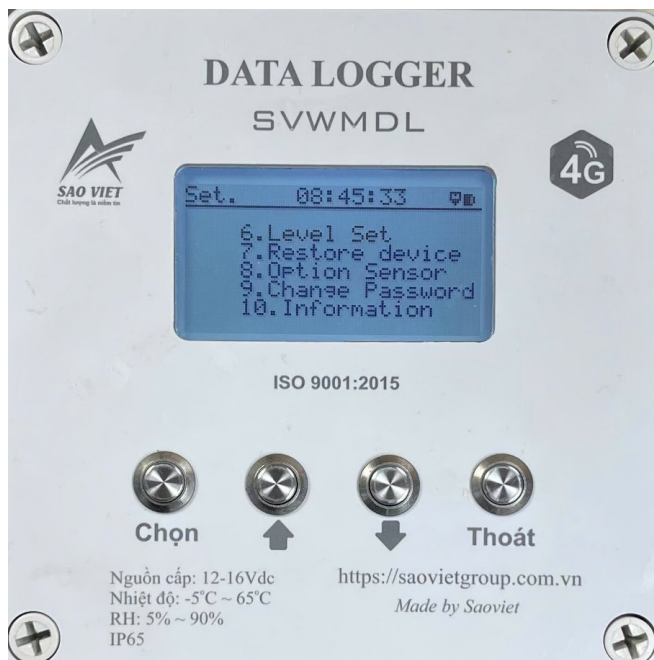

Hình 5: Màn hình cài đặt chính tab 2

- “6.Level Set”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)
- “7.Restore device”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)
- “8.Option Sensor”: Chọn thông số quan trắc
- “9.Change Password”: Thay đổi Password
- “10.Information”: Xem thông tin thiết bị


c. Cài đặt tần suất thu thập dữ liệu

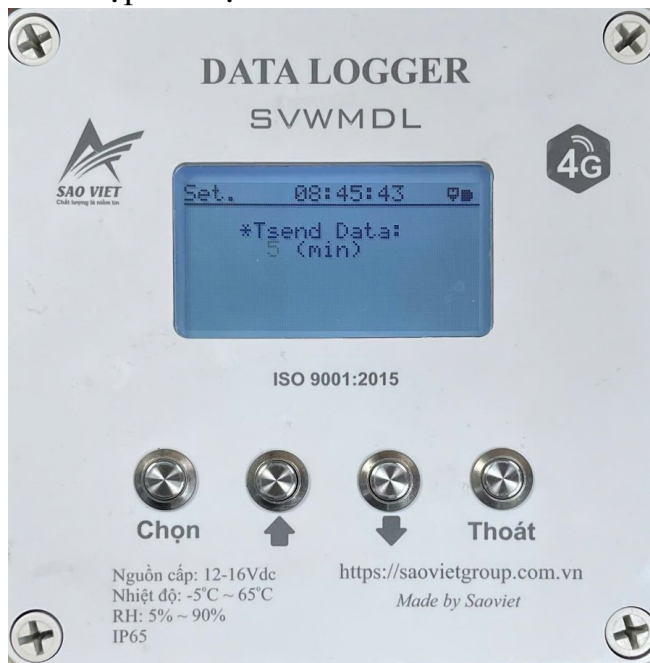


Hình 6: Màn hình cài đặt tần suất thu thập dữ liệu

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “1.Tsend Data”


d. Cài đặt các thông số quan trắc

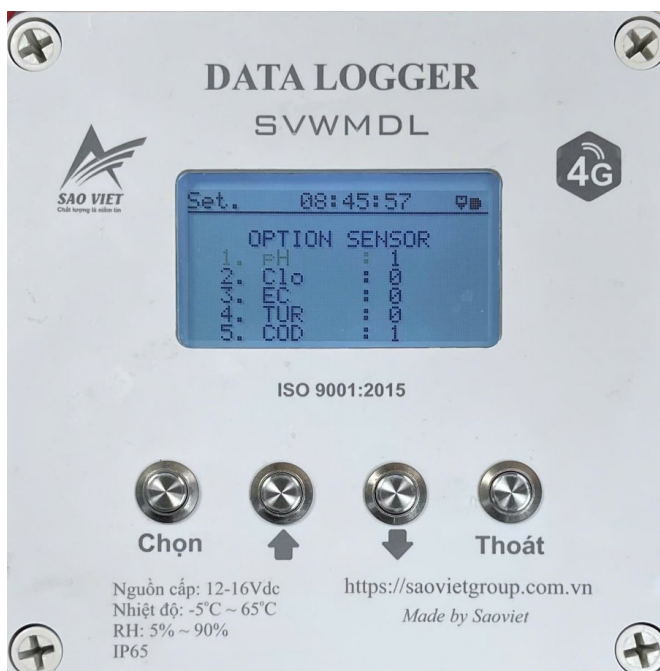

Hình 7: Màn hình cài đặt thông số quan trắc tab 1

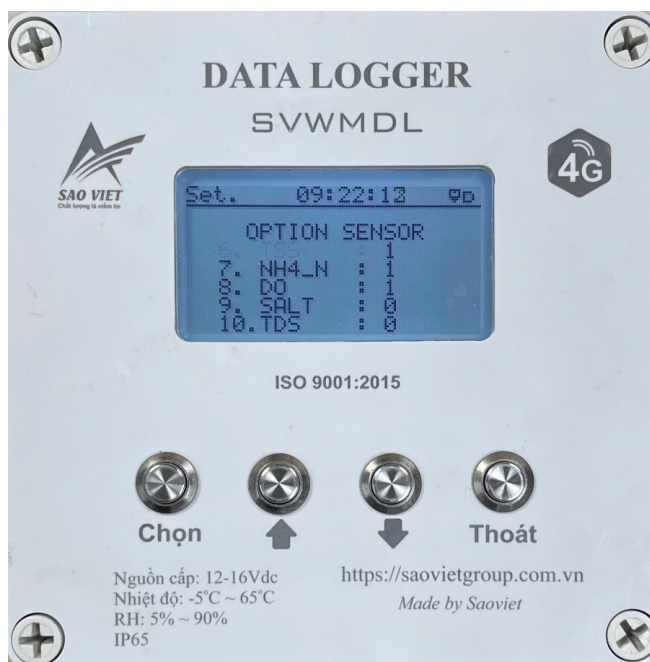


Hình 8: Màn hình cài đặt thông số quan trắc tab 2

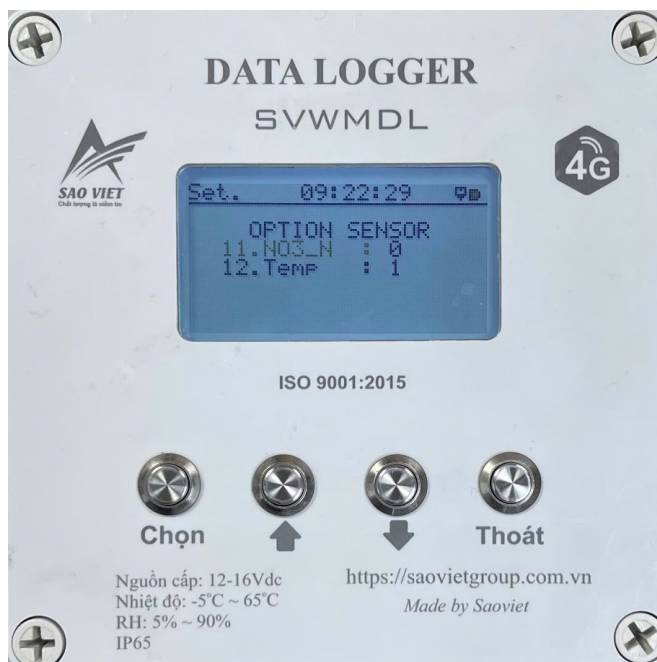

Hình 9: Màn hình cài đặt thông số quan trắc tab 3

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “8.Option Sensor”
- Chọn số lượng các thông số cần quan trắc.


e. Thay đổi mật khẩu đăng nhập

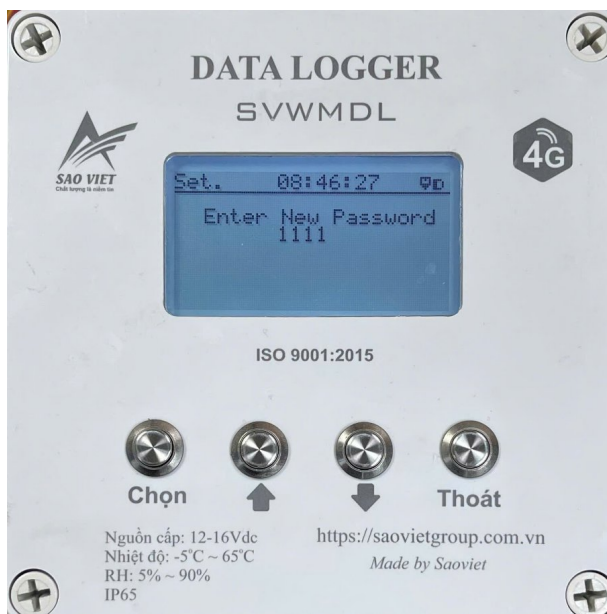

Hình 10: Màn hình thay đổi mật khẩu

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “9.Change Password”

f. Xem thông tin thiết bị

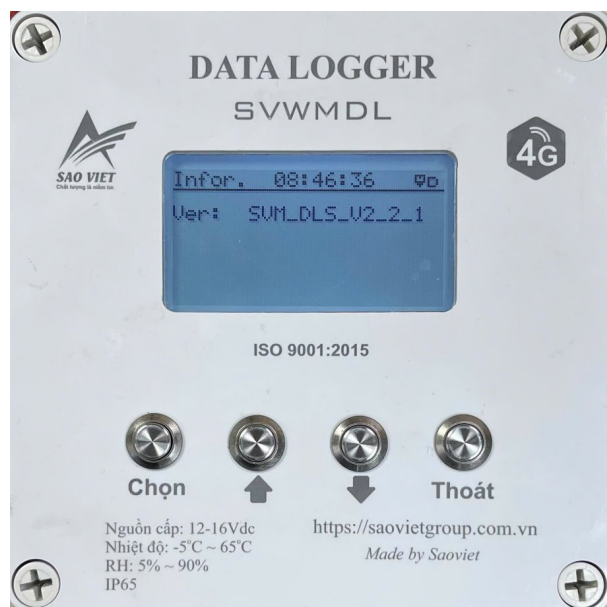


Hình 11: Màn hình thông tin thiết bị

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “10. Information”
- “Ver: SVM_DLS_V2_2_1”: Ver phần mềm thiết bị

II. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng cấu hình

1. Chuẩn bị

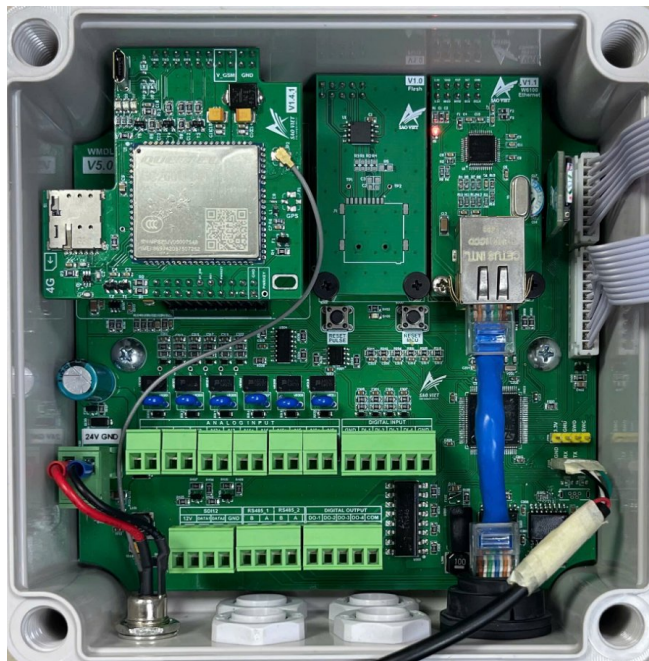

Hình 12: Bên trong thiết bị


Module PL2303



Hình 13: USB to Uart


- Mở thiết bị và kết nối dây “USB to Uart” theo đúng thứ tự:
 - + TXD USB to Uart kết nối với RX Datalogger
 - + RXD USB to Uart kết nối với TX Datalogger
 - + GND USB to Uart kết nối với GND Datalogger
- Kết nối dây “USB to Uart” với máy tính và bật ứng dụng để cấu hình.

2. Sử dụng ứng dụng để cấu hình

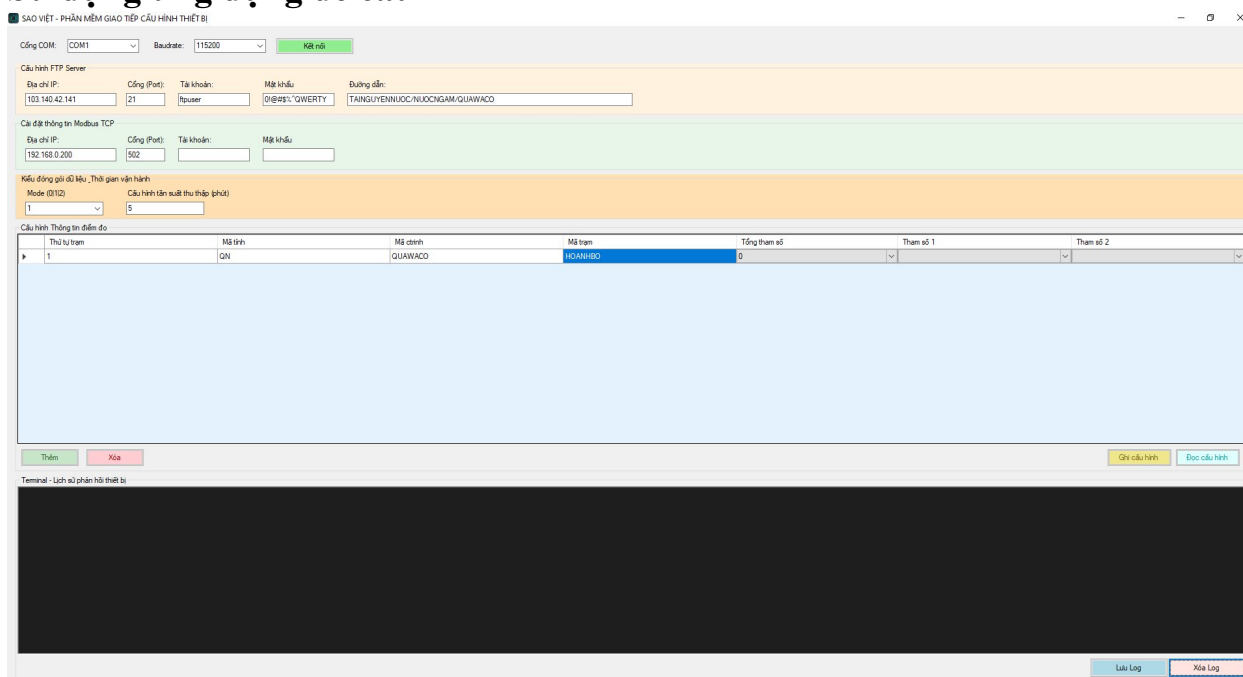


Hình 14: Phần mềm cấu hình thiết bị

- Chọn cổng COM và chọn Baud rate 115200 sau đó kết nối

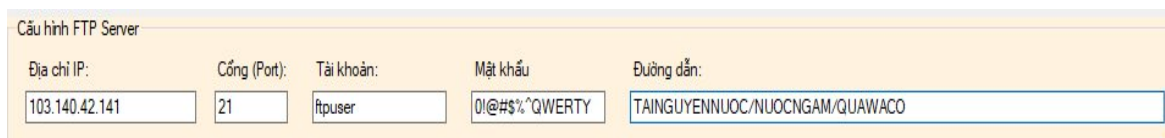


Hình 15: Cấu hình địa chỉ FTP truyền dữ liệu

- Nhập “Địa chỉ IP”: IP server
- Nhập “Cổng (Port)”: Mặc định 21
- Nhập “Tài khoản”: User
- Nhập “Mật khẩu”: Password
- Nhập “Đường dẫn”: Nhập đường dẫn lưu trữ dữ liệu trên Server

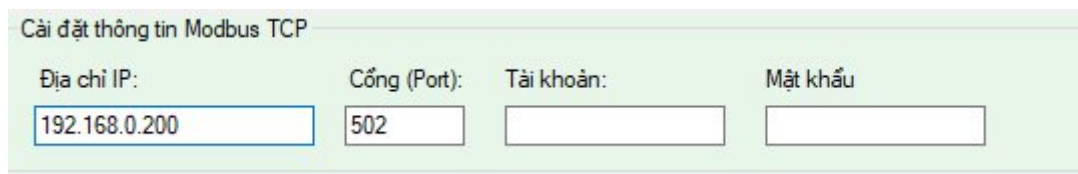


Hình 16: Cài đặt thông tin Modbus TCP

- Nhập “Địa chỉ IP”: IP của thiết bị cần đọc dữ liệu
- Nhập “Cổng (Port)”: Mặc định 502 cho thiết bị Modbus TCP
- Nhập “Tài khoản”: Nếu không có bỏ trống
- Nhập “Mật khẩu”: Nếu không có bỏ trống

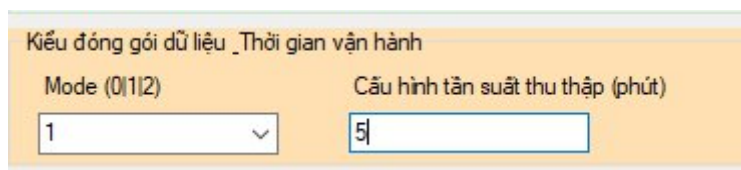

Hình 17: Cài đặt kiểu đóng gói và tần suất thu thập

- Nhập “Mode (0|1|2)”: Kiểu đóng gói dữ liệu (Mặc định là 1 cho thiết bị)
- Nhập “Cấu hình tần suất thu thập (phút)”: Mặc định 5 phút

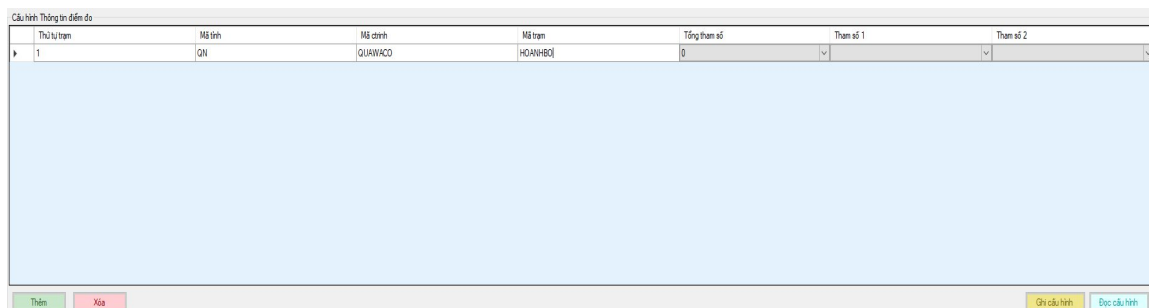

Thứ tự trạm	Mã tỉnh	Mã công trình	Mã trạm	Tổng tham số	Tham số 1	Tham số 2
1	QN	QUAWACO	HOANHBO	0		

Hình 18: Cấu hình thông tin điểm đo

- Cấu hình thông tin điểm đo:
 - + Cài thứ tự trạm là 1
 - + Điền mã tỉnh (Ví dụ: “QN”)
 - + Điền mã công trình (Ví dụ “QUAWACO”)
 - + Điền mã trạm (Ví dụ “HOANHBO”)
 - + Bỏ qua các thông số còn lại (không sử dụng)
- Chọn ghi cấu hình hoặc đọc cấu hình và quan sát terminal để kiểm tra.