QuecPython_4G 云盒用户使用指导

Reversion history

Reversion	Date	Author	Description of change
0.1	2022-11-29	Elian	Initial

Contents

Que	cPytho	on 4G 云盒用户使用指导	. 1
	-	history	
2		注册设备	
		开通行业解决方案授权	
		开启消息订阅	
		·····································	
	3.1	修改配置文件	13
	3.2	模块运行	15
		:骑 APP 使用	

1. 前言

该文档对 QuecPython 4G 云盒使用做了详细阐述,主要包括移远云注册使用、天天酷骑绑定、模块参数设置。

2. 移远云

2.1 注册设备

移远云链接: https://iot-cloud.quectel.com/Login 进入链接后的界面如下图所示:

QUECTEL

首页 简体中文 > 文档中心




1. 点击【立即注册】,选择自己的类型,这里选择"个人开发者",使用个人邮箱就可以完成注册,然后使用注册的邮箱登录即可。"限制项"的数量上,企业比个人更多,例如项目数量,企业帐号可以创建的项目数 500 个,而个人账号只能 50 个。


DUECTEL 首页 简体中文 · 文档中心



2. 登录之后,可以看到已经创建的产品,点击右侧【创建产品】,建立自己的产品。

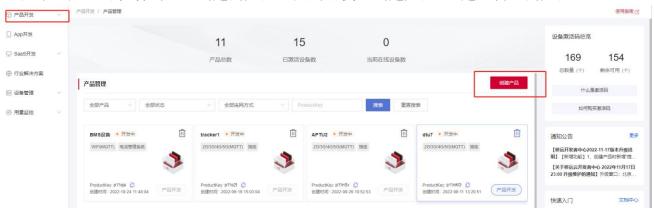


- 1) 创建产品品类,任意选择一个。
- 2) 推荐方案选择【自定义方案】。
- 3)设备类型选择【单品设备】。
- 4) 联网方式选择【2G/3G/4G/5G(MQTT)】。
- 5)数据格式选择【物模型】。
- 6)输入产品名称。

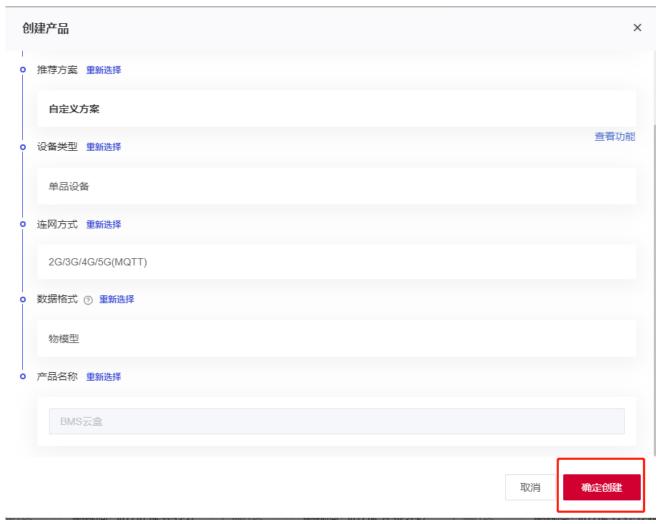

3. 进入刚刚注册的产品,在功能定义中点击草稿模式,选择【快速导入】,选择【导入物模型】,点击上传 xingheng_object_model.json。




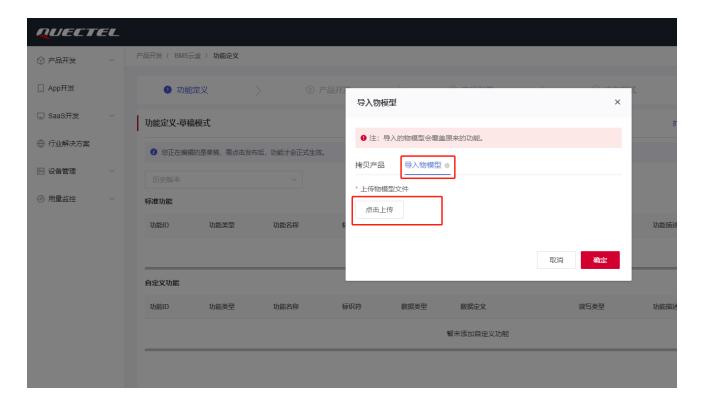


上传完成后,选择发布应用。



4. 点击产品开发,选择基于模组开发(QuecPython方案)。

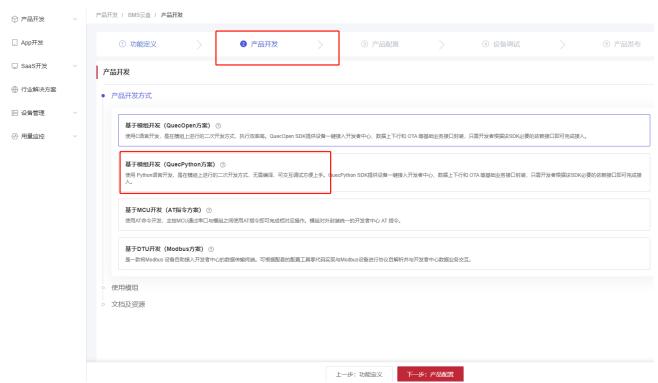


- 5. 产品配置界面中不需要配置。
- 6. 进入设备调试界面,选择添加设备,填写设备名(DeviceKey 必须为 4-32 位字母或数字),点击生产 SN码,点击确定。

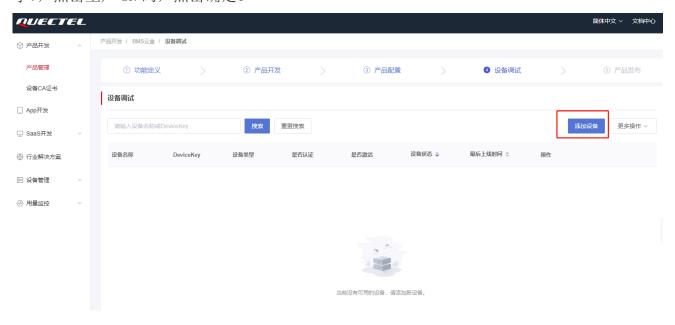




2.2 开通行业解决方案授权

1. 选择行业解决方案中的户外出行解决方案,点击去开通等待开通完成(示例图片中的是已经开通后的)。

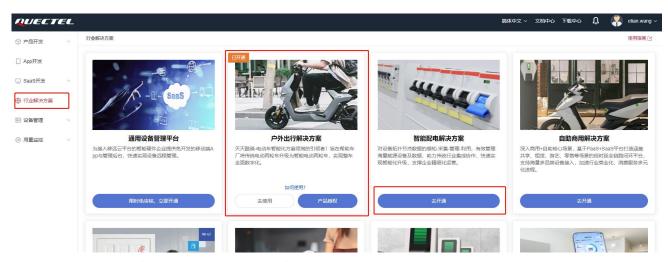

2.开通完成后点击【产品授权】, 授权刚刚添加的设备。

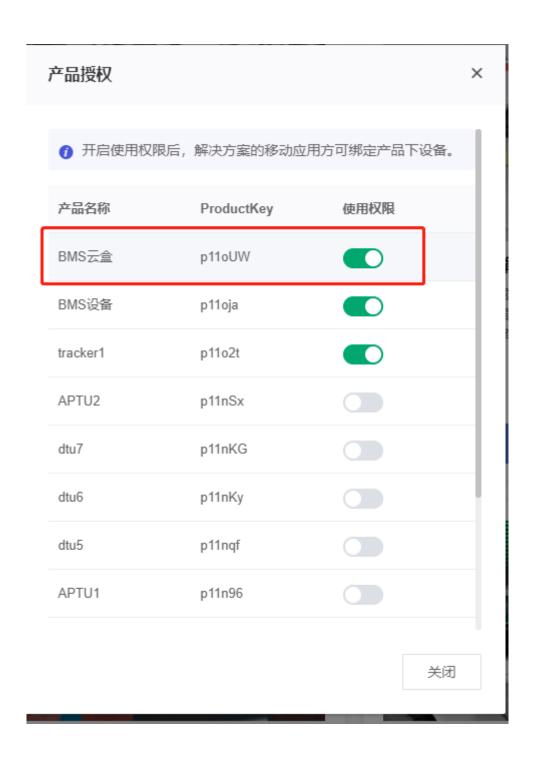


2.3 开启消息订阅

1. 在户外出行解决方案中点击【去使用】。



2. 开启队列监听

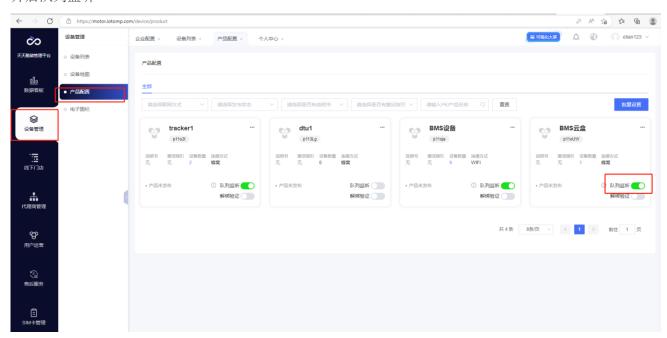

3. 模块开发

3.1 修改配置文件

1. 修改 settings.py 中移远云配置

```
EXPLORER
                                                         ♥ tracker公版方案用户指导手册.md
                                                                                                                   settings.
                                            🕏 settings.py > ધ QuecCloudConfig

∨ BMS BOX

                                                  PROJECT_NAME = "QuecPython-Tracker"
 logging.py
  modules.py
                                                  PROJECT_VERSION = "2.1.0"
 pm_test.py
                                                  DEVICE_FIRMWARE_NAME = uos.uname()[0].split("=")[1]
 settings.py
                                                  DEVICE_FIRMWARE_VERSION = modem.getDevFwVersion()
 {} xingheng_object_model.json
 xingheng_rs485_protocol.py
                                                  _settings_lock = _thread.allocate_lock()
 xingheng_sif_protocol.py
                                                  class QuecCloudConfig:
                                                      pk = "p11oja"
ps = "VVhsaC9VQUx5NEV5"
dk = "999999999"
                                            50
                                                      mode = 1
                                                       server = "iot-south.quectel.com:1883"
                                                      life_time = 120
                                                       fw_name = DEVICE_FIRMWARE_NAME
                                                      fw_version = DEVICE_FIRMWARE_VERSION
                                                  class LocConfig:
```

pk,ps 为创建产品成功后收到认证邮件中的 productKey 和 productSecret。

dk为前面移远云注册设备的设备名。

ds 在完成设备认证后才能获取,暂时不填,填写空字符。

LA 答复 LA 全部答复 LA 转友



2022/11/29 (周二) 11:43 **service_support** 产品PK.PS通知

收件人 Elian Wang(王豹)

移远云开发者中心-【产品】-BMS云盒

您好, elian.wang:

你在2022-11-29 11:43:05创建的产品名为: BMS云盒的productKey和productSecret如下:

productKey: p11oUW

productSecret: QVZHOXIKMnZmbUxv

productSecret属于私密信息,请妥善保管,不要泄露给他人。否则,因泄露导致的各种后果

由您本人承担。

如果你有任何问题或疑问,请发邮件至csc@quectel.com.

谢谢!

https://iot.quectelcn.com/



©上海移远通信技术股份有限公司.版权所有


2. 修改协议配置

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                                      settings.py - bms_box - Visual
                                   ··· tracker公版方案用户指导手册.md
   EXPLORER
                                                                       location.py 9+, M
                                                                                             🕏 settings.py 7, M 🗙 💮 🕏 quecthing
 ∨ BMS_BOX
                           中になり自
                                          🕏 settings.py > ધ QuecCloudConfig
                                                     loc_method = _loc_method.gps
   logging.py
   modules.py
   pm_test.py
                                                     class _bms_protocol:
   settings.py
                                                         sif = 0x0
  {} xingheng_object_model.json
                                                         rs485 = 0x1
   xingheng_rs485_protocol.py
  xingheng_sif_protocol.py
                                                     debug = True
                                                     log_level = "DEBUG"
                                                     checknet_timeout = 60
                                                     sif_gpio_pin = 25 #测试IO 为25,实际电路为32
                                                     phone_num = ""
                                                     loc_gps_read_timeout = 300
                                                     fota = True
                                                     sota = True
                                                     bms_protocol = _bms_protocol.sif
                                                     rs485_config = {
                                                          "UARTn": UART.UART2,
                                                          "buadrate": 9600,
```


目前可选 sif (一线通协议) 和 rs485 (RS485 协议)。

3.2 模块运行

- 1. 使用 Qpycom 软件将本项目所有.py 文件和物模型文件导入模块中。
 - 1) 打开串口
 - 2) 创建项目,升级固件。
 - 3) 将本项目的.py 文件和物模型文件导入,点击下载脚本。

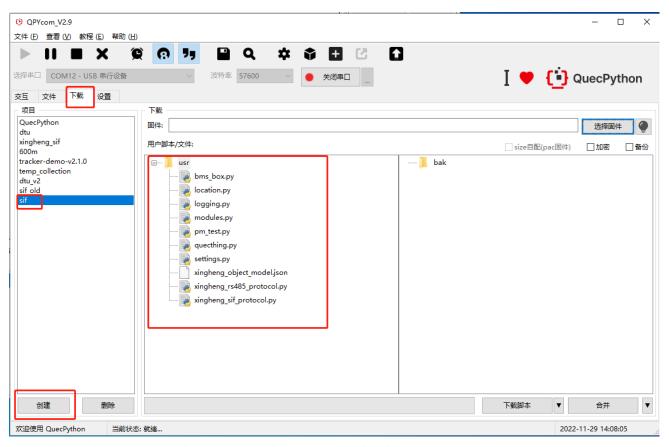

- 2. 将模块的一线通或者 485 线与电池的一线通或者 485 线连接。
- 3. 运行项目 选中 bms_box.py,点击运行按钮,模块开始运行。

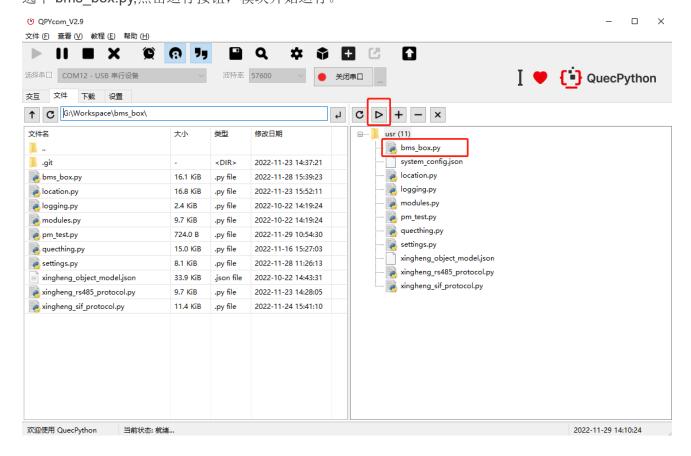

4. 项目 log

```
QPYcom_V2.9
                                                                                                                                                                  文件 (F) 查看 (V) 教程 (E) 帮助 (H)
                               9 8 77
                                                             Q
                                                                                                     【 ♥ ( QuecPython
选择串口 COM12 - USB 串行设备
                                                    波特率 57600
                                                                                   关闭串口
交互 文件 下载 设置
              EC800MCNLAR01A01M08_PY_BETA1129
   33939
   33940
              [2022-11-29 14:11:44][usr.xingheng_sif_protocol][debug] SIF data: b''
   33941
             [2022-11-29 14:11:44][usr.quecthing][debug] QuecIot WorkState[5] ConnMode[1]
[2022-11-29 14:11:44][usr.quecthing][debug] Event[2] ErrCode[10200] Data[b'']
   33942
   33943
   33944
              [2022-11-29 14:11:44][usr.quecthing][debug] Access is successful.
[2022-11-29 14:11:45][usr.quecthing][debug] Event[3] ErrCode[10200] Data[b'']
[2022-11-29 14:11:45][usr.quecthing][debug] Subscription succeeded.
   33945
   33946
   33947
   33948
              [2022-11-29 14:11:45][usr.xingheng_sif_protocol][debug] SIF data: b''
   33949
   33950
             >>>

[2022-11-29 14:11:45][_main_][debug] pm.wakelock_lock Success.


[2022-11-29 14:11:45][usr.quecthing][debug] QuecIot WorkState[8] ConnMode[1]

[2022-11-29 14:11:45][usr.quecthing][debug] QuecIot WorkState[8] ConnMode[1]
   33951
   33952
   33953
   33954
             [2022-11-29 14:11:45][usr.quecthing][debug] QuecIot WorkState[8] ConnMode[1]
[2022-11-29 14:11:45][__main__][debug] objmodel_report data: {29: 1, 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0, 8: 0, 9: 0, 10: False, 11: False, 12: False, 13: False, 14: False, 15: False, 16: 0, 17: 0, 18: 0, 19: 0, 20: 0, 21: 0, 22: 0, 23: 0, 24: 0, 25: 0, 26: 0, 28: ''}
   33955
   33956
   33957
   33958
              [2022-11-29 14:11:45][usr.quecthing][debug] phymodelReport res: True
   33959
              [2022-11-29 14:11:45][usr.xingheng_sif_protocol][debug] SIF data: b''
   33960
   33961
   33962
              [2022-11-29 14:11:46][usr.xingheng_sif_protocol][debug] SIF data: b''
   33963
33964
              [2022-11-29 14:11:47][usr.quecthing][debug] Event[4] ErrCode[10210] Data[b'']
   33965
欢迎使用 QuecPython 当前状态: 就绪...
                                                                                                                                                  2022-11-29 14:11:56
```

当 Queclot WorkState 为 8 时,代表模块和移远云连接成功。

4. 天天酷骑 APP 使用

- 1. 手机应用商场搜索天天酷骑下载软件。
- 2. 打开 APP, 扫描添加设备。

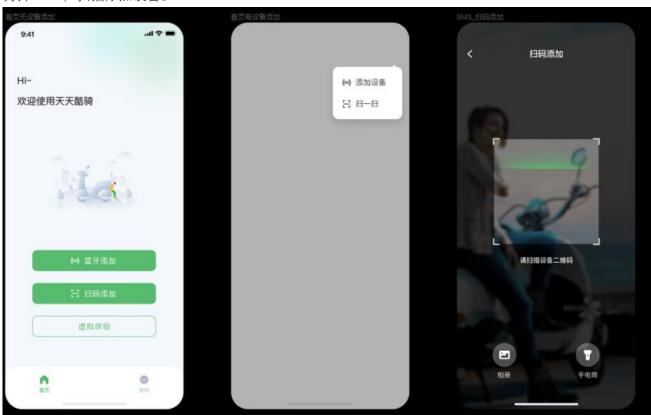

3. 在移远云设备详情中获取设备 SN 的二维码,使用天天酷骑扫码添加设备。

