# GigaDevice Semiconductor Inc.

# GD32E230C-EVAL 评估板 用户指南




# 目录

| 月; | 录             |              | . 1 |
|----|---------------|--------------|-----|
| 图  |               |              | . 4 |
| 表  |               |              | . 5 |
| 1. | 简介            | <b>&gt;</b>  | . 6 |
| 2. | 功能            | <i>铝引脚分配</i> | . 6 |
| 3. | $\lambda$ /,  | 7指南          | . 7 |
| 4. | 硬件            | #设计概述        | . 7 |
| 4  | <b>1</b> .1.  | 供电电源         | . 7 |
| 4  | <b>1.2.</b>   | 启动方式选择       | . 7 |
| 4  | 1.3.          | LED 指示灯      | . 8 |
| 4  | 1.4.          | 按键           | . 8 |
| 4  | <b>1.5.</b>   | 串口           | . 8 |
| 4  | 1.6.          | 模数转换器        | . 9 |
| 4  | <b>1.7.</b>   | I2S          | . 9 |
| 4  | <b>1.8.</b>   | I2C          | . 9 |
| 4  | 1.9.          | QSPI-FLASH   | . 9 |
| 4  | <b>1.10</b> . | SPI-TFT LCD  | 10  |
| 4  | 1.11.         | 比较器          | 10  |
| 4  | 1.12.         | 红外线接口        | 11  |
| 4  | <b>1</b> .13. | GD-Link      | 11  |
| 4  | 1.14.         | 扩展电路         | 12  |
| 4  | <b>1</b> .15. | MCU          | 12  |
| 5. | 例程            | <i>程使用指南</i> | 13  |
| Ę  | 5.1.          | GPIO 流水灯     | 13  |
|    | 5.1.          | 1. DEMO 目的   | 13  |
|    | 5.1.          | 2. DEMO 执行结果 | 13  |
| Ę  | 5.2.          | GPIO 按键轮询模式  | 13  |
|    | 5.2.          | 1. DEMO 目的   | 13  |
|    | 5.2.          | 2. DEMO 执行结果 | 13  |
|    |               |              |     |



| 5.3. GPI           | O 按键中断模式             | 13 |
|--------------------|----------------------|----|
| 5.3.1.             | DEMO 目的              | 13 |
| 5.3.2.             | DEMO 执行结果            | 14 |
| 5.4. 串口            | 打印                   | 14 |
| 5.4.1.             | DEMO 目的              |    |
| 5.4.2.             | DEMO 执行结果            |    |
|                    |                      |    |
| -                  | 中断收发                 |    |
| 5.5.1.<br>5.5.2.   | DEMO 目的<br>DEMO 执行结果 |    |
|                    |                      |    |
| •                  | I DMA 收发             |    |
| 5.6.1.             | DEMO 目的              |    |
| 5.6.2.             | DEMO 执行结果            | 15 |
| 5.7. 定时            | 器触发模数转换              | 15 |
| 5.7.1.             | DEMO 目的              | 15 |
| 5.7.2.             | DEMO 执行结果            | 16 |
| 5.8. 比较            | · 器输出获取指示灯           | 16 |
| 5.8.1.             | DEMO 目的              | _  |
| 5.8.2.             | DEMO 执行结果            |    |
| 5.0 I2C            | 访问 EEPROM            | 16 |
| 5.9.1.             | DEMO 目的              |    |
| 5.9.1.             | DEMO 执行结果            |    |
|                    |                      |    |
|                    | SPI FLASH            |    |
| 5.10.1.            | DEMO 目的              |    |
| 5.10.2.            | DEMO 执行结果            |    |
| 5.11. S            | PI 驱动 LCD 液晶屏        | 18 |
|                    | DEMO 目的              |    |
| 5.11.2.            | DEMO 执行结果            | 18 |
| 5.12. 音            | - 频播放器               | 19 |
| 5.12.1.            | DEMO 目的              | 19 |
| 5.12.2.            | DEMO 执行结果            | 19 |
| 5.13. R            | CU 时钟输出              | 19 |
| 5.13.1.            | DEMO 目的              |    |
| 5.13.2.            | DEMO 执行结果            |    |
| 5.14. P            | MU 睡眠模式唤醒            | 20 |
| 5.14.1.            | MU 睡眠快入哭睡<br>DEMO 目的 |    |
| 5.14.1.<br>5.14.2. | DEMO 执行结果            |    |
|                    |                      |    |
|                    | TC 实时时钟              |    |
| 5.15.1.            | DEMO 目的              |    |
| 5.15.2.            | DEMO 执行结果            | 20 |





| . y   |         |           |    |
|-------|---------|-----------|----|
| 5.1   | 6. 红夕   | 卜收发器      | 21 |
|       |         | DEMO 目的   |    |
| 5     | 5.16.2. | DEMO 执行结果 | 21 |
| 5.1   | 7. TIM  | IER 呼吸灯   | 21 |
| 5     | 5.17.1. | DEMO 目的   | 21 |
| 5     | 5.17.2. | DEMO 执行结果 | 21 |
| 6. /i | 饭本更新员   | 万史        | 22 |
|       |         |           |    |



# 图

| 图 | 4-1 供电电源原理图            | 7    |
|---|------------------------|------|
|   | 4-2 启动方式选择原理图          |      |
|   | 4-3 LED 功能原理图          |      |
| 图 | 4-4 按键功能原理图            | 8    |
|   | 4-5 串口 0 功能原理图         |      |
| 图 | 4-6 模数转换器功能原理图         | 9    |
| 图 | 4-7 I2S 功能原理图          | 9    |
| 图 | 4-8 I2C 功能原理图          | 9    |
| 图 | 4-9 QSPI-FLASH 功能原理图   | 9    |
| 图 | 4-10 SPI-TFT LCD 功能原理图 | . 10 |
| 图 | 4-11 比较器功能原理图          | . 10 |
| 图 | 4-12 红外线接口功能原理图        | . 11 |
| 图 | 4-13 GD-Link 功能原理图     | . 11 |
| 图 | 4-14 扩展电路功能原理图         | . 12 |
| 图 | 4-15 MCU 功能原理图         | . 12 |



# 表

| 表 2-1 | 引脚分配   | 6 |
|-------|--------|---|
| 表 4-1 | 启动方式配置 | ; |
|       | 版本更新历史 |   |



# 1. 简介

GD32E230C-EVAL 评估板使用 GD32E230C8T6 作为主控制器。该评估板为采用 Cortex ™-M23 内核的 GD32E230 芯片提供了一个完整的开发平台,支持全方位的外围设备。评估板使用 MiniUSB 接口作为供电电源。提供包括扩展引脚在内的以及 GD-Link、Reset、Boot、User button key、LED、I2C、I2S、USART、TFT-LCD、IFRP LED、IFRP Transceiver、RTC、SPI、ADC 等外设资源。本文档提供详细的硬件原理图和相关应用程序。

## 2. 功能引脚分配

表 2-1 引脚分配

| Function   | Pin  | Description |
|------------|------|-------------|
|            | PA8  | LED1        |
| LED        | PA11 | LED2        |
| LED        | PA12 | LED3        |
|            | PA15 | LED4        |
| RESET      |      | K1-Reset    |
| KEY        | PA0  | K2-Wakeup   |
| NE I       | PC13 | K3-Tamper   |
| IR         | PB4  | IR_RX       |
| IK.        | PB9  | IR_TX       |
| I2C        | PB6  | I2C0_SCL    |
| 120        | PB7  | I2C0_SDA    |
|            | PA4  | I2S0_WS     |
| 128        | PA5  | I2S0_CK     |
| 125        | PA7  | I2S0_SD     |
|            | PA6  | I2S0_MCK    |
| USART0     | PA9  | USART0_TX   |
| USARTU     | PA10 | USART0_RX   |
|            | PB13 | SPI1_SCK    |
|            | PB14 | SPI1_MISO   |
|            | PB15 | SPI1_MOSI   |
| SPI        | PB10 | SPI1_IO2    |
| 581        | PB11 | SPI1_IO3    |
|            | PB12 | SPIFlash_CS |
|            | PB0  | TFT_CS      |
|            | PB1  | TFT_RESET   |
| ADC        | PA2  | ADC_IN2     |
| COMPARATOR | PA1  | COMP0_INP   |



## 3. 入门指南

评估板使用 Mini USB 提供 5V 电源。下载程序到评估板需要使用 GD-Link 工具,在选择了正确的启动方式并且上电后,LEDPWR 将被点亮、表明评估板供电正常。


所有例程提供了 Keil 和 IAR 两个版本,其中 Keil 版的工程是基于 Keil MDK-ARM 5.25 uVision5 创建的,IAR 版的工程是基于 IAR Embedded Workbench for ARM 8.32.1 创建的。在使用过程中有如下几点需要注意:

- 1、如果使用 Keil uVision5 打开工程,安装 GigaDevice.GD32E230\_DFP.1.0.0.pack,以加载相关文件。
- 2、如果使用 IAR 打开工程, 安装 IAR GD32E230 ADDON 1.0.0.exe, 以加载相关文件。

## 4. 硬件设计概述

### 4.1. 供电电源

### 图 4-1 供电电源原理图

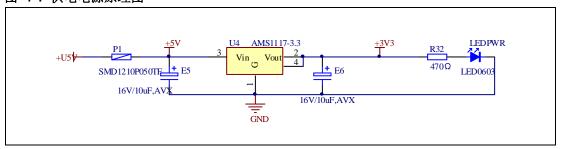

## 4.2. 启动方式选择

#### 图 4-2 启动方式选择原理图





表 4-1 启动方式配置

| BOOT1          | воото | Boot Mode     |
|----------------|-------|---------------|
| Default        | 2-3   | User memory   |
| Delault        | 1-2   | System memory |
| Changed by ISP | 1-2   | SRAM memory   |




## **4.3. LED** 指示灯

图 4-3 LED功能原理图

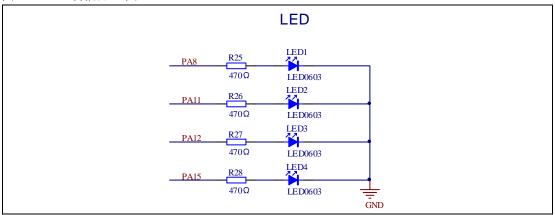


## 4.4. 按键

图 4-4 按键功能原理图

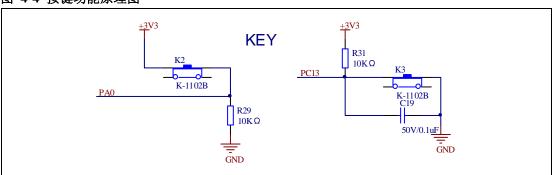

### 4.5. 串口


图 4-5 串口0功能原理图

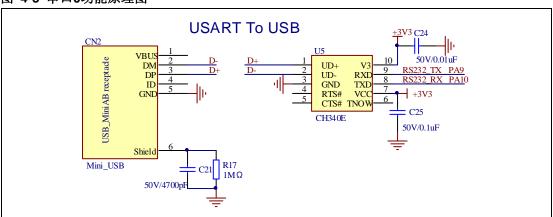




## 4.6. 模数转换器

### 图 4-6 模数转换器功能原理图

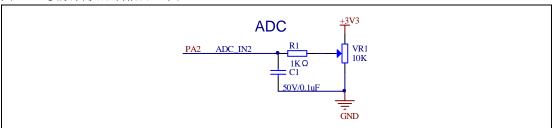


### 4.7. I2S

### 图 4-7 I2S功能原理图

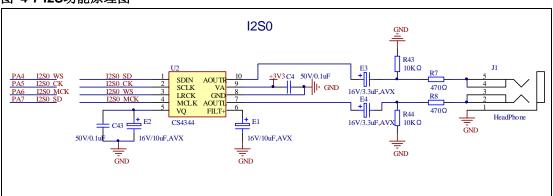

### 4.8. I2C


### 图 4-8 I2C功能原理图

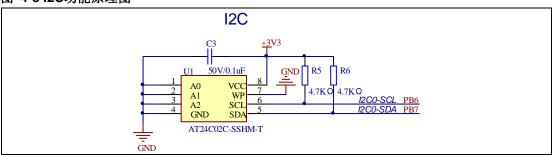

### 4.9. QSPI-FLASH


图 4-9 QSPI-FLASH功能原理图



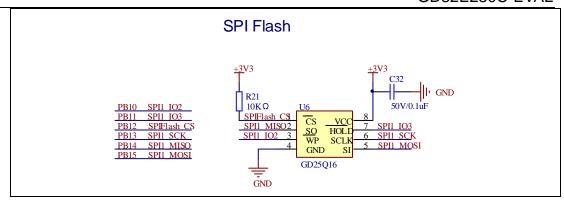


### 4.10. SPI-TFT LCD

### 图 4-10 SPI-TFT LCD功能原理图

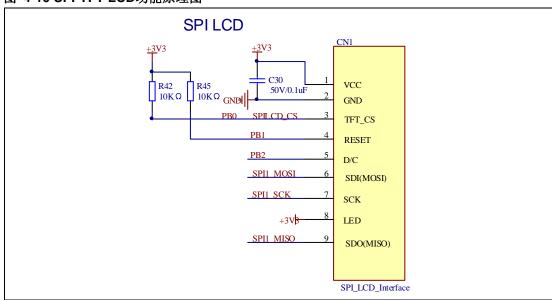

### 4.11. 比较器


图 4-11 比较器功能原理图

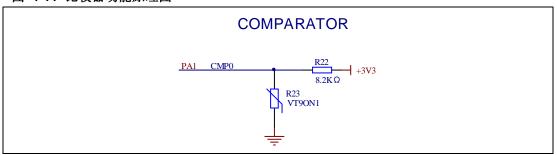




# 4.12. 红外线接口

图 4-12 红外线接口功能原理图

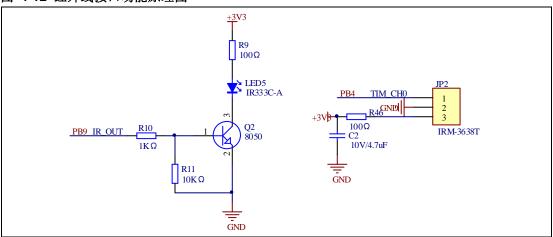

### 4.13. **GD-Link**


### 图 4-13 GD-Link功能原理图

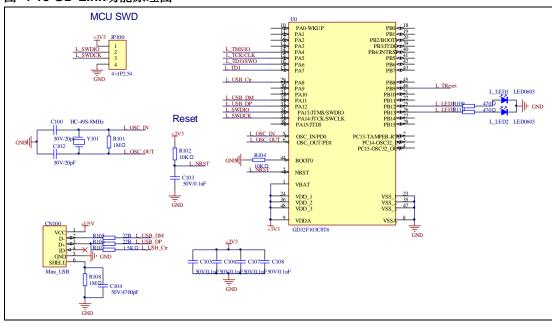




## 4.14. 扩展电路

图 4-14 扩展电路功能原理图

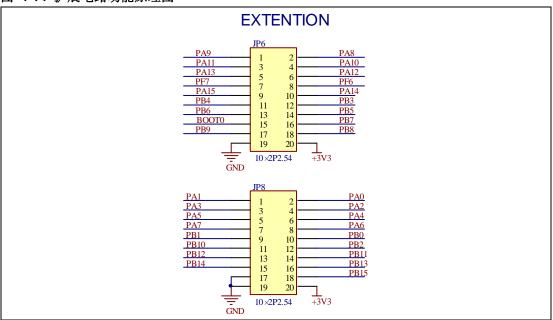

### 4.15. MCU

### 图 4-15 MCU功能原理图

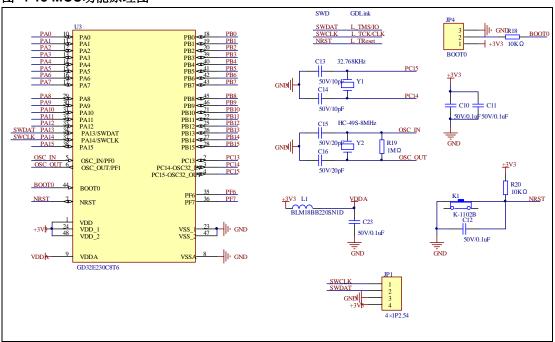



## 5. 例程使用指南

### 5.1. GPIO 流水灯

### 5.1.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32E230C-EVAL 开发板上有 4 个 LED。LED1,LED2,LED3 和 LED4 通过 GPIO 控制着。这个例程将讲述怎么点亮 LED。

#### 5.1.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<01\_GPIO\_Runing\_Led>到开发板上, LED1 到 LED4 每隔 200ms 依次点亮, 然后全部熄灭, 200ms 后, 又重复这个过程。

### 5.2. GPIO 按键轮询模式

#### 5.2.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32E230C-EVAL 开发板有三个按键和四个 LED。这三个按键是 Reset 按键,Tamper 按键,Wakeup 按键,LED1,LED2,LED3 和 LED4 通过 GPIO 控制。

这个例程将讲述怎么使用 Tamper 按键控制 LED2。当按下 Tamper 按键,将检测 IO 端口的输入值,如果输入值为 0,将等待 50ms。再次检测 IO 端口的输入值。如果数值仍然为 0 表示按键成功按下,并点亮 LED2。

### 5.2.2. DEMO 执行结果

下载程序<02\_GPIO\_KeyBoard\_Polling\_mode>到开发板上,按下 Tamper 按键,LED2 将被点亮。再按下 Tamper 按键,LED2 将会熄灭。

### 5.3. GPIO 按键中断模式

#### **5.3.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:



- 学习使用 GPIO 实现控制 LED 和按键
- 学习使用 EXTI 产生外部中断

GD32E230C-EVAL 有三个按键和四个 LED 灯。这三个按键分别为 Reset 按键、Wakeup 按键和 Tamper 按键。LED1, LED2, LED3 和 LED4 通过 GPIO 控制。

这个例程实现怎样使用 EXTI 外部中断线控制 LED2。当按下 Tamper 按键,将产生一个外部中断。在中断服务函数中,应用程序翻转 LED2 的输出状态。

### 5.3.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<03\_GPIO\_KeyBoard\_Interrupt\_mode>到开发板,按下 Tamper 按键, LED2 将会点亮,再次按下 Tamper 按键, LED2 将会熄灭。

### 5.4. 串口打印

#### **5.4.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习将 C 库函数 Printf 重定向到 USART

### 5.4.2. DEMO 执行结果

下载程序< 04\_USART\_Printf >到开发板,并将 USB 线连到开发板的 USART 上。例程将输出"usart printf test example!"到超级终端。

通过串口输出的信息如下图所示。

usart printf test example!

### 5.5. 串口中断收发

#### 5.5.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习串口的发送和接收中断的使用

### 5.5.2. **DEMO** 执行结果

下载程序 < 05\_USART\_HyperTerminal\_Interrupt > 到开发板并运行。首先,COM 将首先输出"USART interrupt test"到超级终端并等待接收数据。接收到的数据将存在数组 receiver buffer,接收缓冲区的最大字节数为 receivesize=32。在发送和接收完成后,将



比较 rxcount 和 receivesize 的值,如果结果相同,COM 将输出"USART receive successfully!"。程序输出如下:

| USART interrupt test<br>USART receive successfully!  |              |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|
| 打开文件   文件名     文件名   | 发送文件<br>保存窗口 |  |  |  |
| 波特率 115200 ▼ □ 定时发送 1000 ms/次 □ 发送新行数据位 8 ▼ 字符串输入框: <u>发送</u> □ HEX发送 停止位 1 ▼ gfhgfhgdjghhfghgfhdfgsgdfgfdgfdgfdgd |              |  |  |  |

### 5.6. 串口 DMA 收发

#### 5.6.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习串口 DMA 发送和接收功能的使用

### 5.6.2. **DEMO** 执行结果

下载程序 < 06\_USART\_DMA > 到开发板并运行。首先,COM 将首先输出" a usart dma function test example!

USART DMA receive and transmit example, please input 10 bytes:

"到超级终端并循环等待接收数据。然后,每次输入的数据大于等于 10 个字节, USART 将向超级终端发送 10 个字节。程序输出如下:

a usart dma function test example! USART DMA receive and transmit example, please input 10 bytes: gfhgfhgdgf

### 5.7. 定时器触发模数转换

### 5.7.1. **DEMO** 目的

该例程包含 GD32 MCU 以下功能:

- 学会使用 ADC 转换模拟量为数字量
- 学会使用定时器生成比较事件



#### ■ 学会使用 LCD 液晶屏来显示 ADC 转换结果

定时器 0 的比较事件 0 触发 ADC 转换, ADC 转换的结果将随着模拟值输入的改变而改变。转换结果由 DMA 搬运到 SRAM 中,最后在 LCD 上画出相应曲线。

#### 5.7.2. **DEMO** 执行结果

将<07\_ADC\_conversion\_triggered\_by\_timer>程序下载至评估板,定时器 0 的比较捕获事件 0 触发 ADC 转换,调节电位器改变输入,ADC 的转换结果将会改变,同时可以在 LCD 液晶屏上看到转换的电压值曲线随着电位器调节而变化。

### 5.8. 比较器输出获取指示灯

#### **5.8.1. DEMO** 目的

该例程包含 GD32 MCU 以下功能:

■ 学会使用比较器输出比较结果

在评估板上有两个比较器,每个比较器有两个输入端。本例程中使用比较器 0,其中一个输入设置为 3.3V 电压,另一个是 1/4 参考电压,比较这两个输入电压,输出高电平或低电平,然后 LED2 灯就会执行相应动作。

### 5.8.2. DEMO 执行结果

下载程序<08\_Comparator\_Obtain\_Brightness>到开发板中,比较两个输入电压大小,如果输出电平为高,LED2 亮,否则,LED2 灭。

### 5.9. I2C 访问 EEPROM

#### **5.9.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 I2C 模块的主机发送模式
- 学习使用 I2C 模块的主机接收模式
- 学习读写带有 I2C 接口的 EEPROM

#### 5.9.2. DEMO 执行结果

下载程序<09\_I2C\_EEPROM >到开发板上。将开发板的 COM 口连接到电脑,通过超级终端显示打印信息。

程序首先从 0x00 地址顺序写入 256 字节的数据到 EEPROM 中,并打印写入的数据,然后程序又从 0x00 地址处顺序读出 256 字节的数据,最后比较写入的数据和读出的数据是否一致,如果一致,串口打印出"I2C-AT24C02 test passed!",同时开发板上的四个 LED 灯开始顺序闪烁,否则串口打印出"Err: data read and write aren't matching.",同时四个 LED 全亮。



通过串口输出的信息如下图所示。

```
I2C-24C02 configured...
The I2CO is hardware interface
The speed is 400000
AT24CO2 writing.
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
|0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C
                                                                 Ox2D Ox2E Ox2F
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C
                                                                 Ox3D Ox3E Ox3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C
                                                                 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C
                                                                 Ox6D Ox6E Ox6F
|0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C
                                                                 Ox7D Ox7E Ox7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
                                                                 Ox8D Ox8E Ox8F
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C
                                                                 Ox9D Ox9E Ox9E
OxAO OxA1 OxA2 OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 OxA7 OxA8 OxA9 OxAA OxAB OxAC
                                                                 OxAD OxAE OxAF
OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC OxBD OxBE OxBF
OxCO OxC1 OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 OxC9 OxCA OxCB OxCC
                                                                 OxCD OxCE OxCF
OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC OxDD OxDE OxDE
OXEO OXE1 OXE2 OXE3 OXE4 OXE5 OXE6 OXE7 OXE8 OXE9 OXEA OXEB OXEC OXED OXEE OXEF
OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD OxFE OxFE
AT24CO2 reading.
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C
                                                                 Ox1D Ox1E Ox1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C
                                                                 0x2D 0x2E 0x2E
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C
                                                                 Ox3D Ox3E Ox3E
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C
                                                                 Ox4D Ox4E Ox4F
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C
                                                                 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C
                                                                 Ox6D Ox6E Ox6F
0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C
                                                                 0x7D 0x7E 0x7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
                                                                 Oven Over Over
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C
                                                                 Ox9D Ox9E Ox9F
OxAO OxA1 OxA2 OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 OxA7 OxA8 OxA9 OxAA OxAB OxAC
                                                                 OxAD OxAE OxAF
OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC
                                                                 OxBD OxBE OxBE
OxCO OxC1 OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 OxC9 OxCA OxCB OxCC OxCD OxCE OxCF
OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC OxDD OxDE OxDE
OxEO OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 OxE8 OxE9 OxEA OxEB OxEC
                                                                 OxED OxEE OxEF
OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD OxFE OxFE
I2C-AT24C02 test passed!
```

### 5.10. QSPI FLASH

#### 5.10.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 SPI 模块的 SPI 四线模式读写带有 SPI 接口的 NOR Flash。

#### 5.10.2. DEMO 执行结果

把电脑串口线连接到开发板的 COM 口,设置超级终端(HyperTerminal)软件波特率为115200,数据位 8 位,停止位 1 位。

下载程序 <10\_QSPI\_FLASH> 到开发板上,通过超级终端可观察运行状况,会显示 FLASH 的 ID 号,写入和读出 FLASH 的 256 字节数据。然后比较写入的数据和读出的数据是否一致,如果一致,串口打印出"SPI-GD25Q16 Test Passed!",否则,串口打印出"Err: Data Read and Write aren't Matching."。最后,四个 LED 灯依次循环点亮。下图是实验结果图。

17 / 23



```
|GD32E230C_EVAL_1.0 System is Starting up...
GD32E230C_EVAL_1.0 Flash:64K
GD32E230C_EVAL_1.0 SPI Flash:GD25Q16 configured...
|The Flash ID:0xC84015
Write to tx_buffer:
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10
0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21
|0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32
0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F 0x4O 0x41 0x42 0x43
0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54
0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65
0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76
0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F 0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87
0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F 0x9O 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98
              Ox9C Ox9D Ox9E Ox9F
                                 OxAO OxA1
                                           0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6
0x99 0x9A 0x9B
                                                                   0xA7
                                                                       OxA8 OxA9
OxAA OxAB OxAC OxAD OxAE OxAF OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA
OxBB OxBC OxBD OxBE OxBF OxCO OxC1 OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 OxC9 OxCA OxCB
OxCC OxCD OxCE OxCF OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC
OxDD OxDE OxDF OxEO OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 OxE8 OxE9 OxEA OxEB OxEC OxED
OXEE OXEF OXFO OXF1 OXF2 OXF3 OXF4 OXF5 OXF6 OXF7 OXF8 OXF9 OXFA OXFB OXFC OXFD OXFE
0xFF
Read from rx_buffer:
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10
0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32
|Ox33 Ox34 Ox35 Ox36 Ox37 Ox38 Ox39 Ox3A Ox3B Ox3C Ox3D Ox3E Ox3F Ox40 Ox41 Ox42 Ox43
0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54
0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65
0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76
0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F 0x8O 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87
|Ox88 Ox89 Ox8A Ox8B Ox8C Ox8D Ox8E Ox8F Ox9O Ox91 Ox92 Ox93 Ox94 Ox95 Ox96 Ox97 Ox98
Ox99 Ox9A Ox9B Ox9C Ox9D Ox9E Ox9F OxAO OxA1 OxA2 OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 OxA7 OxA8 OxA9
OxAA OxAB OxAC OxAD OxAE OxAF OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA
OxBB OxBC OxBD OxBE OxBF OxCO OxC1 OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 OxC9 OxCA OxCB
OxCC OxCD OxCE OxCF OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC
OxDD OxDE OxDF OxEO OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 OxE8 OxE9 OxEA OxEB OxEC OxED
OXEE OXEF OXFO OXF1 OXF2 OXF3 OXF4 OXF5 OXF6 OXF7 OXF8 OXF9 OXFA OXFB OXFC OXFD OXFE
SPI-GD25Q16 Test Passed!
```

### 5.11. SPI 驱动 LCD 液晶屏

#### 5.11.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用如何利用 SPI 驱动 TFT LCD 屏并显示

GD32E230C-EVAL 开发板上有一个 TFT LCD 显示屏,它支持 SPI 接口。在这个 Demo中,分别进行了文字测试、数字测试、画图测试和颜色测试,最终在 LCD 屏上显示。

#### 5.11.2. DEMO 执行结果

下载程序<11\_SPI\_TFT\_LCD\_Driver>到开发板并运行。所有的 LED 先被打开然后关闭,接着 LCD 屏循环显示 GUI 测试项目。





### 5.12. 音频播放器

#### 5.12.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 I2S 接口输出音频文件

GD32E230C-EVAL 开发板集成了 I2S 模块,该模块可以和外部设备通过音频协议通信。这个例程演示了如何通过开发板的 I2S 接口播放音频文件。

### 5.12.2. DEMO 执行结果

下载程序 <12\_I2S\_Audio\_Player> 到开发板并运行,将耳机插到 J1 端口,即可听到播放的音频文件声音。

### 5.13. RCU 时钟输出

### 5.13.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习使用 EXTI 产生外部中断
- 学习使用 RCU 模块的时钟输出功能
- 学习使用 USART 模块与电脑进行通讯



#### DEMO 执行结果 5.13.2.

下载程序<13\_RCU\_Clock\_Out>到开发板上并运行。将开发板的 COM 口连接到电脑,打 开超级终端。当程序运行时,超级终端将显示初始信息。之后通过按下 Tamper 按键可以 选择输出时钟的类型, LED 灯会被依次循环点亮, 并在超级终端显示选择的模式类型。测 量 PA8 引脚,可以通过示波器观测输出时钟的频率。

串口输出如下图所示:

/===== Gigadevice Clock output Demo ========/ press tamper key to select clock output source

CK\_OUT: system clock

CK\_OUT: IRC8M CK\_OUT: IRC28M

CK\_OUT: IRC40K

CK\_OUT: LXTAL

CK\_OUT: HXTAL CK\_OUT: PLL/2

#### PMU 睡眠模式唤醒 5.14.

#### 5.14.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用串口接收中断唤醒 PMU 睡眠模式

#### 5.14.2. DEMO 执行结果

下载程序<14\_PMU\_sleep\_wakeup>到开发板上,并将串口线连到开发板的 COM 上。板 子上电后,所有 LED 都熄灭。MCU 将进入睡眠模式同时软件停止运行。当从超级终端接 收到一个字节数据时,MCU 将被 USART 接收中断唤醒。所有的 LED 灯同时闪烁。

#### 5.15. RTC 实时时钟

#### 5.15.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 RTC 模块实现实时时钟的功能
- 学习使用 LCD 模块实现显示时间的功能

#### 5.15.2. DEMO 执行结果

下载程序到<15\_RTC\_Calendar>开发板上并运行。当程序运行时,首先 LED1 到 LED4 这 4 个 LEDs 会点亮再熄灭,然后 LCD 液晶屏会显示开发板的信息,以及实时时间。每 次按下 Wakeup 按键, 会校时到 2018-05-13, 12: 00: 00。



### 5.16. 红外收发器

### 5.16.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用通用定时器输出 PWM 的方法
- 学习使用通用定时器更新中断的方法
- 学习使用通用定时器捕获中断功能
- 学习使用定时器 TIMER15 和 TIMER16 实现红外功能

### 5.16.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<16\_IRInfrared\_Transceiver>到开发板上并运行。当程序运行时,如果红外接收器接收到正确信号,可以看到 LED1~LED4 依次点亮,否则,可以看到 LED1~LED4 同时翻转,即同时点亮和熄灭。

### 5.17. TIMER 呼吸灯

#### **5.17.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用定时器输出 PWM 波
- 学习更新定时器通道寄存器的值

#### 5.17.2. DEMO 执行结果

下载程序<17\_TIMER\_Breath\_LED>到开发板,并运行程序。

PA8 不要用于其他外设。

可以看到 LED1 由暗变亮,由亮变暗,往复循环,就像人的呼吸一样有节奏。



# 6. 版本更新历史

### 表 6-1 版本更新历史

| 版本号 | 描述     | 日期         |
|-----|--------|------------|
| 1.0 | 初始发布版本 | 2018年11月1日 |



#### **Important Notice**

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company under the intellectual property laws and treaties of the People's Republic of China and other jurisdictions worldwide. The Company reserves all rights under such laws and treaties and does not grant any license under its patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

The Company makes no warranty of any kind, express or implied, with regard to this document or any Product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Company does not assume any liability arising out of the application or use of any Product described in this document. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the responsibility of the user of this document to properly design, program, and test the functionality and safety of any application made of this information and any resulting product. Except for customized products which has been expressly identified in the applicable agreement, the Products are designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only. The Products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems designed or intended for the operation of weapons, weapons systems, nuclear installations, atomic energy control instruments, combustion control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, life-support devices or systems, other medical devices or systems (including resuscitation equipment and surgical implants), pollution control or hazardous substances management, or other uses where the failure of the device or Product could cause personal injury, death, property or environmental damage ("Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure using and selling the Products in accordance with the applicable laws and regulations. The Company is not liable, in whole or in part, and customers shall and hereby do release the Company as well as it's suppliers and/or distributors from any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Products. Customers shall indemnify and hold the Company as well as it's suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Products.

Information in this document is provided solely in connection with the Products. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and Products and services described herein at any time, without notice.

© 2018 GigaDevice – All rights reserved