Comment paramétrer un variateur sur MOVISUITE

PREAMBULE :

Liste des sites concernés :

- Framatome (pont),

PROCEDURE D'INSTALLATION :

Le logiciel Movisuite du constructeur SEW se trouve sur le réseau dans le répertoire suivant : V:\05-Informatique\8-Automatisme\SEW\SEW_MOVISUITE

La version utilisée pour Framatome est la V2-70-100

PROCEDURE DE CONNECTION :

Pour se connecter à un variateur, il faut disposer du convertisseur Can/RS485 USB et de la platine de connexion pour le variateur. Ils sont disponibles dans le labo auto, dans une des boîtes en carton.

Pour se connecter au variateur, il faut ouvrir ou créer un projet puis aller dans mise en service et réseau. Ensuite, il faut effectuer une scrutation du réseau.

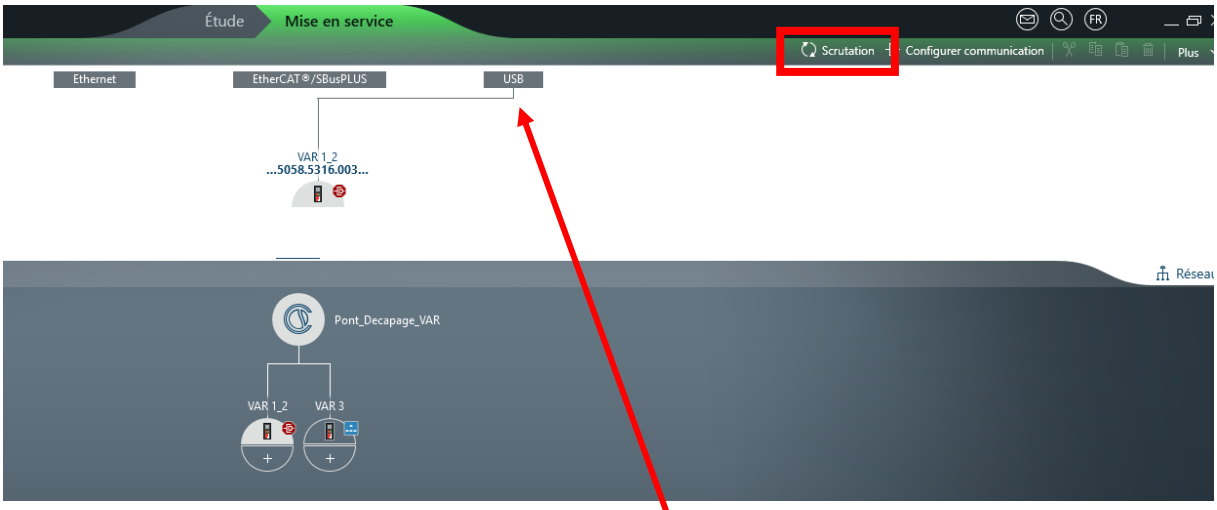

Si un variateur est détecté, il apparaîtra relié à l'onglet USB. Si un variateur était déjà connecté auparavant, une fenêtre apparaîtra pour indiquer que le variateur connecté à changer. Pour éviter tous problèmes, il est préférable de supprimer (clic droit sur le variateur) le variateur du réseau avant la scrutation.

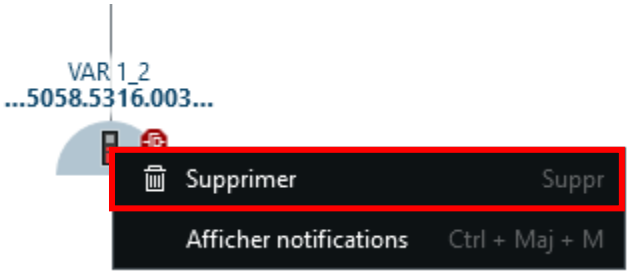

LIER UNE CONFIGURATION

Il est possible d'avoir plusieurs configurations d'un même projet. Pour lier une configuration à un variateur, il faut, dans l'onglet réseau, glisser la configuration sur le variateur. Si une configuration est déjà liée, il faut supprimer la liaison en supprimant le variateur et relancer une scrutation.

MODIFIER PARAMETRE

Pour modifier les différents paramètres de la configuration, il faut double-cliquer sur le demi-cercle supérieur.

Paramètre moteur :

Menu : Motorisations-transmissions -> Motorisation-transmission MT1.

Paramètre moteur de la marque SEW

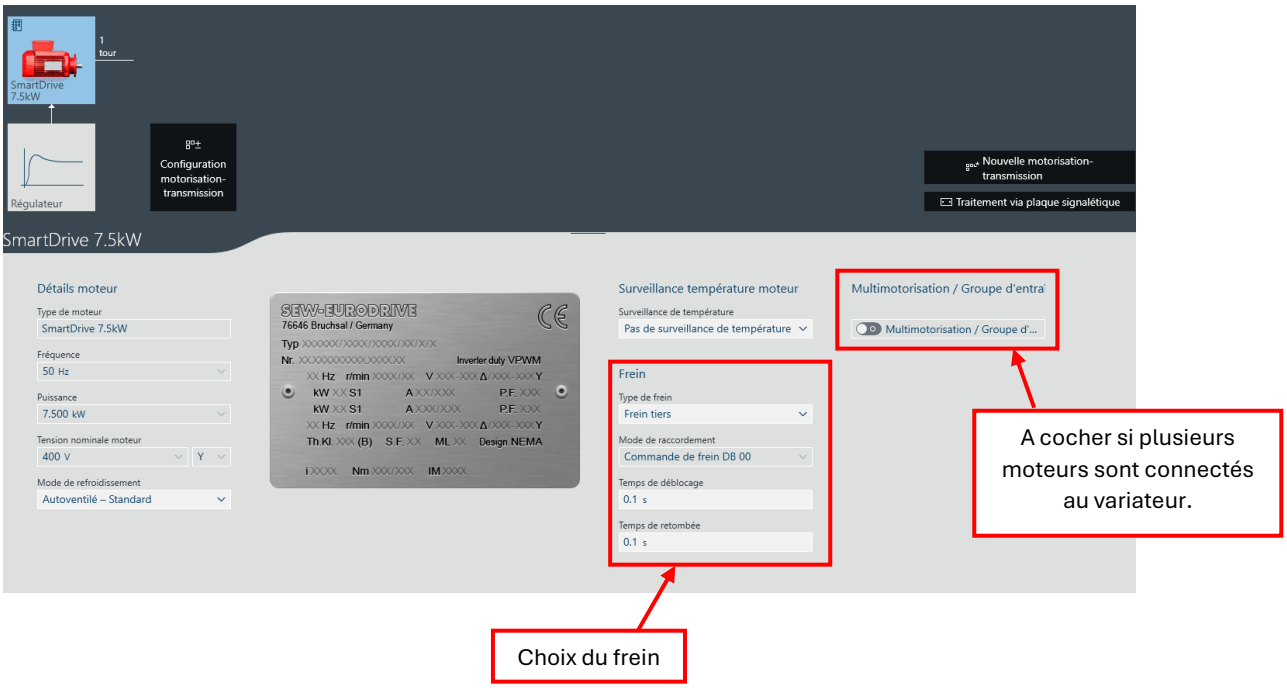

Paramètre moteur d'une autre marque :

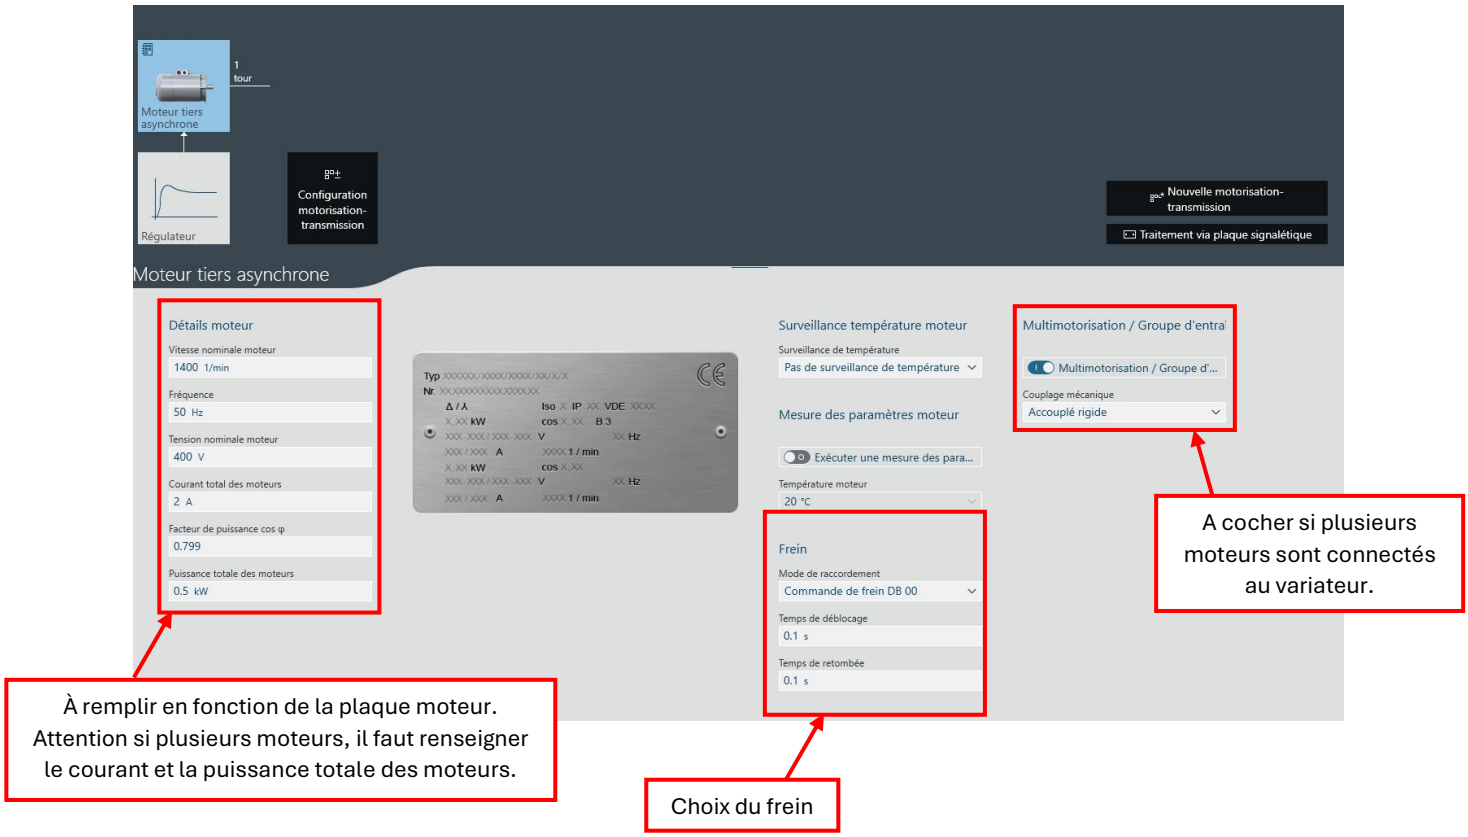

Il faut aussi penser à modifier le mode de régulation en U/f dans l'onglet Régulateur.

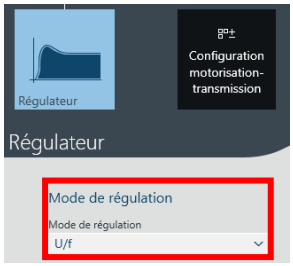

Paramètre consigne vitesse :

Menu : Fonctions -> Consignes -> Consignes fixes

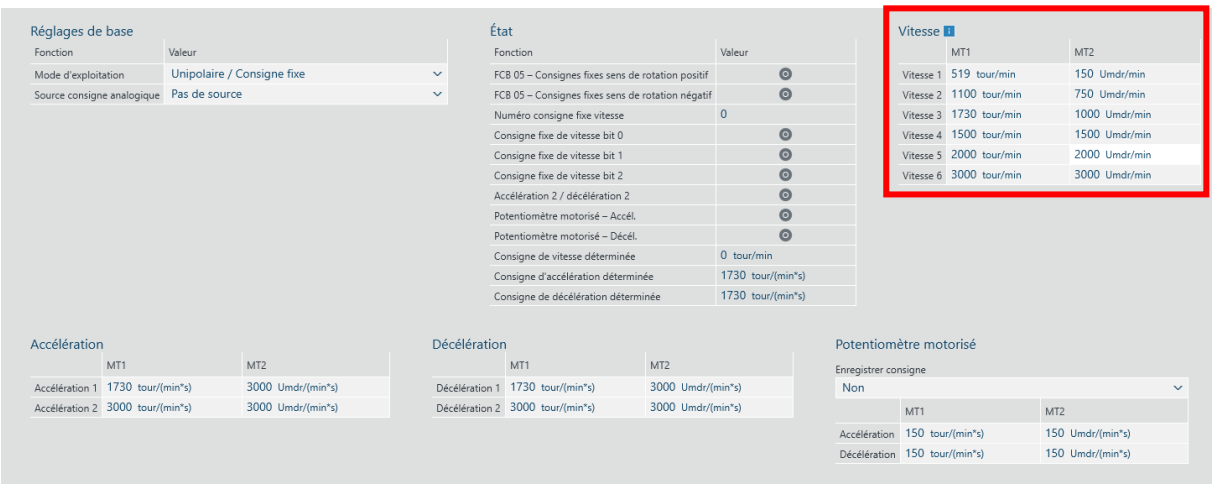

Paramètre consigne accélération/décélération :

Menu : Fonctions -> Fonctions de surveillance -> Valeurs limites

Attention, les paramètres d'accélération et de décélération dans l'onglet consignes fixes ne sont pas pris en compte. Il faut modifier ces paramètres dans l'onglet valeurs limites.

Limites application

	MT1	MT2
Vitesse positive (v)	36000 tour/min	36000 Umdr/min
Vitesse négative	36000 tour/min	36000 Umdr/min
Accélération (a1)	1730 tour/(min*s)	3000 Umdr/(min*s)
Décélération (a2)	1730 tour/(min*s)	3000 Umdr/(min*s)
Temps de phase	0 ms	0 ms
Couple	100.0 % couple nominal moteur	100.0 % couple nominal moteur
Courant total de sortie	24.000 A	24.000 A

Limites

	MT1	MT2
Décélération d'arrêt d'urgence (a3)	3000 tour/(min*s)	3000 Umdr/(min*s)
Vitesse minimale	0 tour/min	0 Umdr/min

Valeurs limites issues de la mise en service

	MT1	MT2
Vitesse maximale sur l'arbre moteur	5400 1/min	3000 1/min
Couple maximal sur l'arbre moteur	161.000 Nm	161.000 Nm
Limite de tension	400.000 V	400.000 V
Couple nominal moteur	48.787 Nm	48.790 Nm

ENVOYER OU RECUPERER CONFIGURATION VARAIATEUR

Envoyer configuration dans variateur :

En haut à droite, onglet Plus -> PC->Appareil

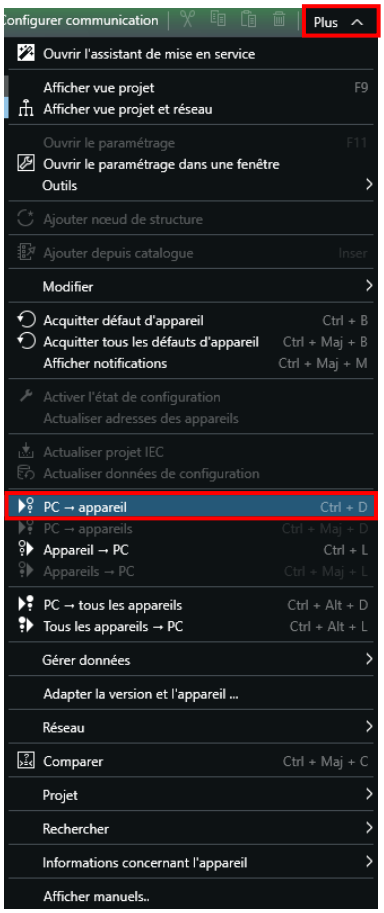

Récupérer configuration depuis variateur :
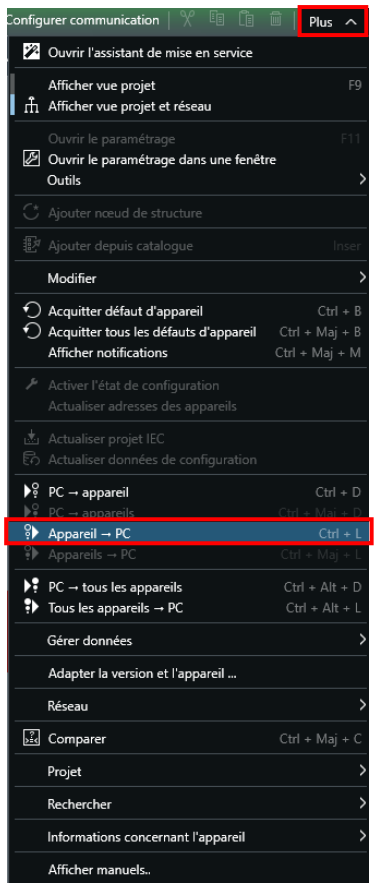
En haut à droite, onglet Plus -> Appareil->PC