

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

感謝選擇使用 Xiaomi 氣炸鍋 6.5L，本產品僅限於家庭使用。

安全須知


為保證使用安全，避免造成人身傷害和財產損失，請務必遵循以下安全注意事項。

1. 8 歲及以上兒童，以及生理、感知或智力能力不足，或缺乏經驗和知識的人士可以在接受有關安全使用本產品的監督和指導，並理解本產品所含風險的情況下使用本產品。兒童不得將本產品當作玩具使用。除非兒童已超過 8 歲且有人監督，否則不得進行清潔和維護。
2. 請將本產品及其電源軟線放在 8 歲以下兒童接觸不到的地方。
3. 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
4. 請勿讓體力、感知和智力缺乏或經驗和常識缺乏的人員在沒有監護或指導下使用本產品。
5. 禁止使用交流 110 V 以外的電源，以免造成火災、觸電。
6. 禁止使用排插連接電源軟線，請將電源軟線插頭連接在牆插上。
7. 氣炸鍋使用過程中，出風口禁止放置任何物品，以免影響氣炸鍋正常散熱。
8. 不可使用木炭或類似燃料對鍋籃、炸籃進行加熱。
9. 請不要用潮濕的手插入或拔出電源插頭，以免造成觸電危險。
10. 請勿使用鬆動或接觸不良的電源線。
11. 請勿讓電源線穿越鋒利物品，以免損壞電源線。
12. 請勿使用氣炸鍋儲存任何物品，特別是易燃、易爆、易腐蝕物品。
13. 請勿過度擰捏、彎曲電源線，或使用電源線捆綁或承載重物，以免線芯折斷或裸露。
14. 氣炸鍋不能在外接計時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
15. 請單獨使用額定電流 16 A 的帶接地線插座，以免引起火災等危險。
16. 如氣炸鍋發生異常或故障時，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
17. 氣炸鍋在沒有裝入鍋籃時不可開啟。
18. 使用中或剛剛使用完後，請勿讓嬰幼兒靠近，以免導致燙傷。
19. 請勿讓兒童靠近或玩耍塑膠薄膜和包裝箱，以免產生窒息事故。
20. 使用中或剛剛使用完後，請勿用手直接接觸鍋籃，以免高溫燙傷。
21. 請勿用塑膠器具或紙包裝物料包裹食物進行烹飪。
22. 請不要摔落本氣炸鍋或碰撞堅硬物，以免造成損失和故障。
23. 請勿向氣炸鍋孔洞插入大頭針、鐵絲或其他物品，以免觸電、受傷。
24. 不可使用任何未經廠家推薦的配件。
25. 產品正常工作的海拔高度不超過 2000 公尺。
26. 使用中，出風口距其他設備應該保持 30 公分以上。
27. 請可靠接地，接地不良會造成觸電並引發意外事故。
28. 產品必須在平穩、耐熱檯面使用，以免產品損壞或發生意外。
29. 氣炸鍋在使用中，請勿移動和晃動。
30. 不能用任何異物塞入抽鍋保護開關，以免造成危險。
31. 放入廚房壁櫃等地方使用時，請注意保持通風。
32. 在清潔或修理氣炸鍋時，請務必先斷電再操作。
33. 氣炸鍋上的矽膠件應避免與乙醇或酒精含量大於 50% 的溶液接觸。
34. 本設備適用於家用和類似用途，例如：
 - 商店、辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域；
 - 農舍；
 - 由飯店、汽車旅館和其他居住類型環境中的客戶使用；
 - 住宿加早餐類型的環境。




注意：高溫表面

產品介紹

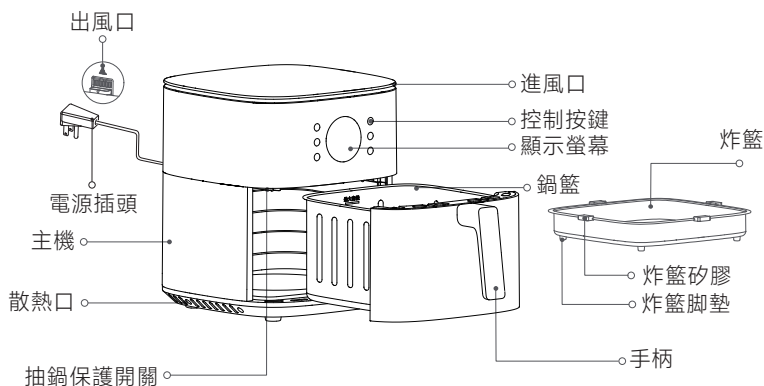

提示：提示：炸籃矽膠採用耐高溫的食品接觸級材料製成，可防止炸籃邊緣刮傷鍋籃塗層，同時有助於炸籃的平穩放置，請勿拆下。

顯示螢幕和控制鍵：

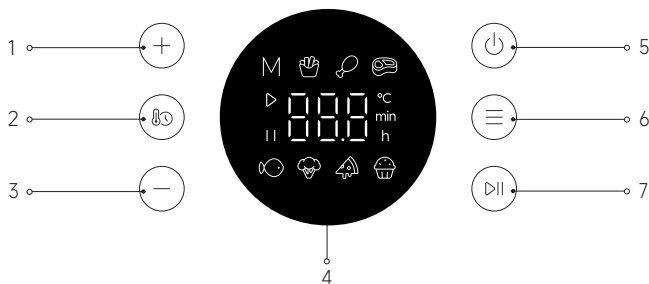

1.溫度/時間增加鍵 2.溫度/時間鍵 3.溫度/時間減少鍵 4.顯示螢幕 5.開關鍵 6.菜單鍵 7.啟動/停止鍵

使用

1. 通電

連接電源線後，顯示螢幕全螢幕點亮，蜂鳴器長鳴一聲，1秒後顯示螢幕全螢幕熄滅，按電源鍵開機後預設進入自訂菜單。

提示：1. 首次使用可能存在少許氣味，建議使用自訂菜單，手動調節至最高溫度，空烤或放入新鮮的檸檬切片、切開的大蒜或洋蔥、新鮮的橘子皮等，烘烤5分鐘可去除新機氣味。

2. 首次通電預設進入自訂菜單，再次通電時，進入上次烹飪使用的菜單。

2. 關機狀態

在非工作狀態下，若 10 分鐘無任何操作，之後將自動進入關機狀態，或在任意狀態下，按開關鍵手動進入關機狀態。進入關機狀態後，按開關鍵開機，進入烹飪前狀態。

烹飪

1. 準備工作

- (1). 可根據個人偏好，在烹飪前對食材進行醃制。
- (2). 將氣炸鍋平穩擺放於平坦的桌面上，且保持氣炸鍋周圍空氣流通。
- (3). 將炸籃放入鍋籃後，放入食材，將鍋籃完全推入氣炸鍋。

2. 開始烹飪

- (1). 選擇食材所對應的菜單，調節時間和溫度後，按啟動/停止鍵開始烹飪。不同食材的烹飪方式，掃描機身二維碼貼紙來查看雲食譜。

提示：①烹飪狀態下，可以調整時間和溫度，中途無需暫停，調節完成後 5 秒無任何操作，將自動按照新參數繼續烹飪。

②烹飪狀態下不能修改菜單。

- (2). 烹飪過程中如抽出鍋籃，烹飪暫停，10 分鐘內推入鍋籃，繼續烹飪。

提示：10 分鐘內未推入鍋籃，氣炸鍋將退出烹飪狀態，返回菜單選擇狀態。

- (3). 烹飪倒計時結束，氣炸鍋長鳴一聲，表示烹飪完成。請小心抽出鍋籃，用夾具取出食物。

提示：剛剛結束烹飪時，鍋籃處於高溫狀態，請勿觸碰，謹防燙傷。

其他操作

1. 選擇菜單

按菜單鍵選擇可用的菜單，顯示螢幕顯示預設的烹飪時間，可按菜單鍵切換菜單選擇。

2. 調節時間和溫度

- (1). 選擇菜單時，或在烹飪中、暫停中及烹飪完成後，均可修改溫度和時間。選擇菜單時，直接點按「+/-」鍵，可調節烹飪時間。先點按溫度/時間鍵，再點按「+/-」鍵，可調節烹飪溫度。烹飪中可直接點按溫度/時間鍵來切換目前菜單的溫度或時間。調節完成後，無需點按啟動/停止鍵，氣炸鍋自動按新的設定進行烹飪。暫停中和烹飪完成狀態下，調節溫度和時間後，需點按啟動/停止鍵繼續烹飪。

- (2). 溫度可調節範圍為 40°C ~ 210°C，按「+」或「-」鍵調節溫度時，短按以 5°C 遞增或遞減，長按以 10°C 遞增或遞減。

- (3). 時間可調節範圍為 1 分 ~ 24 小時，當烹飪溫度為 80°C ~ 210°C 時，可調節烹飪時間 ≤1 小時；當烹飪溫度 <80°C 時，可調節烹飪時間 ≤24 小時。

當設定時間 <60 分鐘時，時間顯示範圍為 1 ~ 59 分鐘。按「+」或「-」鍵調節時間時，短按以 1 分鐘遞增或遞減，長按以 10 分鐘遞增或遞減。

當設定時間 ≥60 分鐘時，時間顯示範圍為 1 ~ 24 小時。按「+」或「-」鍵調節時間時，以 0.5 小時遞增或遞減。

3. 其他操作和提示

1. 蜂鳴音提示：點擊可操作按鍵時會發出提示音，操作有效時蜂鳴器短鳴一聲，操作無效時蜂鳴器短鳴兩聲。

2. 異常顯示：當設備偵測有故障或異常時，顯示螢幕顯示「E01/E02」，氣炸鍋暫停工作，所有按鍵無法操作，蜂鳴器發出「滴滴滴」三聲錯誤提示音。

故障排除

故障現象	原因分析	解決方法
氣炸鍋不工作	氣炸鍋未通電	將電源線插頭插入接地插座中
	鍋籃未推到位	拉出鍋籃，把鍋籃推到位
顯示螢幕訊息顯示 E1	感應器斷路	聯絡售後服務
顯示螢幕訊息顯示 E2	感應器短路	聯絡售後服務
風扇不轉	扇葉卡死	聯絡售後服務
	電機損壞或其他元器件斷路	聯絡售後服務
冒出白煙	正在烤制油脂較多的食材	烤制油脂較多的食材將有大量的煙滲漏，屬正常現象
	氣炸鍋中還有殘留上次烹飪後的油脂殘渣	請務必在每次烹飪完成後清洗氣炸鍋
不能很順利的將鍋籃推入產品內	鍋籃裡的食材過多	鍋籃內的食材不能超過最大指示
	鍋籃沒有準確裝置到位	將鍋籃正確裝置到位

設備名稱：電烤爐（氣炸鍋） 型號（型式）：MAF-W6501						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
五金組件	○	○	○	○	○	○
電器組件	○	○	超出0.01wt%	○	○	○
PCB組件	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1:“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2:“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3:“-”係指該項限用物質為排除項。						

維修提示

- 只有經過專業培訓並獲得氣炸鍋維修資質的維修人員，才能對氣炸鍋進行維修。
- 其他人員未經允許，不得擅自維修氣炸鍋，以免造成嚴重後果。
- 當氣炸鍋出現異常時，在聯絡客戶服務之前，請先參考《故障排除》。
- 若故障無法排除，請拔掉電源線插頭斷電，並聯絡售後服務。

清潔與保養

在對氣炸鍋進行清潔和保養之前，先斷開氣炸鍋電源，清洗氣炸鍋時需抽出鍋籃，並待其冷卻至安全溫度後方可進行操作。

- 氣炸鍋表面：
氣炸鍋表面可用乾軟布或海綿沾取中性清洗劑擦拭。
- 腔體：
對於附著在氣炸鍋腔內的污漬，可用熱水稀釋適量洗滌劑塗抹於腔體表面，靜置 10 分鐘左右，使用柔軟的海綿沾清水擦除清潔劑殘留。
- 鍋籃：
每次使用後都應清潔氣炸鍋。氣炸鍋鍋籃覆有塗層，切勿使用鋼絲球等金屬廚具或研磨性的清潔材料進行清潔，以免破壞塗層。
- 炸籃：
可用軟棉布或海綿沾取中性清潔劑進行擦拭，再沾清水擦除清潔劑殘留。

提示：炸籃可放入洗碗機清潔；鍋籃支援水洗；氣炸鍋主機不支援水洗，也不可使用洗碗機清潔。

清潔注意事項

1. 氣炸鍋使用完成後，請及時拔出電源插頭，不要將產品靠近火源或浸入水中。不要將電源線插頭直接放氣炸鍋表面，防止插頭擦傷產品表面。
2. 清潔與保養應在氣炸鍋冷卻後才可再進行。
3. 不要使用腐蝕性或研磨性的清潔劑或清潔器。

提示：對氣炸鍋進行定期清潔與保養有利於延長氣炸鍋的使用壽命。

7. 基本規格

產品名稱：電烤爐（氣炸鍋）	額定容量：6.5 L	產品顏色：白色/黑色
產品型號：MAF-W6501	額定頻率：60 Hz	產品淨重：4.3 kg
額定功率：1400 W	額定電壓：110 V~	產品毛重：5.2 kg
包裝尺寸：415 × 326 × 360 mm		

製造商：小米通訊技術有限公司
製造商地址：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓9樓019號，郵遞區號100085
進口商：台灣小米通訊有限公司
進口商地址：臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2
服務電話：02-77255376
本產品的相關訊息請查詢銷售網址：www.mi.com

說明書版本號：V1.0



R39245
RoHS(Pb,Cd)

