

アナログシンセシリーズ

CV-Emitter

電圧制御発振器 (VCO) や、電圧制御濾波器 (VCF) など、電圧で制御する基板に CV 電圧を 与える基板です。 VCO を接続しつまみで出力電圧 を設定することで、鍵盤のように演奏することが できます。また、ポルタメントも搭載しています。



使い方

各つまみで出力電圧を設定し、つまみの真下にあるスイッチ を押している間設定した電圧を CV OUT から出力します。

上段にあるつまみはポルタメントです。つまみを回すと、 CV OUT から出力される電圧が推移するのにかかる時間を 設定することができます。

右に回すほど推移時間が長くなります。


調整方法

それぞれのボタンに対し、ボタンを押しながらつまみを回し てちょうど良い電圧になるようにつまみの位置を決めます。 ツマミの位置を決める際は.ポルタメントは0(一番左)に しておくと良いでしょう。

繋げ方の例



回路図

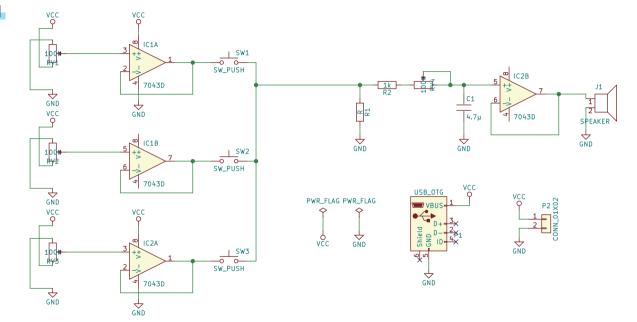

部品

記号	部品	数量
P1	基板用マイクロ USB コネクタ MRUSB-2B-D14NI-S306	1
P2	ピンソケットなど自由に	1
R1, R2	抵抗器 1kΩ [茶黒赤金]	2
RV1~4	可変抵抗器 100kΩ [104]	4
C1	電解コンデンサ 4.7µF	1
IC1, IC2	オペアンプ NJU7043D, IC ソケット 2x4	2
SW1~3	タクトスイッチ	3
Jl	オーディオジャック MJ-352W-O	1