

## 使い方

5V の USB ハブなどで電源を接続します。

この回路には2つのRCフィルターが直列に入っています。 2 つのスイッチを LP にすると強いローパスフィルタが、 HP にすると強いハイパスフィルタが、LP と HP にすると ゆるやかなバンドパスフィルタがかかります。


右下のつまみをまわすか、0~5Vの電圧を CV IN に入力 することで、約30-20,000Hz のカットオフ周波数で入力 音声をフィルタリングできます。

スライドスイッチを切り替えてみてください。LP(lowpass) にするとカットオフ周波数より大きな周波数が、 HP(hi-pass) にすると小さな周波数がゆるやかにカット されます。

### Caution

- アナログフォトカプラ LCR-0202 は、部品上の□印 をフットプリントの□に合わせて配置してください。 - CV IN に何かが接続されているときには、つまみは 機能しません。ご注意ください。

# 回路図

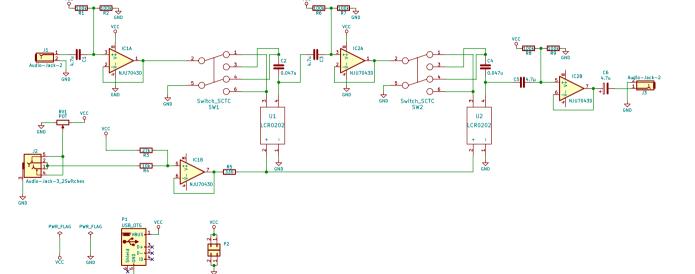

# 部品

타무

記写	<b>石</b> 則	一心致
P1	基板用マイクロUSBコネクタ MRUSB-2B-D14NI-S306	1
P2	ピンソケットなど自由に	1
R1~2, 6~9	抵抗器 100k Ω (茶黒黄金)	6
R3	抵抗器 27k Ω (赤紫橙金)	1
R4	抵抗器 10k Ω (茶黒橙金)	1
R5	抵抗器 330 Ω (橙橙茶金)	1
RV1	可変抵抗器 100k Ω [104]	1
C1, 3, 5~6	電解コンデンサ 4.7 µ F	4
C2, 4	セラミックコンデンサ 0.047μF	2
IC1~2	オペアンプ NJM7043D IC ソケット 2x4	2
SW1~2	2回路2接点スライドスイッチ IS-2235	2
U1~2	アナログフォトカプラ LCR0202	2
J1, J3	オーディオジャック MJ-352W-O	2
J2	スイッチ付オーディオジャック PJ324M	1

夕益