パーツリスト
PARTS LIST

DE-18

DAIHATSU

● 交換部品について

・ イミテーション部品の危険性・不適合性
〈イミテーション部品の使用が事故の原因となっております。〉

1. 近年の機関は小型高出力化し、燃料粗悪化、低NOxに対応するものとなっており、イミテーション部品を使用されますと、形状が類似していても材料が脆弱、加工精度が低い等により、機関性能が悪化します。又、部品寿命が短くメンテ期間が短くなります。
2. MARPOL VI の対象機関は、イミテーション部品を使用されますと、証書（EIAPP）が失効となり、運行停止となる場合があります。
3. イミテーション部品を使用されますと、品質や性能改善された部品が供給されません。
4. イミテーション部品を使用されておりますと、事故が発生した時、機関保険の適用が困難となります。
5. イミテーション部品の使用機関に対しては、当社は一切の責任を持ちません。

ダイハツディーゼルは、信頼できる機関を提供しており、安全に運転して戴く為にも純正部品をご使用戴きますようお願いいたします。

● お問合せについて

DAIHATSU ダイハツディーゼル販売会社

ダイハツディーゼル東日本株式会社

本　　社	〒110-0015	東京都台東区東上野２丁目１番１３号（東上野センタービル2F）	TEL(03)5828-3513	FAX(03)5828-3520
札 幌 支 店	〒060-0001	札幌市中央区北１条西６丁目１０番地（大通西６ビル）	TEL(011)210-0070	FAX(011)210-0072
仙 台 支 店	〒980-0014	仙台市青葉区本町２丁目２番３号（鹿島広業ビル）	TEL(022)262-4908	FAX(022)265-6514
函館営業所	〒040-0023	函館市宇賀浦町５－２６	TEL(0138)32-7400	FAX(0138)32-7421

ダイハツディーゼル中日本株式会社

本　　社	〒732-0827	広島市南区稲荷町４番１号（住友生命広島ビル）	TEL(082)262-2754	FAX(082)262-2760
大 阪 支 社	〒567-0025	大阪府茨木市田中町１２番３４号	TEL(072)621-3106	FAX(072)621-3109

ダイハツディーゼル四国株式会社

本　　社	〒794-0007	今治市近見町３丁目６番４２号	TEL(0898)23-6724	FAX(0898)31-5756

ダイハツディーゼル西日本株式会社

本　　社	〒813-0034	福岡市東区多の津２丁目３番１号	TEL(092)622-1710	FAX(092)622-3210
沖縄営業所	〒900-0001	那覇市港町１丁目１番１６号（鮪会館2F）	TEL(098)868-4627	FAX(098)864-1315
下関営業所	〒750-0067	下関市大和町１丁目２番８号（(財)山口県貿易ビル1F）	TEL(083)266-1772	FAX(083)266-0877

DAIHATSU ダイハツディーゼル株式会社

http://www.dhtd.co.jp

本　　社	〒531-0076	大阪市北区大淀中１丁目１番３０号（梅田スカイビルタワーウエスト18F）	TEL(06)6454-2393	FAX(06)6454-2686
東 京 支 社	〒103-0027	東京都中央区日本橋１丁目１６番１１号（日本橋Dスクエア9F）	TEL(03)3279-0821	FAX(03)3245-0395
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南２丁目１４番１９号（住友生命名古屋ビル）	TEL(052)561-1311	FAX(052)561-1315
守山事業所	〒524-0035	滋賀県守山市阿村町４５番地	TEL(077)583-2551	FAX(077)582-5714

DE型機関

部品の発注方法についてのご案内

DE型機関に於いては、新たな部品管理システムを導入し、製造より出荷まで機関毎に仕様や適用部品のデータベース化を行っております。部品の発注に於いて、従来機関では１１桁または１０桁コードにより行っていただいておりましたが、DE型機関に於いては機関番号と８桁の部品コードで行えます。

正しい部品が確実に迅速に届けられますよう、ご注文の際は、必ず適用する機関の機関番号を確認の上、ご発注下さるようお願い申し上げます。

部品注文の方法について（例）

必ず機関番号、部品名、部品コードを確認の上、ご注文願います。

機関番号：　DC６１７A0001
（運転成績表や機関刻印で確認願います）
部　品　名：　燃料ノズル
（パーツリストにてご確認願います。）
部品コード：　00007-007
（パーツリストにてご確認願います。）

注文の際の注意点について

部品の管理は機関毎に行っております。ご発注いただいた部品を他の機関へ適用する場合は必ずお買い上げになった弊社販売会社迄、事前に連絡願います。

仕様が異なる場合や部品の改良等によりご使用いただけない場合もありますのでご注意願います。

間違った仕様の部品を使用されますと思わぬトラブルの原因となりますし、MARPOL ANNEX VI の対象機関は、証書失効につながりますのでご注意頂きますようお願い致します。

また、Nox鑑定部品については必ず交換履歴をエンジンレコードブックへ記載し管理願います。

● Replacement Parts

・Hazards and nonconformities of imitation parts

<Use of imitation parts causes accidents.>

1. Recent engines have compact bodies and high power, and are designed to prevent fuel deterioration and to reduce NOx discharge. Even if imitation parts are similar in shape to the genuine parts, the use of imitation parts will degrade the engine performance because of their fragile materials and low machining accuracy. Since the service life of such parts is short, the engine must be maintained more frequently.
2. If imitation parts are used for the engines designed in accordance with MARPOL VI, the certificate (EIAPP) may lose its validity, and operation of the engine may be inhibited.
3. If you use imitation parts, you will not be supplied with parts improved in quality and performance.
4. If imitation parts are used, it may be difficult to make insurance claims for the engine when any accident occurs.
5. We take no responsibility for the engine in which imitation parts are used.

Daihatsu Diesel supplies reliable engines. Use genuine parts to operate your engine safely.

DAIHATSU **DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD.** http://www.dhtd.co.jp

Head Office	1-30, Oyodo Naka 1-chome, Kita-ku, Osaka, 531-0076 Japan TEL : 81-6-6454-2393 FAX : 81-6-6454-2686
Tokyo Office	16-11, Nihonbashi 1-chome, , Chuo-ku, Tokyo, 103-0027 Japan TEL : 81-3-3279-0827 FAX : 81-3-3245-0359
Moriyama Division	45 Amura-cho, Moriyama-city, Shiga, 524-0035 Japan TEL : 81-77-583-2551 FAX : 81-77-582-5714
Taiwan Office	c/o Marine Technical Industries Co., Ltd. No.14 Tai-Tang RD, Lin-Hai Industrial Zone, Kaohsiung, 812 Taiwan TEL : 886-7-803-1082 FAX : 886-7-801-9179
Daihatsu Diesel (Europe) Ltd.	5th Floor, Devon House, 58-60 St. Katharine's Way, London E1W 1LB, U.K. TEL : 44-20-7977-0280 Fax : 44-20-7702-4325
Daihatsu Diesel (AMERICA), Inc.	180 Adams Avenue, Hauppauge, NY 11788, U.S.A. TEL : 1-631-434-8787/8/9 FAX : 1-631-434-8759
Daihatsu Diesel (ASIA PACIFIC) Pte.Ltd.	128 Pioneer Road, Singapore 639586 TEL : 65-6270-7235 FAX : 65-6270-6236
Daihatsu Diesel (SHANGHAI) Co.,Ltd.	Room A Floor 9, Huamin Empire Plaza, No. 726 Yanan Rd (w), Shanghai, China TEL : 86-21-6225-7876/7 FAX : 86-21-6225-9299

TYPE DE ENGINE

HOW TO ORDER PARTS

For the TYPE DE engine, we have newly adopted a parts control system. To properly control the parts at the production stage and delivery stage, we have stored the data of each engine, such as specifications and applicable parts, in the database. For the conventional engines, customers used 11-digit or 10-digit codes to order parts. For the TYPE DE engine, however, customers can order parts using engine number and 8-digit codes.
Before ordering parts, be sure to check your engine number so that we can promptly send you the right parts.

Example: How to order parts

Before ordering a part, be sure to check the engine number, part name, and part code.

Engine number: DC617A0001
(Check the engine number shown in the operation result sheet or the engine number marked on the actual engine.)

Part name: Fuel nozzle
(Check the part name shown in the parts list.)

Part code: 00007-007
(Check the part code shown in the parts list.)

Notes regarding ordering parts:

Various parts of our engines are controlled for each engine. If you use the part once ordered to the other type of engine, please contact our sales company, and ask whether the part can be used for the other engine.
Use of the part for the other type of engine may not be possible due to difference in the specifications, improvement of the part, etc.
If a wrong type of part is used for your engine, an unexpected problem may occur. In addition, if your engine is designed in accordance with MARPOL ANNEX VI, the certificate may lose its validity.
For the NOx control parts, be sure to write the parts replacement history in the engine record book to properly control the parts.

0 機関構造図，機器配置図
ENGINE CONSTRUCTION AND ENGINE EQUIPMENT

-1 機関外形図
ENGINE OUTLINE

-2 機関断面図
ENGINE SECTION

1 NOxテクニカルコード適合機関
ENGINE CONFORMING TO NOx TECHNICAL CODE

2 機関主要部品
MAIN PARTS

-1 架構
ENGINE FRAME

-2 架構側蓋
ENGINE SIDE COVER

-3 架構安全弁
ENGINE FRAME SAFETY VALVE

-4 ギヤケース
GEAR CASE

-5 補機駆動ギヤ
AUX.MACHINERY GEAR

-6 アイドルギヤ
IDLE GEAR

-7 クランク軸
CRANKSHAFT

-8 バランスウエイト
BALANCE WEIGHT

-9 主軸受
MAIN BEARING

-10 フライホイール
FLYWHEEL

-11 シリンダライナ
CYLINDER LINER

-12.1 ピストン(一体)
MONO BLOCK PISTON

-12.2 ピストン(分割)
BUILD UP PISTON

-13.1 連接棒(一体ピストン用)
CONNECTING ROD(MONO BLOCK PISTON)

-13.2 連接棒(分割ピストン用)
CONNECTING ROD(BUILD UP PISTON)

-14 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

部品目次
PARTS CONTENTS

-15 シリンダヘッドカバー
CYLINDER HEAD COVER

-16 吸気弁
INTAKE VALVE

-17 排気弁
EXHAUST VALVE

-18 起動弁
STARTING VALVE

-19 カム軸
CAM SHAFT

-20 カム軸受
CAM SHAFT BEARING

-21 吸・排気タペット
INTAKE & EXHAUST TAPPET

-22 弁腕
ROCKER ARM

-23 燃料噴射ポンプ
FUEL OIL INJECTION PUMP

-24.1 燃料噴射装置
FUEL OIL INJECTION DEVICE

-24.2 ノズルホルダ
NOZZLE HOLDER

-25 コモンロッド
COMMON ROD

-26.1 調速機取付(RHD)
GOVERNOR DRIVING DEVICE(RHD)

-26.2 調速機取付(UG)
GOVERNOR DRIVING DEVICE(UG)

-27.1 調速機リンク(RHD)
GOVERNOR LINK(RHD)

-27.2 調速機リンク(UG)
GOVERNOR LINK(UG)

-28.1 排気管(AT)
EXHAUST MANIFOLD(AT)

-28.2 排気管(MET)
EXHAUST MANIFOLD(MET)

-29.1 排気管カバー(AT)
EXHAUST MANIFOLD COVER(AT)

-29.2 排気管カバー(MET)
EXHAUST MANIFOLD COVER(MET)

-30.1 過給機取付(AT)
TURBOCHARGER FITTING(AT)

-30.2 過給機取付(MET)
TURBOCHARGER FITTING(MET)

-31 空気冷却器
INTERCOOLER

-32.1 空気冷却器取付(AT)
INTERCOOLER FITTING(AT)

-32.2 空気冷却器取付(MET)
INTERCOOLER FITTING(MET)

-33 ヒートボックス
HEATBOX

-34 電磁弁＆取付
MAGNETIC VALVE&FITTING

-35 制御電磁弁DK
CONTROL MAGNETIC VALVE

-36 スタート＆キリカエスイッチボックス
START ＆ CHANGE SWITCH BOX

-37 指圧器
INDICATOR

部品目次
PARTS CONTENTS

3 機関付属品
INSTRUMENTS & ACCESSORIES

-1 空気系統
AIR SYSTEM

-1.1 起動空気配管系統図
STARTING AIR PIPING SYSTEM

-1.2 始動弁25A
STARTING AIR VALVE 25A

-1.3 起動回転弁
STARTING AIR ROTARY VALVE

-1.4 回転計駆動装置
TACHOMETER DRIVING DEVICE

-2 燃料系統
FUEL OIL SYSTEM

-2.1 燃料配管系統図
FUEL OIL PIPING SYSTEM

-2.2 燃料漏油戻し配管系統図
FUEL OIL PIPING-LEAK OIL SYSTEM

-2.3 燃料送油ポンプ（オプション）
FUEL OIL FEED PUMP (OPTION)

-2.4 燃料送油ポンプ取付（オプション）
FUEL OIL FEED PUMP FITTING (OPTION)

-2.5 燃料濾器＆取付
FUEL OIL FILTER & FITTING

-2.6 燃料調圧弁
FUEL OIL RELIEF VALVE

-2.7 シールポット
SEAL POT

-2.8 燃料ブロック
FUEL OIL BLOCK

-2.9 逃がし弁
FUEL OIL RELIEF VALVE

-3 潤滑油系統
LUBRICATING OIL SYSTEM

-3.1 潤滑油配管
LUBRICATING OIL PIPING

-3.2.1 過給機潤滑油配管系統図(AT)
T/C LUBRICATING OIL PIPING SYSTEM(AT)

-3.2.2 過給機潤滑油配管系統図(MET)
T/C LUBRICATING OIL PIPING SYSTEM(MET)

-3.3 ＬＯクーラ取付
L.O. COOLER FITTING

-3.4.1 ＬＯプレートクーラ(出力≧６６１Kw)
L.O. PLATE COOLER(OUTPUT ≧ 661Kw)

-3.4.2 ＬＯプレートクーラ(出力≦６６０Kw)
L.O. PLATE COOLER(OUTPUT ≦ 660Kw)

-3.5 自動逆洗潤滑油濾器
AUTOMATIC BACK WASHING L.O. FILTER

-3.6 潤滑油ポンプ＆取付
LUBRICATING OIL PUMP & FITTING

-3.7 潤滑油調圧弁
LUBRICATING OIL RELIEF VALVE

-3.8 潤滑油温調弁
LUBRICATING OIL THERMOSTAT VALVE

-3.9 遠心濾器
CENTRIFUGAL OIL FILTER

-4 冷却水系統
COOLING WATER SYSTEM

-4.1 冷却水配管
COOLING WATER PIPING

-4.2 冷却水ポンプ＆取付
COOLING WATER PUMP ＆ FITTING

-4.3 冷却水バイパス弁＆取付
COOLING WATER BYPASS VALVE ＆ FITTING

-4.4 冷却水温調弁
COOLING WATER THERMOSTAT VALVE

-5 計器板
GAUGE BOARD

-5.1. 計器板（低質燃料油）
GAUGE BOARD (HEAVY FUEL OIL)

-5.2 計器板ゲージ
GAUGE

-6 保護装置
PROTECTIVE DEVICE

-6.1 燃料コントロールシリンダ
FUEL CONTROL CYLINDER

-6.2 燃料コントロールシリンダ取付
FUEL CONTROL CYLINDER FITTING

-6.3 レベルスイッチボックス
LEVEL SWITCH BOX

部品目次
PARTS CONTENTS

-6.4 ハンドルスイッチ
HANDOL SWITCH

-6.5 パルスセンサ
PULSE SENSOR

-6.6 ジャンクションボックス&取付
JUNCTION BOX & FITTING

-6.7 温度計配置図
ARRANGEMENT OF THERMOMETER

-6.8 ターニング安全スイッチ
TURNING SAFETY SWITCH

-7 過給機洗浄
T/C CLEANING

-7.1 過給機洗浄配管(AT)
T/C CLEANING PIPING(AT)

-7.2 過給機洗浄配管(MET)
T/C CLEANING PIPING(MET)

-7.3 過給機洗浄ブロワシリンジ
T/C CLEANING BLOWER SYRINGE


-8 工具
TOOLS


-8.1.1 油圧ジャッキ（クランクピン&サイドボルト）
OIL PRESS.JACK (CRANKPIN & SIDE BOLT)


-8.1.2 油圧ジャッキ(シリンダヘッド)
OIL PRESS.JACK（CYLINDER HEAD)


-8.1.3 油圧ジャッキ(主軸受)
OIL PRESS.JACK（MAIN BEARING)

機関外形図
ENGINE OUTLINE

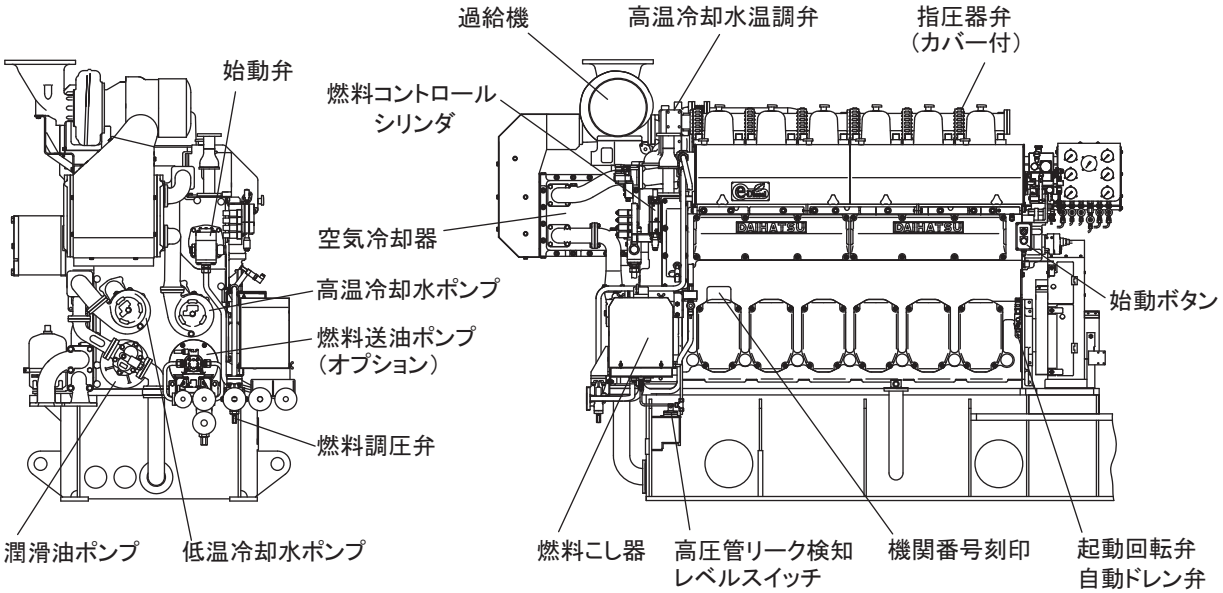

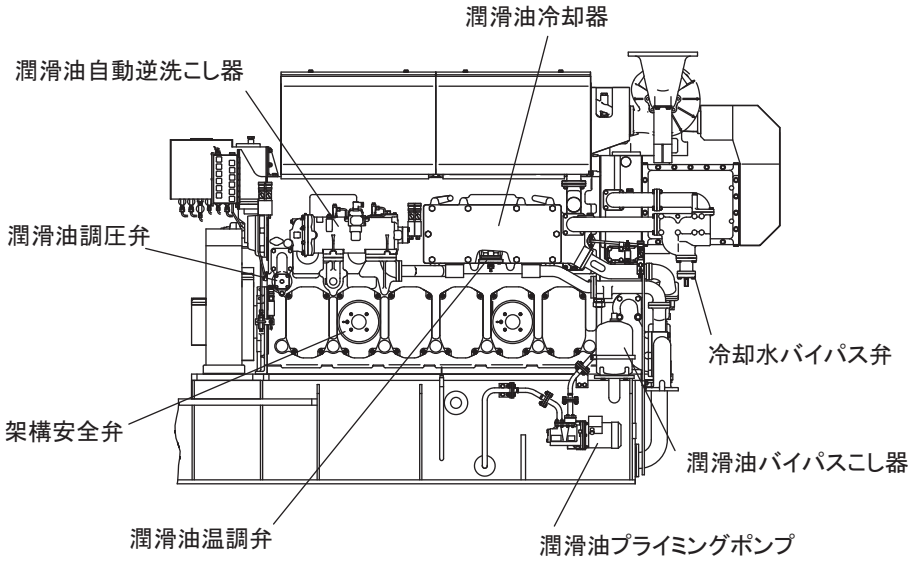

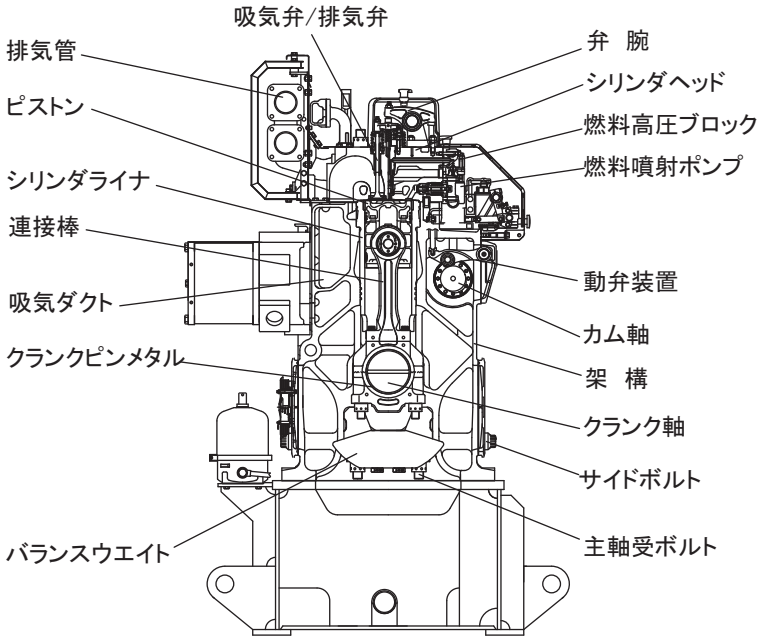
吸気弁/排気弁
排気管
弁 腕
ピストン
シリンダヘッド
燃料高圧ブロック
シリンダライナ
燃料噴射ポンプ
連接棒
動弁装置
吸気ダクト
カム軸
クランクピンメタル
架 構
クランク軸
サイドボルト
主軸受ボルト
バランスウエイト

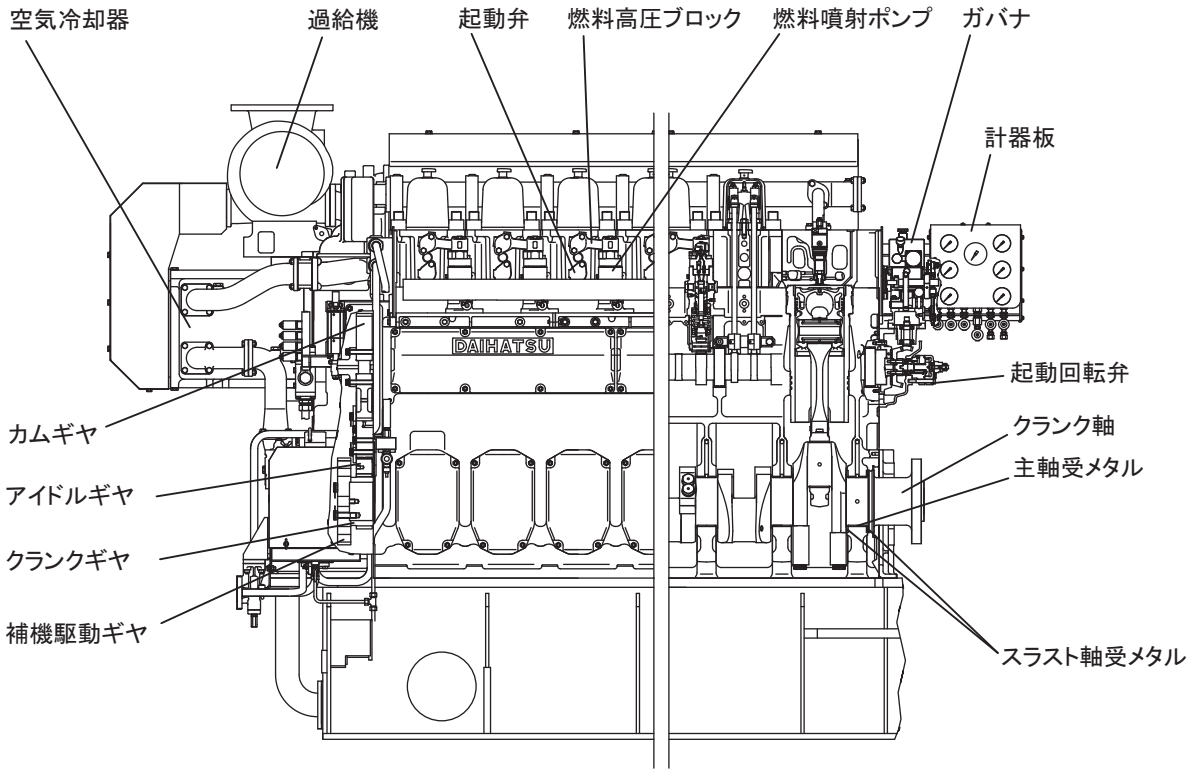
空気冷却器
過給機
起動弁
燃料高圧ブロック
燃料噴射ポンプ
ガバナ
計器板
DAIHATSU
起動回転弁
カムギヤ
クランク軸
アイドルギヤ
主軸受メタル
クランクギヤ
補機駆動ギヤ
スラスト軸受メタル

NOxテクニカルコード適合機関
ENGINE CONFORMING TO NOx TECHICAL CODE

1-1 NOxテクニカルコード適合機関

1-1.1 概要

(1) MARPOL73／78条約の付属書Ⅵ「船舶からの大気汚染防止のための規則」の第13規則「窒素酸化物（NOx）二次規制」が適用される舶用ディーゼルエンジンは、NOxテクニカルコードに適合する必要があります。

(2) NOxテクニカルコード適合機関は、エンジングループまたはエンジンファミリーとして認定をうけており、船上でのNOx排出量確認検査は、エンジンパラメータチェック法を適用することができます。
　エンジンパラメータチェック法とは、エンジン構成部品、設定値がテクニカルファイル記載事項を満足していることを検証する方法であり、NOx排出量の計測を行う必要はありません。テクニカルファイル記載事項を満足していない場合は、エンジンパラメータチェック法を適用することができず、NOx排出量計測が必要となります。

1-1.2 規定対象部品

　テクニカルファイルには、NOxテクニカルコードに規定されたNOx排出量に影響を及ぼすエンジン構成部品とその部品の識別刻印が記載されており、エンジンごとにテクニカルファイルの保管が義務付けられています。テクニカルファイルに記載の部品を交換するときは、**必ず識別刻印のある弊社純正部品をご使用ください。万一、識別刻印のない部品が使用されている場合は、テクニカルファイル記載事項の不適合となり、エンジンパラメータチェック法による検査は適用できません。**

1-1 Conforming to NOx Technical Code

1-1.1 Outline

(1) The marine diesel engine to which the 13th rule “ Nitrogen Oxides (Nox)Secondary Regulations” in supplement VI “Rules to Prevent Air Pollution by Ships” to MARPOL73/78 Treaty applies should conform to Nox Technical Code.

(2) The engine conforming to Nox Technical Code are authorized as engine group or an engine family, and it is allowed to apply the engine parameter check method to them, when receiving the Nox discharge inspection on board.
The engine parameter check method is a method for verifying that the engine components and setting values conform to the requirements specified in the technical file, and does not require the measurement of Nox discharge. To the engines that are not conforming to the requirements of the technical file, the engine parameter check method cannot be applied. For such engine, the measurement of Nox discharge shall be required.

1-1.2 The parts to be Specified

The technical file states the engine components that can affect the Nox discharge specified in Nox Technical Code, and shows the identification marks stamped on them, and the user is required to maintain the technical file for each engine. When replacing any parts shown in the technical file, **be sure to use our genuine parts stamped with the identification marks.** In the case that any parts without the identification mark is used, it shall be regarded as nonconformance to the requirements of the technical file, and in such a case, inspection by engine parameter check method cannot be applied.

テクニカルファイルに記載されている識別刻印のある部品は、以下の通りです。部品交換時には識別刻印を確認の上、ご使用ください

（📖：「テクニカルファイル」）

《識別刻印付部品》

1. シリンダヘッド
2. ピストン
3. 過給機
4. 空気冷却器
5. 燃料カム
6. 燃料噴射ポンプ
7. 燃料噴射ポンププランジャ
8. 燃料噴射弁
9. 燃料噴射弁ノズル


The followings are the parts that have the identification marks specified in the technical file. When replacing any of these parts, be sure to check identification marks.

(📖:“Technical file “)

<parts with identification marks>

1. Cylinder head
2. Piston
3. Turbocharger
4. Air cooler
5. Fuel cam
6. Fuel injection pump
7. Fuel injection pump plunger
8. Fuel injection valve
9. Fuel injection valve nozzle

架構
ENGINE FRAME

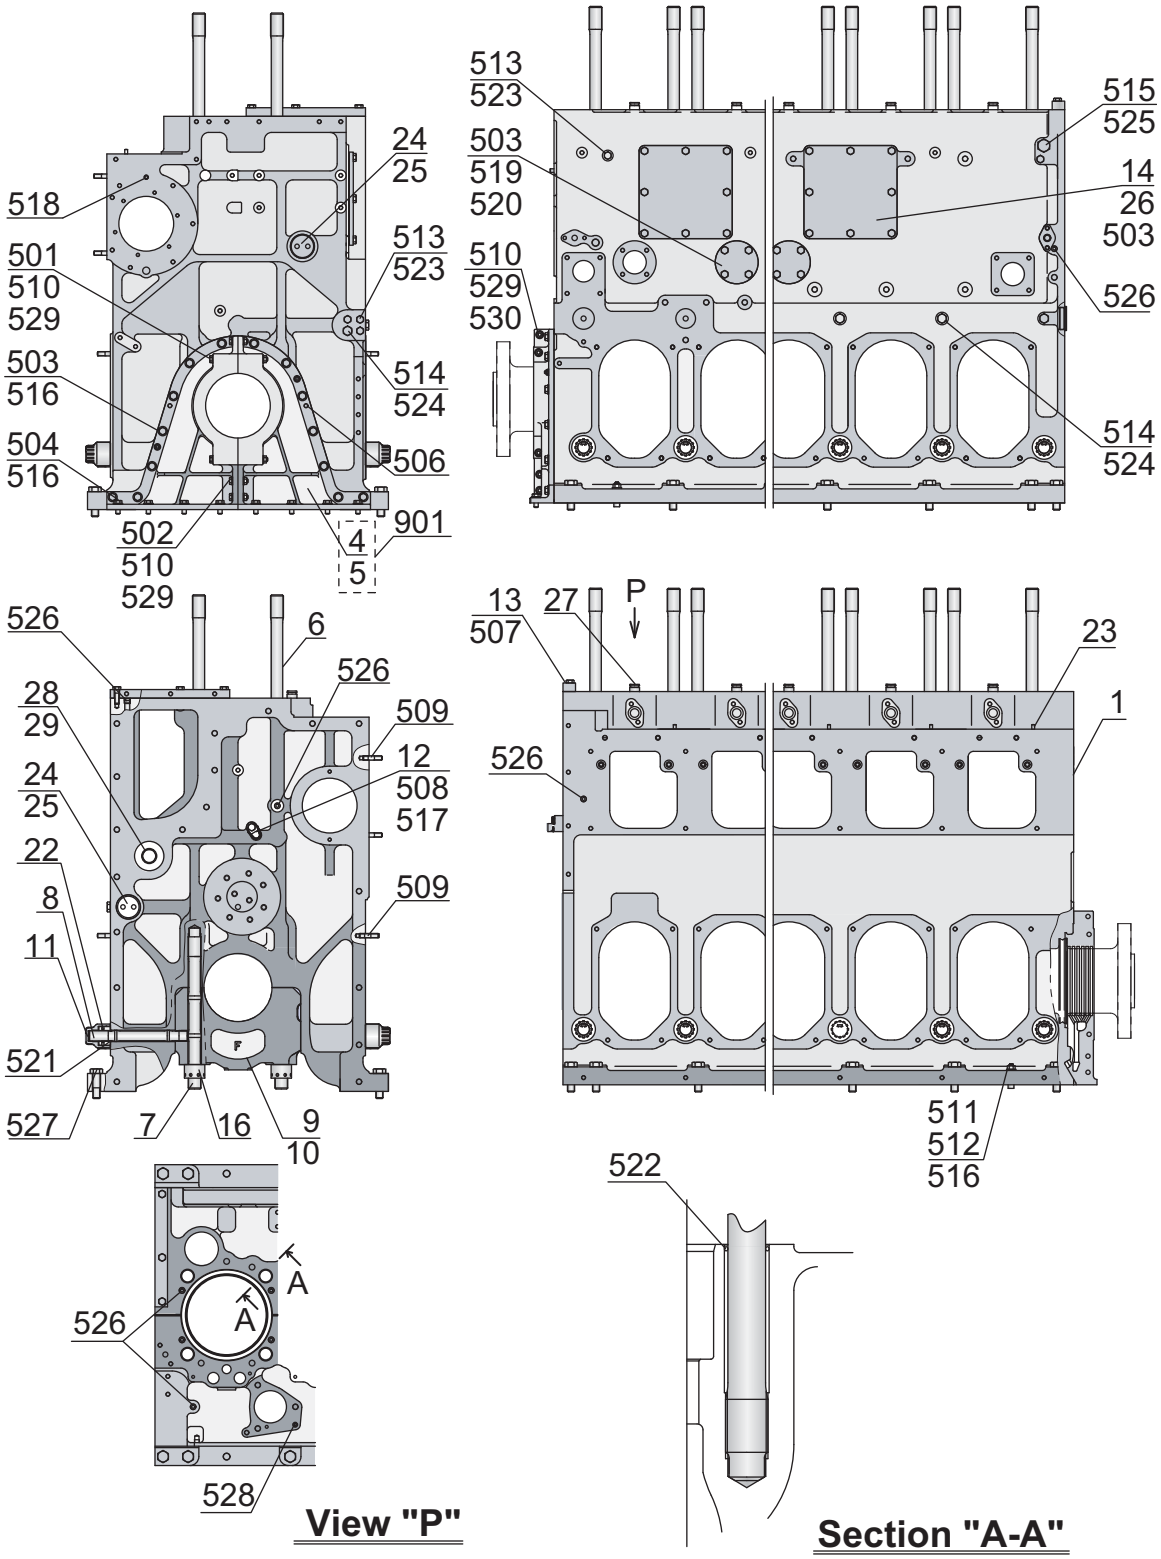



番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06422-003**	**アブラキリフタASSY**	**ASSY. OIL CUT COVER**	**1**
1	06422-001	カコウ	FRAME	1
4	06422-004	フタ	COVER	1
5	06422-005	フタ	COVER	1
6	06422-006	ボルト	BOLT	24
7	06422-007	ボルト	BOLT	14
8	06422-008	ボルト	BOLT	14
9	06422-009	キャップ	CAP	6
10	06422-010	キャップ	CAP	1
11	06422-011	キャップ	CAP	14
12	06422-012	タイミングギヤ	TIMING GEAR	1
13	06422-013	ブラケット	BRACKET	1
14	06422-014	ガスケット	GASKET	2
16	06435-016	マルナット	CIRCULAR NUT	14
22	00002-008	マルナット	CIRCULAR NUT	14
23	00002-035	ダンツキピン	STEPPED PIN	6
24	00239-012	プラグ	PLUG	2
25	00239-025	マルパッキン	GASKET	2
26	E200250280	キュウキカンフタ	INTAKE MANIFOLD COVER	2
27	E200250230	SAカンレンラクカン	S.A.PIPING BYPASS	6
28	E365600320	プラグ	PLUG	1
29	E365600340	マルパッキン	GASKET	1
501	X200010155ZZ	ボルト	BOLT	2
502	X200010045ZZ	ボルト	BOLT	2
503	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	38
504	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	8
505	X345012032ZZ	リーマボルト	REAMER BOLT	1
506	X341010030ZZ	ノックボルトASSY	ASSY. KNOCK BOLT	2
507	X200012040ZZ	ボルト	BOLT	3
508	X200112035ZZ	ボルト	BOLT	1
509	X210012054ZZ	スタッド	STUD	64
510	X220010000ZZ	ナット	NUT	5

架構
ENGINE FRAME


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
511	X220012000ZZ	ナット	NUT	2
512	X340016050ZZ	ノックボルト	KNOCK BOLT	2
513	X570002000ZZ	ロッカクプラグ	HEX.PLUG	8
514	X570003000ZZ	ロッカクプラグ	HEX.PLUG	6
515	X570004000ZZ	ロッカクプラグ	HEX.PLUG	2
516	Z300012000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	24
517	Z321016020ZZ	ハリガネ	WIRE	1
518	Z335610020ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	1
519	Z501305000AZ	JISパッキン	JIS GASKET	2
520	Z503305000ZZ	JISフランジトク	JIS SPECIAL FLANGE	2
521	Z560102635ZZ	Oリング	O-RING	14
522	Z560103235ZZ	Oリング	O-RING	24
523	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	8
524	Z565001700EE	マルパッキン	GASKET	6
525	Z565002100EE	マルパッキン	GASKET	2
526	Z571503000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	30
527	X205020070ZZ	HTボルト	HT BOLT	16
528	Z571502000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	6
529	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	10

架構側蓋
ENGINE SIDE COVER

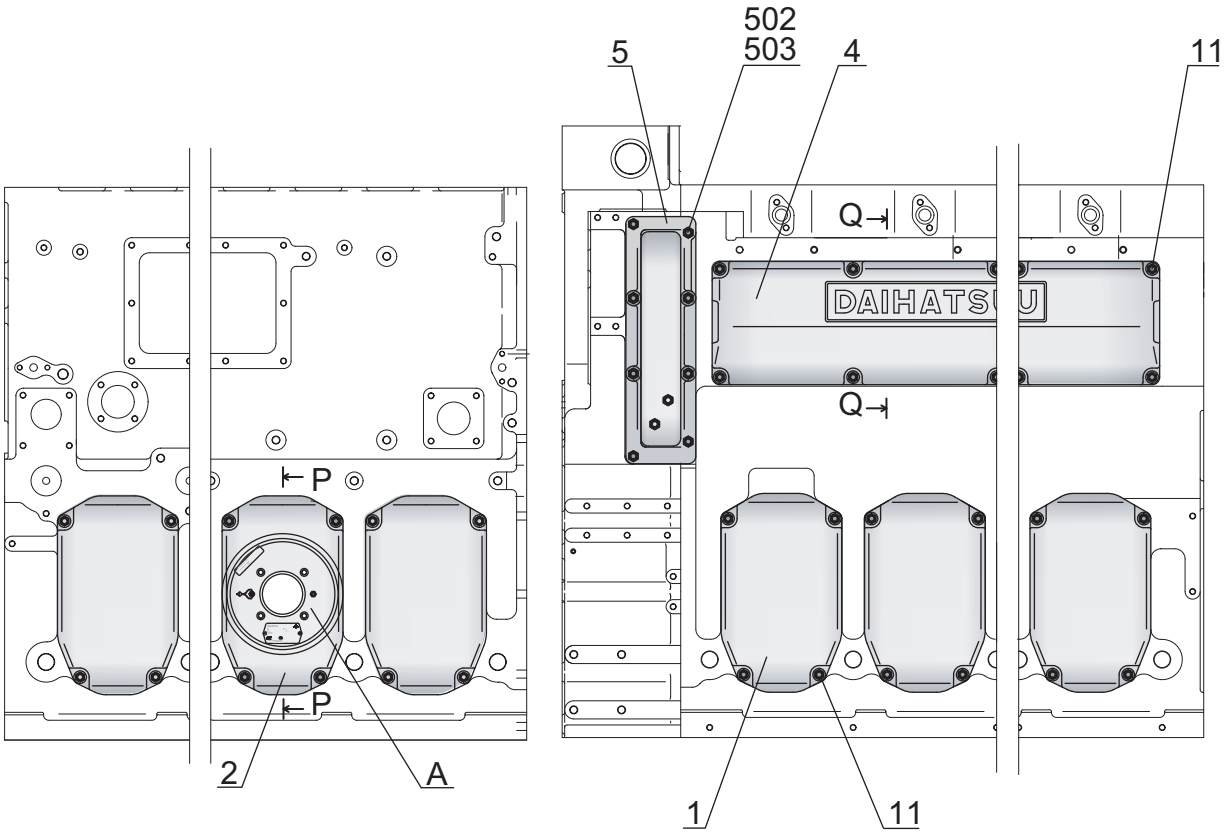

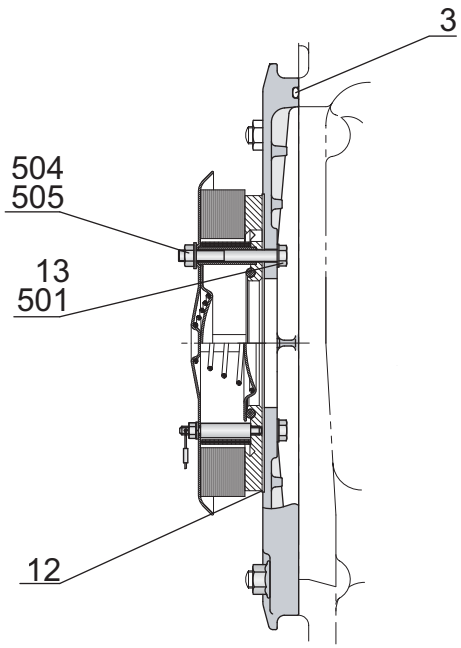

Section "P-P"

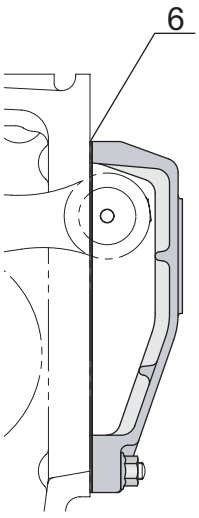


Section "Q-Q"

架構側蓋
ENGINE SIDE COVER


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A	**Ref.2-3**	**架構安全弁**	**ASSY. CRANK CASE SAFETY VALVE**	**2**
1	06455-001	カバー	COVER	10
2	06455-002	カバー	COVER	2
3	06455-003	Oリング	O-RING	12
4	06455-004	カバー	COVER	2
5	06455-005	カバー	COVER	1
6	06455-006	ガスケット	GASKET	2
11	00048-009	ナット	NUT	64
12	00035-010	ガスケット	GASKET	2
13	06109-007	シール	SEAL	8
501	X200008070ZZ	ボルト	BOLT	8
502	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	4
503	X200012120ZZ	ボルト	BOLT	4
504	X220008000ZZ	ナット	NUT	8
505	Z300108000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	8

架構安全弁
ENGINE FRAME SAFETY VALVE

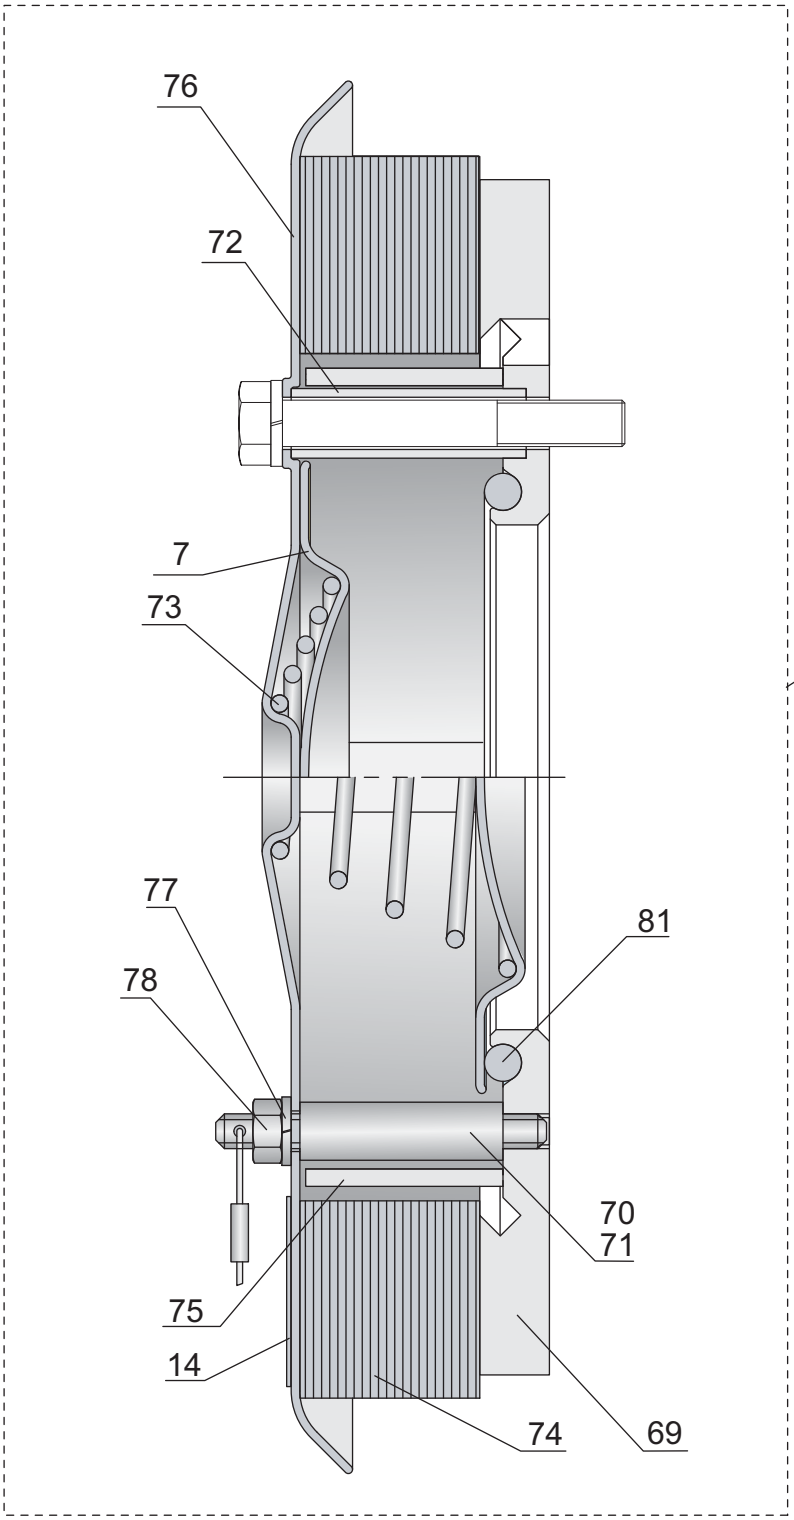

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**05900-066**	**カコウアンゼンベンASSY**	**ASSY. CRANKCASE SAFETY VALVE**	**2**
7	05900-007	プレート	PLATE	2
14	05900-014	メイバン	NAME PLATE	2
69	05900-069	シート	SEAT	2
70	05900-070	ボルト	BOLT	2
71	05900-071	ボルト	BOLT	2
72	05900-072	ディスタンス	DISTANCE PIECE	8
73	05900-073	バネ	SPRING	2
74	05900-074	フィルター	FILTER	2
75	05900-075	フィルター	FILTER	6
76	05900-076	プレート	PLATE	2
77	05900-077	バネザガネ	SPRING WASHER	4
78	05900-078	ナット	NUT	4
81	00035-011	Oリング	O-RING	2

ギヤケース
GEAR CASE

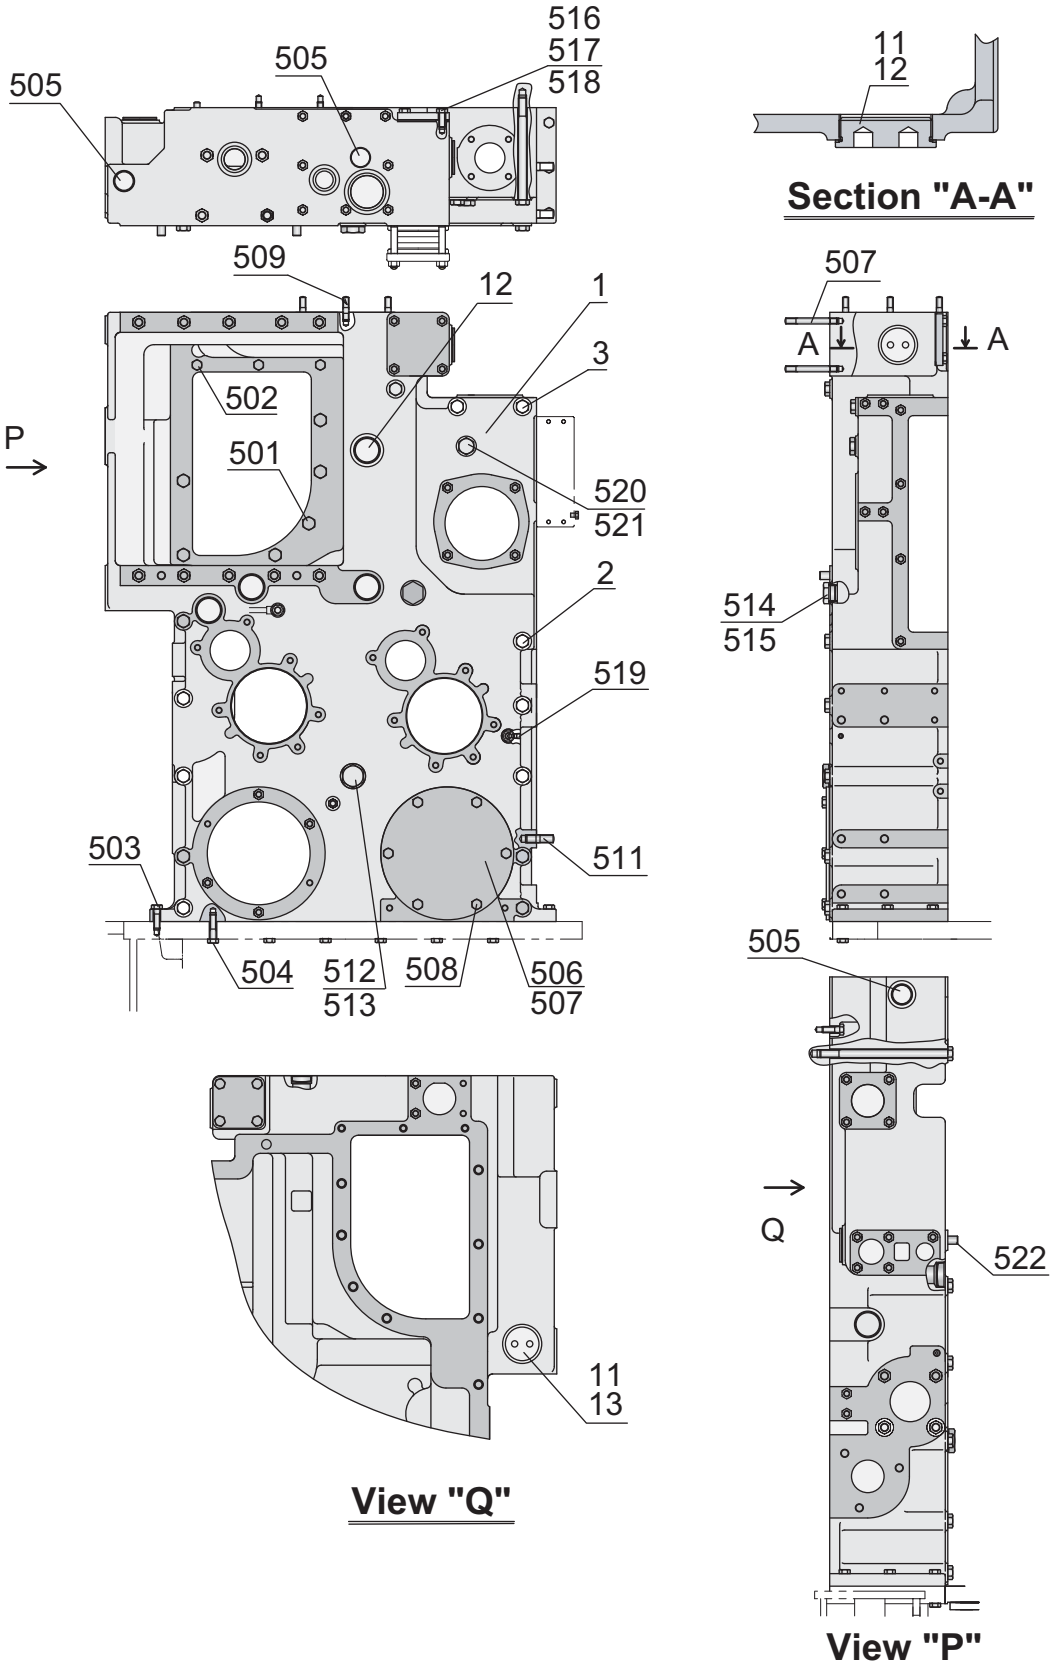


ギヤケース
GEAR CASE

DE-18

CHAPTER 2
ITEM 4

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06492-001	ギヤケース	GEAR CASE	1
2	06492-002	ボルト	BOLT	11
3	06492-003	ボルト	BOLT	2
11	00239-012	プラグ	PLUG	2
12	00239-013	ワンガタプラグ	PLUG	8
13	00239-025	マルパッキン	GASKET	2
501	X205016045ZZ	HTボルト	HT BOLT	7
502	X205012035ZZ	HTボルト	HT BOLT	3
503	X200012040ZZ	ボルト	BOLT	6
504	X200012050ZZ	ボルト	BOLT	6
505	H150103400	ワンガタ プラグ	PLUG	3
506	E203150120	メクラフタ	COVER	1
507	E203150130	ガスケット	GASKET	1
508	X200012020ZZ	ボルト	BOLT	6
509	X210012048ZZ	スタッド	STUD	8
510	X210012105ZZ	スタッド	STUD	4
511	X210016056ZZ	スタッド	STUD	2
512	X570010000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
513	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	1
514	X570010000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
515	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	1
516	Z500206000ZZ	JISフランジ	JIS FLANGE	1
517	Z501206000AZ	JISパッキン	JIS GASKET	1
518	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	4
519	Z571501000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	1
520	X570004000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
521	Z565002100EE	マルパッキン	GASKET	1
522	Z335016045ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	2

補機駆動ギヤ
AUX. MACHINERY GEAR

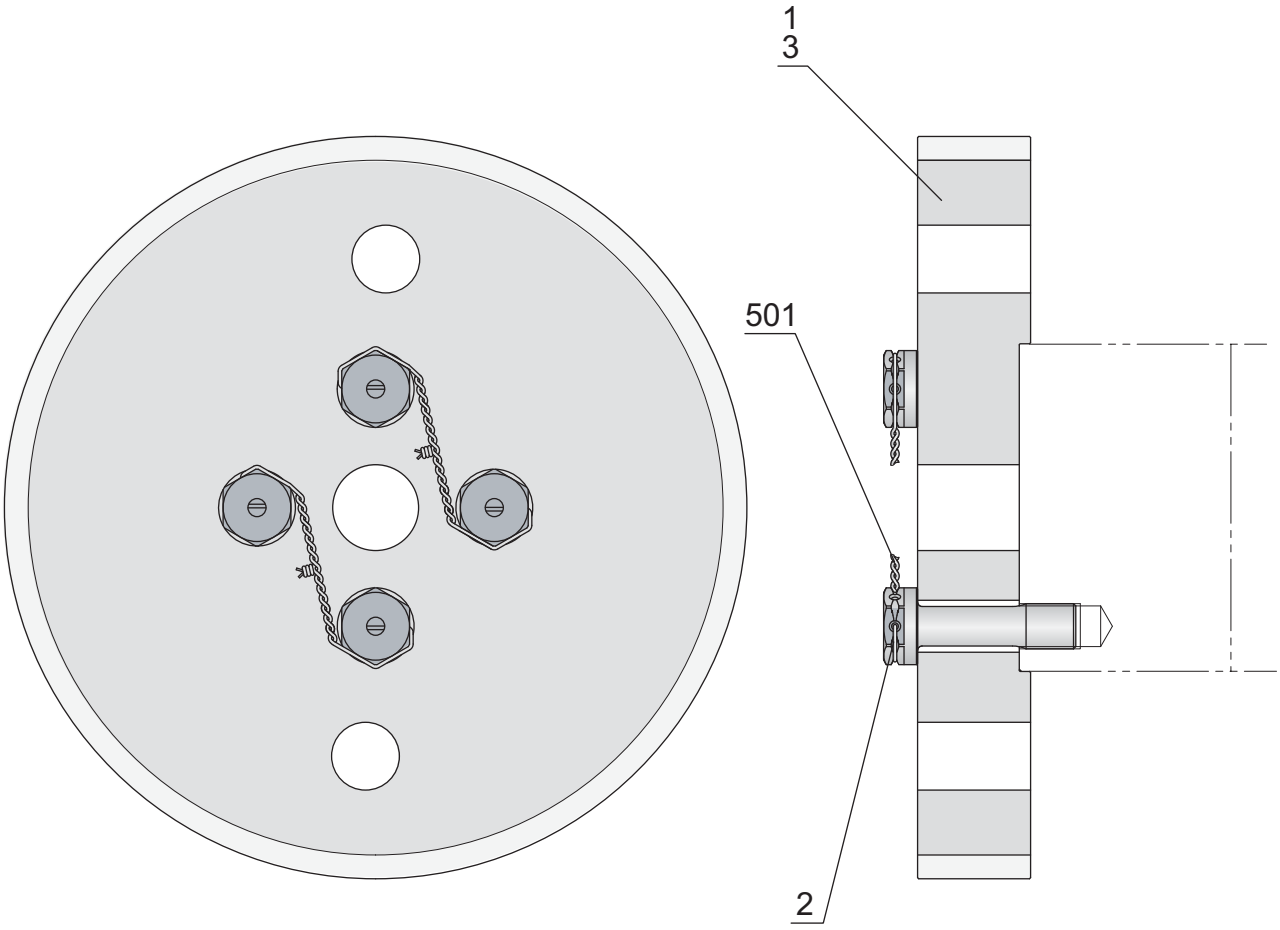


補機駆動ギヤ
AUX. MACHINERY GEAR

(1) 900,1000 min^{-1} (2) 720,750 min^{-1}

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
1	06546-001	ホキクドウギヤ	AUX.MACHINERY GEAR	1	
2	06546-002	ボルト	BOLT	4	4
3	06546-003	ホキクドウギヤ	AUX.MACHINERY GEAR		1
501	Z321016050ZZ	ハリガネ	WIRE	1	1


アイドルギア
IDLE GEAR

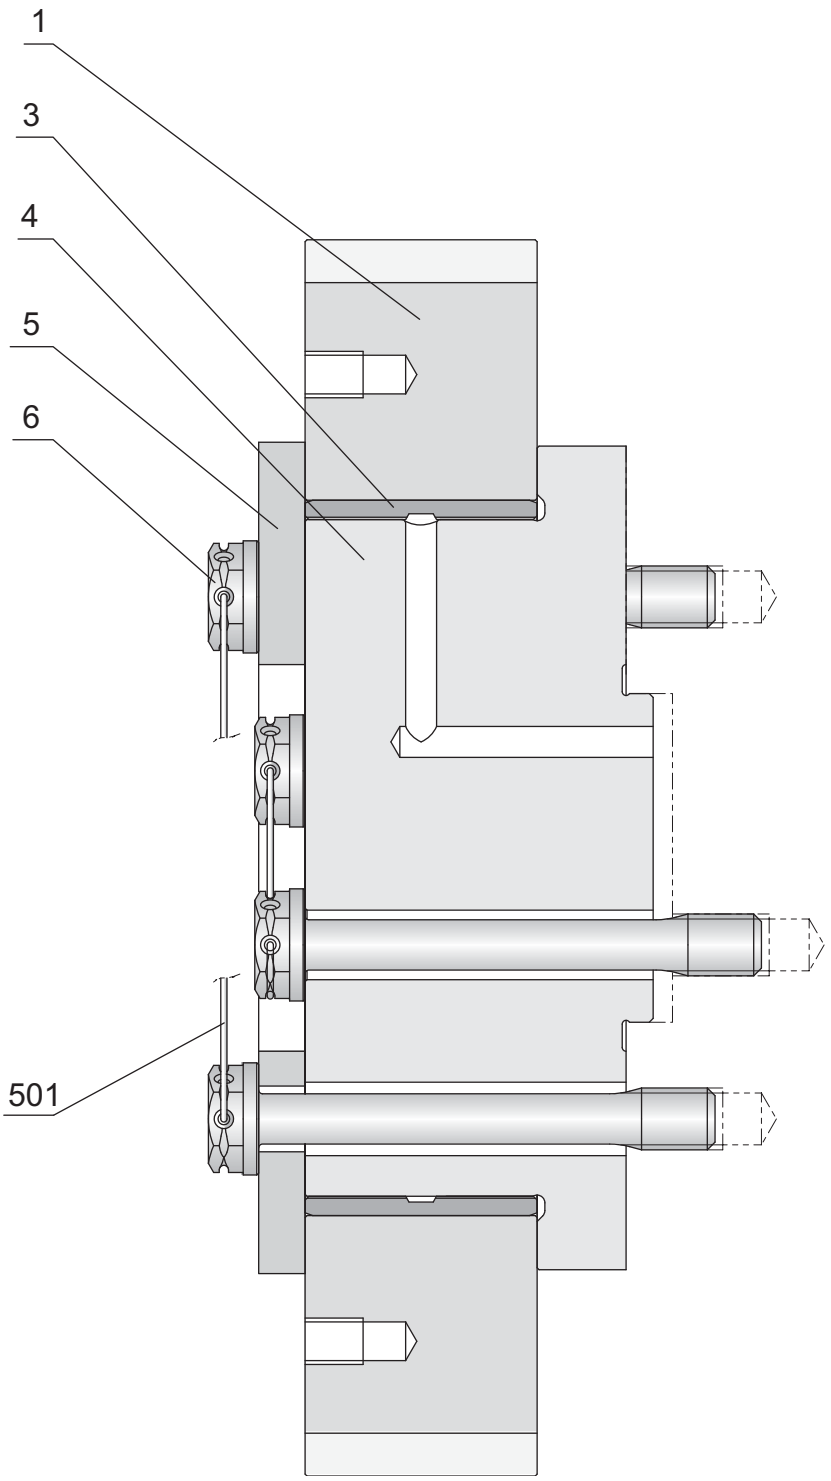

アイドルギア
IDLE GEAR

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06458-001	アイドルギヤ	IDLE GEAR	1
3	06458-003	ブッシュ	BUSH	1
4	06458-004	ジク	SHAFT	1
5	06458-005	オサエ	CLAMP	1
6	06458-006	ボルト	BOLT	9
501	Z321016050ZZ	ハリガネ	WIRE	1

クランク軸
CRANK SHAFT

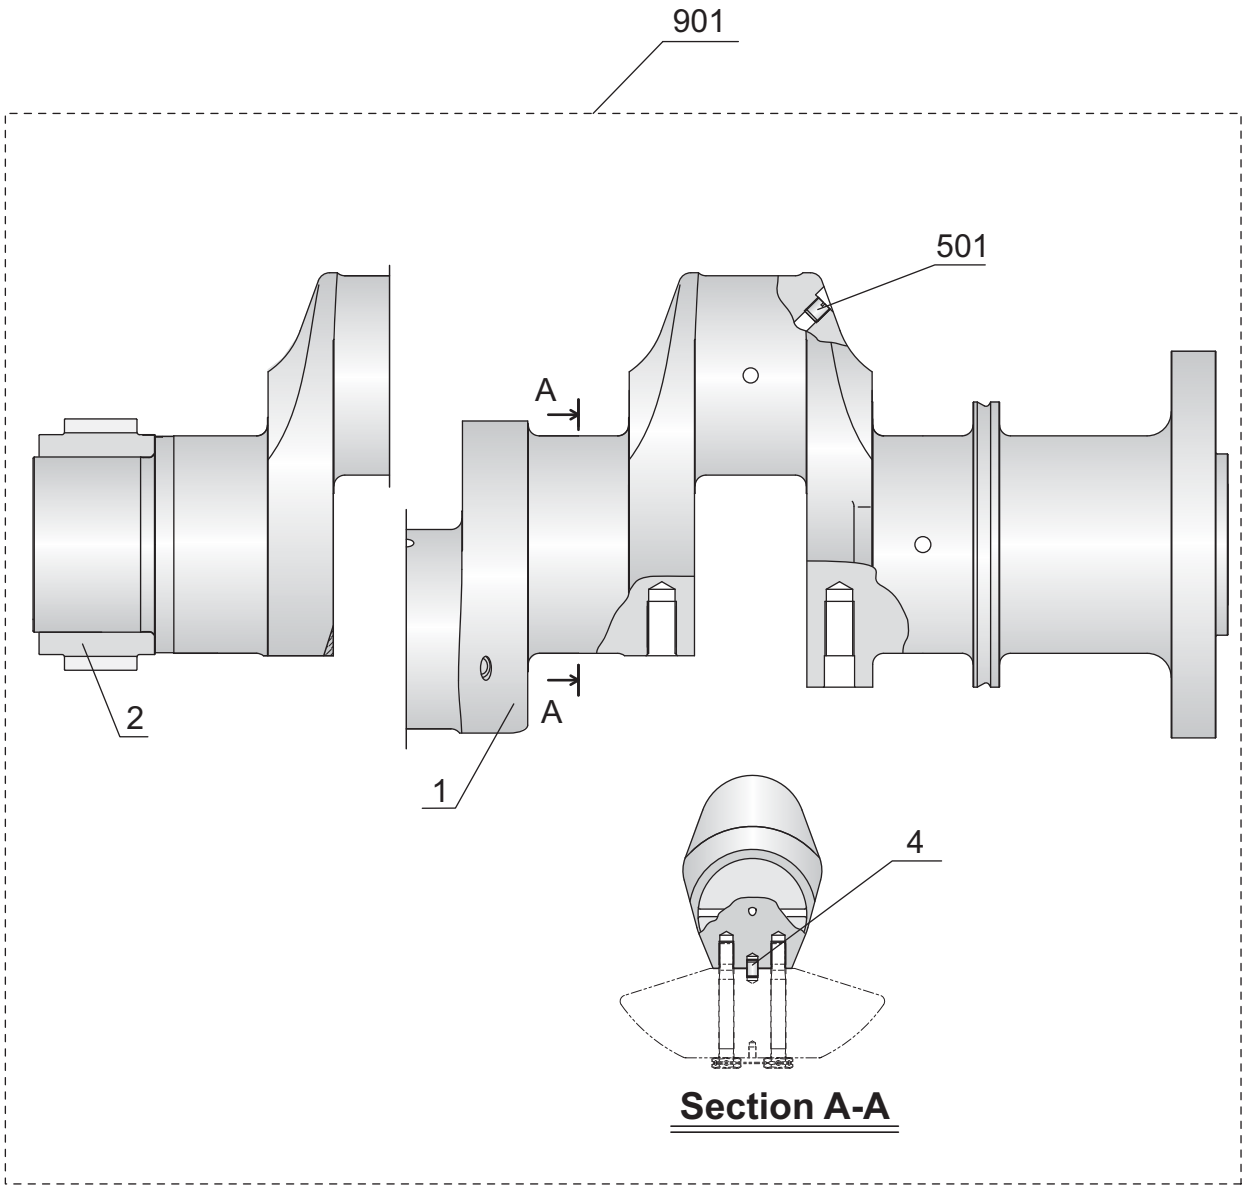



Section A-A

クランク軸
CRANK SHAFT


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06421-003**	**クランクジクASSY**	**ASSY. CRANK SHAFT**	**1**
1	06421-001	クランクジク	CRANK SHAFT	1
2	06421-002	クランクギヤ	CRANK GEAR	1
4	06421-004	ダンツキピン	STEPPED PIN	12
501	X251514016ZZ	トメネジ	SET SCREW	6

バランスウエイト
BALANCE WEIGHT

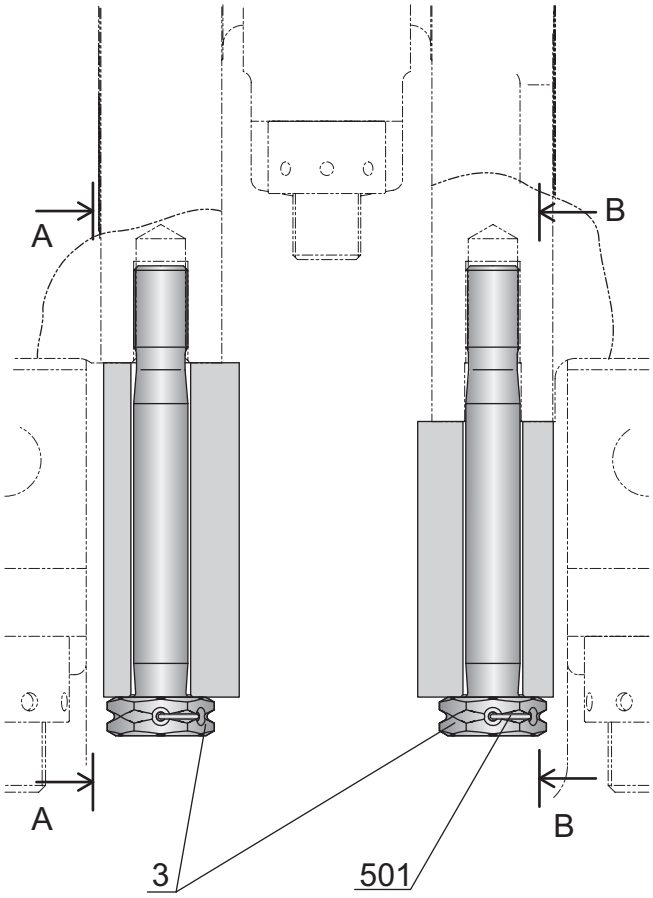

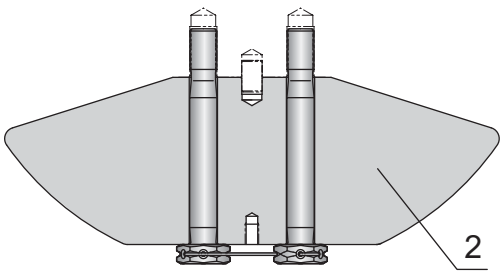

Section "A-A"

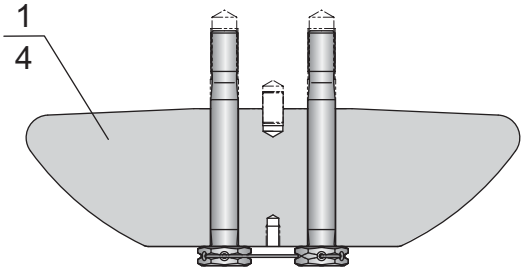


Section "B-B"


バランスウエイト
BALANCE WEIGHT

慣性モーメント / Moment of inertia (1)I=9.52 X1 / I=9.85 X11 (2)I=8.74 X1 / I=9.06 X11

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
1	06485-001	バランスウェイト	BALANCE WEIGHT	1	
2	06485-002	バランスウェイト	BALANCE WEIGHT	11	
3	06485-003	ボルト	BOLT	24	24
4	06485-004	バランスウェイト	BALANCE WEIGHT		1
5	06485-005	バランスウェイト	BALANCE WEIGHT		11
501	Z321023050ZZ	ハリガネ	WIRE	12	12

主軸受
MAIN BEARING

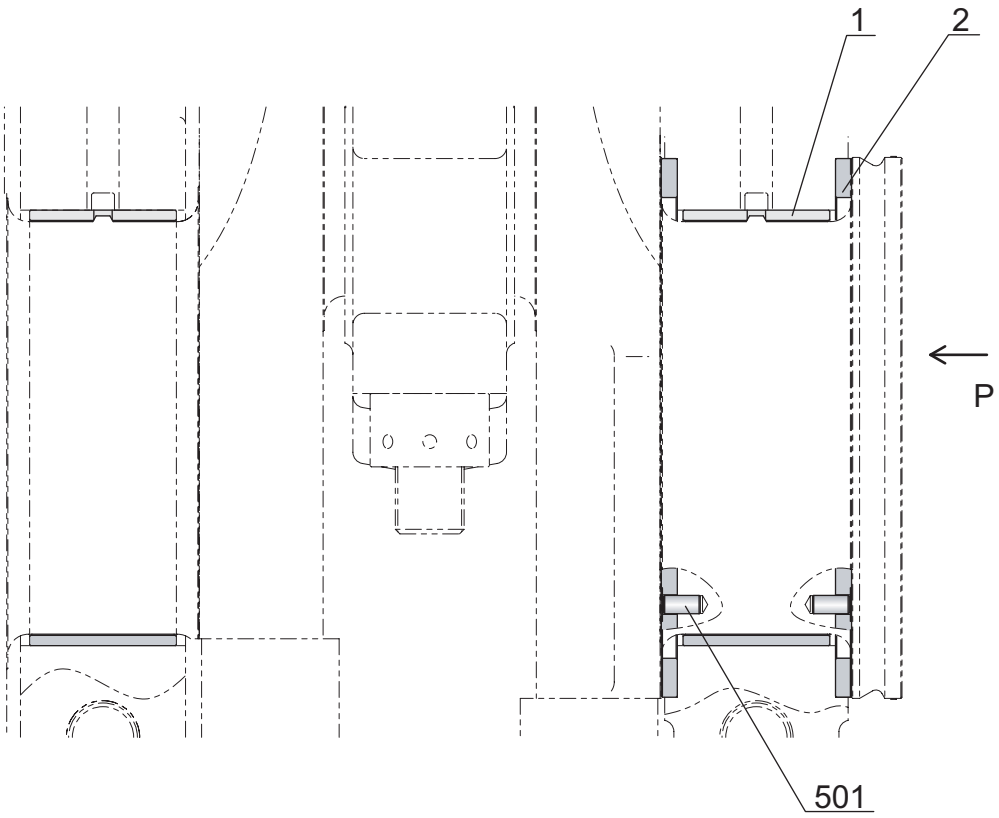

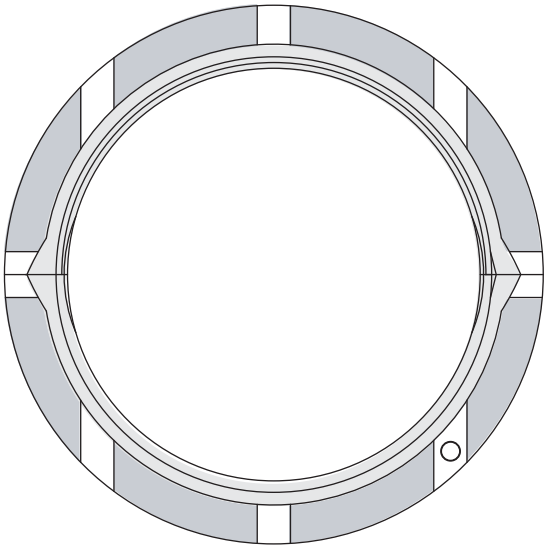


View "P"

主軸受
MAIN BEARING

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06460-001	シュジクウケ	MAIN BEARING	7
2	06460-002	ジクウケ	BEARING	2
501	Z335008016ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	2


フライホイール
FLYWHEEL

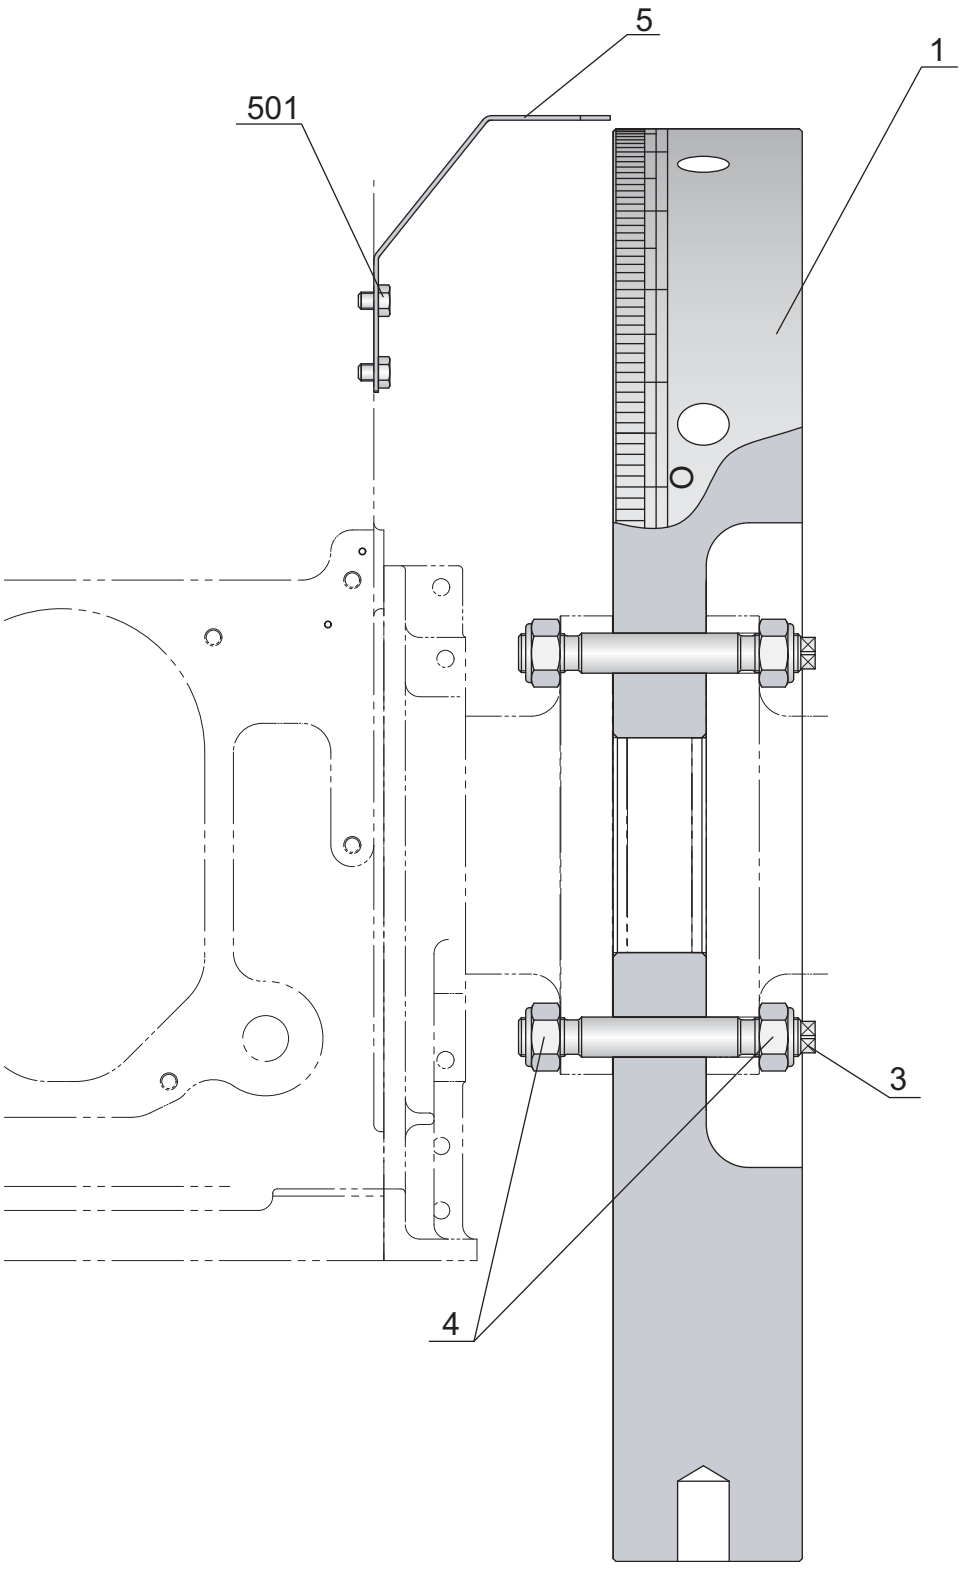

フライホイール
FLYWHEEL

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06559-001	フライホイール	FLYWHEEL	1
3	06559-003	リーマボルト	REAMER BOLT	10
4	06559-004	Uナット	U-NUT	20
5	06559-005	シシン	LOAD POINTER	1
501	X200012014ZZ	ボルト	BOLT	2


シリンダライナ
CYLINDER LINER

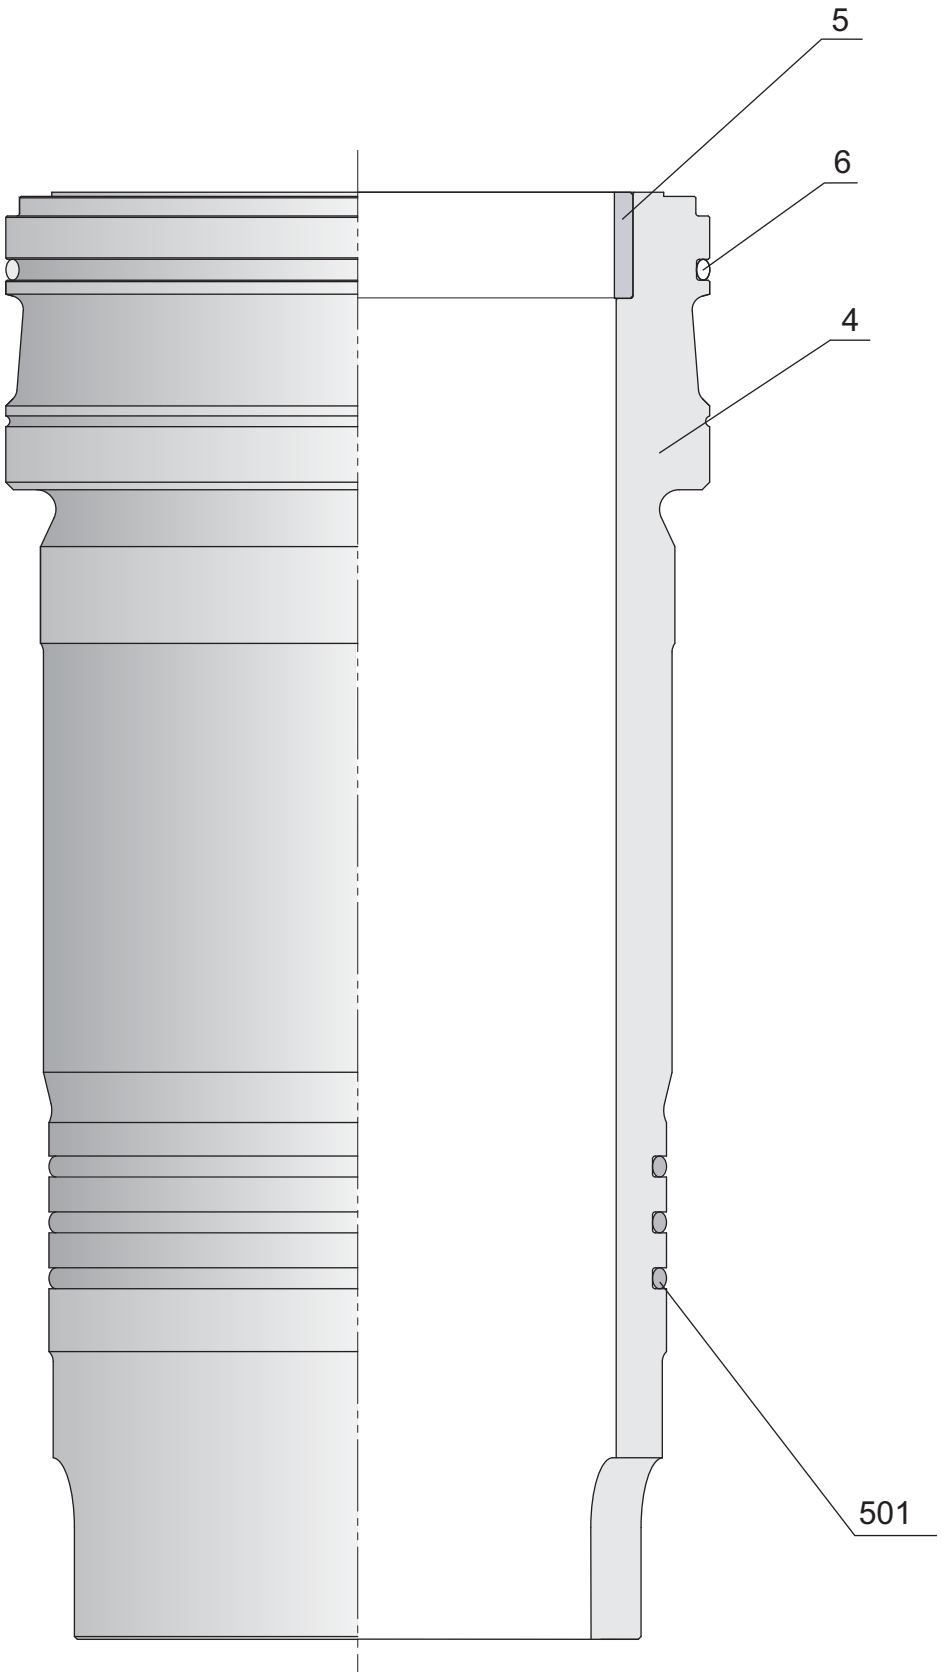

シリンダライナ
CYLINDER LINER

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
4	06444-004	シリンダライナ	CYLINDER LINER	1
5	06444-005	プロテクトリング	PROTECT RING	1
6	06444-006	Oリング	O-RING	1
501	Z560221057ZZ	Oリング	O-RING	3 (/CYL.)


ピストン（一体）
MONO BLOCK PISTON

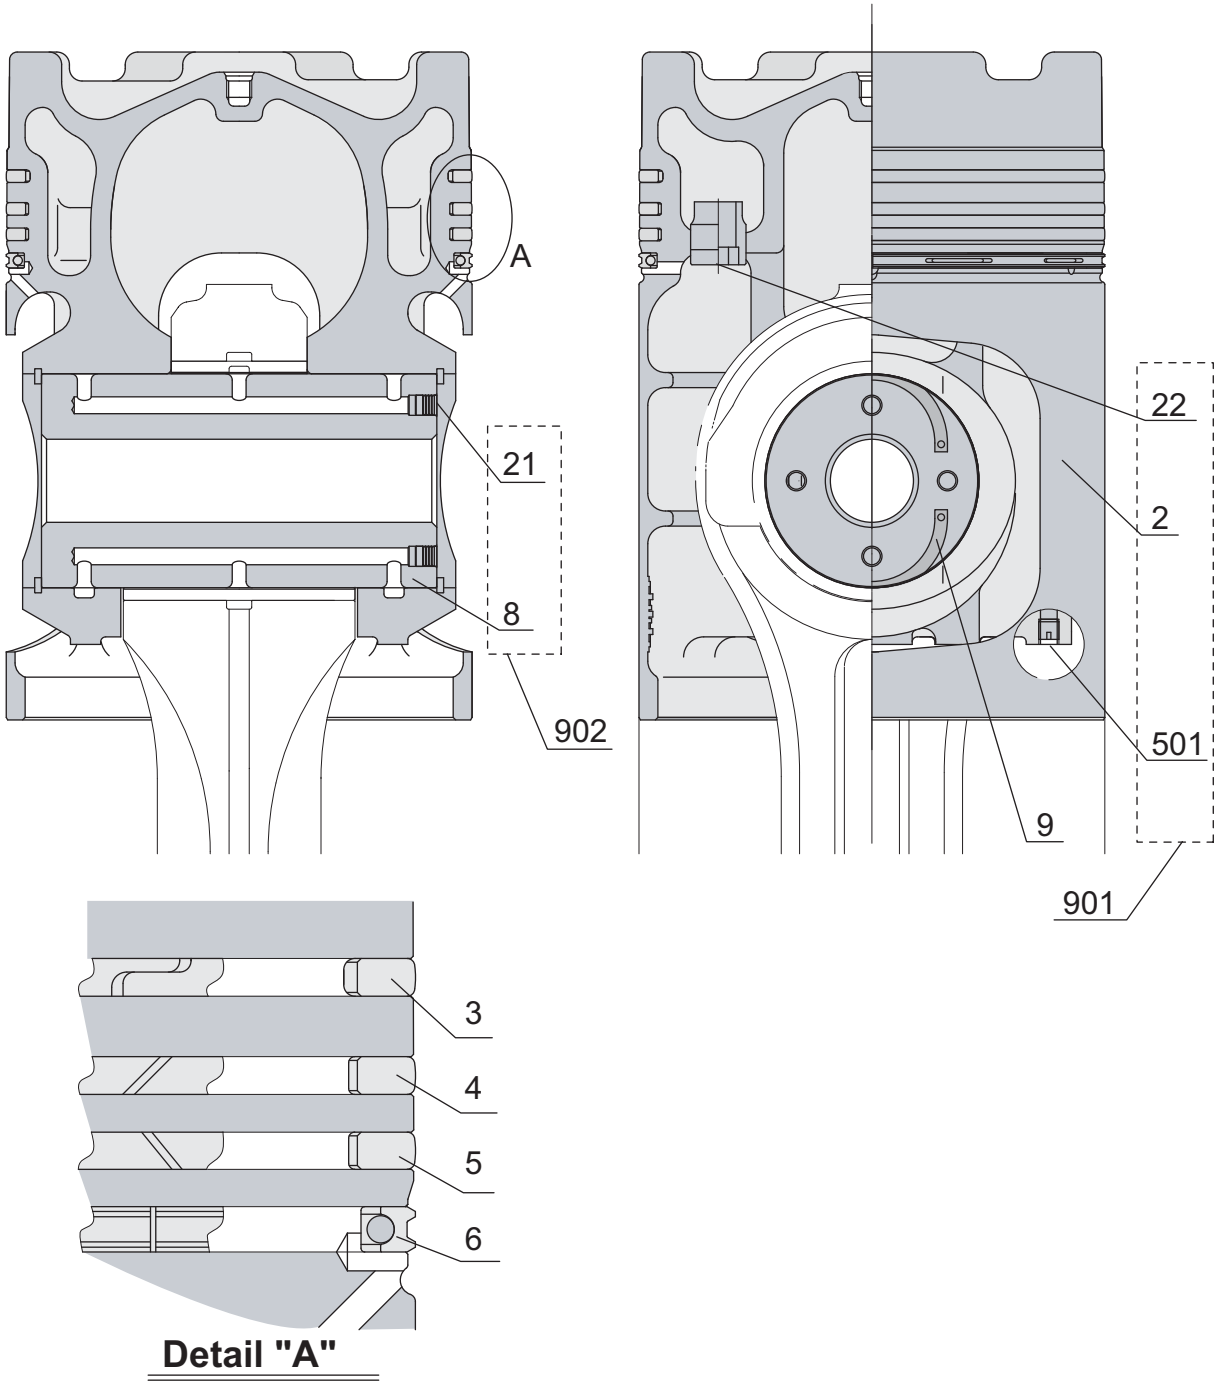

ピストン（一体）
MONO BLOCK PISTON

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06521-001**	**ピストンASSY**	**ASSY. PISTON**	**1**
902	**06521-007**	**ピストンピンASSY**	**ASSY. PISTON PIN**	**1**
2	06521-002	ピストン	PISTON	1
3	06521-003	ピストンリング	PISTON RING	1
4	06521-004	ピストンリング	PISTON RING	1
5	06521-005	ピストンリング	PISTON RING	1
6	06521-006	オイルリング	OIL RING	1
8	06521-008	ピストンピン	PISTON PIN	1
9	06521-009	スナップリング	SNAP RING	2
21	00039-008	ケーニックエキスパンダ	KOENIC EXPANDER	1
22	00039-010	プラグ	PLUG	1
501	X251208008ZZ	トメネジ	SET SCREW	2 (/CYL.)

ピストン（分割）
BUILD UP PISTON

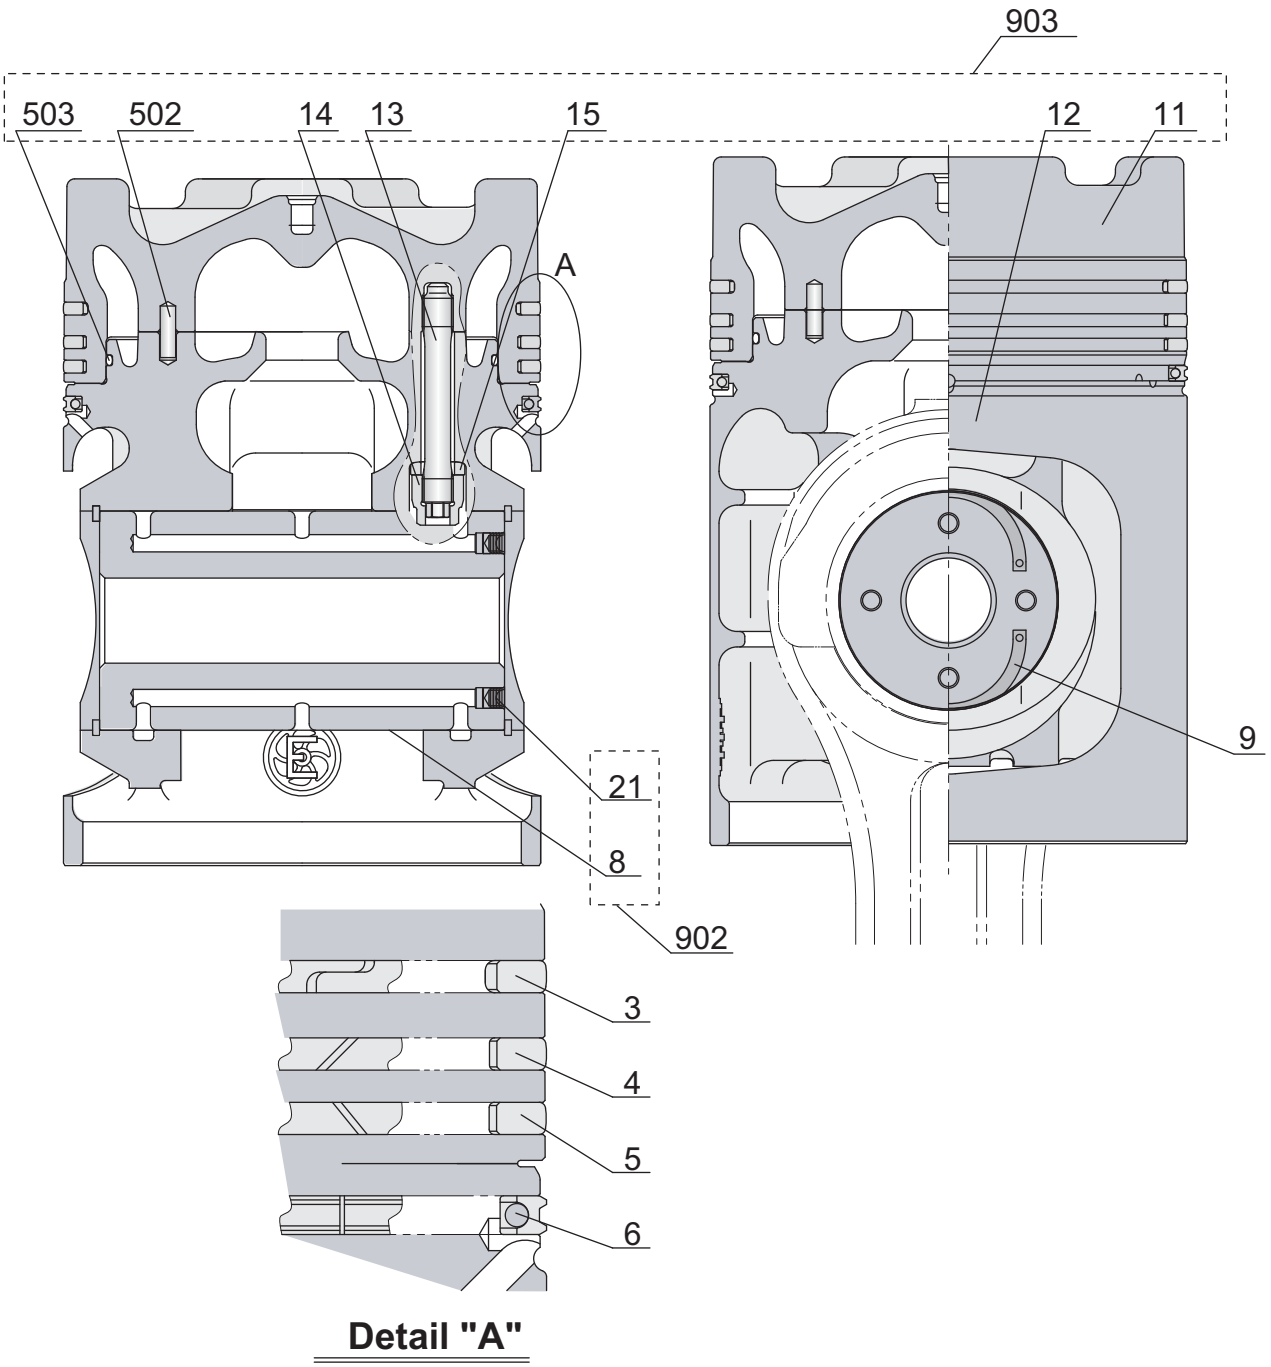


Detail "A"

ピストン（分割）
BUILD UP PISTON

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
902	**06521-007**	**ピストンピンASSY**	**ASSY. PISTON PIN**	**1**
903	**06521-010**	**ピストンASSY**	**ASSY. PISTON**	**1**
3	06521-003	ピストンリング	PISTON RING	1
4	06521-004	ピストンリング	PISTON RING	1
5	06521-005	ピストンリング	PISTON RING	1
6	06521-006	オイルリング	OIL RING	1
8	06521-008	ピストンピン	PISTON PIN	1
9	06521-009	スナップリング	SNAP RING	2
11	06521-011	ピストンクラウン	PISTON CROWN	1
12	06521-012	ピストンタイ	PISTON BODY	1
13	06521-013	ボルト	BOLT	1
14	06521-014	ナット	NUT	1
15	06521-015	ディスタンス	DISTANCE PIECE	1
21	00039-008	ケーニックエキスパンダ	KOENIC EXPANDER	1
502	Z415006020ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
503	Z560214531DZ	Oリング	O-RING	1

(/CYL.)

連接棒（一体ピストン用）
CONNECTING ROD(MONO BLOCK PISTON)

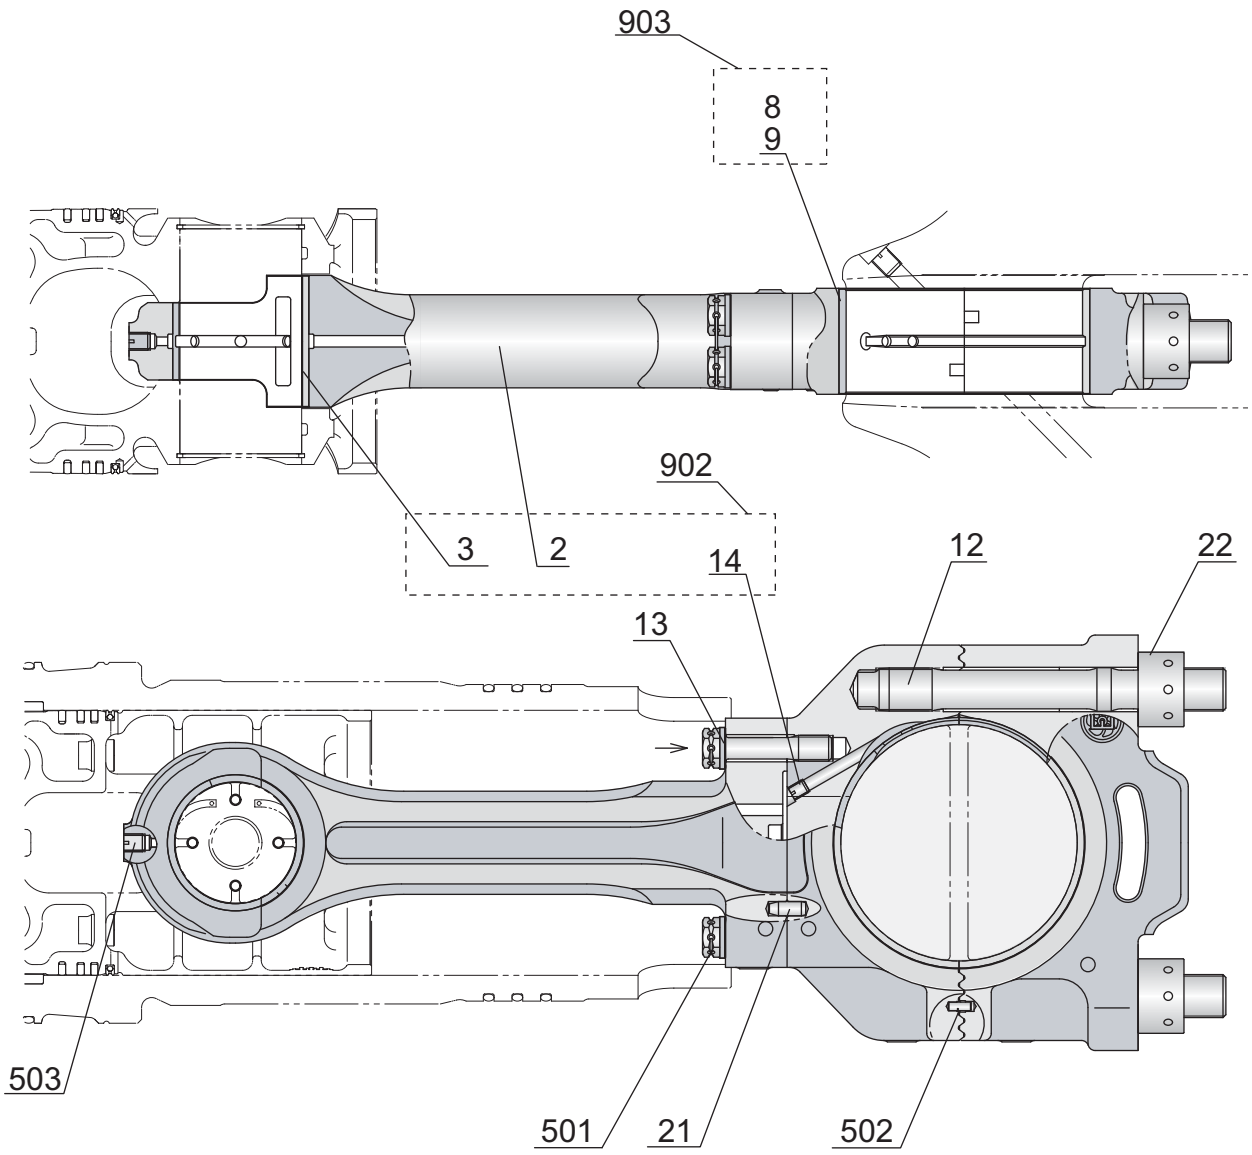


連接棒（一体ピストン用）
CONNECTING ROD(MONO BLOCK PISTON)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
902	**06445-005**	**レンセツボウASSY**	**ASSY. CONNECTING ROD**	**1**
903	**06445-006**	**ジクウケASSY**	**ASSY. BEARING**	**1**
2	06445-002	レンセツボウ	CONNECTING ROD	1
3	06445-003	ブッシュ	BUSH	1
8	06445-008	ジクウケ	BEARING	1
9	06445-009	ジクウケ	BEARING	1
12	06445-012	ボルト	BOLT	2
13	06445-013	ボルト	BOLT	4
14	06445-014	ネジ		2
21	00002-004	ピン	PIN	2
22	00002-008	マルナット	CIRCULAR NUT	2
501	Z321016025ZZ	ハリガネ	WIRE	2
502	Z335006016ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	1
503	X251212012ZZ	トメネジ	SET SCREW	1

(/CYL.)


連接棒（分割ピストン用）
CONNECTING ROD(BUILD UP PISTON)

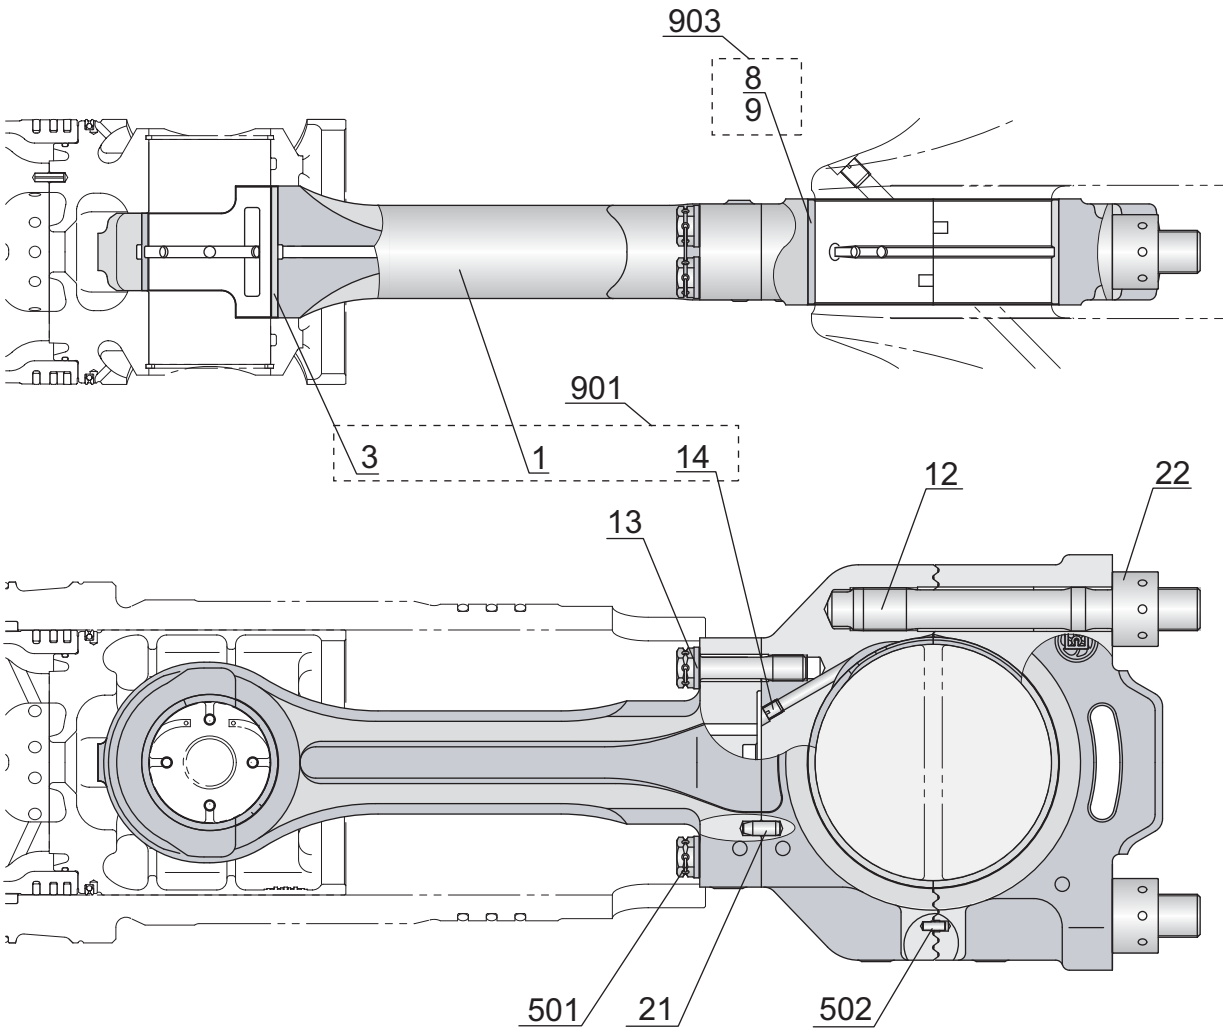

連接棒（分割ピストン用）
CONNECTING ROD(BUILD UP PISTON)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06445-004**	**レンセツボウASSY**	**ASSY. CONNECTING ROD**	**1**
903	**06445-006**	**ジクウケASSY**	**ASSY. BEARING**	**1**
1	06445-001	レンセツボウ	CONNECTING ROD	1
3	06445-003	ブッシュ	BUSH	1
8	06445-008	ジクウケ	BEARING	1
9	06445-009	ジクウケ	BEARING	1
12	06445-012	ボルト	BOLT	2
13	06445-013	ボルト	BOLT	4
14	06445-014	ネジ		2
21	00002-004	ピン	PIN	2
22	00002-008	マルナット	CIRCULAR NUT	2
501	Z321016025ZZ	ハリガネ	WIRE	2
502	Z335006016ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	1 (/CYL.)

シリンダヘッド
CILINDER HEAD

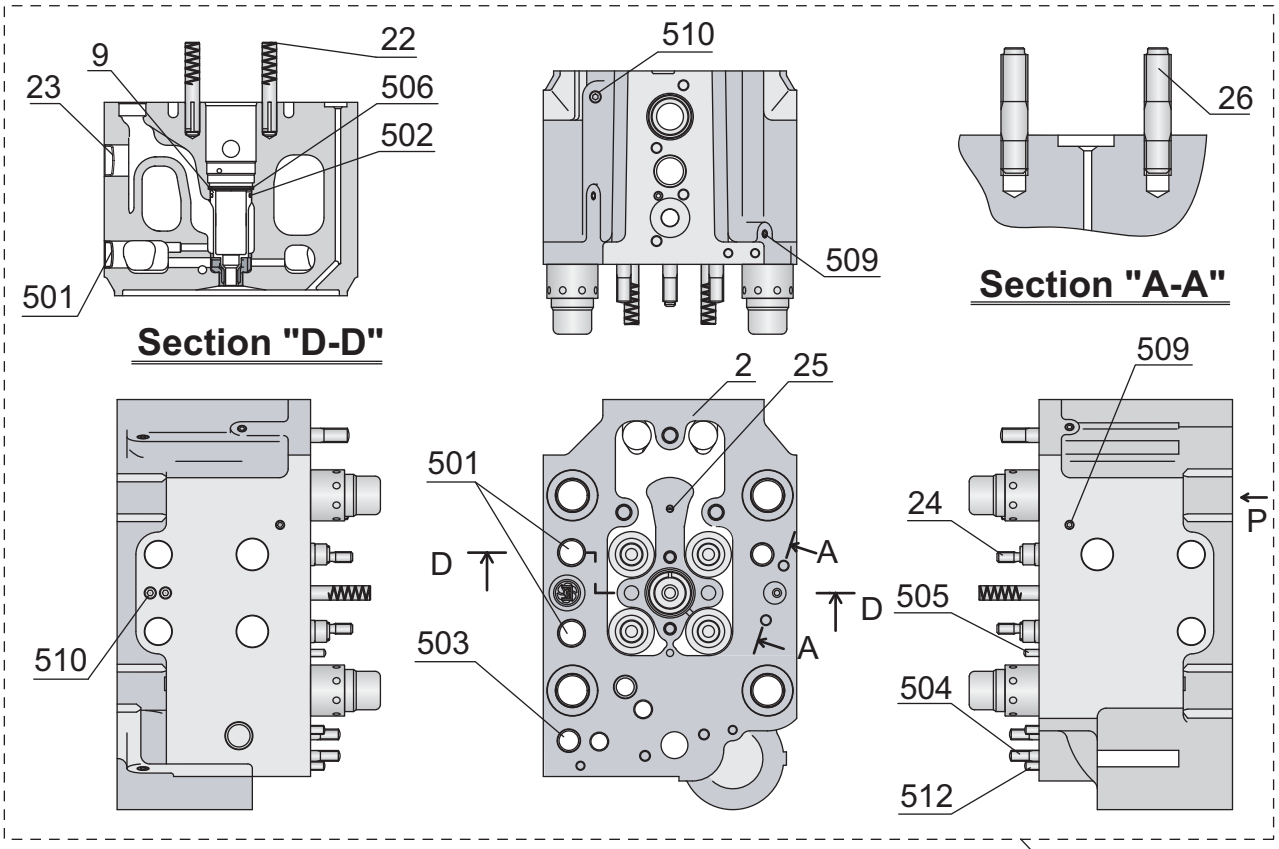


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06435-001**	**シリンダヘッドASSY**	**ASSY. CYLINDER HEAD**	**1**
2	06435-002	シリンダヘッド	CYLINDER HEAD	2
3	06435-003	シート	SEAT	2
4	06435-004	シート	SEAT	2
5	06435-005	ガイド	GUIDE	2
6	06435-006	ガイド	GUIDE	2
7	06435-007	シール	SEAL	2
8	06435-008	シール	SEAL	2
9	06435-009	ガイド	GUIDE	1
10	06435-010	Oリング	O-RING	2
11	06435-011	Oリング	O-RING	2
12	06435-012	スリーブ	SLEEVE	1
13	06435-013	Oリング	O-RING	2
14	06435-014	ガスケット	GASKET	1
15	06435-015	ガスケット	GASKET	1
16	06435-016	マルナット	CIRCULAR NUT	4
17	06435-017	キャップ	CAP	4
21	00002-034	スタッド	STUD	3
22	00024-003	ガイド	GUIDE	2
23	00024-016	プラグ	PLUG	5
24	00024-010	スタッド	STUD	2
25	00071-006	ネジ	SCREW	1
26	00239-021	スタッド	STUD	2
501	E205650210Z	ワンガタプラグ	PLUG	7
502	E205650300Z	Oリング	O-RING	1
503	H150103390Z	ワンガタプラグ	PLUG	3
504	X210012050ZZ	スタッド	STUD	2
505	Z336008030ZZ	ダンツキピン	STEPPED PIN	1
506	Z412004800ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
507	Z412005200ZZ	スナップリング	SNAP RING	1

シリンダヘッド
CILINDER HEAD

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
508	Z560102235ZZ	Oリング	O-RING	1
509	Z571501000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	5
510	Z571502000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	5
511	Z571503000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	1
512	X210012030ZZ	スタッド	STUD	2 (/CYL.)


シリンダヘッドカバー
CYLINDER HEAD COVER

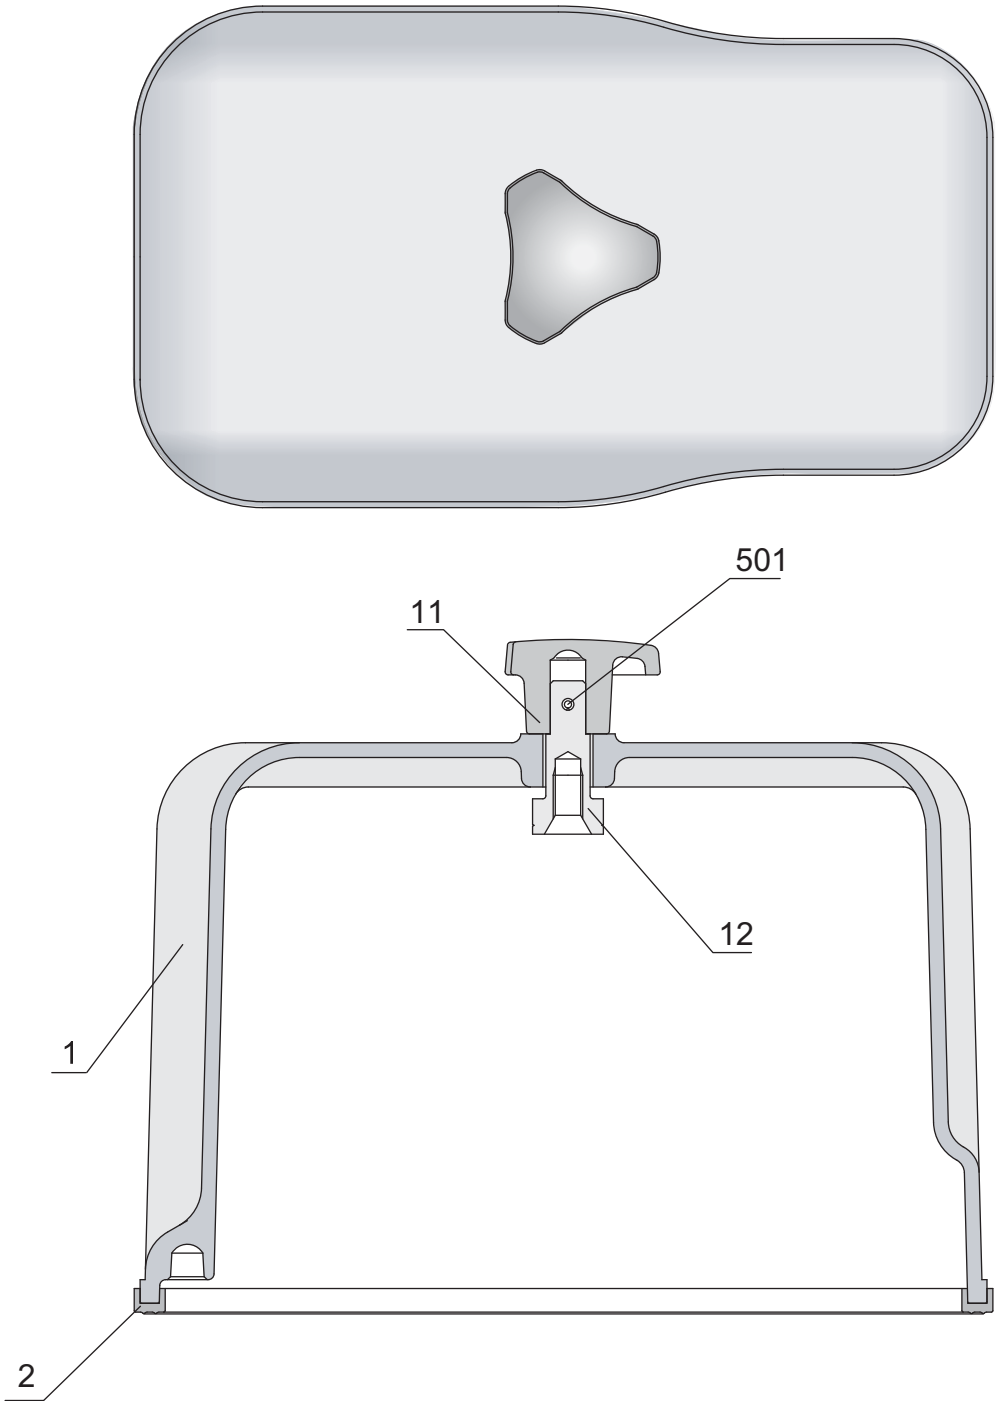

シリンダヘッドカバー
CYLINDER HEAD COVER

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06297-001	カバー	COVER	1
2	06297-002	シール	SEAL	1
11	00072-002	ノブ	KNOB	1
12	00072-003	ジク	SHAFT	1
501	Z415004024ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1 (/CYL.)


吸気弁
INTAKE VALVE

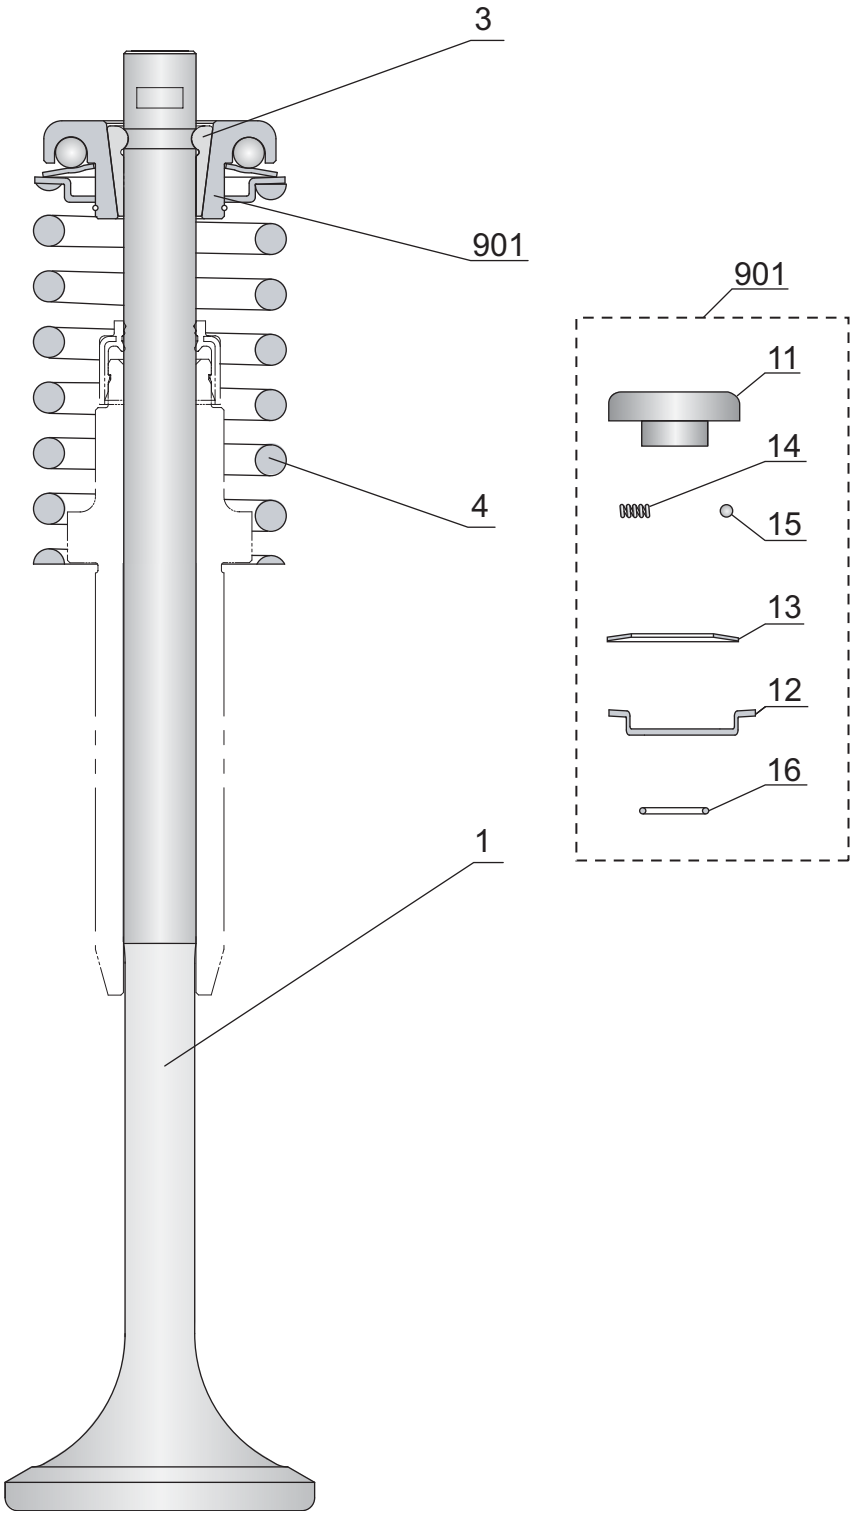

吸気弁
INTAKE VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06446-002**	**バルブローテータASSY**	**ASSY. VALVE ROTATOR**	**2**
1	06446-001	キュウキベン	INTAKE VALVE	2
3	06446-003	コッタ	VALVE COTTER	2
4	06446-004	バネ	SPRING	2
11		タイ	BODY	1
12		スリーブ	SLEEVE	1
13		サラバネ	CONED DISC SPRING	1
14		バネ	SPRING	5
15		ボール	BALL	5
16		サークリップ	CIRCLIP	1 (/CYL.)


排気弁
EXHAUST VALVE

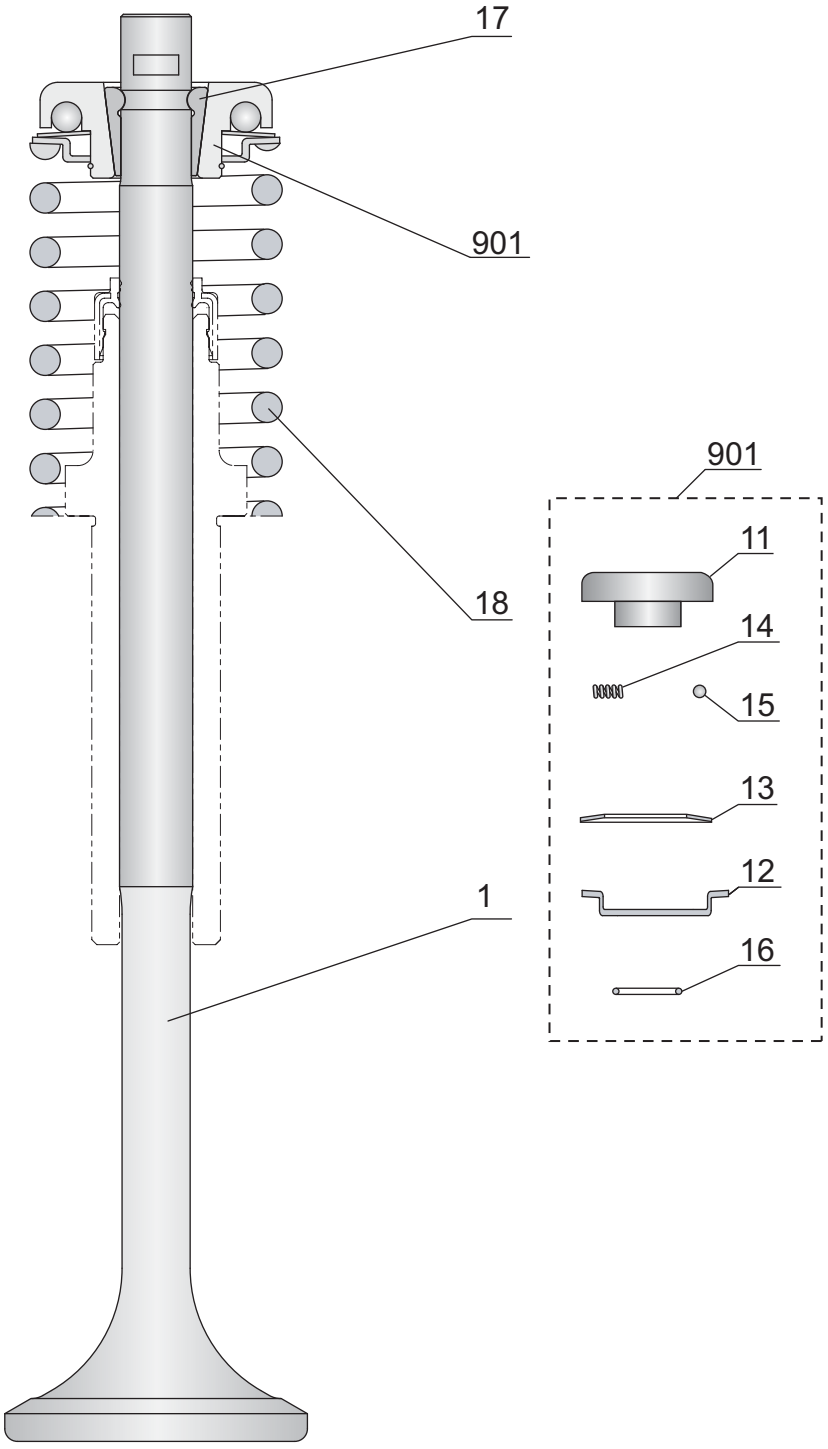

排気弁
EXHAUST VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06446-002**	**バルブローテータASSY**	**ASSY. VALVE ROTATOR**	**2**
1	06447-001	ハイキベン	EXHAUST VALVE	2
11		タイ	BODY	1
12		スリーブ	SLEEVE	1
13		サラバネ	CONED DISC SPRING	1
14		バネ	SPRING	5
15		ボール	BALL	5
16		サークリップ	CIRCLIP	1
17	06446-003	コッタ	VALVE COTTER	2
18	06446-004	バネ	SPRING	2 (/CYL.)


起動弁
STARTING VALVE

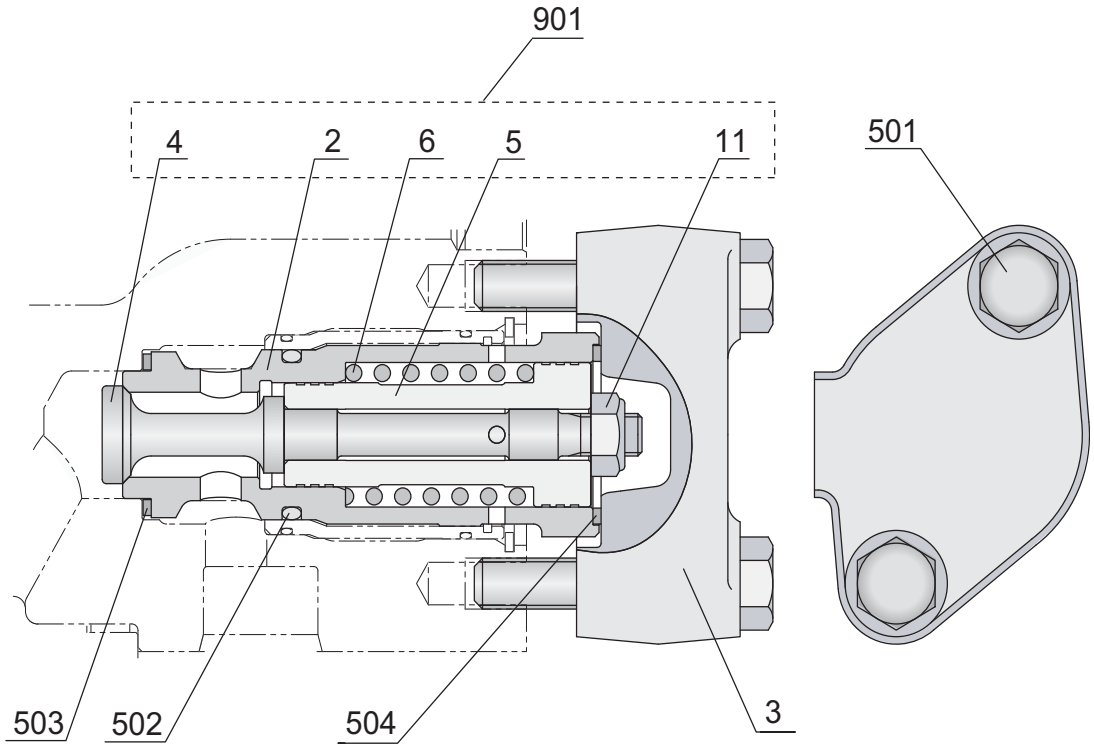

起動弁
STARTING VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06470-001**	**キドウベンASSY**	**ASSY. STARTING VALVE**	**1**
2	06470-002	タイ	BODY	1
3	06470-003	フタ	COVER	1
4	06470-004	ジク	SHAFT	1
5	06470-005	ピストン	PISTON	1
6	06470-006	バネ	SPRING	1
11	00881-010	Uナット	U-NUT	1
501	X205012065ZZ	HTボルト	HT BOLT	2
502	Z560103435ZZ	Oリング	O-RING	1
503	Z665030000CD	マルパッキン	GASKET	1
504	Z665034000ZZ	マルパッキン	GASKET	1 (/CYL.)


カム軸
CAM SHAFT

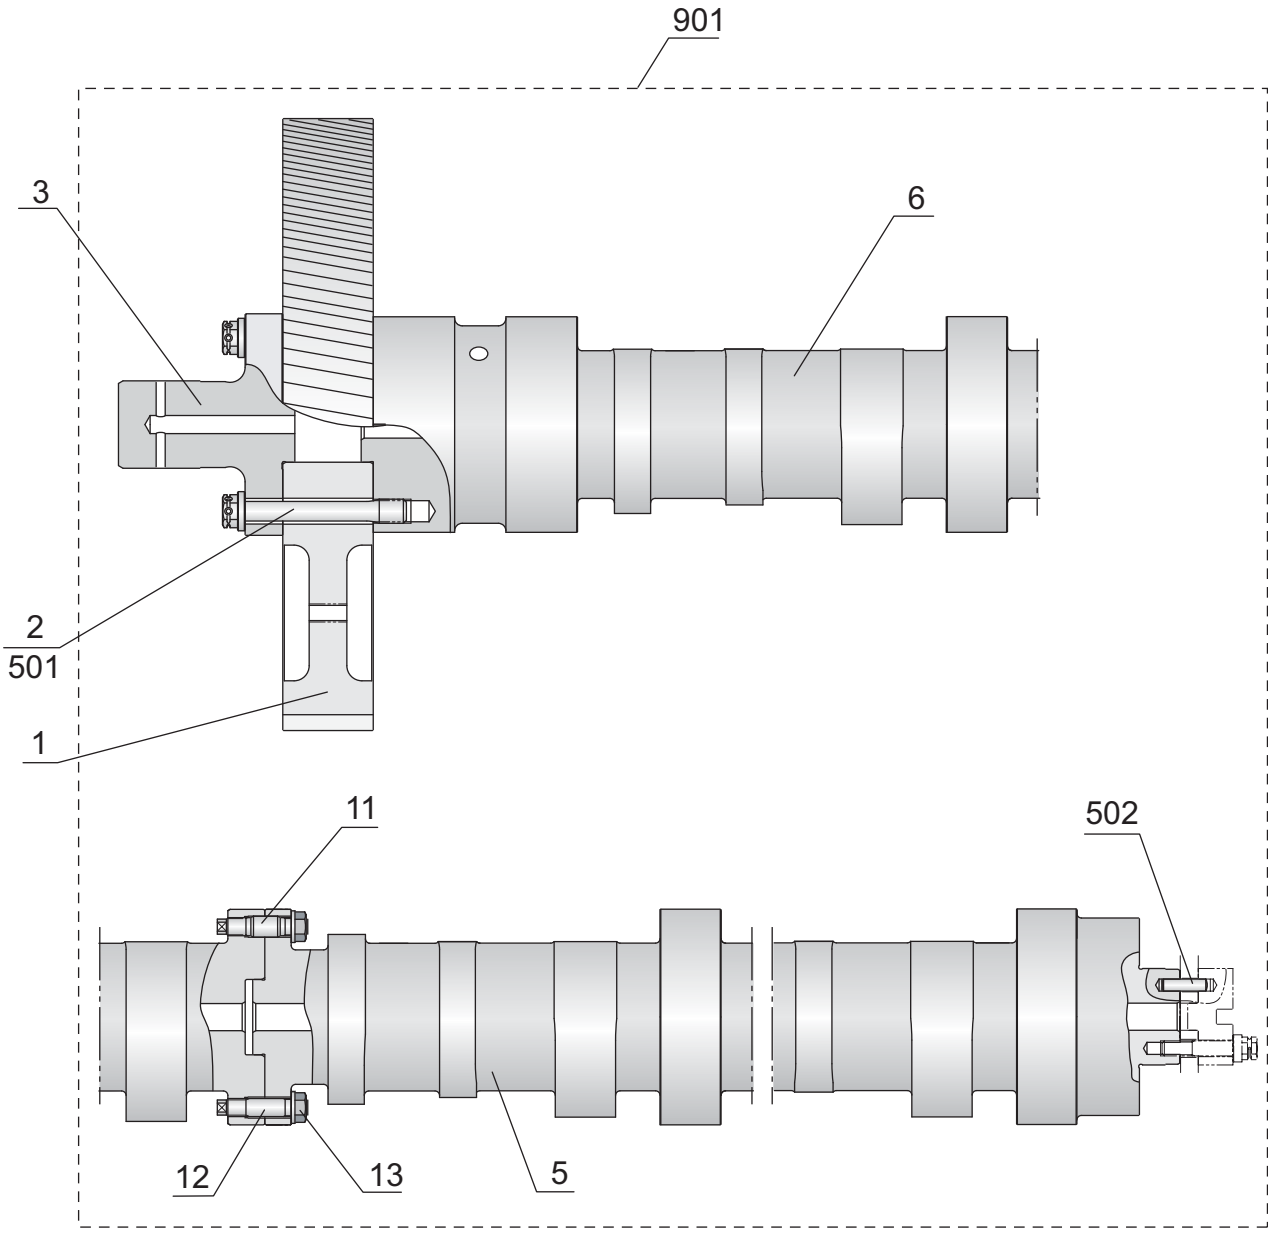

カム軸
CAM SHAFT

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06464-004**	**カムジクASSY**	**ASSY. CAM SHAFT**	**1**
1	06464-001	カムギヤ	CAM GEAR	1
2	06464-002	ボルト	BOLT	12
3	06464-003	ジク	SHAFT	1
5	06464-005	カムジク	CAM SHAFT	1
6	06464-006	カムジク	CAM SHAFT	1
11	00006-005	リーマボルト	BOLT	1
12	00006-006	ボルト	BOLT	11
13	00006-007	ナット	NUT	12
501	Z321012100DZ	ハリガネ	WIRE	1
502	Z336008030ZZ	ダンツキピン	STEPPED PIN	1


カム軸受
CAM SHAFT BEARING

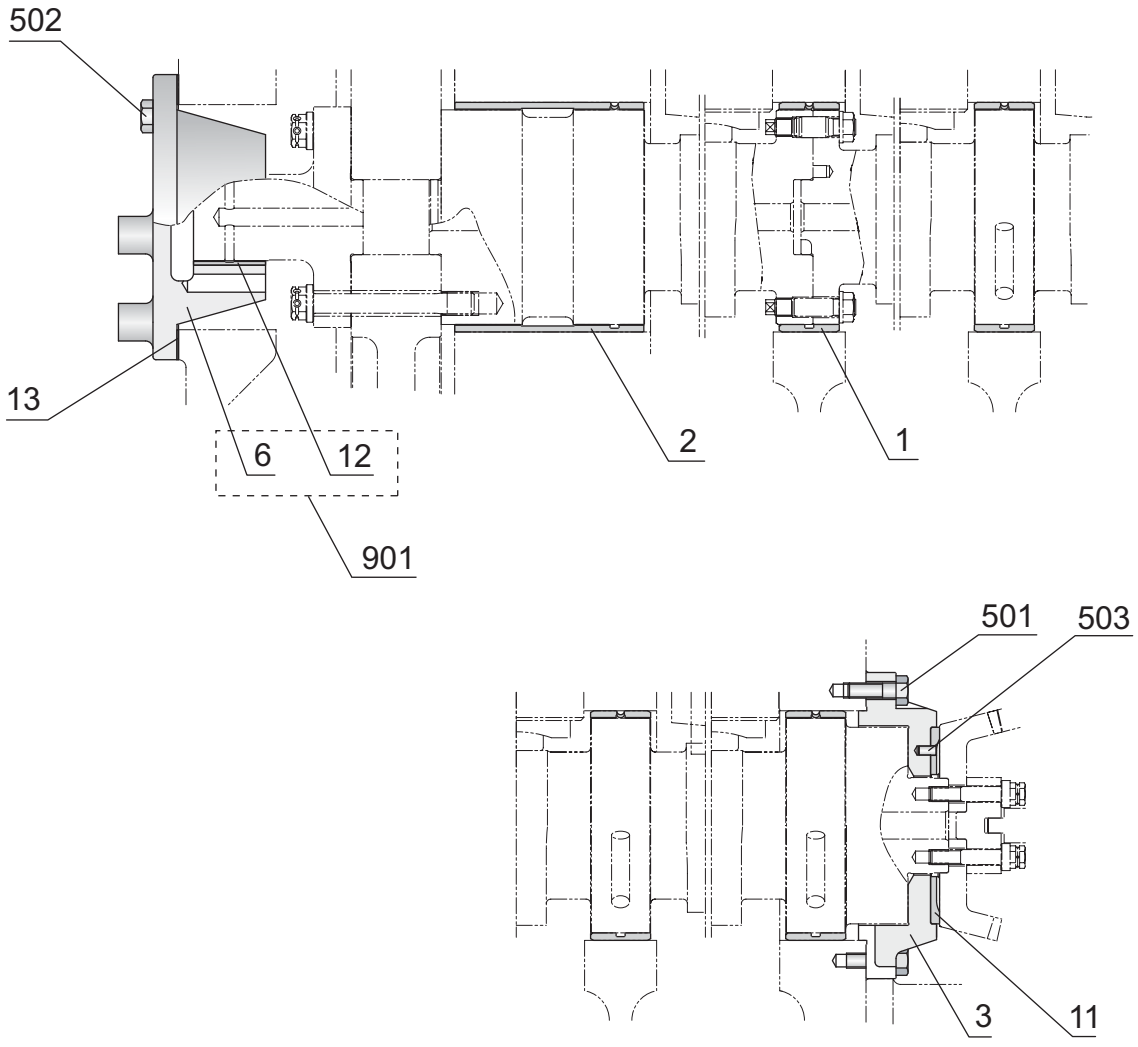

カム軸受
CAM SHAFT BEARING

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06502-007**	**カムジクウケASSY**	**ASSY. CAM SHAFT BEARING**	**1**
1	06502-001	ジクウケ	BEARING	6
2	06502-002	ジクウケ	BEARING	1
3	06502-003	ダイ	MOUNT	1
6	06502-006	ダイ	MOUNT	1
11	06562-003	スラストメタル	THRUST METAL	1
12	00043-004	ジクウケ	BEARING	1
13	00043-006	ガスケット	GASKET	1
501	X200010032ZZ	ボルト	BOLT	6
502	X200012035ZZ	ボルト	BOLT	4
503	Z335506010ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	1

吸・排気タペット
INTAKE & EXHAUST TAPPET

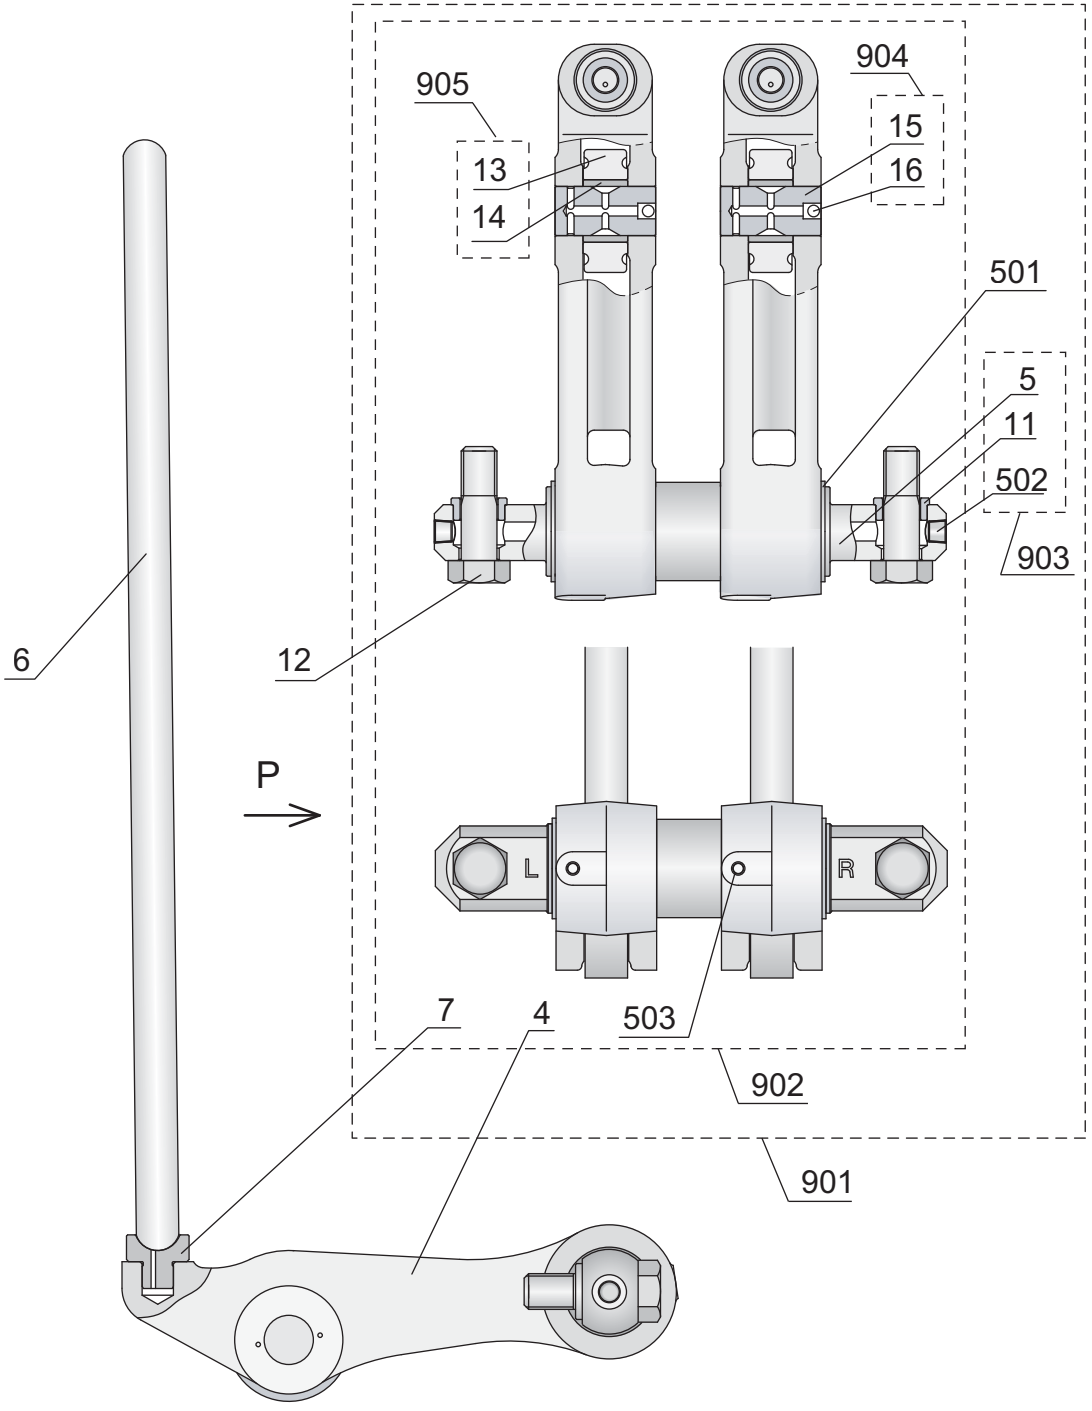


View "P"

吸・排気タペット
INTAKE & EXHAUST TAPPET

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06451-001**	**スイングアーム＆ジクASSY**	**ASSY. SWING ARM&SHAFT**	**1**
902	**06451-002**	**スイングアームASSY**	**ASSY. SWING ARM**	**1**
903	**06451-003**	**スイングアームジクASSY**	**ASSY. SWING ARM SHAFT**	**1**
904	**00055-008**	**ピンASSY**	**ASSY. PIN**	**1**
905	**00055-013**	**タペットローラASSY**	**ASSY. TAPPET ROLLER**	**1**
4	06451-004	スイングアーム	SWING ARM	2
5	06451-005	ジク	SHAFT	1
6	06451-006	プッシュロッド	PUSH ROD	2
7	06451-007	シート	SEAT	2
8	00055-001	リングノック	RING KNOCK	2
9	00055-002	ボルト	BOLT	2
10	00055-003	タペットローラ	TAPPET ROLLER	1
11	00055-004	ブッシュ	BUSH	1
13	00055-011	ピン	PIN	1
14	00055-012	ケーニックエキスパンダー	KOENIC EXPANDER	1
501	Z411004000ZZ	スナップリング	SNAP RING	2
502	Z571501000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	2
503	X251206006ZZ	トメネジ	SET SCREW	1 (/CYL.)


弁腕
ROCKER ARM

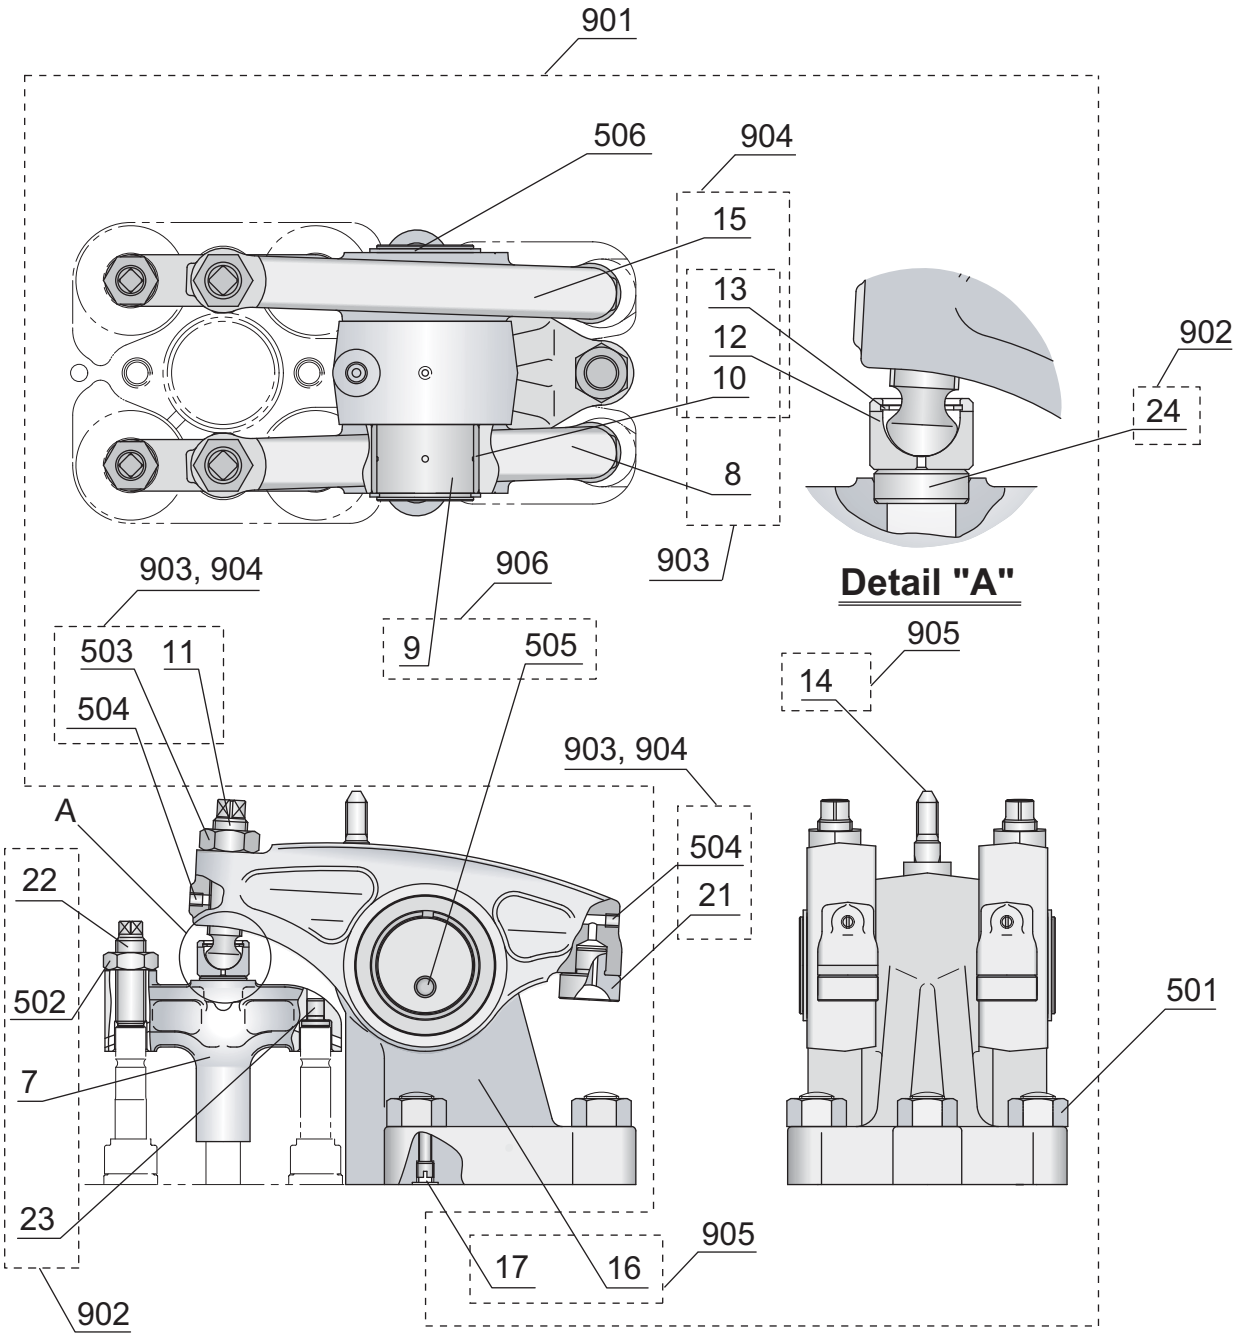

弁腕
ROCKER ARM

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06450-001**	**ホルダASSY**	**ASSY. HOLDER**	**1**
902	**06450-002**	**ベンオサエティASSY**	**ASSY. T.VALVE YOKE**	**2**
903	**06450-003**	**ベンワンASSY**	**ASSY. VALVE ROCKER ARM**	**1**
904	**06450-004**	**ベンワンASSY**	**ASSY. VALVE ROCKER ARM**	**1**
905	**06450-005**	**ベンワンジクホルダASSY**	**ASSY. ROCKER ARM SHAFT HOLDER**	**1**
906	**06450-006**	**ベンワンジクASSY**	**ASSY. ROCKER ARM SHAFT**	**1**
7	06450-007	ベンオサエティ	T.VALVE YOKE	2
8	06450-008	ロッカーアーム	ROCKER ARM	1
9	06450-009	ジク	SHAFT	1
10	06450-010	ブッシュ	BUSH	2
11	06450-011	ネジ	SCREW	2
12	06450-012	キャップ	CAP	2
13	06450-013	クリップ	CLIP	2
14	06450-014	スタッド	STUD	1
15	06450-015	ロッカーアーム	ROCKER ARM	1
16	06450-016	ホルダ	HOLDER	1
17	06450-017	ネジ	SCREW	1
21	06451-007	シート	SEAT	2
22	00071-005	ネジ	SCREW	2
23	E205950120	カナグ	RETAINER	2
24	E205950140	シート	SEAT	2
501	X220016000ZZ	ナット	NUT	3
502	X220814000ZZ	ナット	NUT	2
503	X220816000ZZ	ナット	NUT	2
504	X251206006ZZ	トメネジ	SET SCREW	4
505	X251210012ZZ	トメネジ	SET SCREW	1
506	Z411004500ZZ	スナップリング	SNAP RING	2 (/CYL.)

燃料噴射ポンプ
FUEL OIL INJECTION PUMP

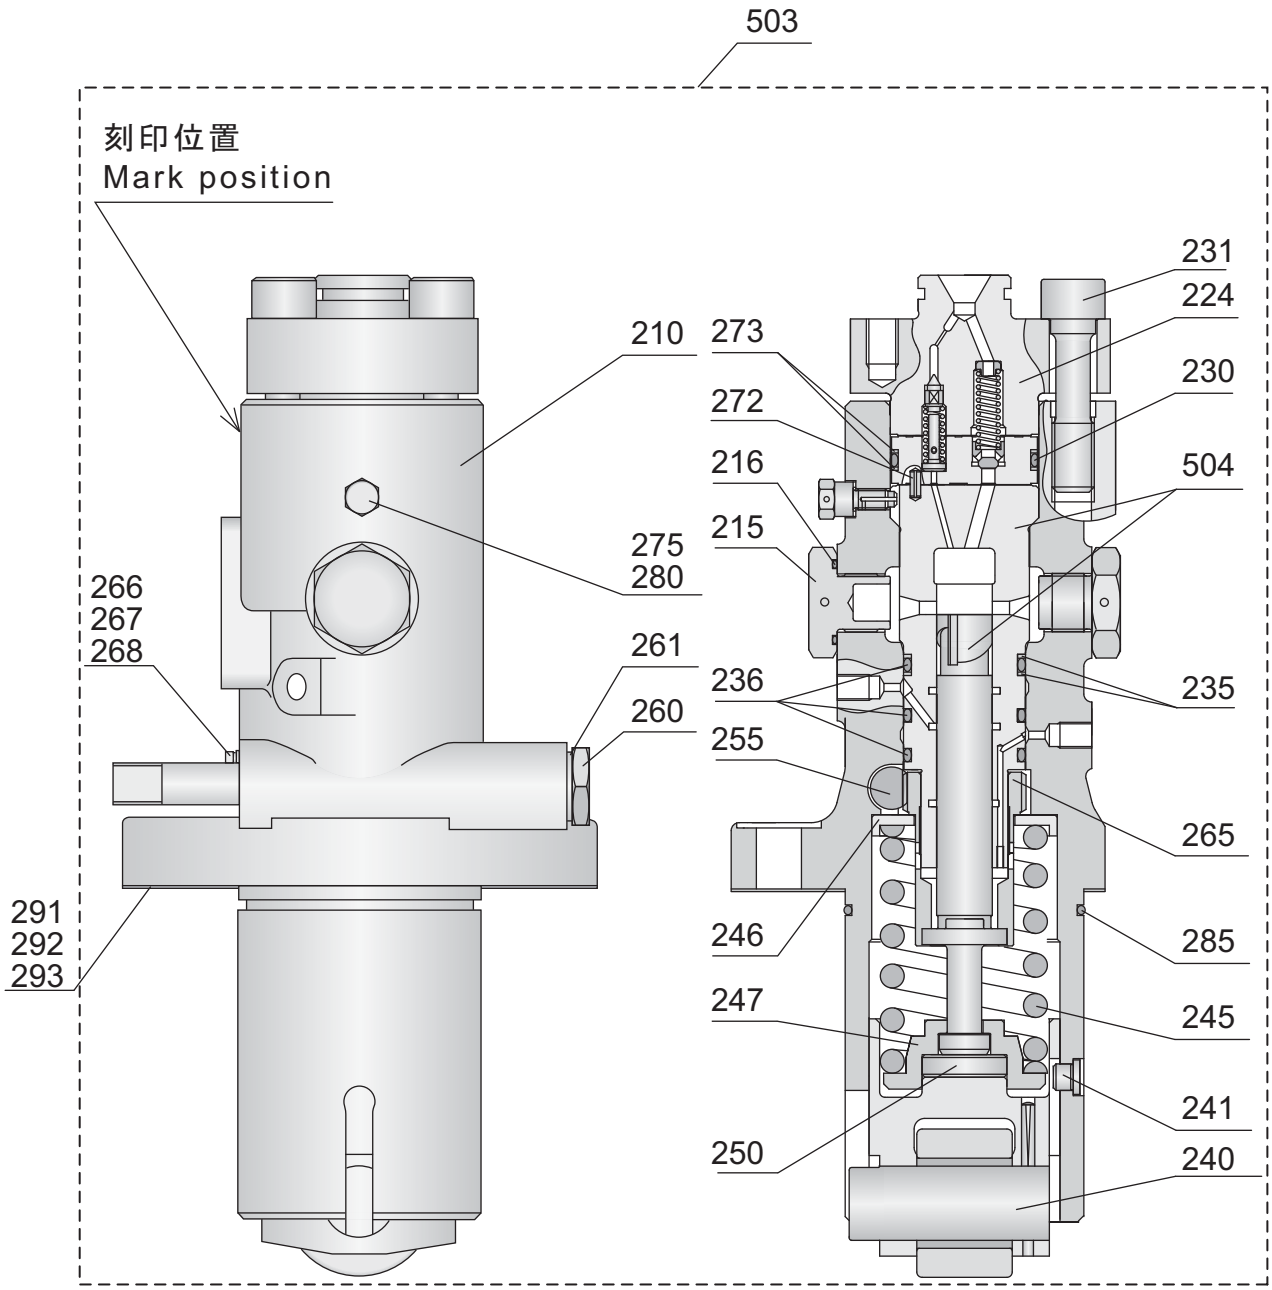

注）仕様により変更する場合があるため、刻印をご確認の上、部品要求してください。
Note) Different parts are used depending on the specifications.
Check the identification mark before ordering parts.


燃料噴射ポンプ
FUEL OIL INJECTION PUMP


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity	
503	E206455030	FOポンプ	FO PUMP	1	
210	E206452100	ハウジングポンプ	HOUSING PUMP	1	※
215	AE01064007	デフレクタ	DEFLECTOR	2	
216	E206452160	Oリング	O-RING	2	
224	E206452240	デリベリバルブASSY	D.V.ASSY.	1	
230	E206452300	Oリング	O-RING	1	
231	E206452310	ボルト	BOLT	4	
235	AE01064012	バックアップリング	BACK UP RING	2	
236	E206452360	Oリング	O-RING	3	
240	E206452400	タペット	TAPPET	1	
241	AE01064015	ピン	PIN	1	
245	AE01064017	スプリングプランジャ	SPRING PLUNGER	1	
246	AE01064018	スプリングシート	SPRING SEAT	1	
247	E206452470	スプリングシート	SPRING SEAT	1	
250	E206452500	プレート	PLATE	1	
255	E206452550	コントロールラック	CONTROL RACK	1	
260	E206452600	プラグ	PLUG	1	
261	E206452610	ガスケット	GASKET	1	
265	E206452650	コントロールスリーブ	CONTROL SLEEVE	1	
266	AE01064023	ポインタ	POINTER	1	
267	AE01064024	シム	SHIM	1	
268	AE01064025	ボルト	BOLT	1	
272	E206452720	スプリングピン	SPRING PIN	1	
273	E206452730	バックアップリング	BACK UP RING	2	
275	E206452750	セットスクリュ	SET SCREW	1	
280	E206452800	ガスケット	GASKET	1	
285	AE01064028	Oリング	O-RING	1	
291	AE01064002A	シム	SHIM	2	
292	AE01064003A	シム	SHIM	1	
293	AE01064004A	シム	SHIM	1	
504	E206455040	プランジャASSY	PLUNGER ASSY.	1 (/CYL)	

注記
Remarks

※印部品の単体販売は不可。
Parts (Signal※) cannot be purchased by itself.


燃料噴射装置
FUEL OIL INJECTION DEVICE

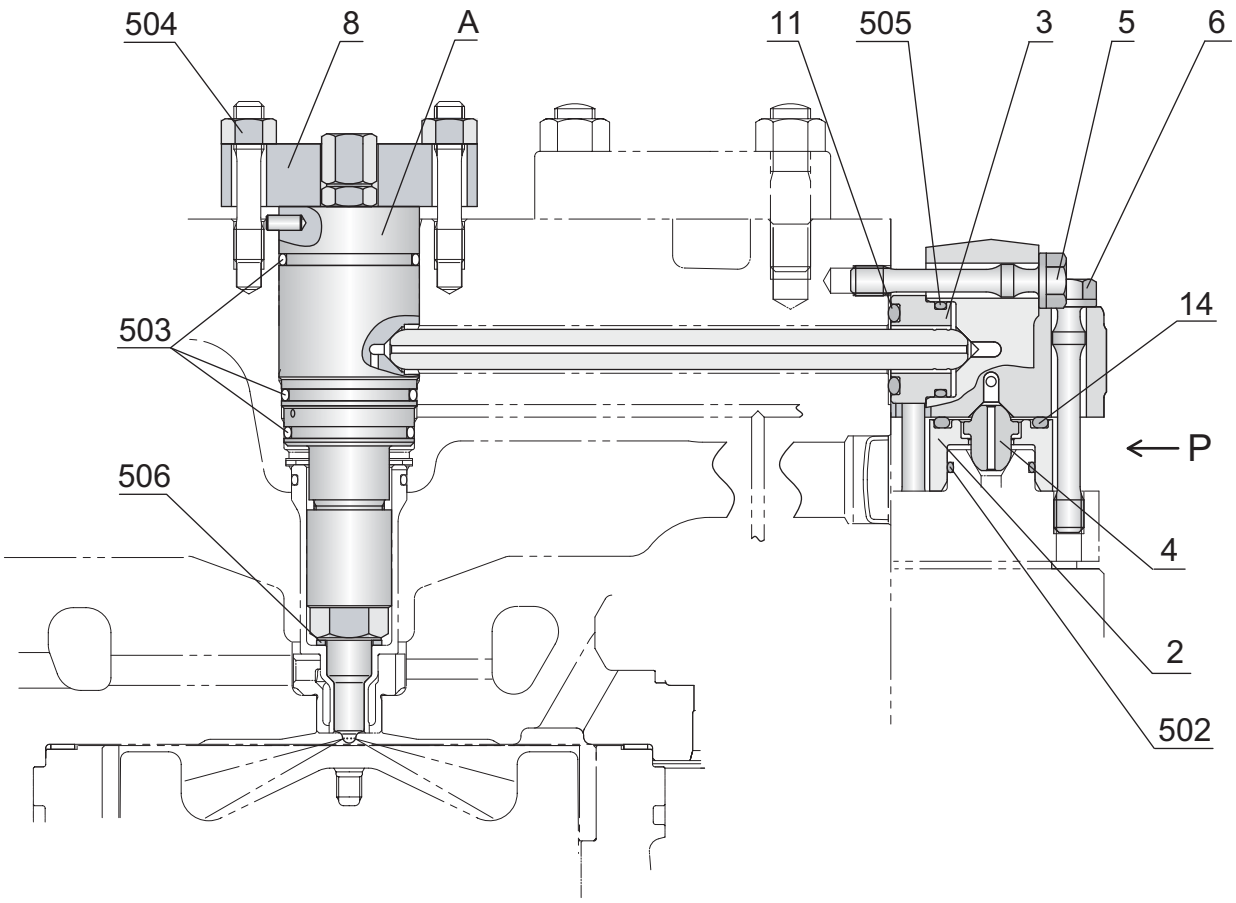

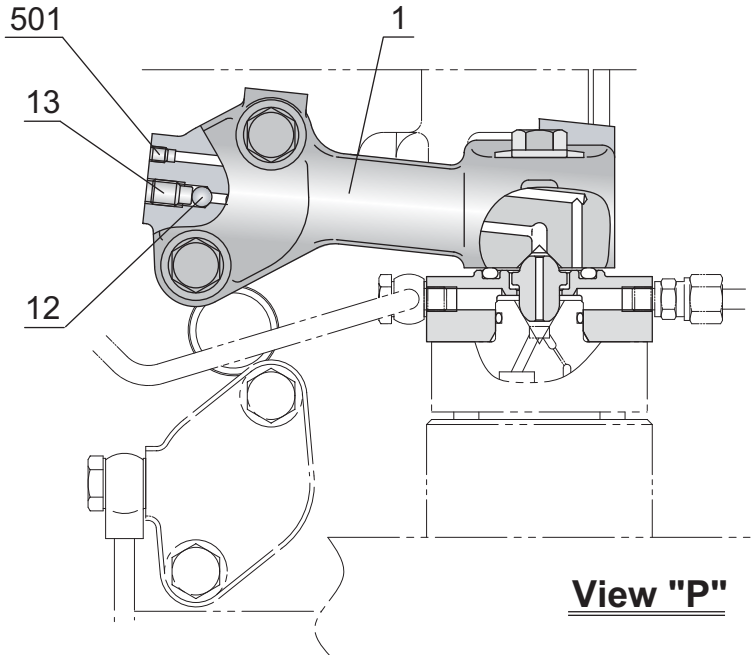

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A	**Ref.2-24.2**	**ノズルホルダASSY**	**ASSY. NOZZLE HOLDER**	**1**
1	06473-001	ブロック	BLOCK	1
2	06473-002	コネクタ	CONNECTOR	1
3	06473-003	コネクタ	CONNECTOR	1
4	06473-004	ジョイント	JOINT	1
5	06473-005	ボルト	BOLT	2
6	06473-006	ボルト	BOLT	2
8	06473-008	オサエ	CLAMP	1
11	00007-004	Oリング	O-RING	1
12	00314-021	ボール	BALL	1
13	E206250110	プラグ	PLUG	1
14	E206250120	O リング	O-RING	1
501	X251206006ZZ	トメネジ	SET SCREW	1
502	Z560203031DZ	Oリング	O-RING	1
503	Z560104635DZ	Oリング	O-RING	3
504	X220012000ZZ	ナット	NUT	2
505	Z560103235DZ	Oリング	O-RING	1
506	Z565001920ZZ	マルパッキン	GASKET	1


ノズルホルダ
NOZZLE HOLDER

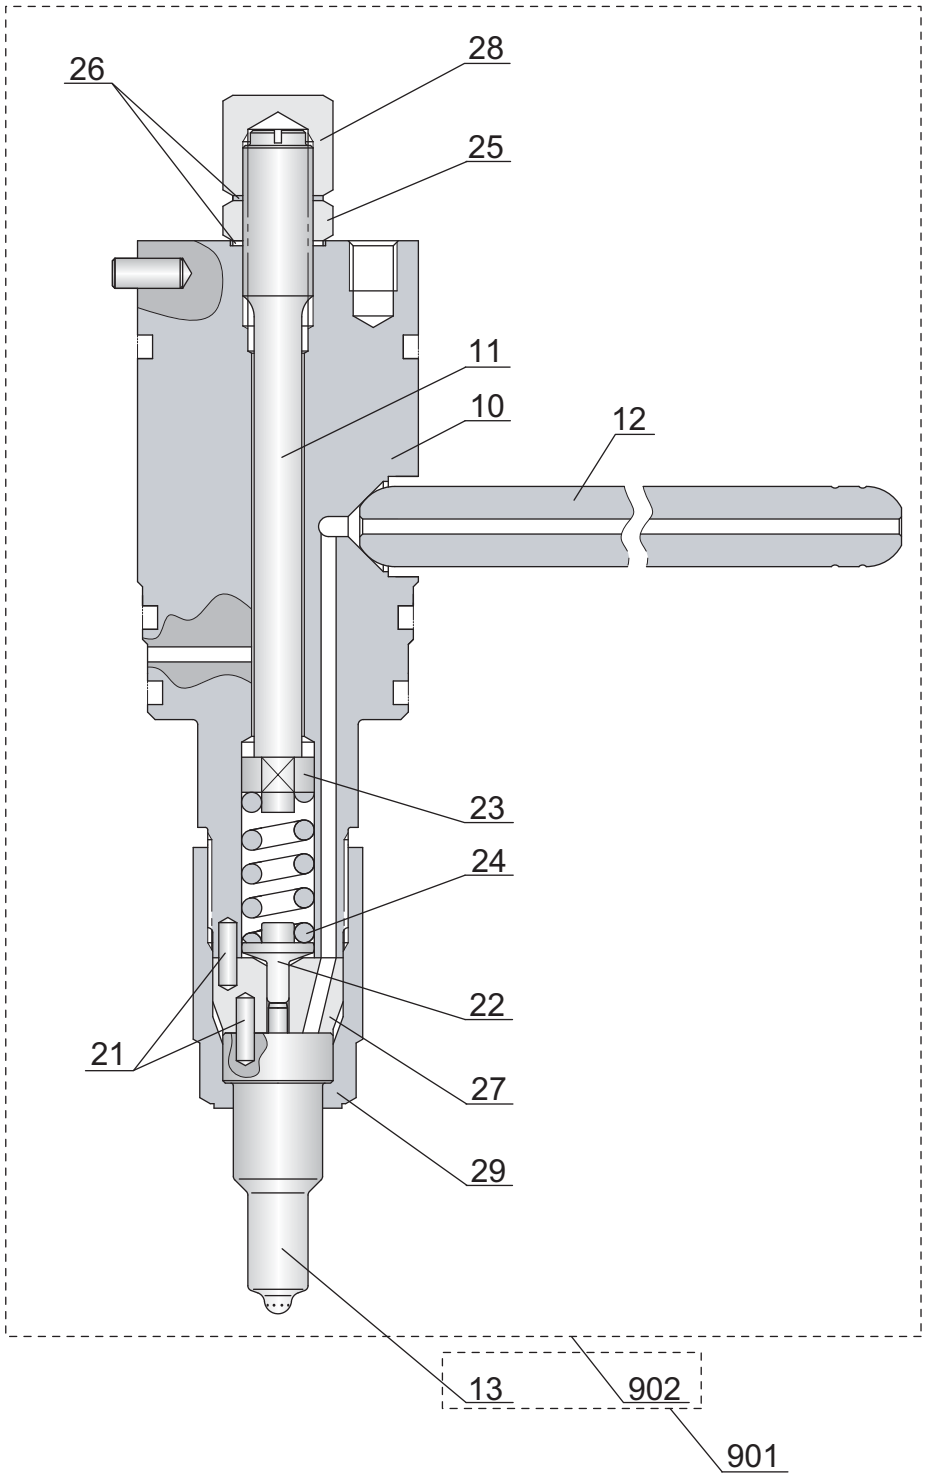


ノズルホルダ
NOZZLE HOLDER


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06473-007**	**ノズルホルダASSY**	**ASSY. NOZZLE HOLDER**	**1**
902	**06473-009**	**ノズルホルダASSY**	**ASSY. NOZZLE HOLDER**	**1**
10	06473-010	タイ	BODY	1
11	06473-011	チョウセイネジ	ADJUSTING SCREW	1
12	06473-012	インレットコネクタ	INLET CONNECTOR	1
13	06473-013	ノズル	NOZZLE	1
21	00007-010	ノズルダウエルピン	NOZZLE DOWEL PIN	2
22	00007-011	プッシュロッド	PUSH ROD	1
23	00007-012	スプリングシート	SPRING SEAT	1
24	00007-013	ノズルスプリング	NOZZLE SPRING	1
25	00007-015	ナット	NUT	1
26	00007-016	ガスケット	GASKET	2
27	00007-017	スペーサ	DISTANCE PIECES	1
28	00007-018	キャップナット	CAP NUT	1
29	00007-019	リテイニングナット	RETAINING NUT	1

コモンロッド
COMMON ROD

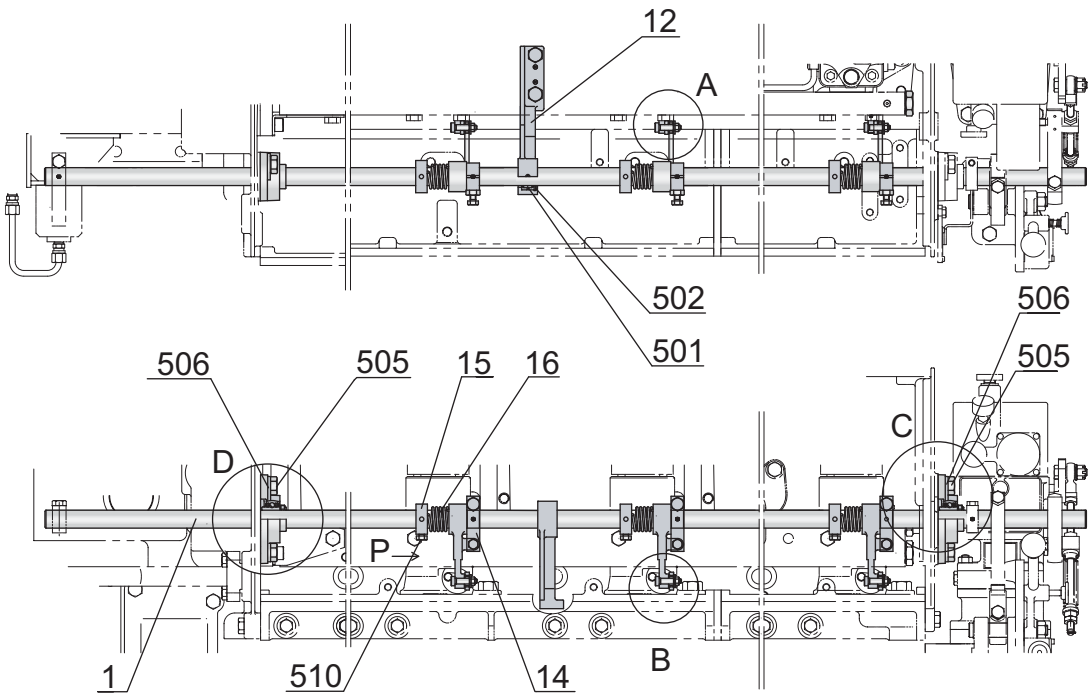


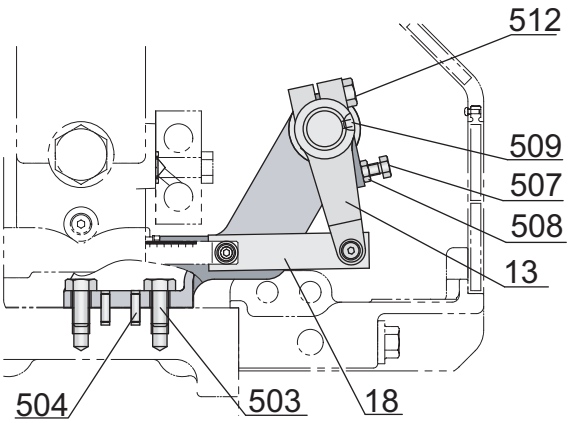


View "P"

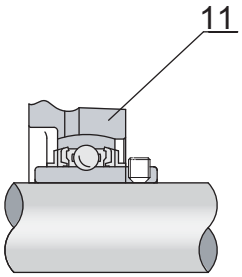


Detail "D"

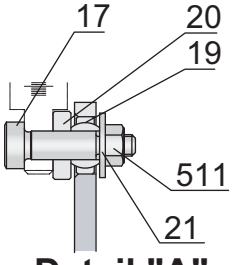

Detail "A"

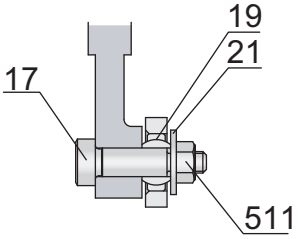

Detail "B"

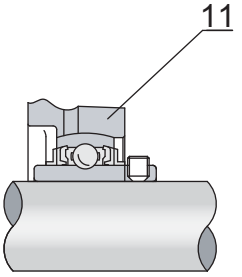


Detail "C"

コモンロッド
COMMON ROD

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06428-001	コモンロッド	COMMON ROD	1
11	00042-002	ジクウケ	BEARING	2
12	00042-003	ブラケット	BRACKET	1
13	00042-004	レバー	LEVER	6
14	00042-005	クラッチ	CLUTCH	6
15	00042-006	ホルダ	HOLDER	6
16	00042-007	ネジリバネ	RETURN SPRING	6
17	00042-008	ピン	PIN	12
18	00042-009	ラックリンク	RACK LINK	6
19	00042-010	ベアリング	BEARING	12
20	00042-011	ディスタンス	DISTANCE	6
21	00042-012	ヒラザガネ	FLAT WASHER	12
501	Z458249040ZZ	ベアリング	BEARING	1
502	Z412003700ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
503	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	2
504	Z335006018ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	2
505	X200014030ZZ	ボルト	BOLT	4
506	Z315014000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	4
507	X250108030ZZ	ロッカクトメネジ	HEX. SET SCREW	6
508	X220308000ZZ	ナット	NUT	6
509	Z415005040ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	6
510	X250108016ZZ	ロッカクトメネジ	HEX. SET SCREW	6
511	X227006000ZZ	Uナット	U-NUT	12
512	X200010035ZZ	ボルト	BOLT	6

調速機取付(RHD)
GOVERNOR DRIVING(RHD)

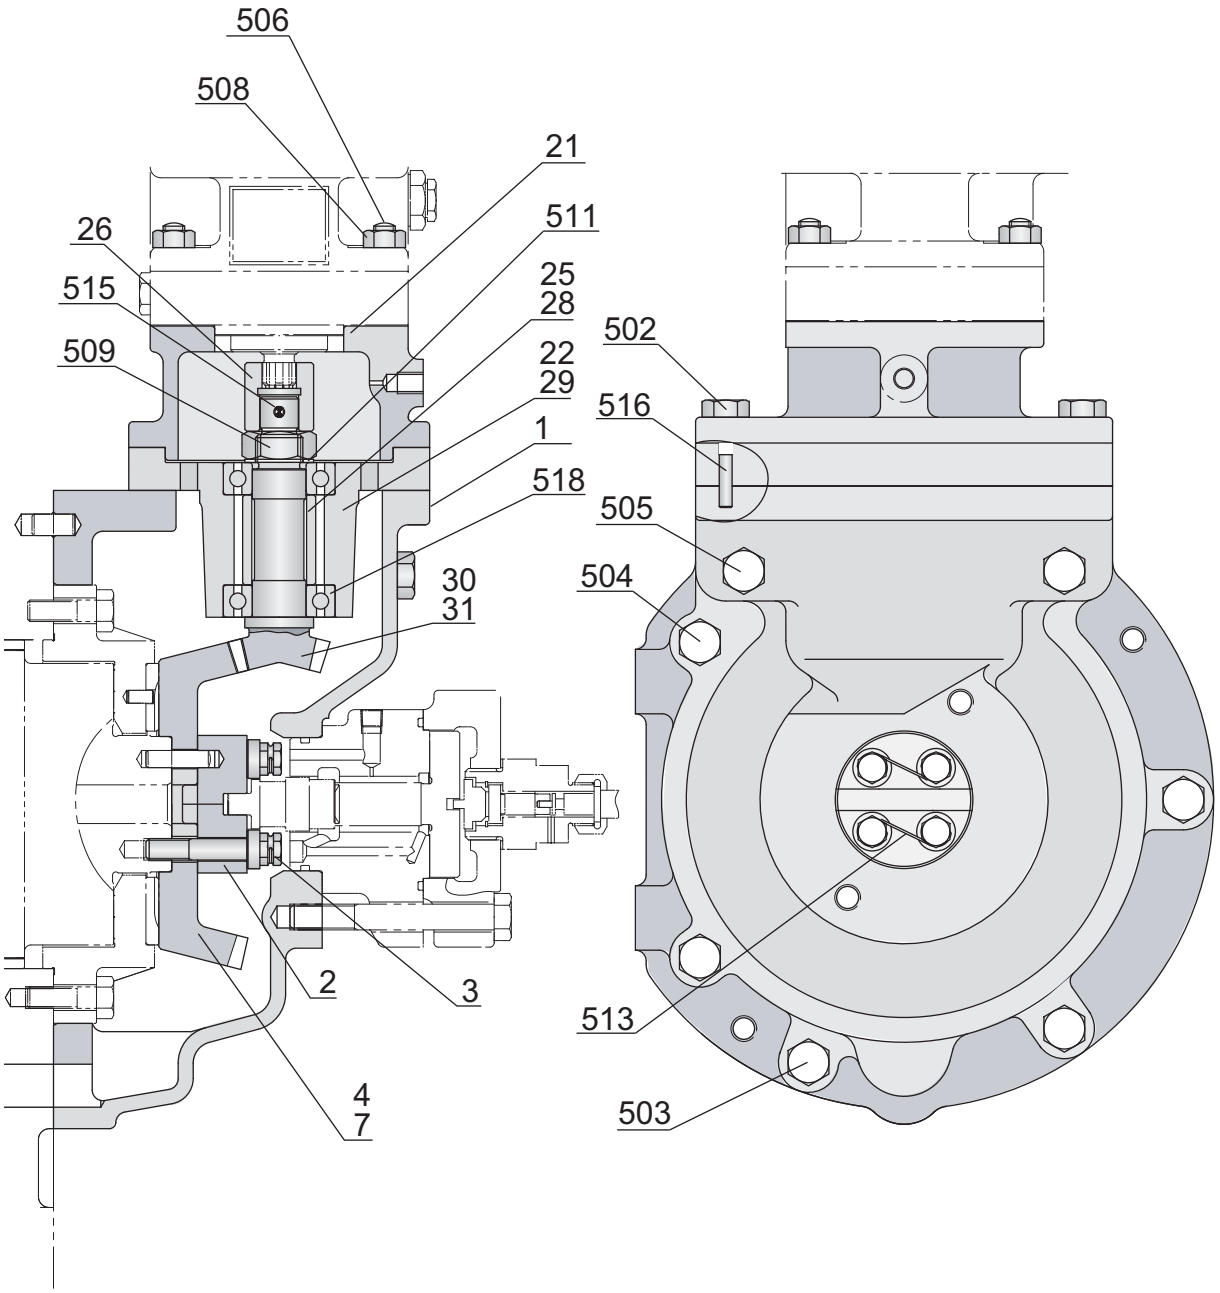


調速機取付(RHD)
GOVERNOR DRIVING(RHD)

機関回転数 / Engine Revolution Speed (1) 900min^{-1} (2) 720min^{-1}

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
1	06500-001	ギヤケース	GEAR CASE	1	1
2	06500-002	カップリング	COPLING	1	1
3	06500-003	ボルト	BOLT	4	4
4	06500-004	ギヤ	GEAR	1	
7	06500-007	ギヤ	GEAR		1
21	00013-002	ダイ	MOUNT	1	1
22	00013-003	ケース	CASE	1	
25	00013-010	ディスタンス	DISTANCE	1	
26	00013-012	カップリング	COPLING	1	1
28	06496-003	ディスタンス	DISTANCE		1
29	06496-004	ケース	CASE		1
30	06496-006	ギヤ	GEAR		1
31	06496-006	ギヤ	GEAR	1	
502	X200012045ZZ	ボルト	BOLT	4	4
503	X200012050ZZ	ボルト	BOLT	3	3
504	X200012120ZZ	ボルト	BOLT	2	2
505	X200012140ZZ	ボルト	BOLT	2	2
506	X210010063ZZ	スタッド	STUD	4	4
508	X220010000ZZ	ナット	NUT	4	4
509	X222322000ZZ	コガタナット	NUT	1	1
511	Z305022032ZZ	トクシュヒラザガネ	SPECIAL FLAT WASHER	1	1
513	Z321010200ZZ	ハリガネ	WIRE	1	1
515	Z330006032ZZ	テーパピン	TAPER PIN	1	1
516	Z335006025ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	2	2
518	Z451162050ZZ	ベアリング	BEARING	2	2


調速機取付(UG)
GOVERNOR DRIVING(UG)

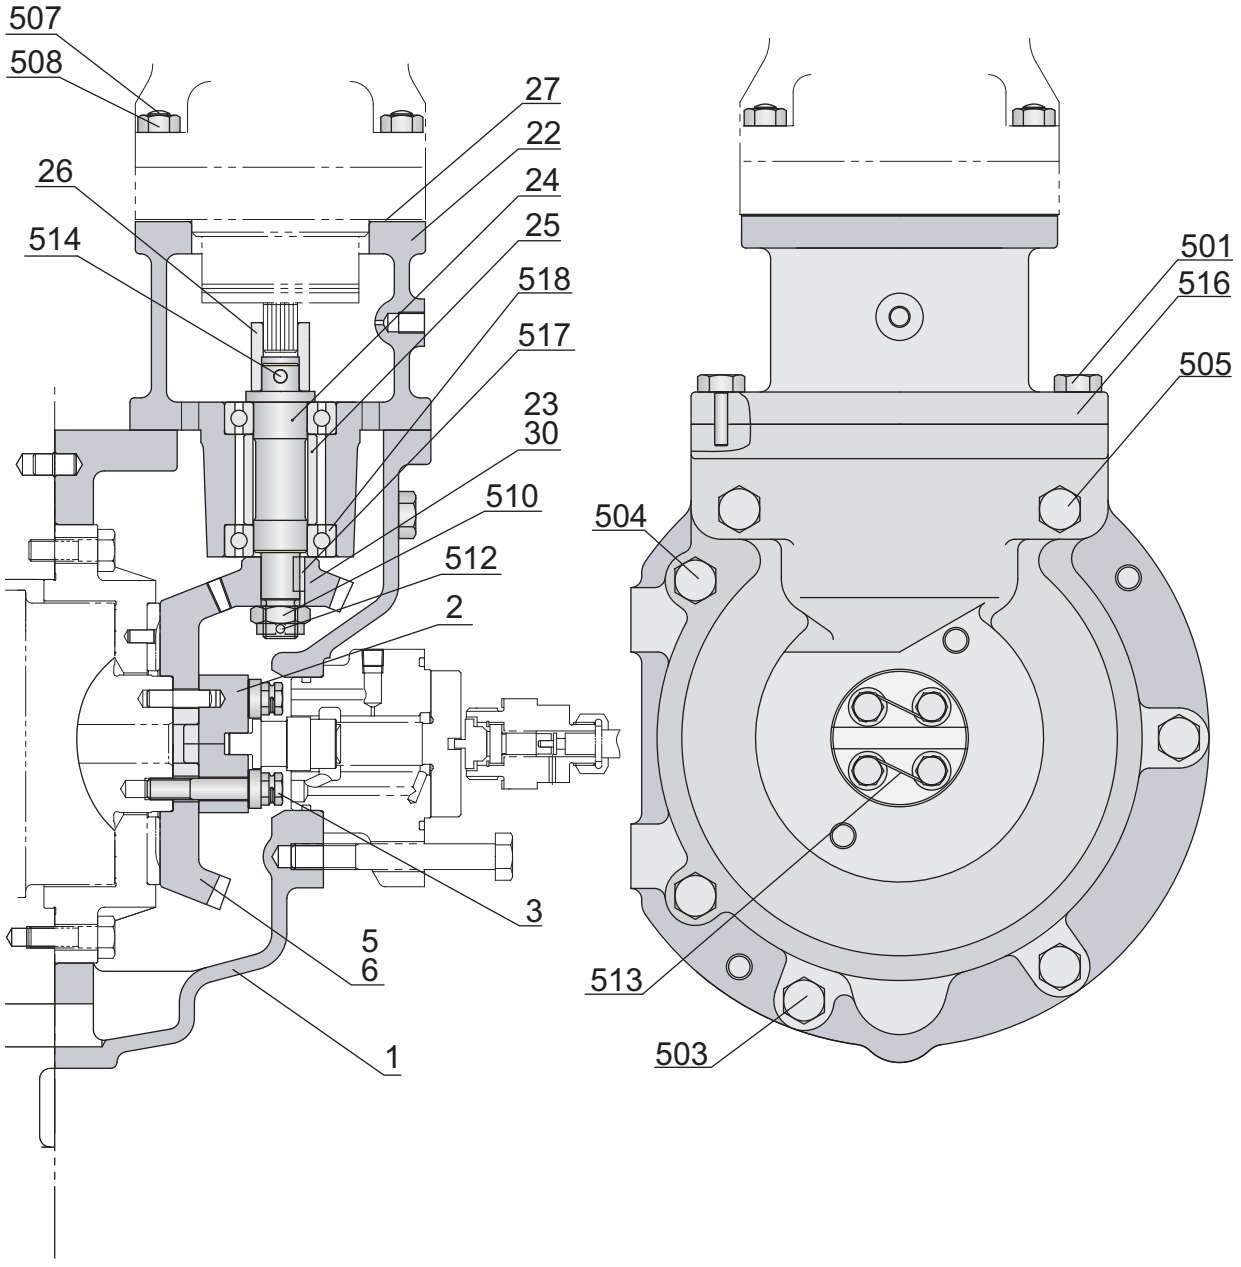

機関回転数 / Engine Revolution Speed (1) 900min^{-1} (2) 720min^{-1}

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
1	06500-001	ギヤケース	GEAR CASE	1	1
2	06500-002	カップリング	COPLING	1	1
3	06500-003	ボルト	BOLT	4	4
5	06500-005	ギヤ	GEAR	1	
6	06500-006	ギヤ	GEAR		1
22	00013-003	ケース	CASE	1	1
23	00013-006	ギヤ	GEAR	1	
24	00013-007	ジク	SHAFT	1	1
25	00013-010	ディスタンス	DISTANCE	1	1
26	00013-012	カップリング	COPLING	1	1
27	00013-013	ガスケット	GASKET	1	1
30	06496-006	ギヤ	GEAR		1
501	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	4	4
503	X200012050ZZ	ボルト	BOLT	3	3
504	X200012120ZZ	ボルト	BOLT	2	2
505	X200012140ZZ	ボルト	BOLT	2	2
507	X210010067ZZ	スタッド	STUD	4	4
508	X220010000ZZ	ナット	NUT	4	4
510	X225216000ZZ	キクナット	CASTLE	1	1
512	Z320004030ZZ	ワリピン	SPLIT PIN	1	1
513	Z321010200ZZ	ハリガネ	WIRE	1	1
514	Z330006025ZZ	テーパピン	TAPER PIN	1	1
516	Z335006025ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	2	2
517	Z400005016ZZ	キー	KEY	1	1
518	Z451162050ZZ	ベアリング	BEARING	2	2

調速機リンク(RHD)
GOVERNOR LINK (RHD)

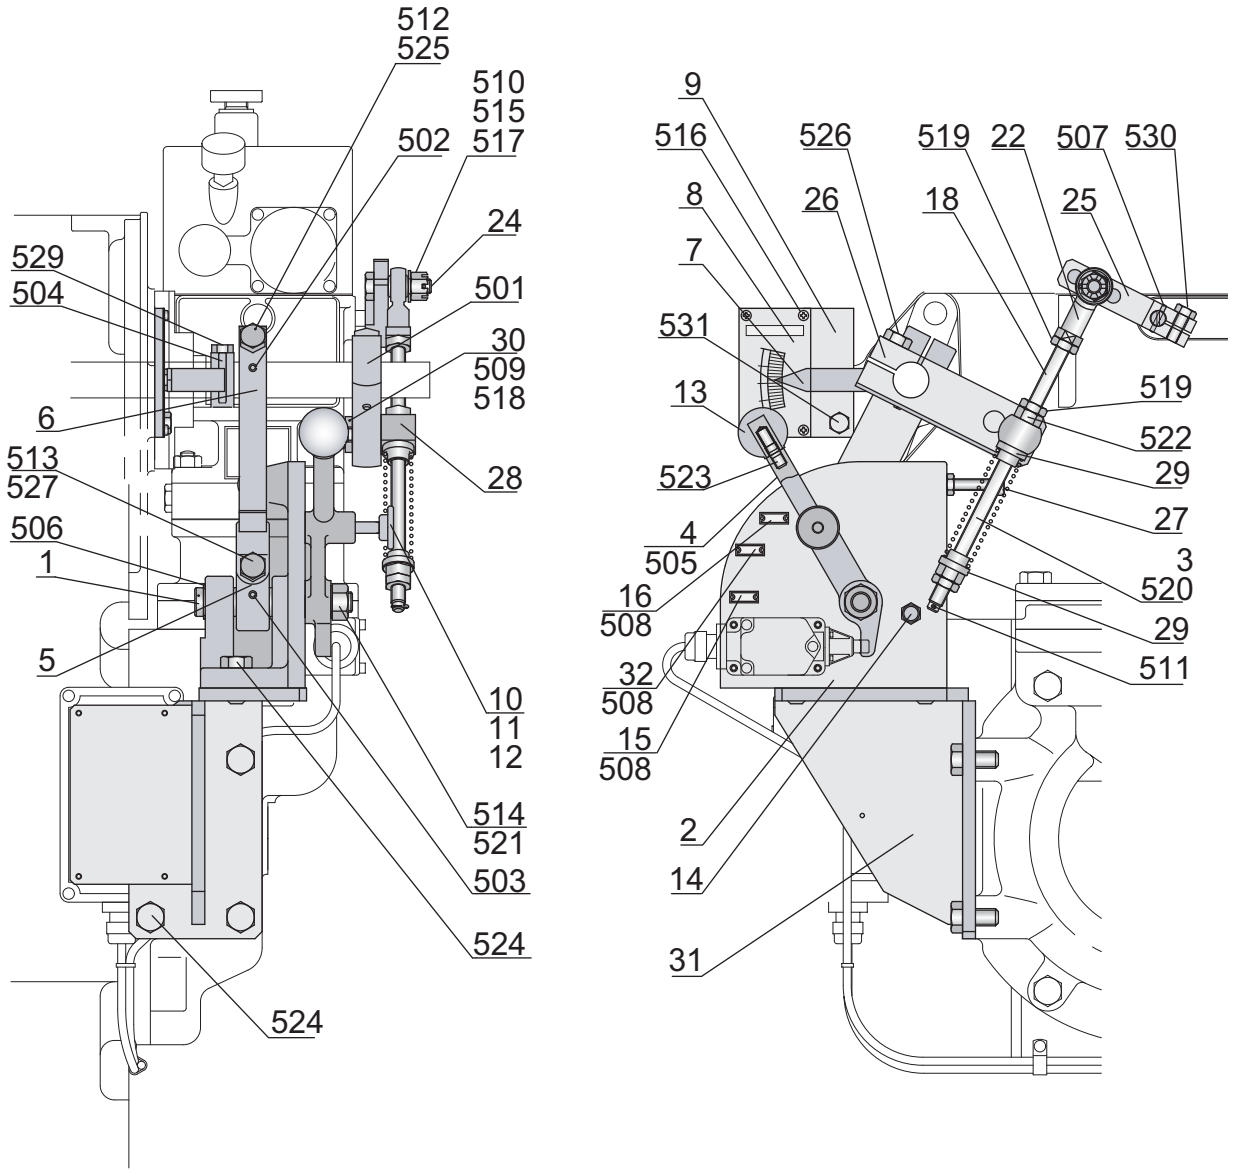


調速機リンク(RHD)
GOVERNOR LINK (RHD)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	00014-001	ジク	SHAFT	1
2	00014-002	ダイ	MOUNT	1
3	00014-003	ボルト	BOLT	1
4	00014-004	レバ	LEVER	1
5	00014-005	レバ	LEVER	1
6	00014-006	レバ	LEVER	1
7	00014-007	シシン	LOAD POINTER	1
8	00014-008	メイバン	NAME PLATE	1
9	00014-009	ブラケット	BRACKET	1
10	00014-010	ストッパ	STOPPER	1
11	00014-011	ノブ	KNOB	1
12	00014-012	バネ	SPRING	1
13	00014-013	ノブ	KNOB	1
14	00014-014	ストッパ	STOPPER	1
15	00014-015	メイバン	NAME PLATE	1
16	00014-016	メイバン	NAME PLATE	1
18	00014-018	ジク	SHAFT	1
22	00014-022	ロッドエンド	ROD END	1
24	00014-024	リンクピン	RING PIN	1
25	00014-025	レバ	LEVER	1
26	00014-026	レバ	LEVER	1
27	00014-027	バネ	SPRING	1
28	00014-028	カナグ	RETAINER	1
29	00014-029	シート	SEAT	2
30	00014-030	ザガネ	WASHER	1
31	00014-031	ブラケット	BRACKET	1
32	00014-032	メイバン	NAME PLATE	1
501	Z415005040ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
502	Z415005040ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
503	Z415005035ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
504	Z415005035ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
505	Z415004030ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1

調速機リンク(RHD)
GOVERNOR LINK (RHD)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
506	Z411002000ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
507	Z330003020ZZ	テーパピン	TAPER PIN	1
508	Z352015500ZZ	リベット	RIVET	6
509	Z320002030ZZ	ワリピン	SPLIT PIN	1
510	Z320002030ZZ	ワリピン	SPLIT PIN	1
511	Z320002020ZZ	ワリピン	SPLIT PIN	1
512	Z315010000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	1
513	Z315010000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	1
514	Z315014000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	1
515	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	1
516	X245204006ZZ	プラスナベコネジ	PLUS PAN MACHINE SCREW	4
517	X225110000ZZ	キクナット	CASTLE	1
518	X225110000ZZ	キクナット	CASTLE	1
519	X220310000ZZ	ナット	NUT	3
520	X220308000ZZ	ナット	NUT	1
521	X220014000ZZ	ナット	NUT	1
522	X220010000ZZ	ナット	NUT	2
523	X210008031ZZ	スタッド	STUD	1
524	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	6
525	X200010035ZZ	ボルト	BOLT	1
526	X200010032ZZ	ボルト	BOLT	1
527	X200010030ZZ	ボルト	BOLT	1
529	X200008030ZZ	ボルト	BOLT	1
530	X200008020ZZ	ボルト	BOLT	1
531	X200008014ZZ	ボルト	BOLT	2

調速機リンク(UG)
GOVERNOR LINK (UG)

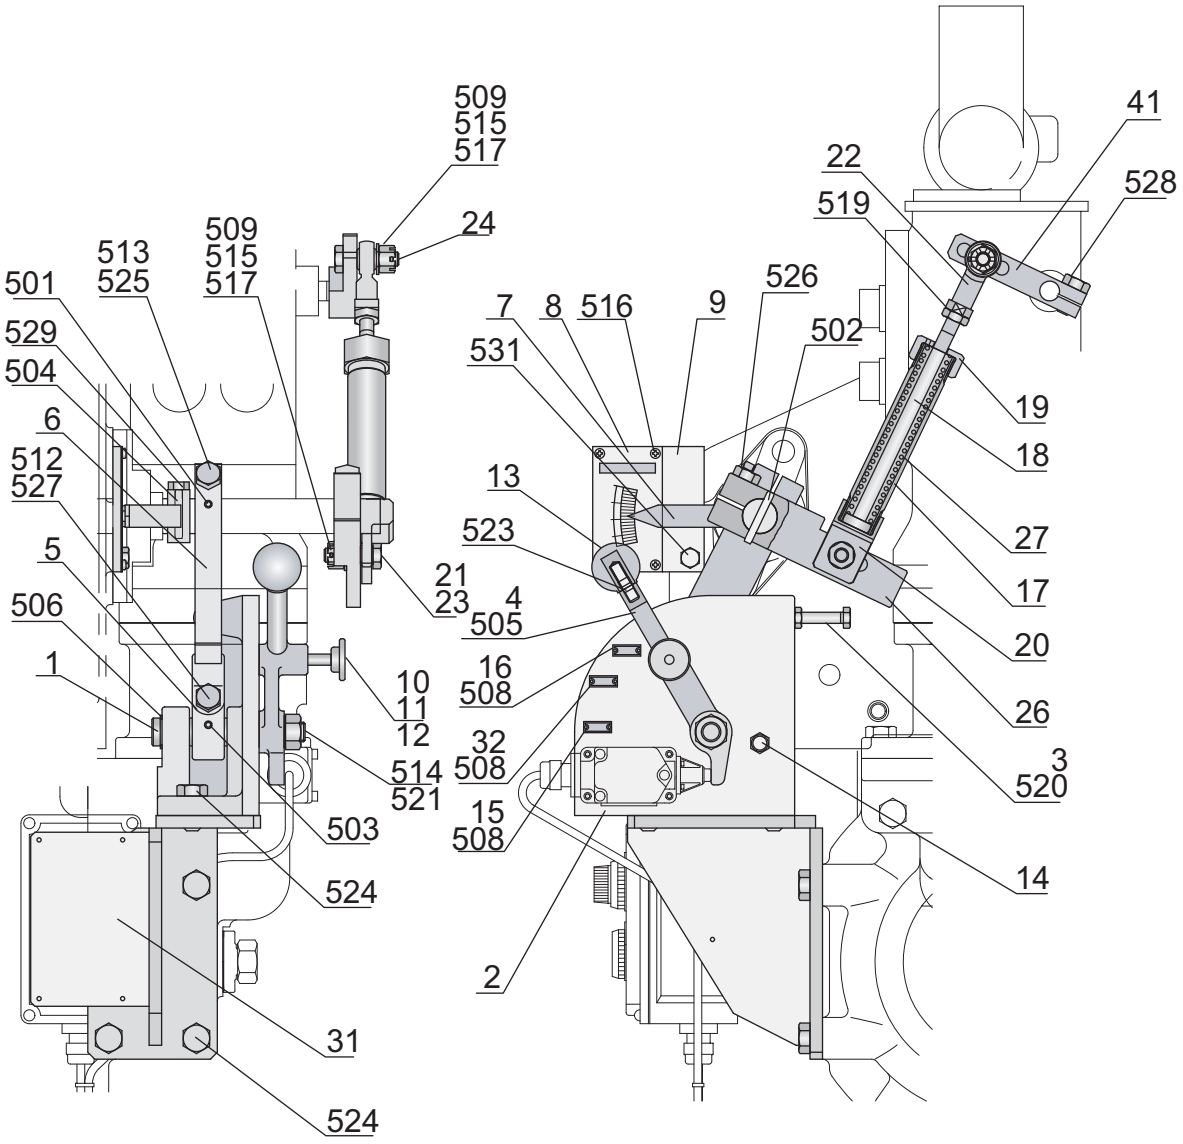


調速機リンク(UG)
GOVERNOR LINK (UG)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	00014-001	ジク	SHAFT	1
2	00014-002	ダイ	MOUNT	1
3	00014-003	ボルト	BOLT	1
4	00014-004	レバ	LEVER	1
5	00014-005	レバ	LEVER	1
6	00014-006	レバ	LEVER	1
7	00014-007	シシン	LOAD POINTER	1
8	00014-008	メイバン	NAME PLATE	1
9	00014-009	ブラケット	BRACKET	1
10	00014-010	ストッパ	STOPPER	1
11	00014-011	ノブ	KNOB	1
12	00014-012	バネ	SPRING	1
13	00014-013	ノブ	KNOB	1
14	00014-014	ストッパ	STOPPER	1
15	00014-015	メイバン	NAME PLATE	1
16	00014-016	メイバン	NAME PLATE	1
17	00014-017	ホルダ	HOLDER	1
18	00014-018	ジク	SHAFT	1
19	00014-019	ナット	NUT	1
20	00014-020	ホークエンド	FORK END	1
21	00014-021	スフエリカルプレインベアリング	SPHERICAL PLAIN BEARING	1
22	00014-022	ロッドエンド	ROD END	1
23	00014-023	リンクピン	RING PIN	1
24	00014-024	リンクピン	RING PIN	1
26	00014-026	レバ	LEVER	1
27	00014-027	バネ	SPRING	1
31	00014-031	ブラケット	BRACKET	1
32	00014-032	メイバン	NAME PLATE	1
41	06477-002	レバ	LEVER	1
501	Z415005040ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
502	Z415005040ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
503	Z415005035ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
504	Z415005035ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
505	Z415004030ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1

調速機リンク(UG)
GOVERNOR LINK (UG)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
506	Z411002000ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
508	Z352015500ZZ	リベット	RIVET	6
509	Z320002030ZZ	ワリピン	SPLIT PIN	2
512	Z315010000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	1
513	Z315010000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	1
514	Z315014000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	1
515	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	2
516	X245204006ZZ	プラスナベコネジ	PLUS PAN MACHINE SCREW	4
517	X225110000ZZ	キクナット	CASTLE	2
519	X220310000ZZ	ナット	NUT	1
520	X220308000ZZ	ナット	NUT	1
521	X220014000ZZ	ナット	NUT	1
523	X210008031ZZ	スタッド	STUD	1
524	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	6
525	X200010035ZZ	ボルト	BOLT	1
526	X200010032ZZ	ボルト	BOLT	1
527	X200010030ZZ	ボルト	BOLT	1
528	X200010020ZZ	ボルト	BOLT	1
529	X200008030ZZ	ボルト	BOLT	1
531	X200008014ZZ	ボルト	BOLT	2

排気管(AT)
EXHAUST MANIFOLD(AT)

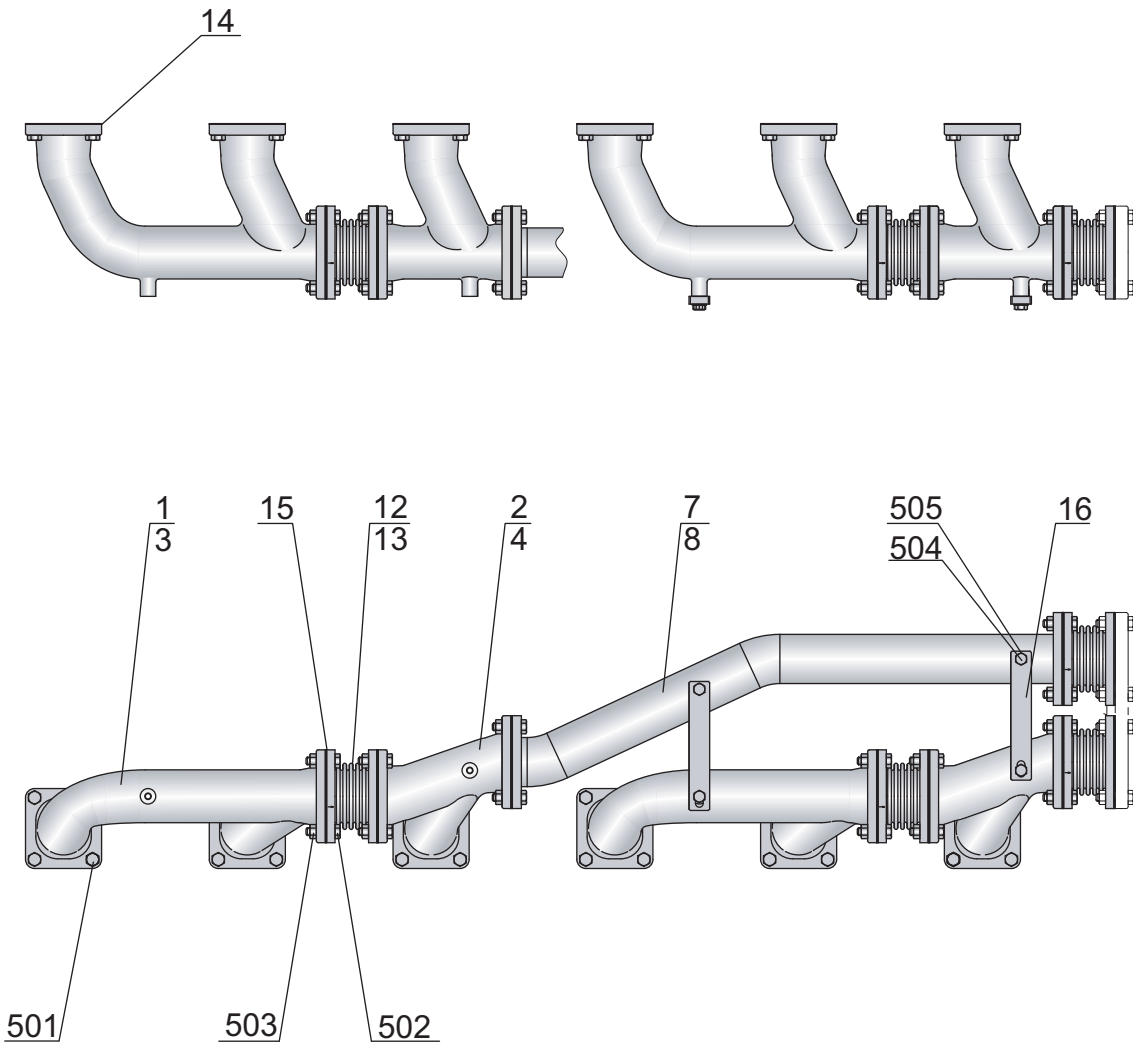


排気管(AT)
EXHAUST MANIFOLD(AT)

(1) φ80 (2) φ68

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
1	06427-001	ハイキカン	EXHAUST PIPE	2	
2	06427-002	ハイキカン	EXHAUST PIPE	2	
3	06427-003	ハイキカン	EXHAUST PIPE		2
4	06427-004	ハイキカン	EXHAUST PIPE		2
7	06427-007	ハイキカン	EXHAUST PIPE	1	
8	06427-008	ハイキカン	EXHAUST PIPE		2
12	06427-012	ベローズ	BELLOWS	4	
13	06427-013	ベローズ	BELLOWS		4
14	06427-014	ガスケット	GASKET	6	6
15	06427-015	ガスケット	GASKET	9	9
16	06427-016	ブラケット	BRACKET	2	2
501	X205012030ZZ	HTボルト	HT BOLT	24	24
502	X205012045ZZ	HTボルト	HT BOLT	28	28
503	X220012000DZ	ナット	NUT	28	28
504	X200010025DZ	ボルト	BOLT	4	4
505	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	4	4


排気管(MET)
EXHAUST MANIFOLD(MET)

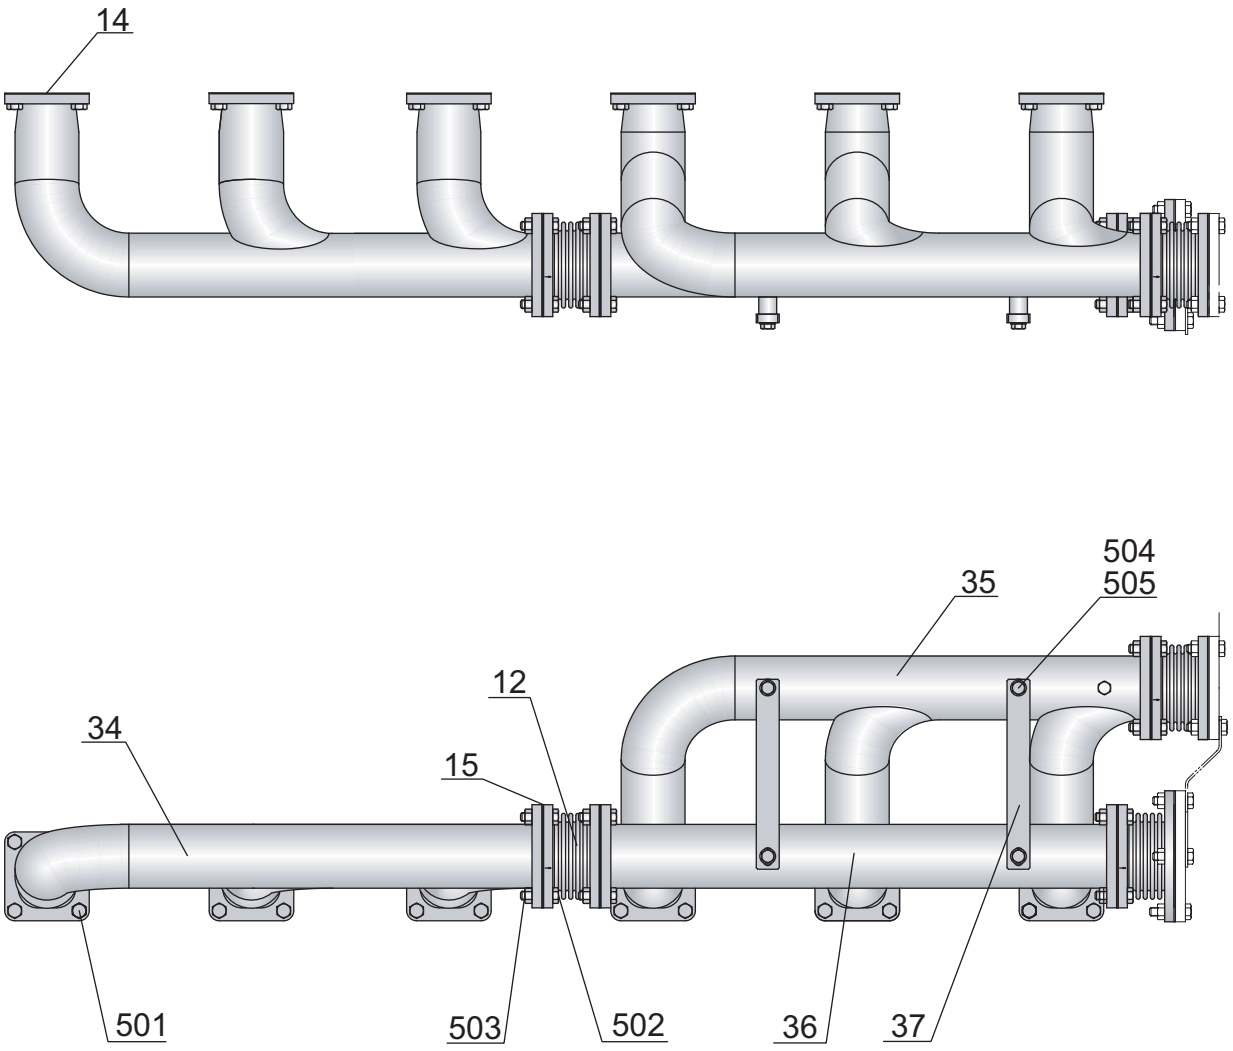



排気管(MET)
EXHAUST MANIFOLD(MET)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
12	06427-012	ベローズ	BELLOWS	3
14	06427-014	ガスケット	GASKET	6
15	06427-015	ガスケット	GASKET	6
34	06427-034	ハイキカン	EXHAUST PIPE	1
35	06427-035	ハイキカン	EXHAUST PIPE	1
36	06427-036	ハイキカン	EXHAUST PIPE	1
37	06427-037	ブラケット	BRACKET	2
501	X205012030ZZ	HTボルト	HT BOLT	24
502	X205012045ZZ	HTボルト	HT BOLT	28
503	X220012000DZ	ナット	NUT	28
504	X200010025DZ	ボルト	BOLT	4
505	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	4


排気管カバー(AT)
EXHAUST MANIFOLD COVER(AT)

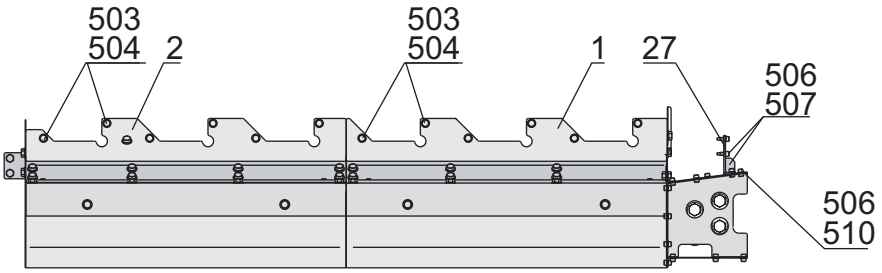

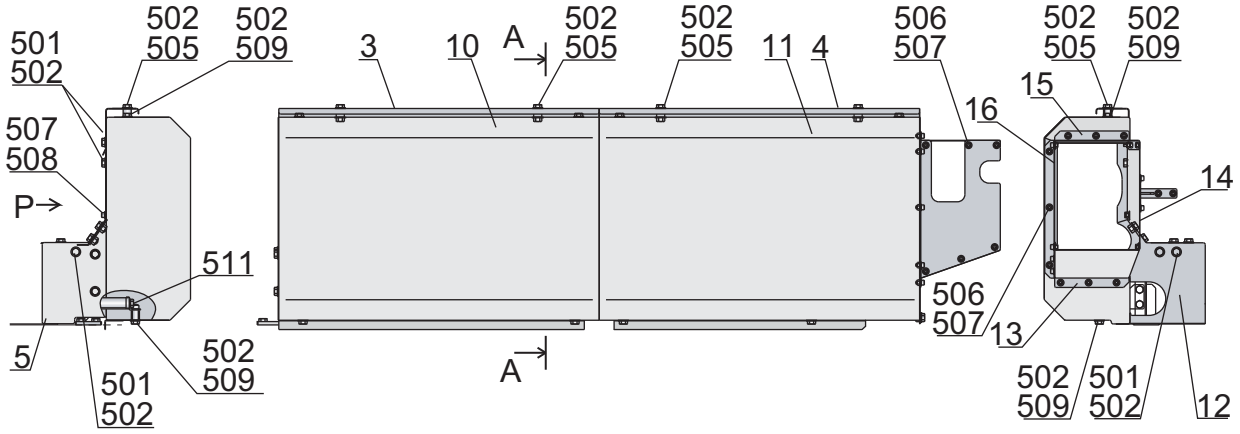


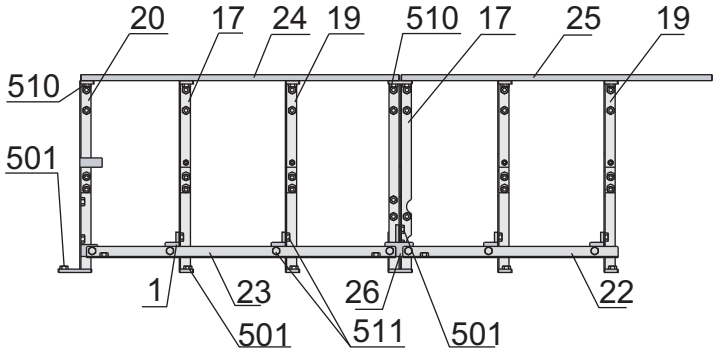

Arrangement of Brackets

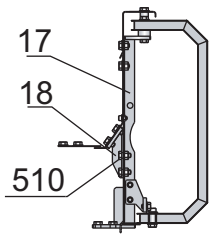

Section "A-A"

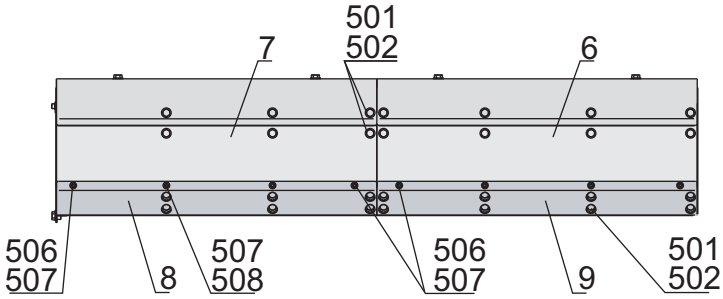

View "P"


排気管カバー(AT)
EXHAUST MANIFOLD COVER(AT)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06609-001	カバー	COVER	1
2	06609-002	カバー	COVER	1
3	06609-003	カバー	COVER	1
4	06609-004	カバー	COVER	1
5	06609-005	カバー	COVER	1
6	06609-006	カバー	COVER	1
7	06609-007	カバー	COVER	1
8	06609-008	カバー	COVER	1
9	06609-009	カバー	COVER	1
10	06609-010	カバー	COVER	1
11	06609-011	カバー	COVER	1
12	06609-012	カバー	COVER	1
13	06609-013	カバー	COVER	1
14	06609-014	カバー	COVER	1
15	06609-015	カバー	COVER	1
16	06609-016	カバー	COVER	1
17	06609-017	ブラケット	BRACKET	1
18	06609-018	ブラケット	BRACKET	1
19	06609-019	ブラケット	BRACKET	4
20	06609-020	ブラケット	BRACKET	1
21	06609-021	ブラケット	BRACKET	4
22	06609-022	ブラケット	BRACKET	1
23	06609-023	ブラケット	BRACKET	1
24	06609-024	ブラケット	BRACKET	1
25	06609-025	ブラケット	BRACKET	1
26	06609-026	ブラケット	BRACKET	1
27	06609-027	ブラケット	BRACKET	1
501	X200012020ZZ	ボルト	BOLT	53
502	Z300012000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	47
503	X200010014ZZ	ボルト	BOLT	12
504	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	12
505	X200012040ZZ	ボルト	BOLT	4

排気管カバー(AT)
EXHAUST MANIFOLD COVER(AT)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
506	Z212008015ZZ	アナツキボルト	BOLT	28
507	Z300008000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	33
508	Z212008020ZZ	アナツキボルト	BOLT	5
509	X200012045ZZ	ボルト	BOLT	4
510	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	10
511	X200012016ZZ	ボルト	BOLT	15

排気管カバー(MET)
EXHAUST MANIFOLD COVER(MET)

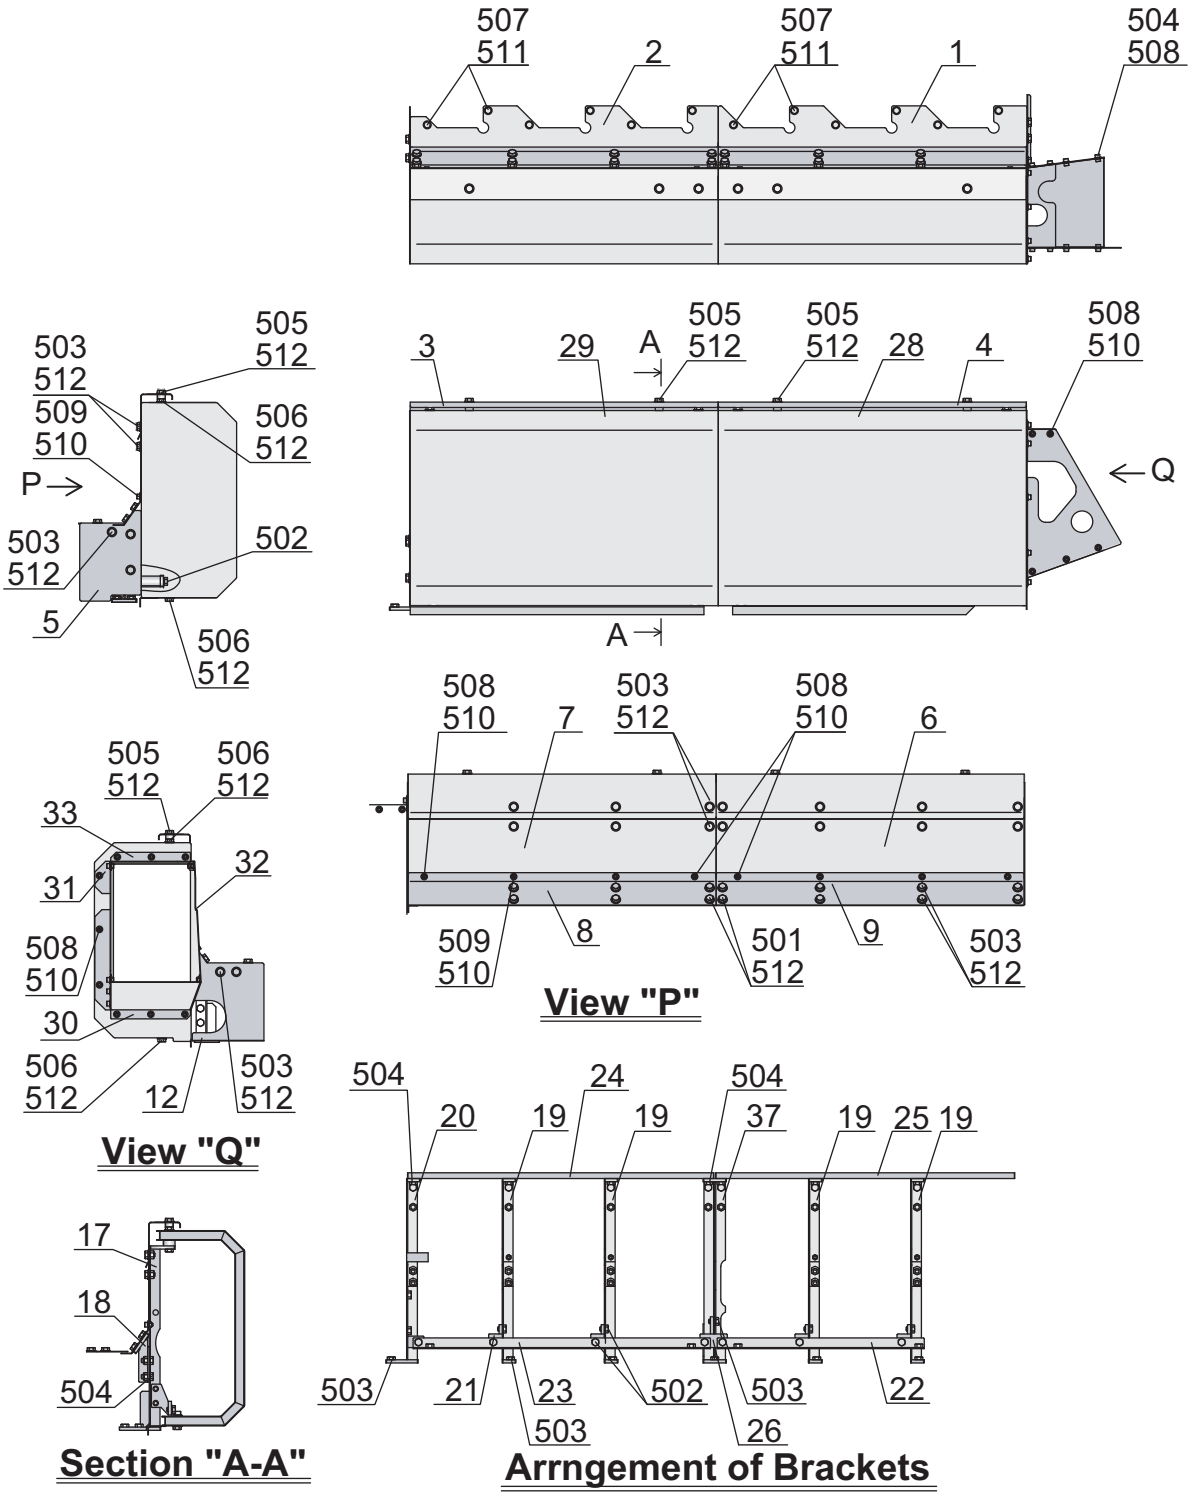


排気管カバー(MET)
EXHAUST MANIFOLD COVER(MET)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06609-001	カバー	COVER	1
2	06609-002	カバー	COVER	1
3	06609-003	カバー	COVER	1
4	06609-004	カバー	COVER	1
5	06609-005	カバー	COVER	1
6	06609-006	カバー	COVER	1
7	06609-007	カバー	COVER	1
8	06609-008	カバー	COVER	1
9	06609-009	カバー	COVER	1
12	06609-012	カバー	COVER	1
17	06609-017	ブラケット	BRACKET	1
18	06609-018	ブラケット	BRACKET	1
19	06609-019	ブラケット	BRACKET	4
20	06609-020	ブラケット	BRACKET	1
21	06609-021	ブラケット	BRACKET	4
22	06609-022	ブラケット	BRACKET	1
23	06609-023	ブラケット	BRACKET	1
24	06609-024	ブラケット	BRACKET	1
25	06609-025	ブラケット	BRACKET	1
26	06609-026	ブラケット	BRACKET	1
28	06609-028	カバー	COVER	1
29	06609-029	カバー	COVER	1
30	06609-030	カバー	COVER	1
31	06609-031	カバー	COVER	1
32	06609-032	カバー	COVER	1
33	06609-033	カバー	COVER	1
37	06609-037	ブラケット	BRACKET	1
501	X200012015ZZ	ボルト	BOLT	4
502	X200012016ZZ	ボルト	BOLT	15
503	X200012020ZZ	ボルト	BOLT	48
504	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	10
505	X200012040ZZ	ボルト	BOLT	4

排気管カバー(MET)
EXHAUST MANIFOLD COVER(MET)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
506	X200012045ZZ	ボルト	BOLT	4
507	X200012014ZZ	ボルト	BOLT	12
508	Z212008015ZZ	アナツキボルト	BOLT	24
509	Z212008020ZZ	アナツキボルト	BOLT	5
510	Z300008000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	29
511	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	12
512	Z300012000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	46


過給機取付(AT)
TURBOCHARGER FITTING(AT)

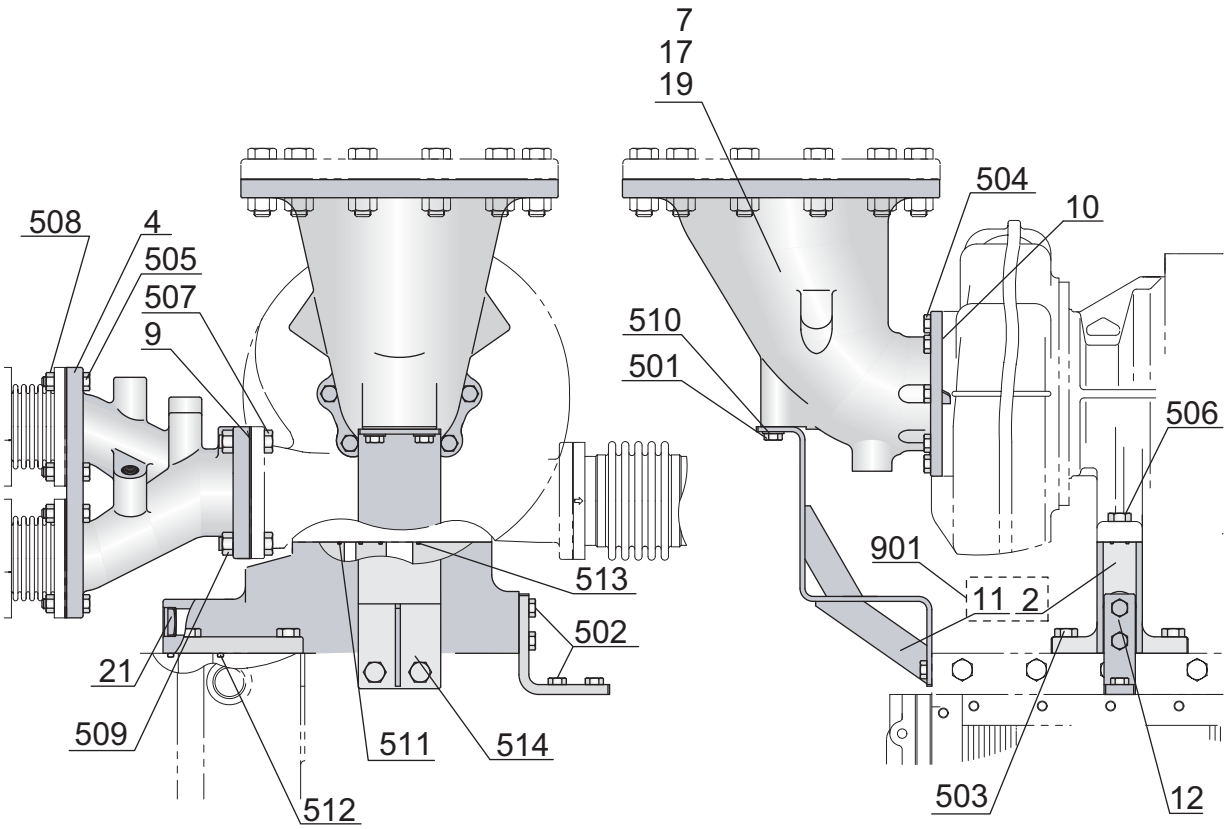

T/C出口ダクト計器取付用タップ数 Number of instrumentation screws(exhaust gas outret pipe) (1) 0 (2) 1 (3) 2


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)	(3)
901	**06548-001**	**ダイASSY**	**ASSY. MOUNT**	**1**	**1**	**1**
2	06548-002	ダイ	MOUNT	1	1	1
4	06548-004	ハイキカン	EXHAUST PIPE	1	1	1
7	06548-007	ダクト	DUCT	1		
9	06548-009	ガスケット	GASKET	1	1	1
10	06548-010	ガスケット	GASKET	1	1	1
11	06548-011	ブラケット	BRACKET	1	1	1
12	06548-012	ブラケット	BRACKET	1	1	1
17	06548-017	ダクト	DUCT		1	
19	06548-019	ダクト	DUCT			1
21	00024-016	プラグ	PLUG	1	1	1
501	X200012020ZZ	ボルト	BOLT	4	4	4
502	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	4	4	4
503	X200016035ZZ	ボルト	BOLT	4	4	4
504	X205012030ZZ	HTボルト	HT-BOLT	8	8	8
505	X205012050ZZ	HTボルト	HT-BOLT	8	8	8
506	X205016040ZZ	HTボルト	HT-BOLT	2	2	2
507	X205016050ZZ	HTボルト	HT-BOLT	4	4	4
508	X220012000DZ	ナット	NUT	8	8	8
509	X220016000DZ	ナット	NUT	4	4	4
510	Z300012000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	2	2	2
511	Z560102435DZ	Oリング	O-RING	1	1	1
512	Z560105857ZZ	Oリング	O-RING	1	1	1
513	Z560204531DZ	Oリング	O-RING	1	1	1
514	X200016025ZZ	ボルト	BOLT	2	2	2

過給機取付(MET)
TURBOCHARGER FITTING(MET)

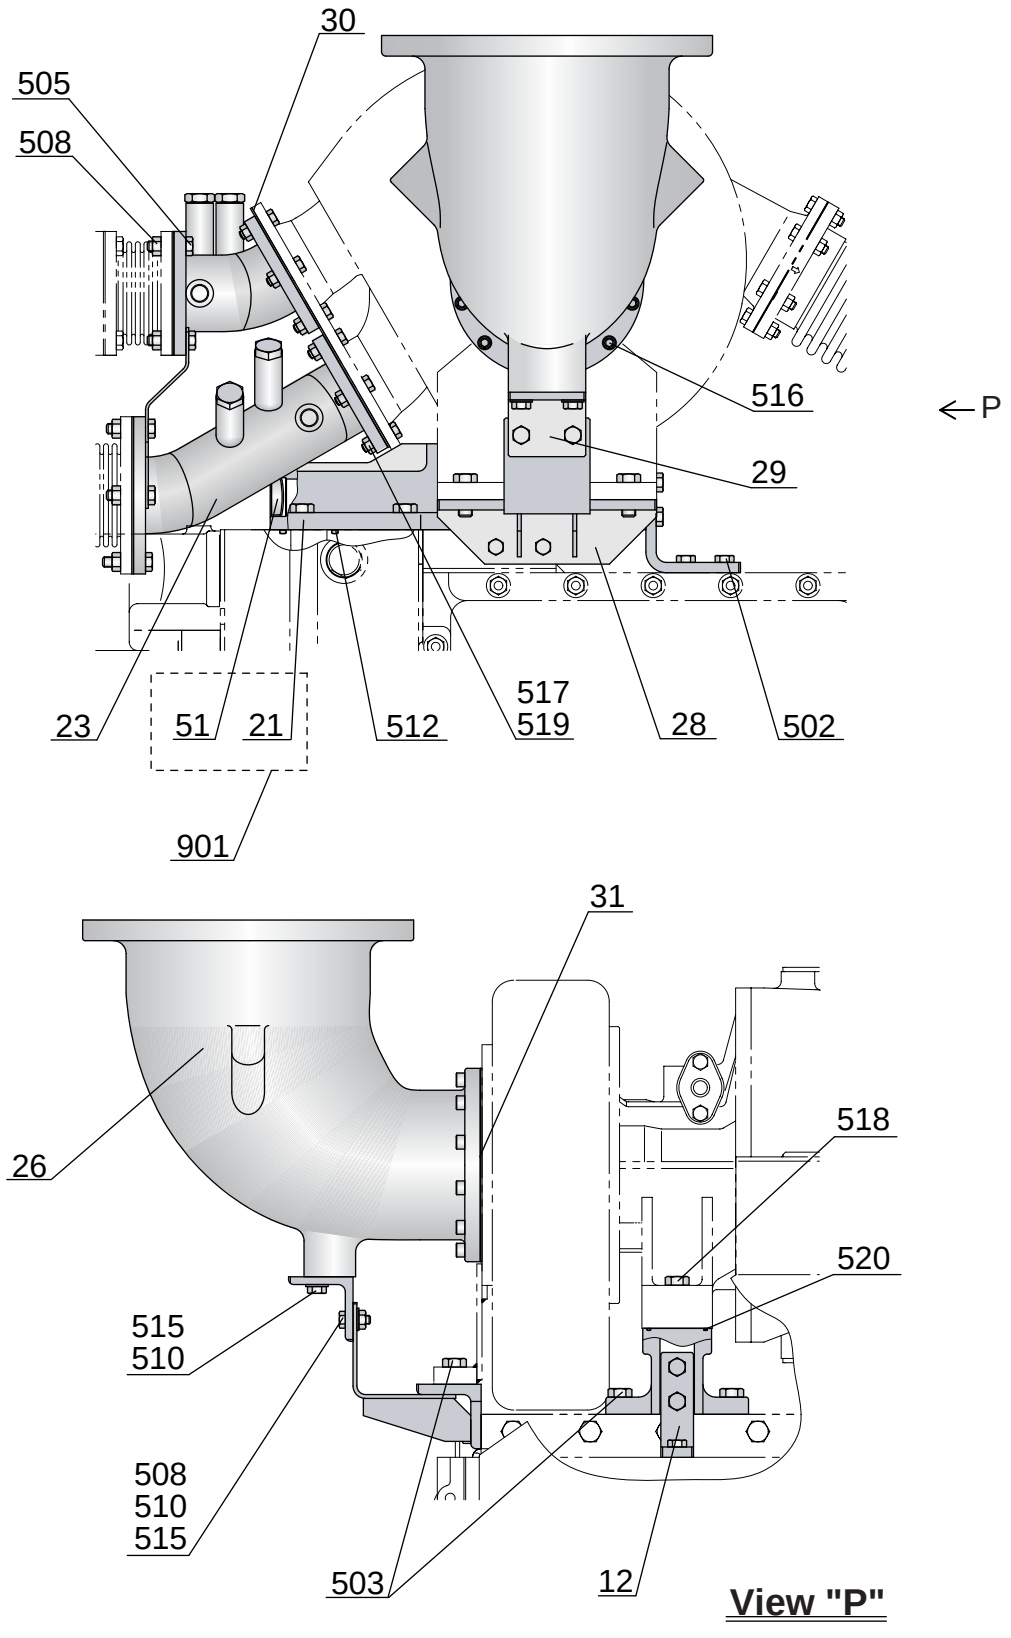

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06548-020**	**ダイASSY**	**ASSY. MOUNT**	**1**
12	06548-012	ブラケット	BRACKET	1
21	06548-021	ダイ	MOUNT	1
23	06548-023	ハイキカン	EXHAUST PIPE	1
26	06548-026	ダクト	DUCT	1
28	06548-028	ブラケット	BRACKET	1
29	06548-029	ブラケット	BRACKET	1
30	06548-030	ガスケット	GASKET	1
31	06548-031	ガスケット	GASKET	1
51	00010-005	プラグ	PLUG	1
502	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	6
503	X200016035ZZ	ボルト	BOLT	6
505	X205012050ZZ	HTボルト	HT-BOLT	8
508	X220012000DZ	ナット	NUT	10
510	Z300012000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	4
512	Z560105857ZZ	Oリング	O-RING	1
515	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	4
516	X205010030ZZ	HTボルト	HT-BOLT	12
517	X205010040ZZ	HTボルト	HT-BOLT	12
518	X205016065ZZ	HTボルト	HT-BOLT	2
519	X220010000DZ	ナット	NUT	12
520	Z560206531DZ	Oリング	O-RING	1


空気冷却器
INTERCOOLER

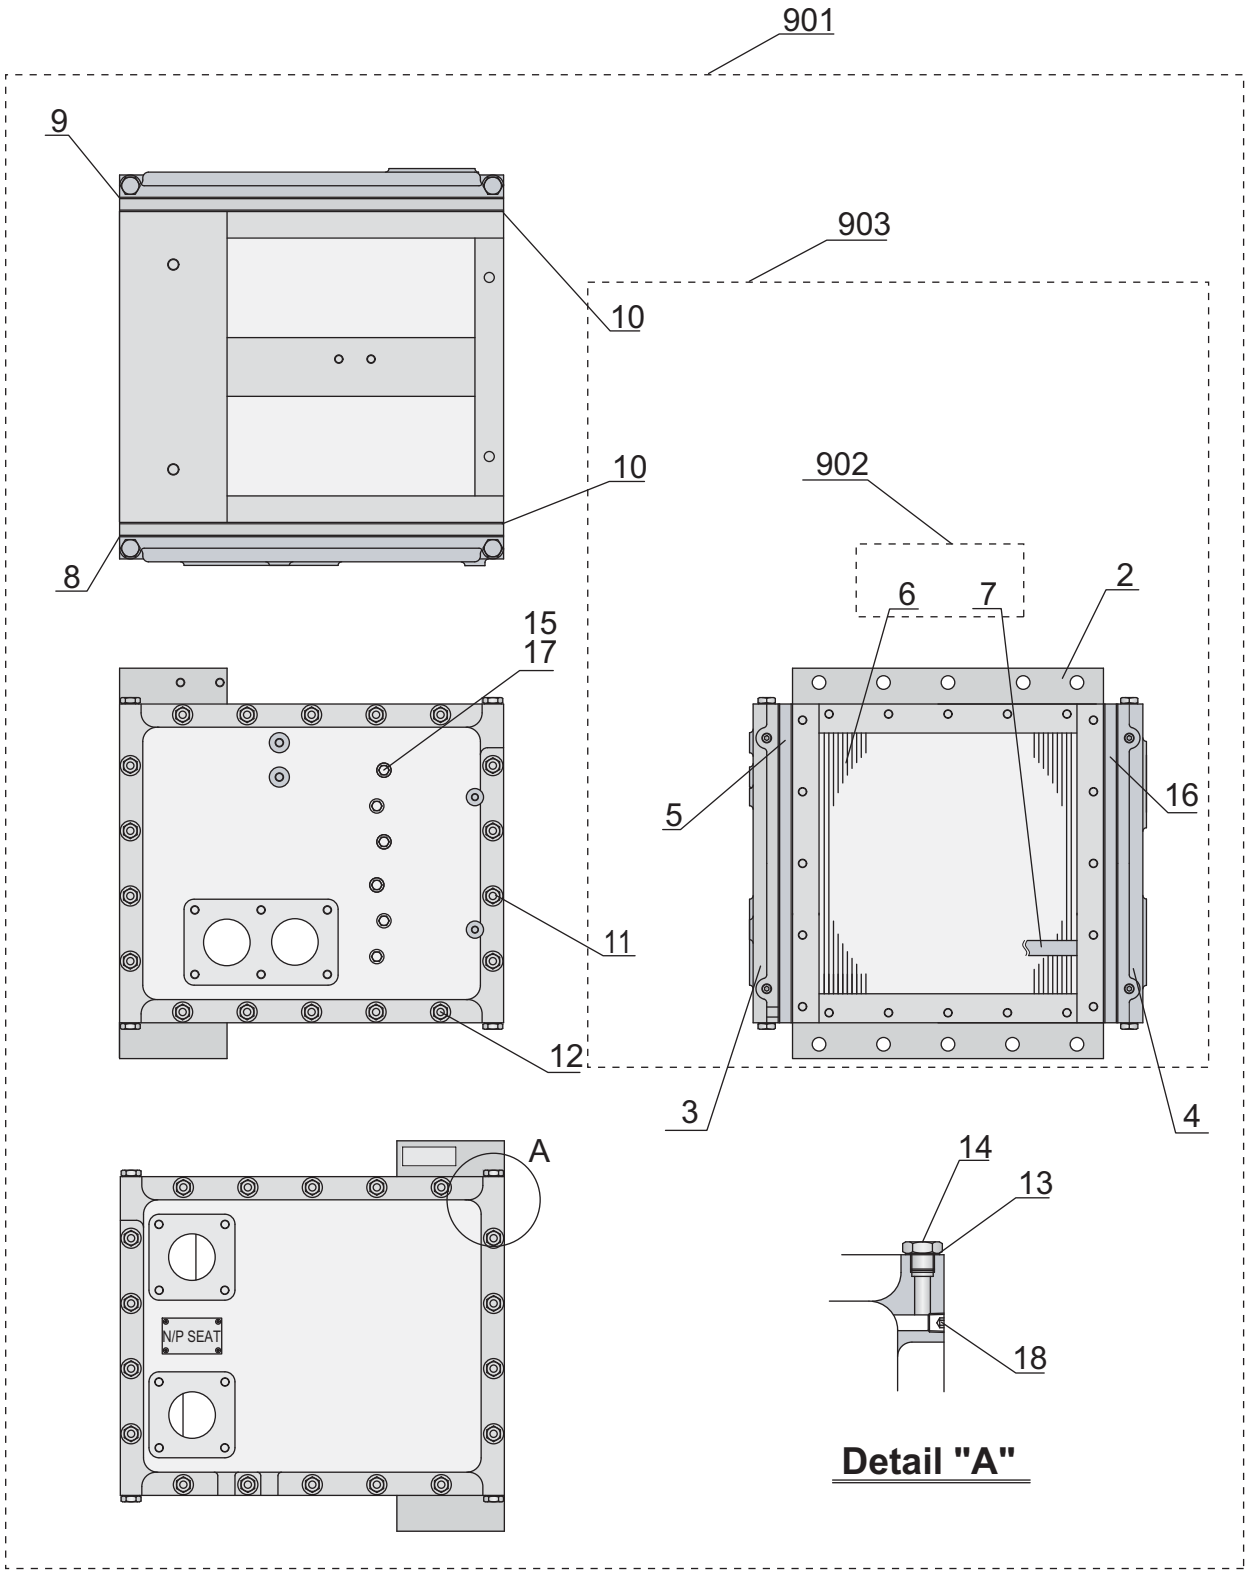

空気冷却器
INTERCOOLER

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06558-001**	**インタークーラーASSY**	**ASSY. INTERCOOLER**	**1**
902	**06558-019**	**フィン&フィンチューブASSY**	**ASSY. FIN&FIN TUBE**	**1**
903	**06558-020**	**ケーシング&フィンチューブASSY**	**ASSY. CASING&FIN TUBE**	**1**
2	06558-002	ケーシング	CASING	1
3	06558-003	カバー	COVER	1
4	06558-004	カバー	COVER	1
5	06558-005	カンイタ	TUBE SHEET	1
6	06558-006	フィン	FIN	1
7	06558-007	チューブ	TUBE	1
8	06558-008	ガスケット	GASKET	1
9	06558-009	ガスケット	GASKET	1
10	06558-010	ガスケット	GASKET	1
11	06558-011	ボルト	COLLAR BOLT	1
12	06558-012	ナット	NUT	1
13	06558-013	パッキン	PLUG PACKING	1
14	06558-014	プラグ	PLUG	1
15	06558-015	ボルト	WRENCH BOLT	1
16	06558-016	カンイタ	TUBE SHEET	1
17	06558-017	ザガネ	WASHER	1
18	06558-018	テーパプラグ	TAPER PLUG	1


空気冷却器取付(過給機:AT)
INTERCOOLER FITTING (T/C:AT)

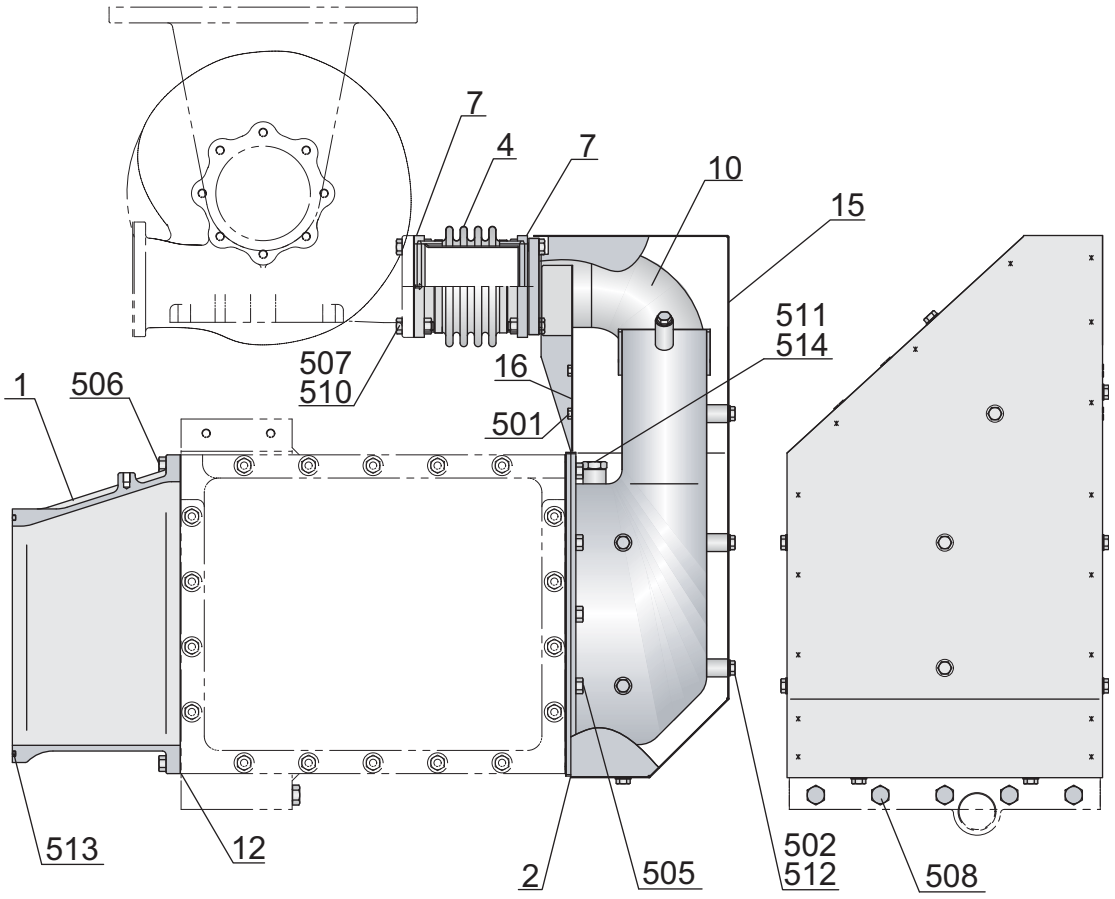

空気冷却器取付(過給機:AT)
INTERCOOLER FITTING (T/C:AT)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06462-001	ダクト	DUCT	1
2	06462-002	ガスケット	GASKET	1
4	06462-004	ベローズ	BELLOWS	1
7	06462-007	ガスケット	GASKET	2
10	06462-010	ダクト	DUCT	1
12	06462-012	ガスケット	GASKET	1
15	06462-015	カバー	COVER	1
16	06462-016	カバー	COVER	1
501	X200008012ZZ	ボルト	BOLT	4
502	X200010012ZZ	ボルト	BOLT	11
505	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	20
506	X200012035ZZ	ボルト	BOLT	20
507	X200012045ZZ	ボルト	BOLT	8
508	X205016175ZZ	HTボルト	HT BOLT	10
510	X220012000ZZ	ナット	NUT	8
511	X570004000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
512	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	11
513	Z560230057ZZ	Oリング	O-RING	1
514	Z565002100EE	マルパッキン	GASKET	1


空気冷却器取付(過給機:MET)
INTERCOOLER FITTING (T/C:MET)

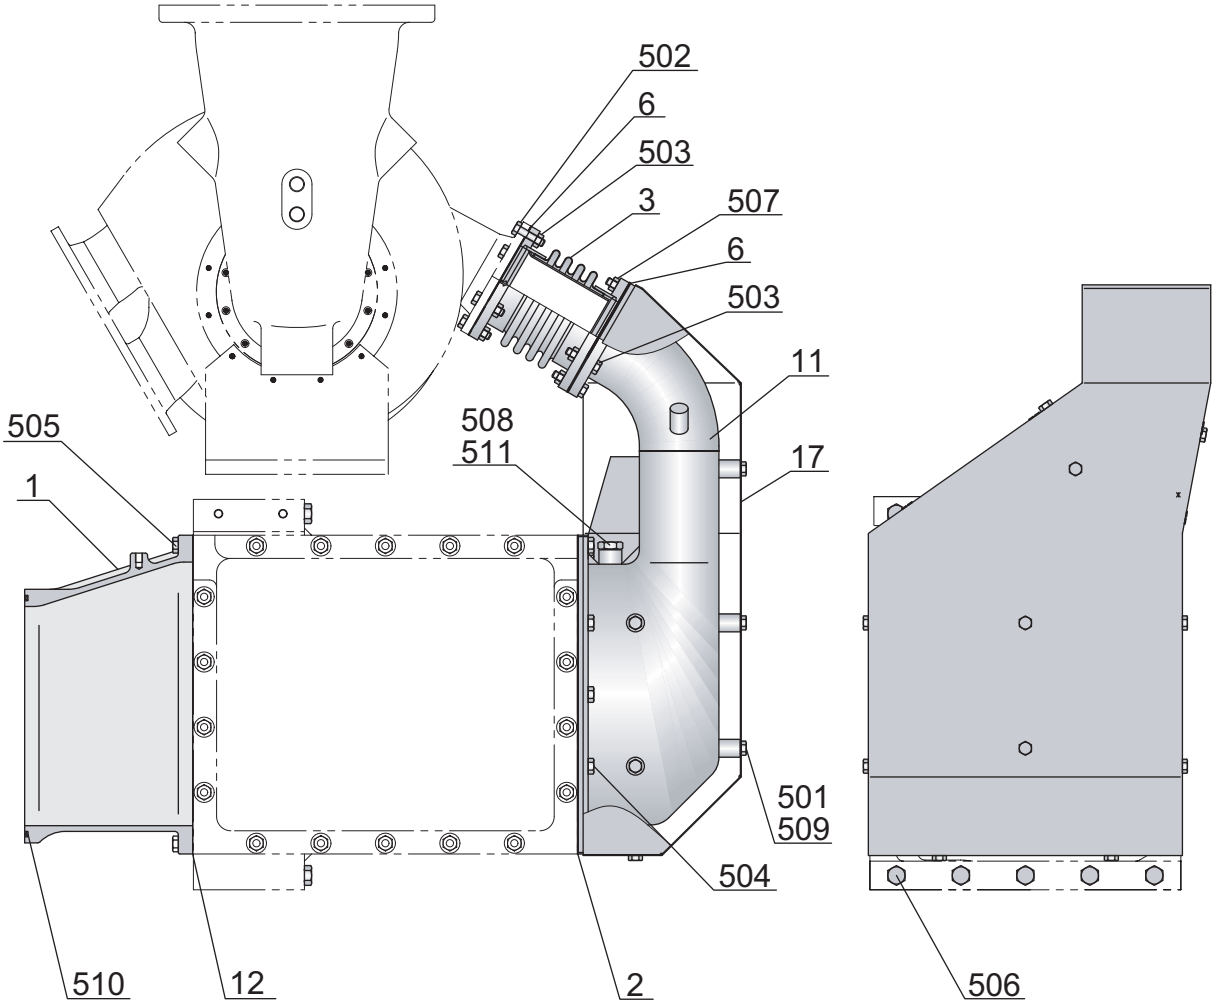

空気冷却器取付(過給機:MET)
INTERCOOLER FITTING (T/C:MET)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06462-001	ダクト	DUCT	1
2	06462-002	ガスケット	GASKET	1
3	06462-003	ベローズ	BELLOWS	1
6	06462-006	ガスケット	GASKET	2
11	06462-011	ダクト	DUCT	1
12	06462-012	ガスケット	GASKET	1
17	06462-017	カバー	COVER	1
501	X200010012ZZ	ボルト	BOLT	11
502	X200010040ZZ	ボルト	BOLT	6
503	X200010045ZZ	ボルト	BOLT	6
504	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	20
505	X200012035ZZ	ボルト	BOLT	20
506	X205016175ZZ	HTボルト	HT-BOLT	10
507	X220010000ZZ	ナット	NUT	12
508	X570004000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
509	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	11
510	Z560230057ZZ	Oリング	O-RING	1
511	Z565002100EE	マルパッキン	GASKET	1


ヒートボックス
HEATBOX

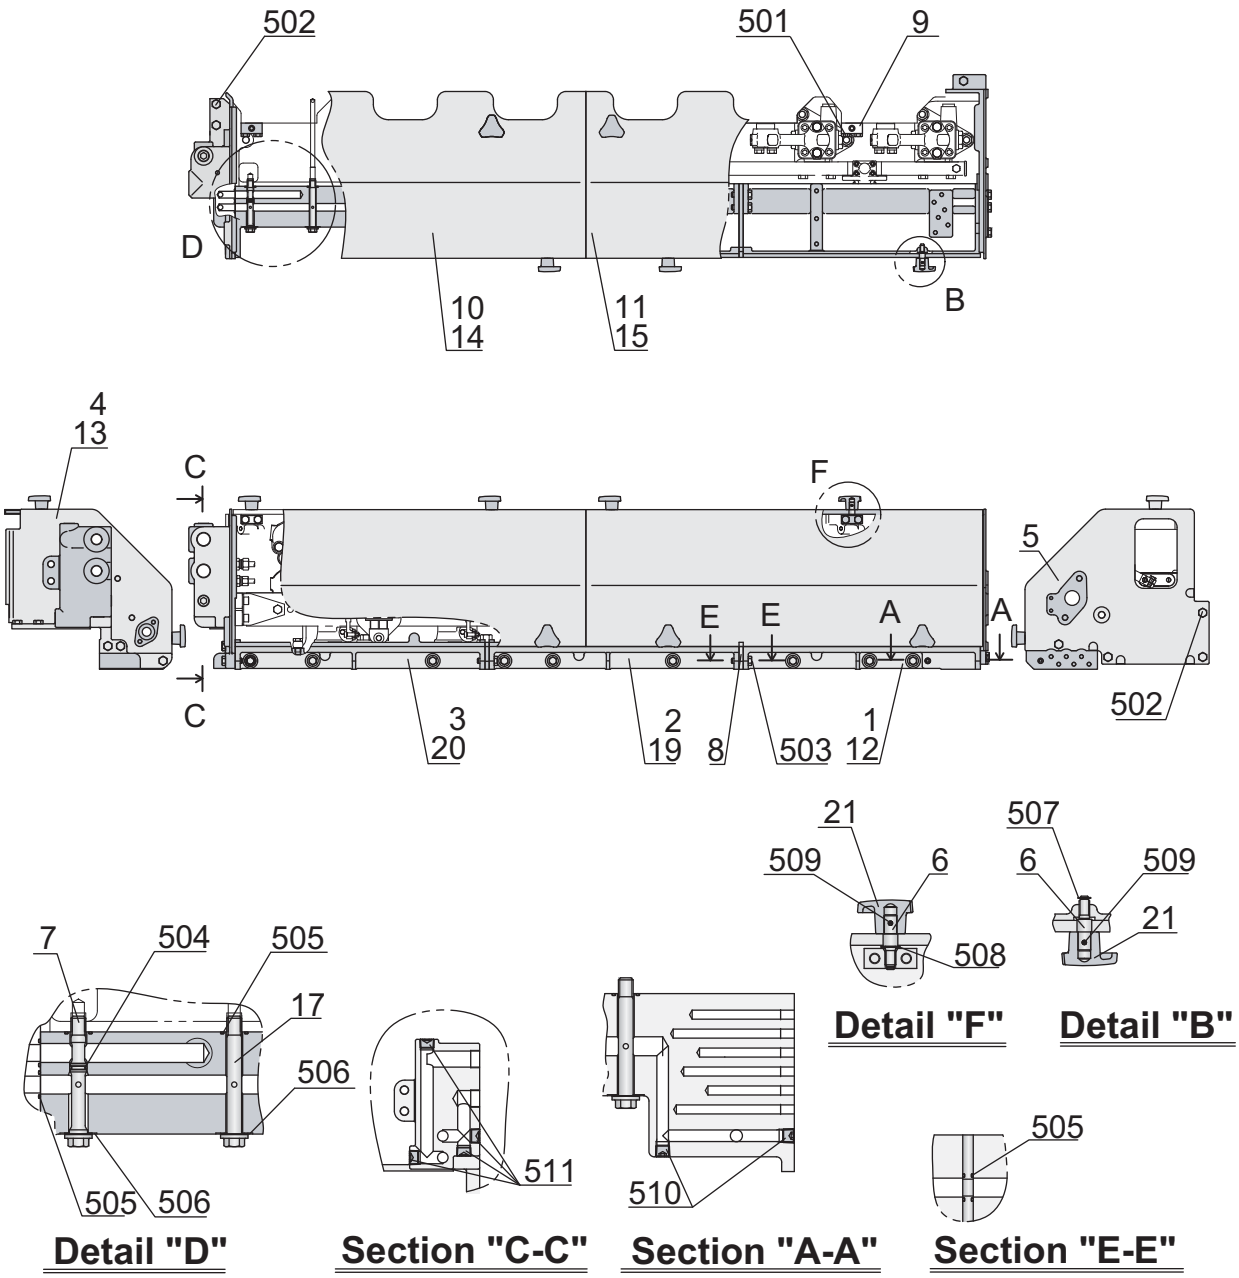

ヒートボックス
HEATBOX

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06426-001	ヒートボックス	HEATBOX	1
2	06426-002	ヒートボックス	HEATBOX	1
3	06426-003	ヒートボックス	HEATBOX	1
4	06426-004	ヒートボックス	HEATBOX	1
5	06426-005	ヒートボックス	HEATBOX	1
6	06426-006	ジク	SHAFT	8
7	06426-007	ボルト	BOLT	1
8	06426-008	ディスタンス	DISTANCE	2
9	06426-009	ブラケット	BRACKET	4
10	06426-010	カバー	COVER	1
11	06426-011	カバー	COVER	1
12	06426-012	ヒートボックス	HEATBOX	1
13	06426-013	ヒートボックス	HEATBOX	1
14	06426-014	カバー	COVER	1
15	06426-015	カバー	COVER	1
17	06426-017	ボルト	BOLT	8
19	06426-019	ヒートボックス	HEATBOX	1
20	06426-020	ヒートボックス	HEATBOX	1
21	00072-002	ノブ	KNOB	8
501	X200010035ZZ	ボルト	BOLT	8
502	X200012025ZZ	ボルト	BOLT	6
503	X200012040ZZ	ボルト	BOLT	9
504	Z560101324DZ	Oリング	O-RING	1
505	Z560102224DZ	Oリング	O-RING	19
506	Z565001900EE	マルパッキン	GASKET	9
507	Z413006000ZZ	Eリング	E-RING	2
508	Z413009000ZZ	Eリング	E-RING	4
509	Z415004024ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	6
510	Z571502000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	2
511	Z571506000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	4


電磁弁&取付
MAGNETIC VALVE & FITTING

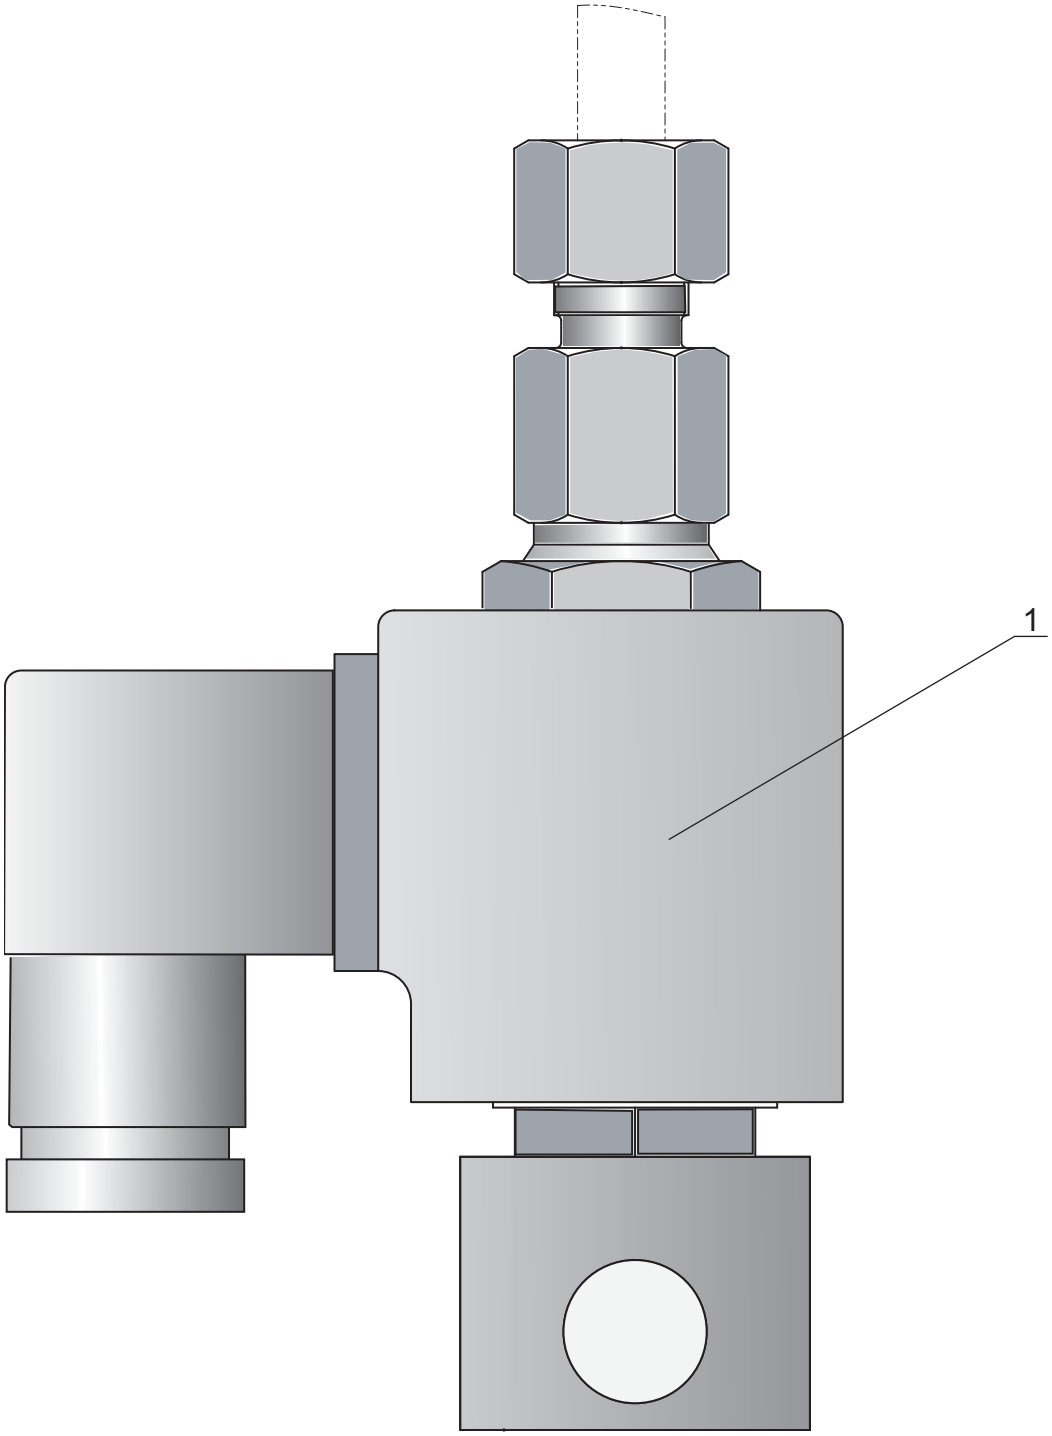

電磁弁＆取付
MAGNETIC VALVE & FITTING

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	00066-001	デンジベン	MAGNETIC VALVE	1


制御電磁弁
CONTROL MAGNETIC VALVE

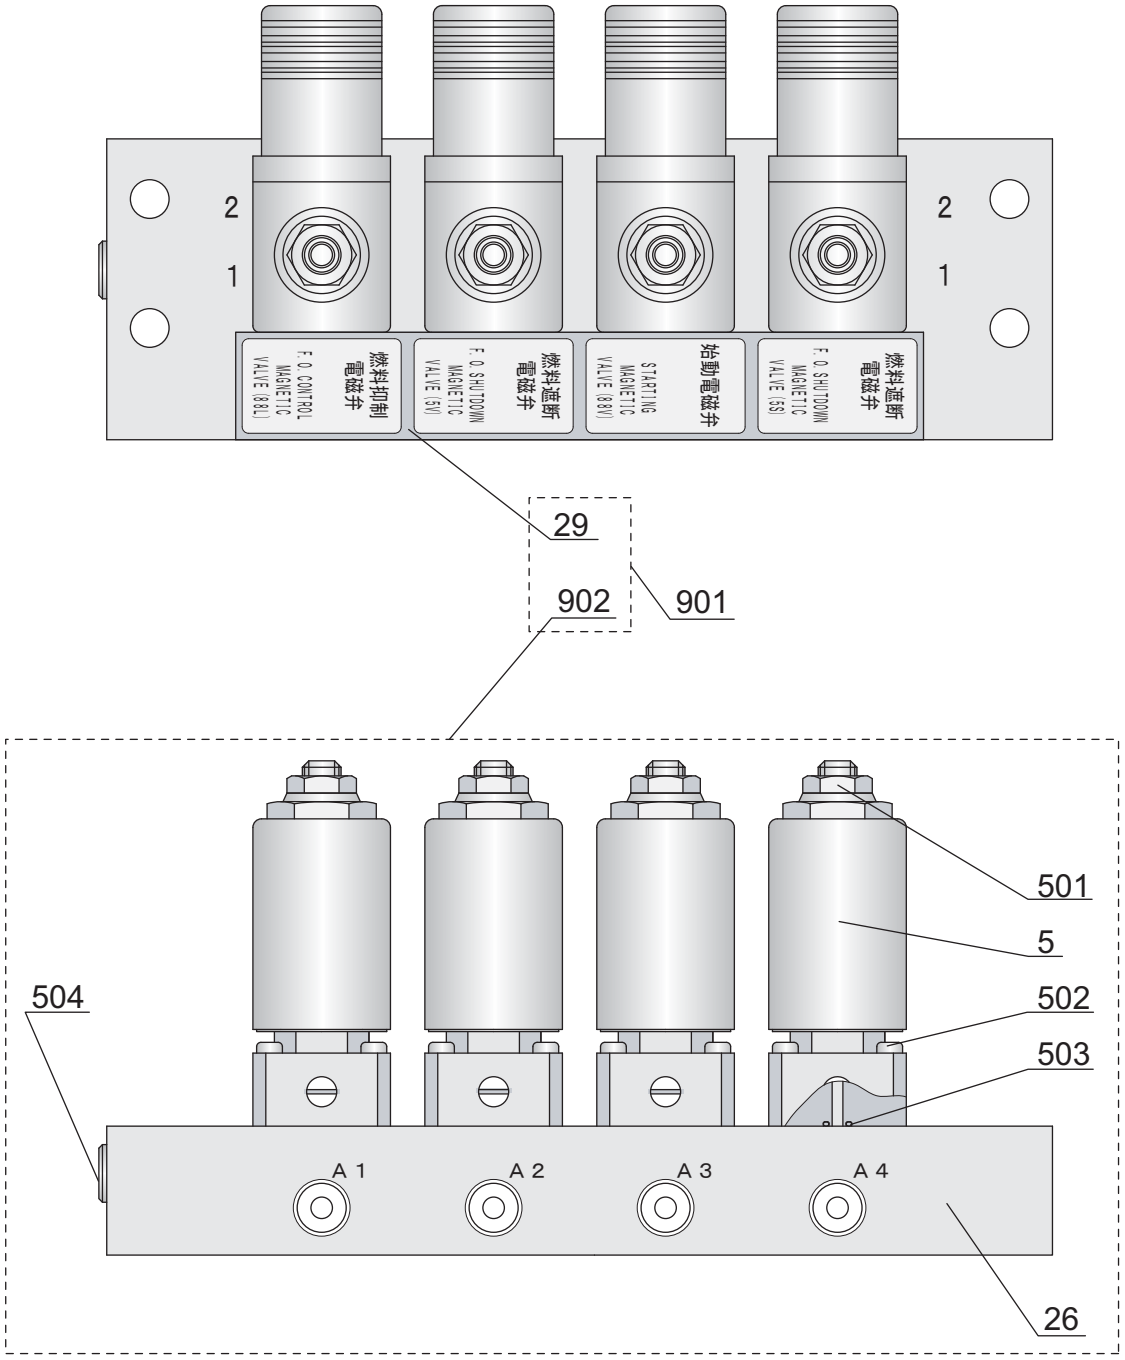

制御電磁弁
CONTROL MAGNETIC VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**00028-027**	**デンジベンASSY**	**ASSY. MAGNETIC VALVE**	**1**
902	**00028-030**	**デンジベンASSY**	**ASSY. MAGNETIC VALVE**	**1**
5	00028-005	デンジベン	MAGNETIC VALVE	4
26	00028-026	マニホールド	MANIFOLD	1
29	00028-029	メイバン	NAME PLATE	1
501	X230301000JZ	トクシュナット	SPECIAL NUT	4
502	X249004025ZZ	プラスコネジASSY	PLUS MACHINE SCREW ASSY	16
503	Z560000415ZZ	Oリング	O-RING	8
504	Z571502000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	1


スタート＆キリカエスイッチボックス
START & CHANGE SWITCH BOX

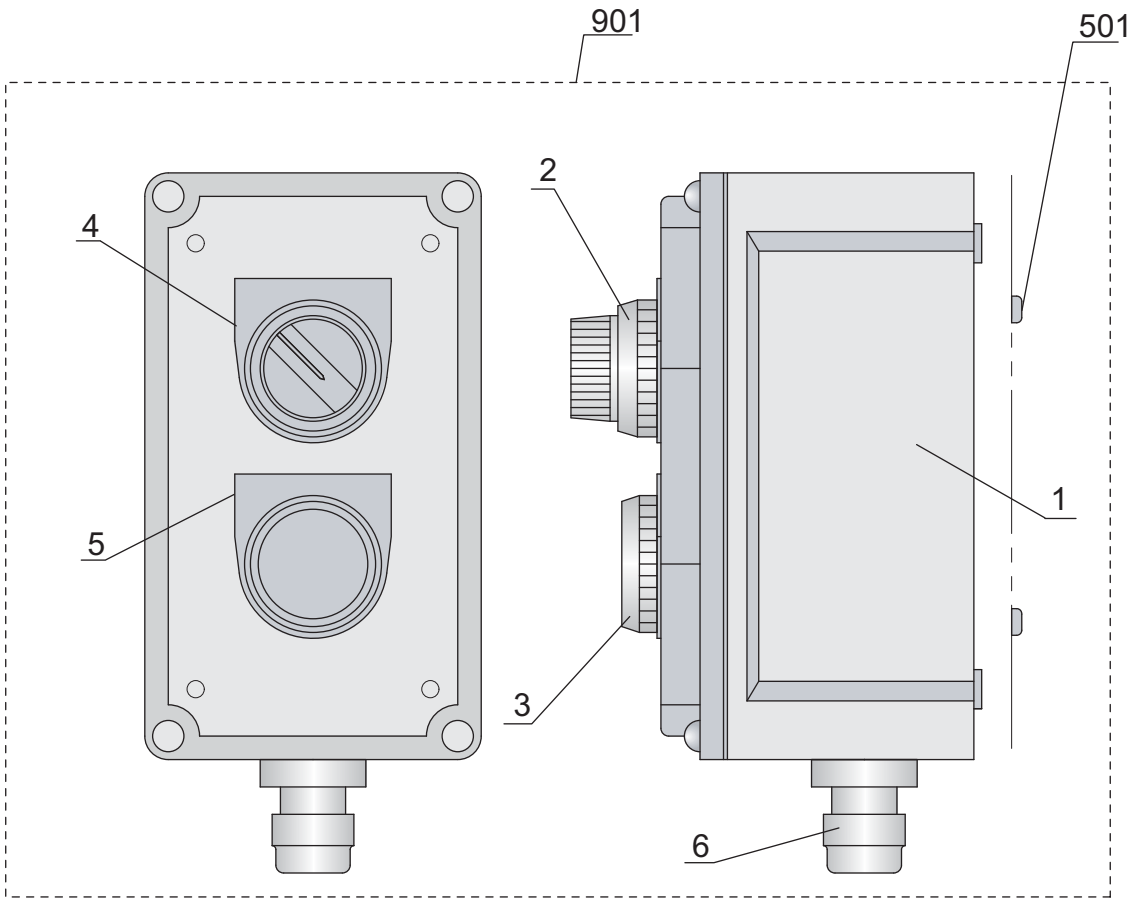

スタート＆キリカエスイッチボックス
START & CHANGE SWITCH BOX


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**00247-001**	**スイッチボックスASSY**	**ASSY. SWITCH BOX**	**1**
1	AGA212Y	コントロールボックス	CONTROL BOX	1
2	ASN310	セレクタスイッチ	SWITCH	1
3	ABN110-G	押ボタンスイッチ	SWITCH	1
4	NA-0P-B	セレクタスイッチ用銘板	NAME PLATE	1
5	NA-3P-B	押ボタンスイッチ用銘板	NAME PLATE	1
6	EBG 06 12	ノックアウト用コネクタ	CONNECTOR	1
501	X245204020ZZ	プラスナベコネジ	PLUS PAN MACHINE SCREW	4

指圧器
INDICATOR

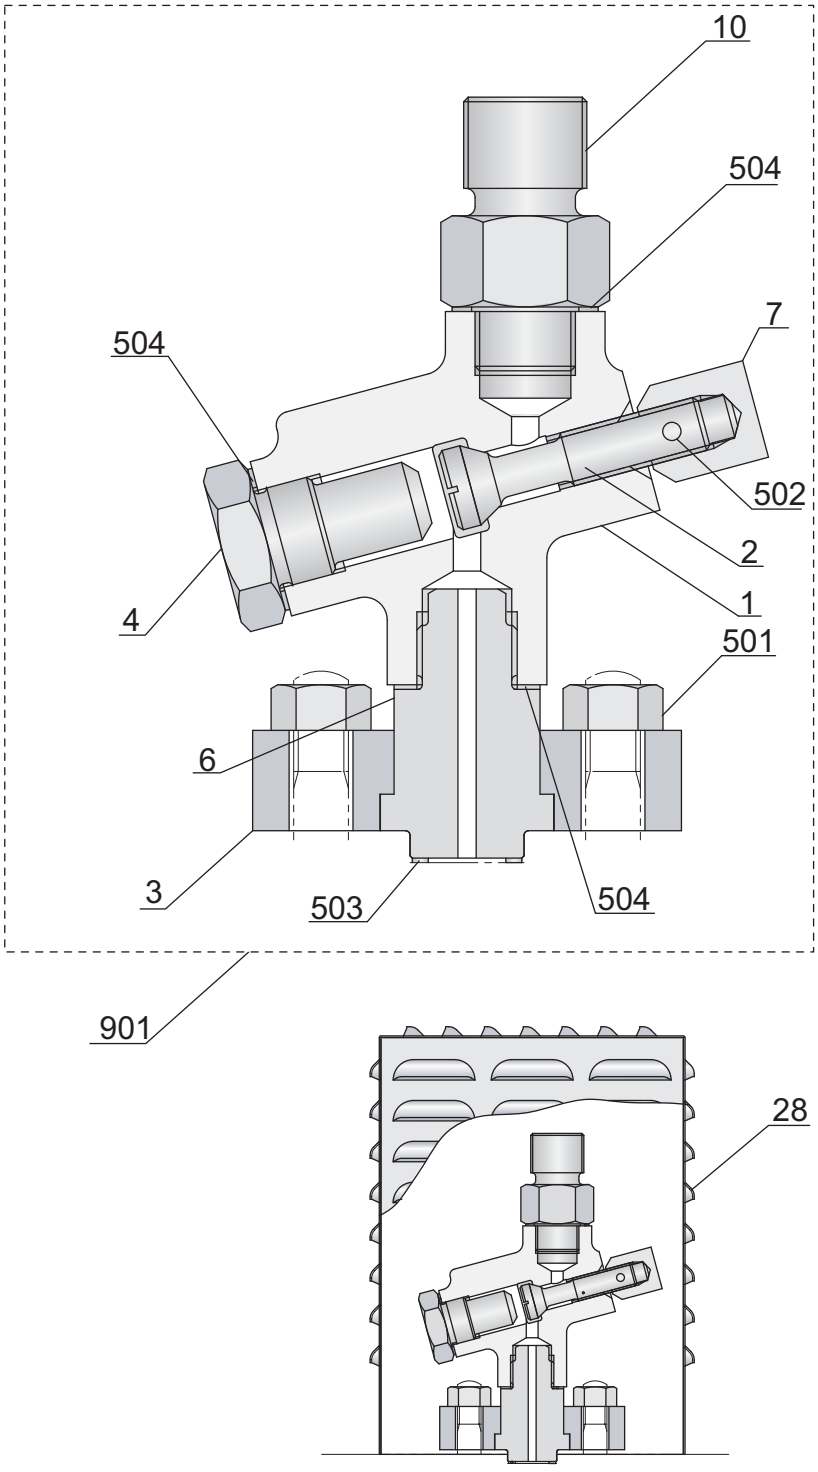

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**00026-029**	**シアツキベン ASSY**	**ASSY. CYLINDER PRESSURE VALVE**	**1**
1	00026-001	タイ	BODY	1
2	00026-002	シアツキベン	CYLINDER PRESSURE VALVE	1
3	00026-003	フランジ	FLANGE	1
4	00026-004	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
6	00026-006	ジク	SHAFT	1
7	00026-007	ナット	NUT	1
10	00026-010	セッシュ	JOINT	1
28	00026-028	カバー	COVER	1
501	X220012000ZZ	ナット	NUT	2
502	Z335004020ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	1
503	Z565001700ZZ	マルパッキン	GASKET	1
504	Z565002300ZZ	マルパッキン	GASKET	3

起動空気配管系統図
STARTING AIR PIPING SYSTEM

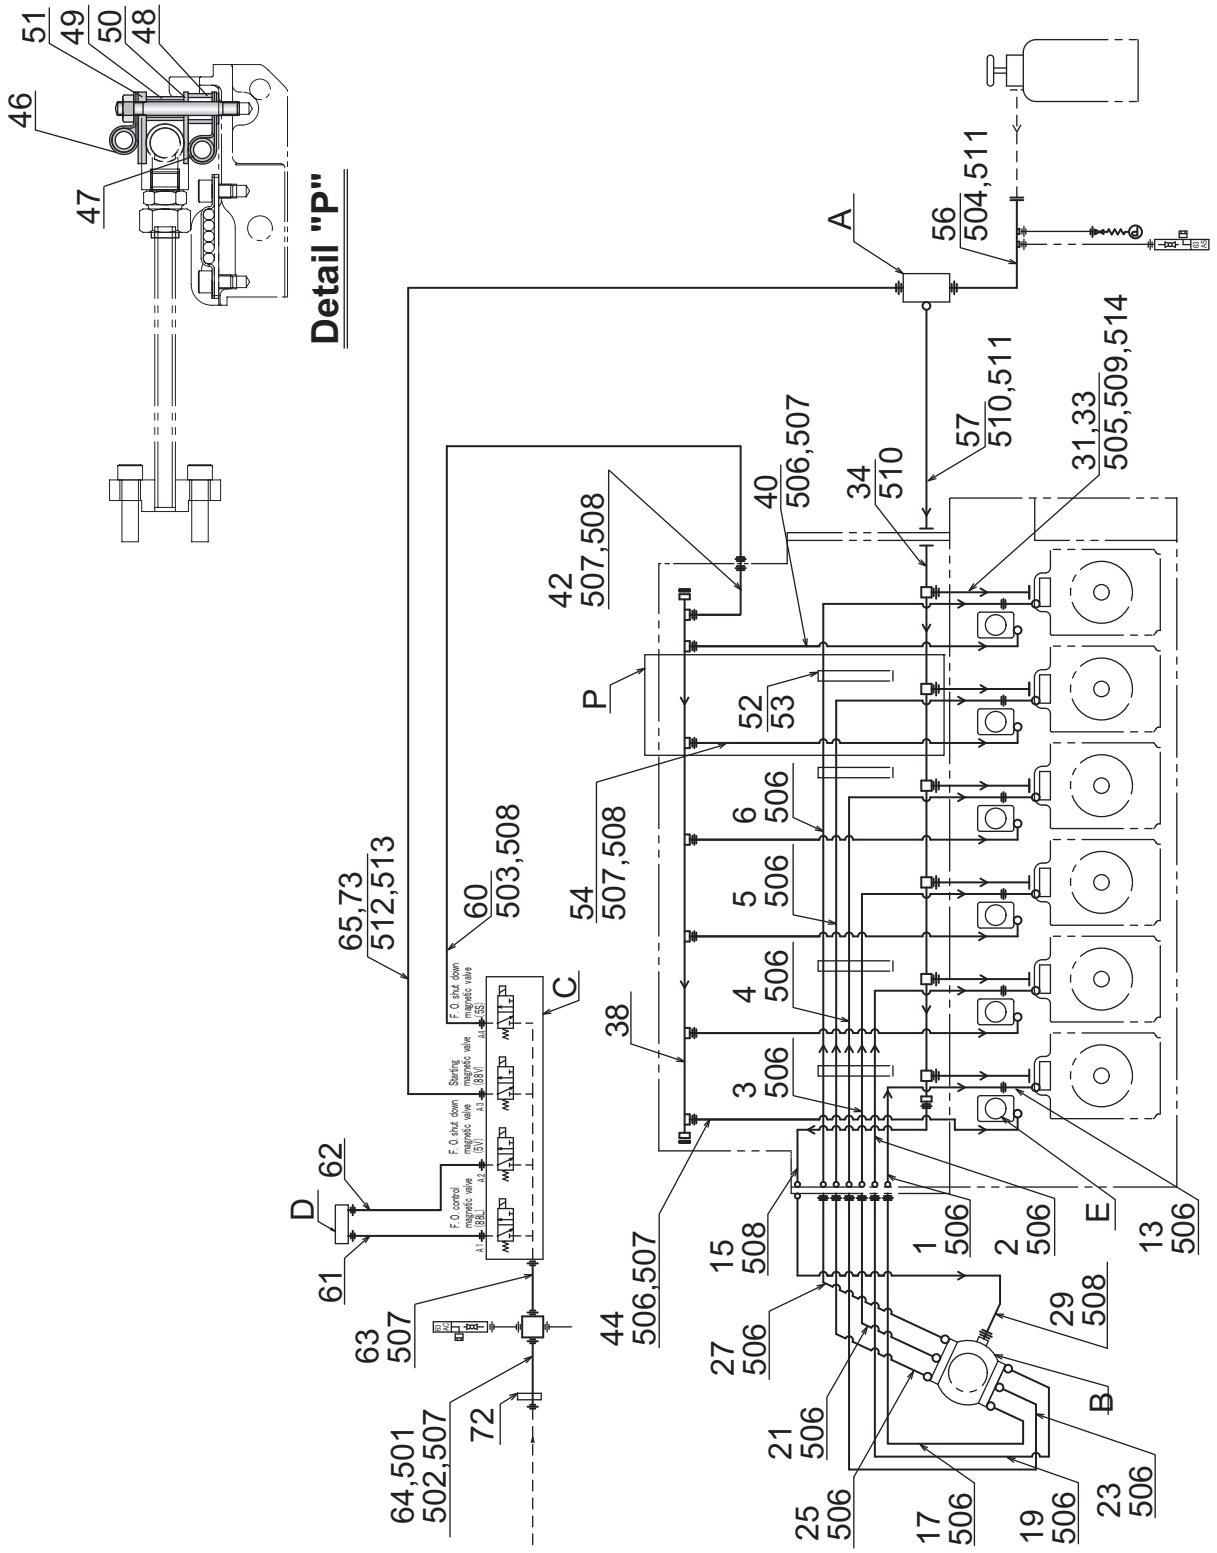

起動空気配管系統図
STARTING AIR PIPING SYSTEM

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A	**Ref.3-1.2**	**始動弁**	**MAIN AIR STARTING VALVE**	**1**
B	**Ref.3-1.3**	**起動回転弁**	**STARTING ROTARY VALVE**	**1**
C	**Ref.2-35**	**制御電磁弁**	**MAGNETIC VALVE**	**1**
D	**Ref.3-6.1**	**燃料抑制・遮断装置**	**F.O. SHUT DOWN DEVICE**	**1**
E	**Ref.2-23**	**燃料噴射ポンプ**	**F.O.INJECTION PUMP**	**1**
1	06425-001	SAカン :パイロット1	S.A. PIPING PILOT 1	1
2	06425-002	SAカン :パイロット2	S.A. PIPING PILOT 2	1
3	06425-003	SAカン :パイロット3	S.A. PIPING PILOT 3	1
4	06425-004	SAカン :パイロット4	S.A. PIPING PILOT 4	1
5	06425-005	SAカン :パイロット5	S.A. PIPING PILOT 5	1
6	06425-006	SAカン :パイロット6	S.A. PIPING PILOT 6	1
13	06425-013	SAカン :パイロット7	S.A. PIPING PILOT 7	1
15	06425-015	SAカン :シュカンデグチ	S.A.PIPING MAIN OUTLET	1
17	06425-017	SAカン :RV デグチ 1	S.A.PIPING	1
19	06425-019	SAカン :RV デグチ 2	S.A.PIPING	1
21	06425-021	SAカン :RV デグチ 3	S.A.PIPING	1
23	06425-023	SAカン :RV デグチ 4	S.A.PIPING	1
25	06425-025	SAカン :RV デグチ 5	S.A.PIPING	1
27	06425-027	SAカン :RV デグチ 6	S.A.PIPING	1
29	06425-029	SAカン :RV イリグチ	S.A.PIPING	1
31	06425-031	SAカン :カコウイリグチ	S.A.PIPING FRAME INLET	6
34	06425-034	SAカン :メイン	S.A.PIPING MAIN	1
38	06425-038	SAカン :FOカットメイン	S.A.PIPING F.O. CUT MAIN	1
40	06425-040	SAカン :FOカット エダ1	S.A.PIPING F.O. CUT BRANCH	4
42	06425-042	SAカン :FOカットメインイリグチ	S.A.PIPING F.O. CUT MAIN INLET	1
44	06425-044	SAカン :FOカット エダ3	S.A.PIPING F.O. CUT BRANCH	1
46	06425-046	カンバンド	PLUNGER	3
47	06425-047	カンバンド	PLUNGER	3
48	06425-048	ディスタンス	DISTANCE	3
49	06425-049	ディスタンス	DISTANCE	3
50	06425-050	ディスタンス	DISTANCE	3
51	06425-051	ディスタンス	DISTANCE	3
52	06425-052	ディスタンス	DISTANCE	5
53	06425-053	カンササエ	PIPE SUPPORTER	5
54	06425-054	SAカン :FOカット エダ2	S.A.PIPING F.O. CUT BRANCH	1

CHAPTER 3


ITEM 1.1

DE-18

起動空気配管系統図
STARTING AIR PIPING SYSTEM

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
56	06425-056	SAカン :シドウベンイリグチ	S.A.PIPING S.A. VALVE INLET	1
57	06425-057	SAカン :シュカンイリグチ	S.A.PIPING MAIN PIPE INLET	1
60	06425-060	CAカン :FOカットピストンイリグチ	C.A.PIPING F.O. CUT PISTON INLET	1
61	06425-061	CAカン :FOシャダンイリグチ	C.A.PIPING F.O. SHOT DOWN INLET	1
62	06425-062	CAカン :FOヨクセイイリグチ	C.A.PIPING F.O. CONTROL INLET	1
63	06425-063	CAカン :デンジベンイリグチ	C.A.PIPING MAGNETIC VALVE INLET	1
64	06425-064	CAカン :キカンイリグチ	C.A.PIPING ENG. INLET	1
65	06425-065	CAカン :シドウベンイリグチ	C.A.PIPING SSTARTING VALVE INLET	1
72	06425-072	ブラケット	BRACKET	1
73	06425-073	カンササエ	PIPE SUPPORTER	1
501	X581208001ZZ	カンササエASSY	PIPE SUPPORTER ASSY	1
502	X581208092ZZ	カンササエASSY	PIPE SUPPORTER ASSY	1
503	X581210001ZZ	カンササエASSY	PIPE SUPPORTER ASSY	1
504	Z260302000ZZ	Uボルト	U-BOLT	2
505	Z560101524ZZ	Oリング	O-RING	6
506	Z565001000EE	マルパッキン	GASKET	44
507	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	9
508	Z565001700EE	マルパッキン	GASKET	6
509	Z565002100EE	マルパッキン	GASKET	6
510	Z565002700EE	マルパッキン	GASKET	2
511	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	3
512	Z582100055ZZ	カンササエ	PIPE SUPPORTER	1
513	Z582308094ZZ	カンササエ	PIPE SUPPORTER	2
514	Z665026000ZZ	マルパッキン	GASKET	6

始動弁25A
STARTING AIR VALVE 25A

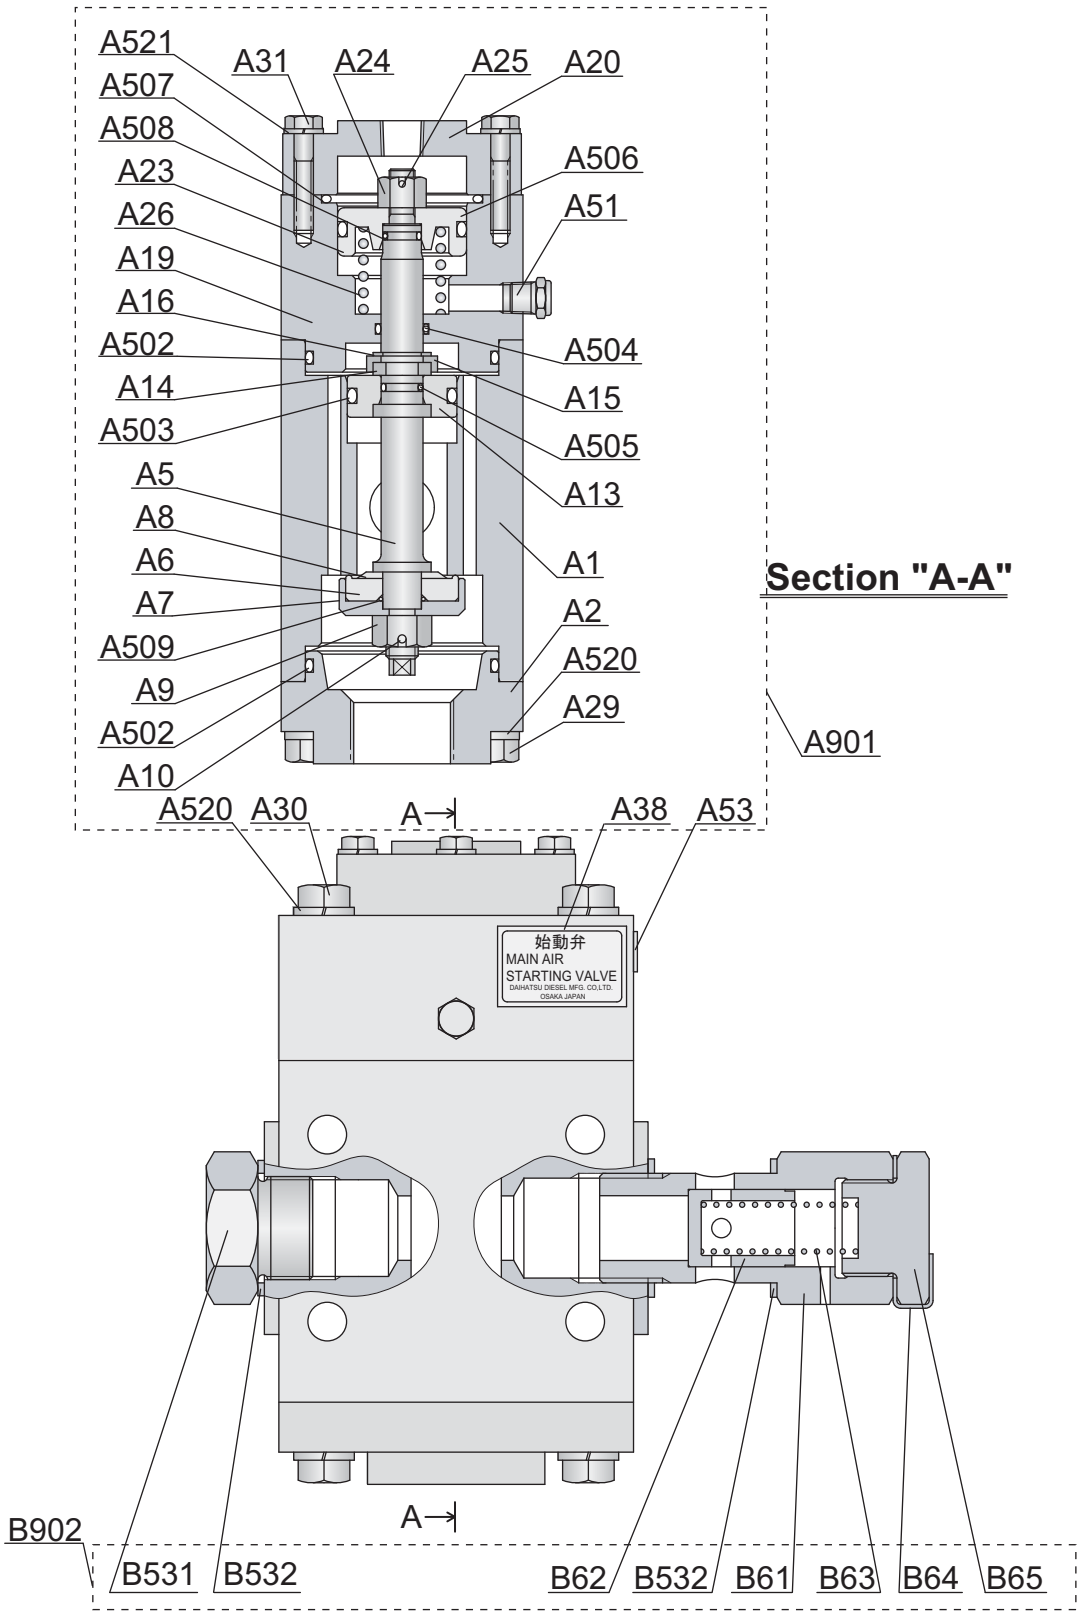


始動弁25A
STARTING AIR VALVE 25A

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A901	**S108609010**	**シドウベンASSY**	**ASSY. AIR STARTING VALVE**	**1**
B902	**S109605050**	**シドウベン　フゾクキキASSY**	**ASSY. ACCESORIES S.A. VALVE**	**1**
A1	S108600010	ホンタイ	BODY	1
A2	S108600020	シタフタ	COVER	1
A5	S108600050	ベンボウ	VALVE SHAFT	1
A6	S108600060	バルブ	VALVE	1
A7	S108600070	バルブウケ	SEAT VALVE	1
A8	S108600080	バルブオサエ	COVER VALVE	1
A9	S108600090	ミゾツキナット	HEX. SLOTTED&CASTLE NUT	1
A10	S108600100	ワリピン	SPLIT PIN	1
A13	S108600130	ピストンA	PISTON	1
A14	S108600140	キー	KEY	1
A15	S108600150	キーウケ	KEY RETAINER	1
A16	S108600160	トメワ	STOP RING	1
A19	S108600190	シリンダー	CYLINDER	1
A20	S108600200	ウエフタ	COVER	1
A23	S108600230	ピストンB	PISTON	1
A24	S108600240	ミゾツキナット	HEX. SLOTTED&CASTLE NUT	1
A25	S108600250	ワリピン	SPLIT PIN	1
A26	S108600260	バネ	SPRING	1
A29	S108600290	ボルト	BOLT	4
A30	S108600300	ボルト	BOLT	4
A31	S108600310	ボルト	BOLT	4
A51	S108600510	フィルター	FILTER	1
A38	NN00174020A	メイバン	NAME PLATE	1
A53	NN00174022A	メイバン	NAME PLATE	1
A502	Z560205531ZZ	Oリング	O-RING	2
A503	Z560102435ZZ	Oリング	O-RING	1
A504	Z560101324ZZ	Oリング	O-RING	1
A505	Z560101019ZZ	Oリング	O-RING	1
A506	Z560103435ZZ	Oリング	O-RING	1
A507	Z560204531ZZ	Oリング	O-RING	1
A508	Z560100919ZZ	Oリング	O-RING	1

始動弁25A
STARTING AIR VALVE 25A

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A509	Z560001218ZZ	Oリング	O-RING	1
A520	Z310010000ZZ	バネザガネ	SPRING WASHER	8
A521	Z310006000ZZ	バネザガネ	SPRING WASHER	4
B61	C040040180	チェックバルブタイ	BODY CHECK VALVE	1
B62	C040040220	チェックバルブ	CHECK VALVE	1
B63	C040070370	バネ	SPRING	1
B64	C040070380	シタツキザガネ	TANGUED WASHER	1
B65	S109605040	プラグ	PLUG	1
B531	X570010000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
B532	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	3


起動回転弁
STARTING AIR ROTARY VALVE

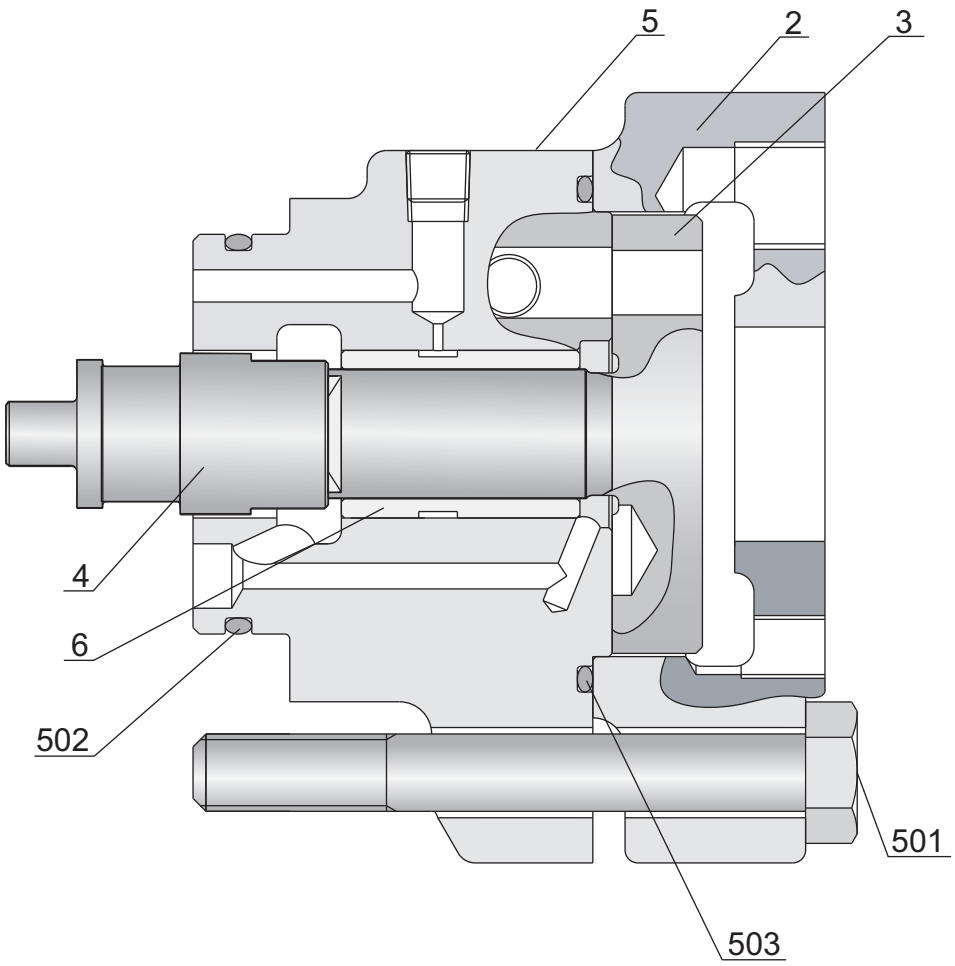

起動回転弁
STARTING AIR ROTARY VALVE


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
2	06431-002	フタ	COVER	1
3	06431-003	カイテンベン	ROTARY VALVE	1
4	06431-004	カップリング	COUPLING	1
5	06431-005	シート	SEAT	1
6	E161300080	ブッシュ	BUSH	1
501	X205012095ZZ	HTボルト	HT BOLT	2
502	Z560205531ZZ	Oリング	O-RING	1
503	Z560207531ZZ	Oリング	O-RING	1

回転計駆動装置
TACHOMETER DRIVING DEVICE

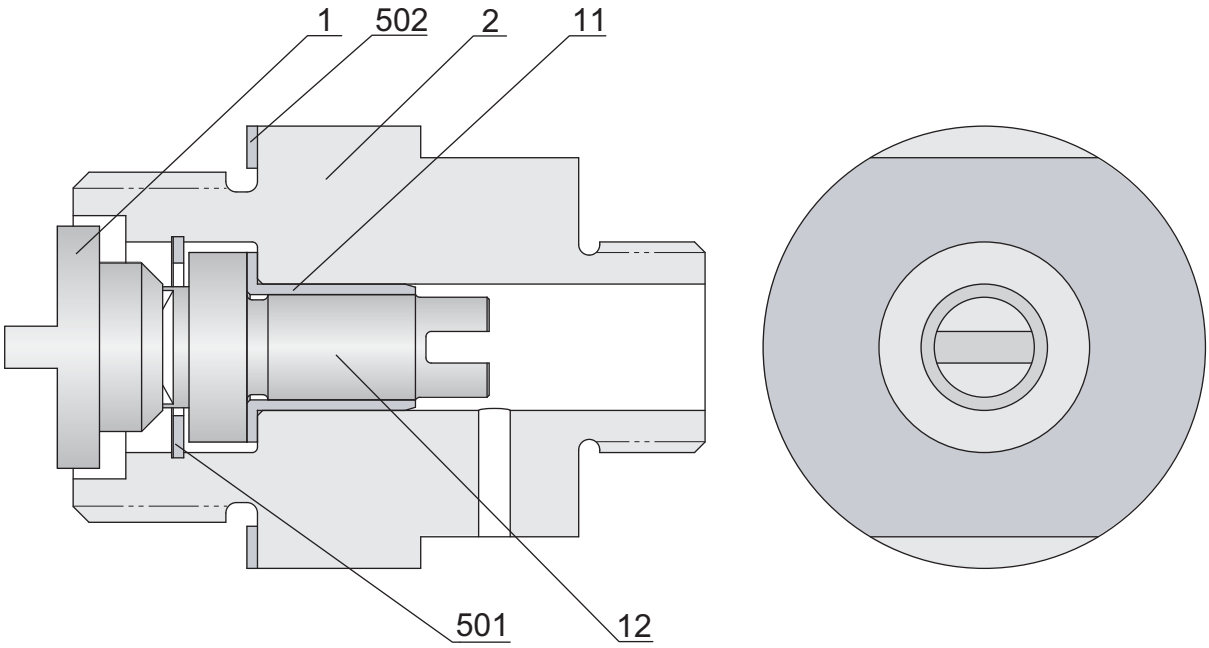

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06611-001	カップリング	COUPLING	1
2	06611-002	ユニオンネジ	UNION SCREW	1
11	E204250210	フランジブッシュ	FLANGE BUSH	1
12	E204250200	カイテンケイツギテ	COUPLING TACHOMETER	1
501	Z412002000ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
502	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	1

燃料配管系統図
FUEL OIL PIPING SYSTEM

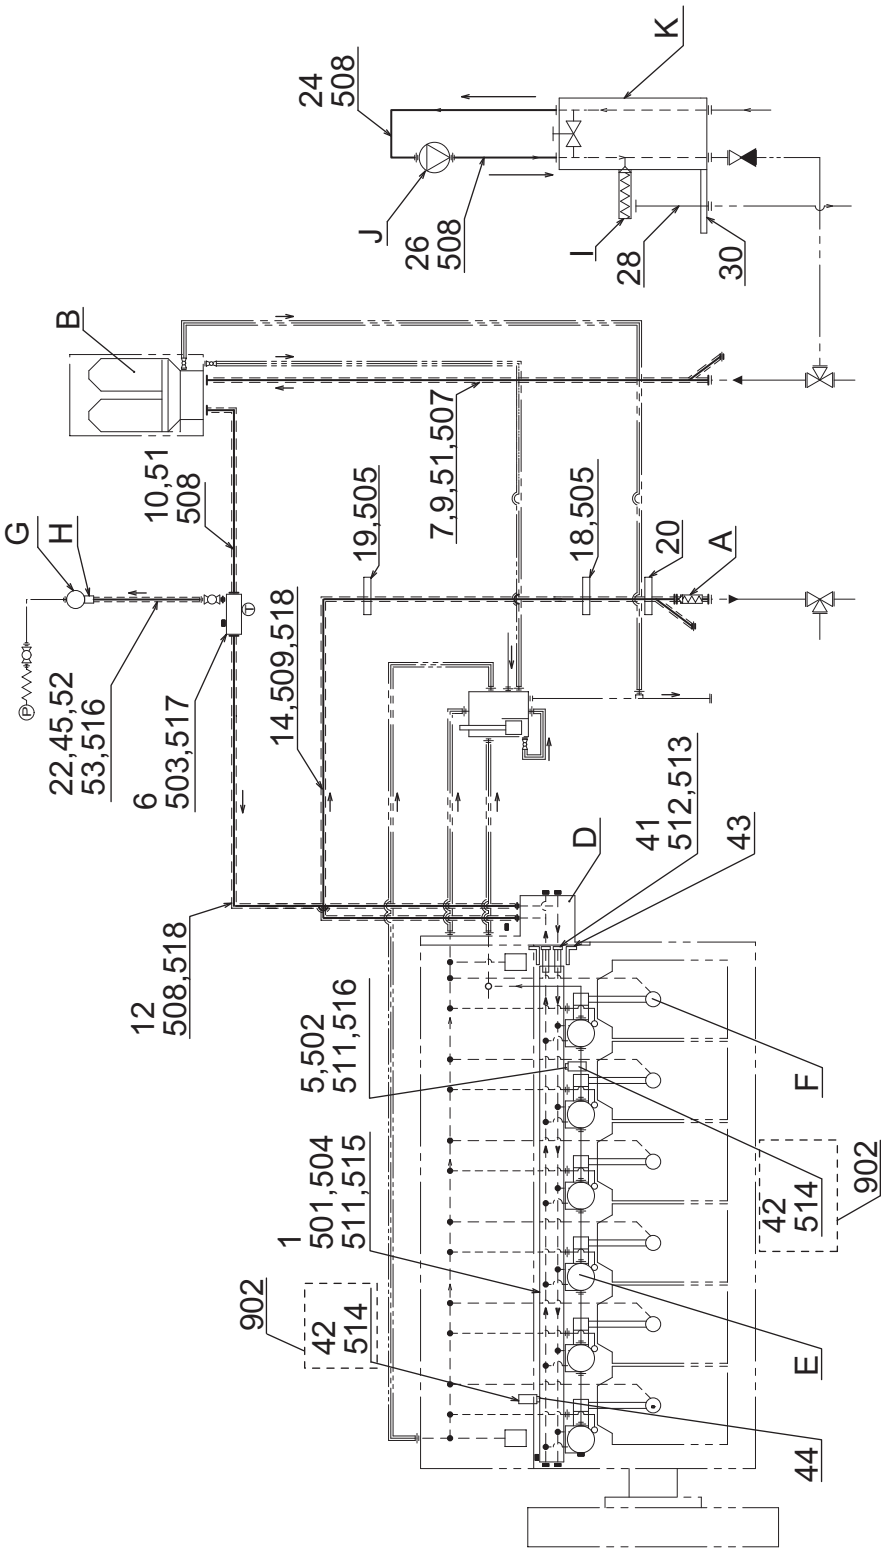

燃料配管系統図
FUEL OIL PIPING SYSTEM

FO送油ポンプ / F.O.FEED PUMP (1) 機付 / WITH (2) 別置 / WITH OUT


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
A	**Ref.3-2.6**	**燃料調圧弁**	**OIL RELIEF VALVE ASS'Y**	**1**	**1**
B	**Ref.3-2.5**	**燃料濾器**	**F.O. FILTER**	**1**	**1**
D	**Ref.2-33**	**ヒートボックス**	**HEATBOX FRONT**	**1**	**1**
E	**Ref.2-23**	**燃料噴射ポンプ**	**F.O. INJECTION PUMP**	**6**	**6**
F	**Ref.2-24.2**	**ノズルホルダー**	**NOZZLE HOLDER**	**6**	**6**
G	**Ref.3-2.7**	**シールポット**	**SEAL POT**	**1**	**1**
H	**Y142222200ZZ**	**ダンパー**	**DAMPER**	**1**	**1**
I	**Ref.3-2.9**	**逃がし弁**	**OIL RELIEF VALVE ASS'Y**	**1**	
J	**Ref.3-2.3**	**燃料送油ポンプ**	**F.O. FEED PUMP**	**1**	**1**
K	**Ref.3-2.8**	**燃料ブロック**	**F.O. BLOCK**	**1**	
902	**00073-027**	**ミャクトリー(60)ASSY**	**ASSY. PULUS ABSORBER(60)**	**2**	**2**
1	06424-001	FOカン	F.O.PIPE	1	1
5	06424-005	ブロック	BLOCK	1	1
6	06424-006	ブロック	BLOCK	1	1
7	06424-007	FOカン :ロキイリグチ	F.O.PIPING FILTER INLET	1	1
9	06424-009	フランジ	FLANGE	2	2
10	06424-010	FOカン :ロキデグチ	F.O.PIPING HEATBOX INLET	1	1
12	06424-012	FOカン :ヒートボックスイリグチ	F.O.PIPING FILTER OUTLET	1	1
14	06424-014	FOカン :キカンデグチ	F.O.PIPING ENG. OUTLET	1	1
18	06424-018	ブラケット	BRACKET	1	1
19	06424-019	ブラケット	BRACKET	1	1
20	06424-020	ブラケット	BRACKET	1	1
22	06424-022	FOカン :シールポットイリグチ	F.O.PIPING SEAL POT INLET	1	1
24	06424-024	FOカン :ソウユポンプイリグチ	F.O.PIPING F.O. FEED PUMP INLET	1	
26	06424-026	FOカン :ソウユポンプデグチ	F.O.PIPING F.O. FEED PUMP OUTLET	1	
28	06424-028	FOカン :チョウアツベンデグチ	F.O.PIPING RELIEF VALVE OUTLET	1	
30	06424-030	ブラケット	BRACKET	1	
41	00073-009	フランジ	FLANGE	2	2
42	00073-017	ミャクトリー(60)	PULUS ABSORBER(60)	1	1
43	00073-041	ブラケット	BRACKET	2	2
44	00073-042	ブロック	BLOCK	1	1
45	00040-024	ユニオンネジ	UNION SCREW	1	1

燃料配管系統図
FUEL OIL PIPING SYSTEM

FO送油ポンプ / F.O.FEED PUMP (1) 機付 / WITH (2) 別置 / WITH OUT

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
51	E208650210	フランジ	FLANGE	2	2
52	00370-001	ツギワ	BONJO	1	1
53	00525-006	ユニオンバルブ	UNION VALVE	1	1
501	X570001000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1	1
502	X570002000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	2	2
503	X570006000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1	1
504	X572306000DZ	トクシュプラグ	SPECIAL PLUG	2	2
505	Z260302000ZZ	Uボルト	U-BOLT	3	3
507	Z541104275AZ	パッキン	GASKET	1	1
508	Z541203044AZ	パッキン	GASKET	4	2
509	Z541204054AZ	パッキン	GASKET	1	1
511	Z560101824DZ	Oリング	O-RING	14	14
512	Z560102124DZ	Oリング	O-RING	4	4
513	Z560102335DZ	Oリング	O-RING	2	2
514	Z560203031DZ	Oリング	O-RING	1	1
515	Z565001000EE	マルパッキン	GASKET	1	1
516	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	4	4
517	Z565002700EE	マルパッキン	GASKET	3	3
518	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	2	2


燃料漏油戻し配管系統図
FUEL OIL PIPING-LEAK OIL SYSTEM

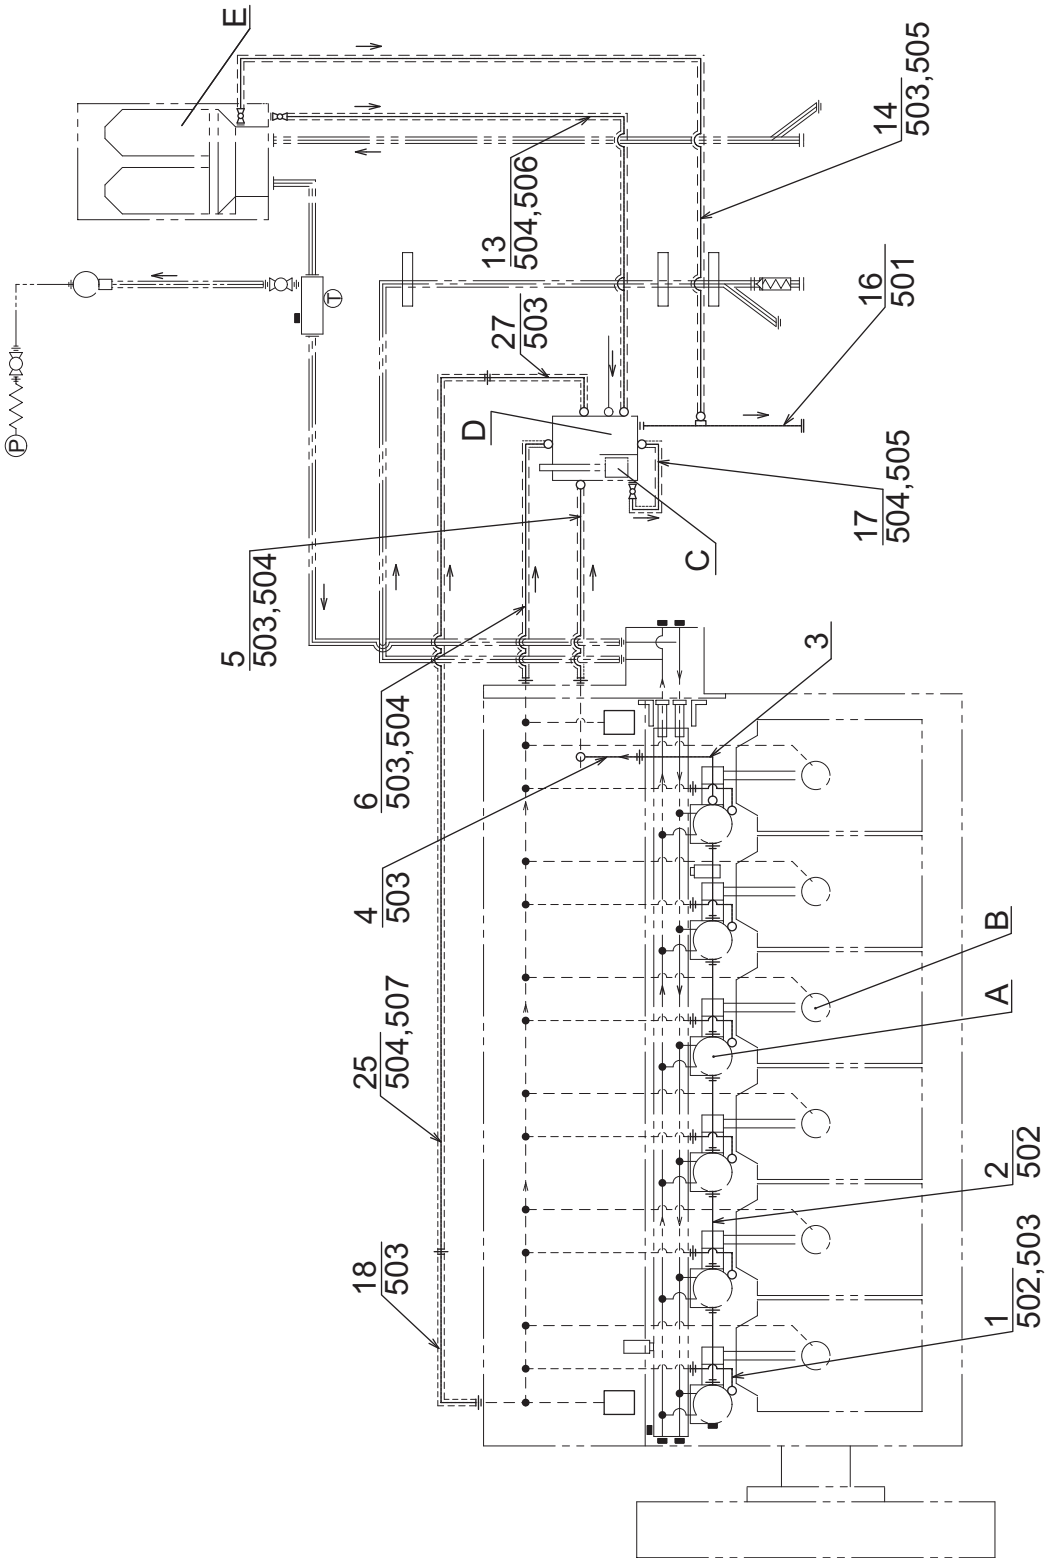

燃料漏油戻し配管系統図
FUEL OIL PIPING-LEAK OIL SYSTEM

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A	**Ref.2-23**	**燃料噴射ポンプ**	**F.O. INJECTION PUMP**	**6**
B	**Ref.2-24.2**	**ノズルホルダー**	**NOZZLE HOLDER**	**6**
C	**Ref.3-6.3**	**リミットスイッチ**	**LIMIT SWITCH**	**1**
D		**リークオイルタンク**	**LEAK OIL TANK(BUILT IN COMMOM BED)**	**1**
E	**Ref.3-2.5**	**燃料濾器**	**F.O. FILTER**	**1**
1	06581-001	リークカン :FOフンシャポンプ	LEAK PIPING F.O. INJECTION PUMP	6
2	06581-002	リークカン :FOコウアツブロック1	LEAK PIPING F.O. HIGH PRESS. BLOCK1	5
3	06581-003	リークカン :FOコウアツブロック2	LEAK PIPING F.O. HIGH PRESS. BLOCK2	1
4	06581-004	リークカン :FOコウアツブロック3	LEAK PIPING F.O. HIGH PRESS. BLOCK3	1
5	06581-005	リークカン :ヒートボックスデグチ1	LEAK PIPING HEATBOX OUTLET1	1
6	06581-006	リークカン :ヒートボックスデグチ2	LEAK PIPING HEATBOX OUTLET2	1
13	06581-013	リークカン :FOロキウケザラ	LEAK PIPING F.O. FILTER SAUCER	1
14	06581-014	リークカン :FOロキブロウオフ	LEAK PIPING F.O. FILTER BLOW OF	1
16	06581-016	リークカン :シュウゴウ	LEAK PIPING GATHERING	1
17	06581-017	リークカン :リークタンク	LEAK PIPING LEAKAGE TANK	1
18	06581-018	リークカン :ヒートボックスデグチ3	LEAK PIPING HEATBOX OUTLET3	1
25	06581-025	リークカン :ヒートボックスデグチ4	LEAK PIPING HEATBOX OUTLET4	1
27	06581-027	リークカン :ヒートボックスデグチ5	LEAK PIPING HEATBOX OUTLET5	1
501	Z501302800AZ	JISパッキン	JIS GASKET	2
502	Z565001000EE	マルパッキン	GASKET	28
503	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	13
504	Z565001700EE	マルパッキン	GASKET	10
505	Z580303000ZZ	ドレンコック	DRAIN COCK	2
506	Z580403000ZZ	ドレンコック	DRAIN COCK	1
507	Z585112001ZZ	カンバンド	PLUNGER	4

燃料送油ポンプ
FUEL OIL FEED PUMP

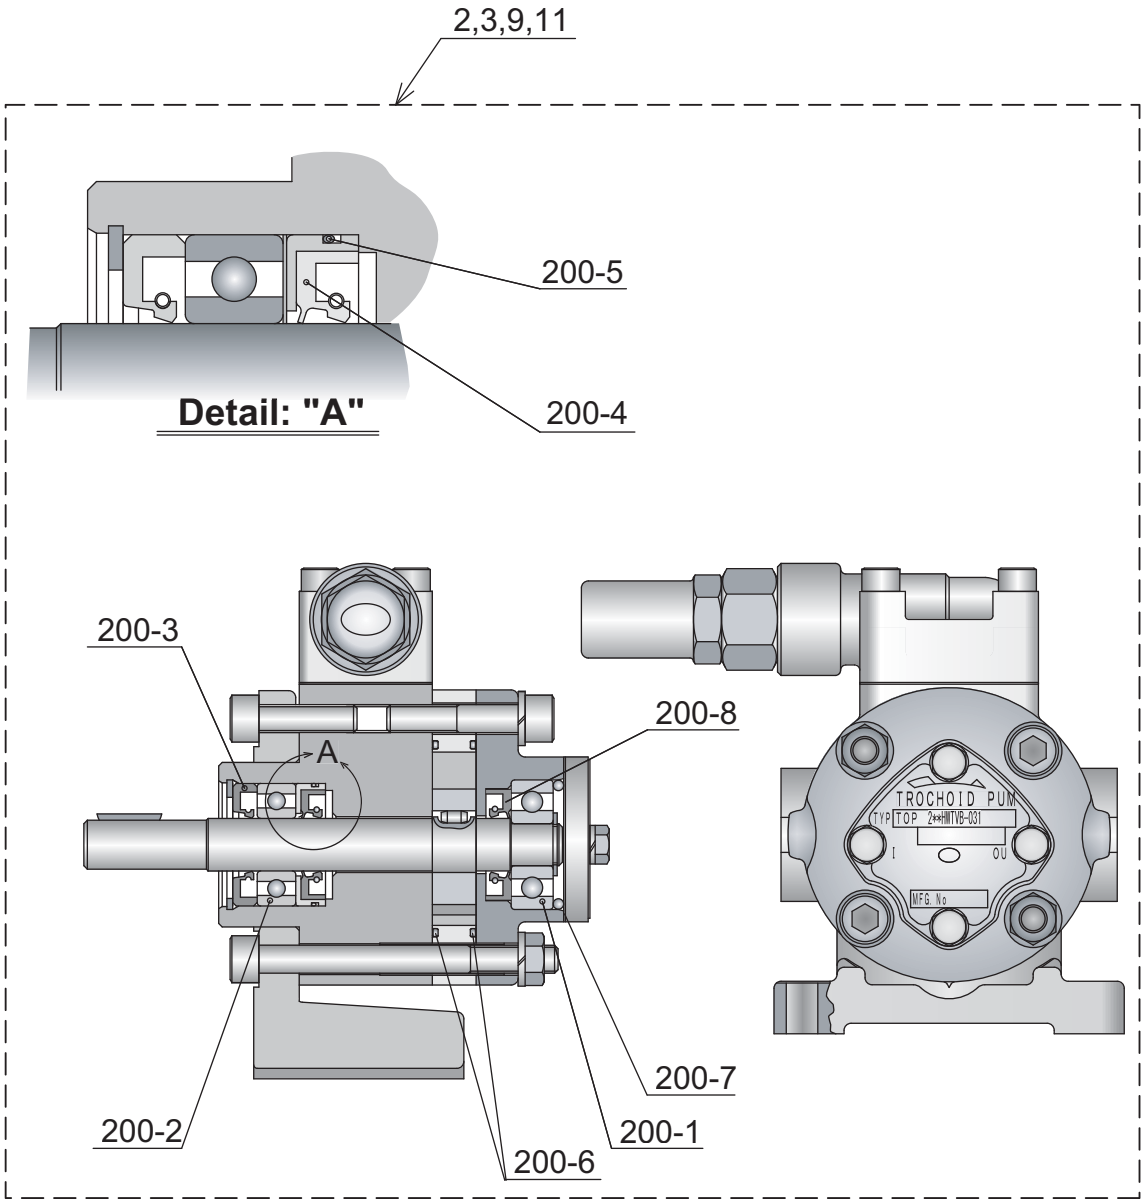

燃料送油ポンプ
FUEL OIL FEED PUMP

(1) 正転用 NORMAL ROTATION (2) 逆転用 REVERSE ROTATION


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
2	**C034400020**	**オイルポンプ, 206HWT031**	**OIL PUMP, 206HWT031**	**1**	
9	**C034400090**	**オイルポンプ, 206HWTR031**	**OIL PUMP, 206HWTR031**		**1**
200	C034402000	シールキット, HWTVB	SEALKIT, HWTVB	1Set	1Set
（内訳）					
200-1		ボールベアリング	BALL BEARING	(1)*	(1)*
200-2		ボールベアリング	BALL BEARING	(1)*	(1)*
200-3		オイルシール	OIL SEAL	(1)*	(1)*
200-4		オイルシール	OIL SEAL	(1)*	(1)*
200-5		Oリング	O-RING	(1)*	(1)*
200-6		Oリング	O-RING	(2)*	(2)*
200-7		トップカバーパッキン	TOP COVER GASKET	(2)*	(2)*
200-8		オイルシール	OIL SEAL	(2)*	(2)*

注記
Remarks

＊印部品の単体販売は不可。

Parts (Signal ＊) cannot be purchased by itself.


燃料送油ポンプ取付
FUEL OIL FEED PUMP FITTING

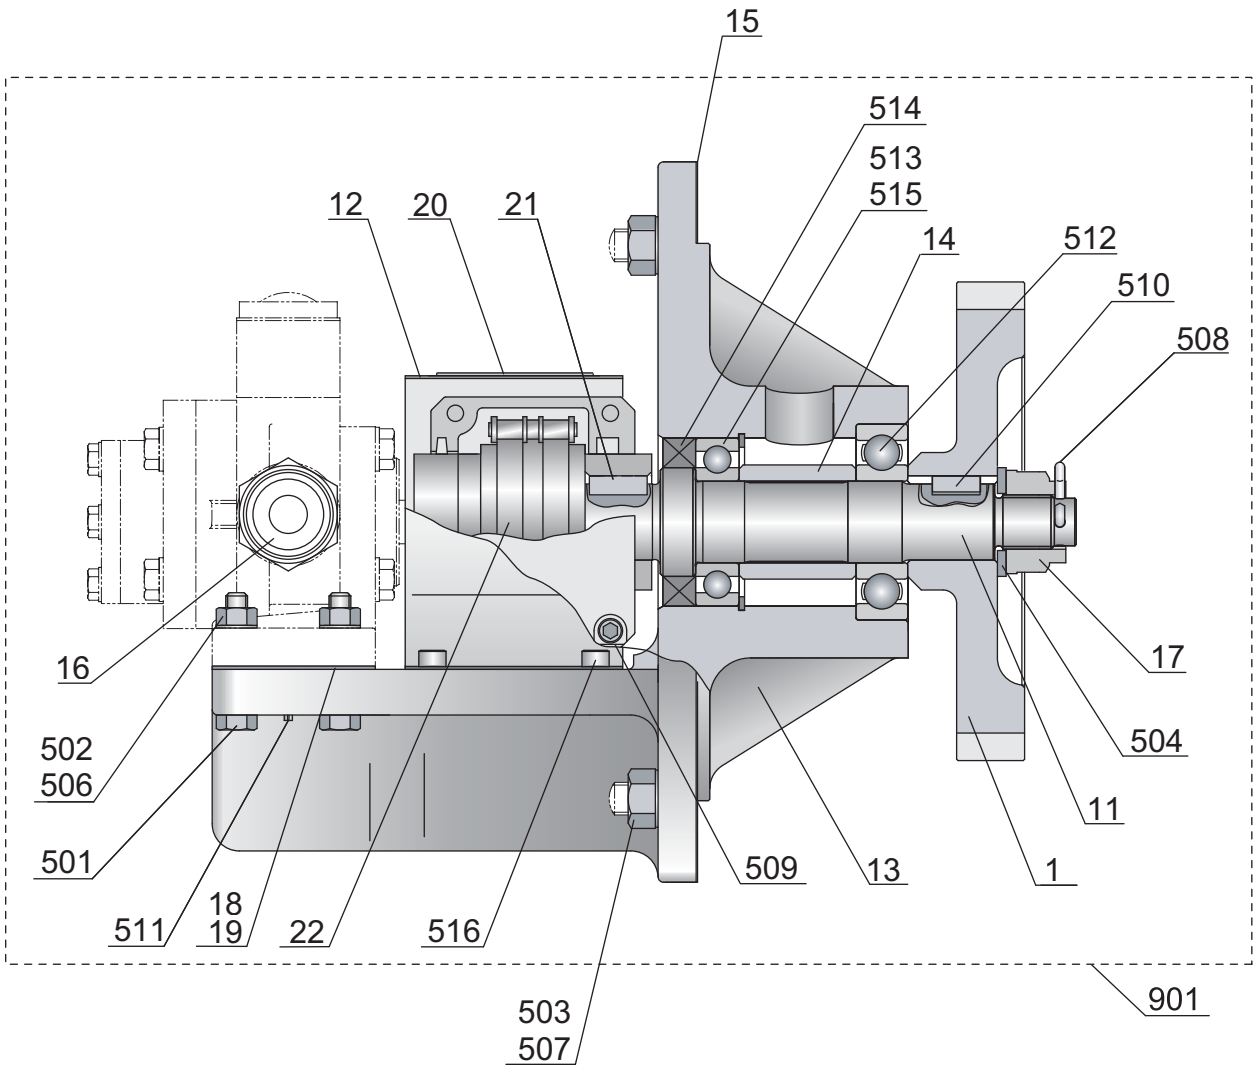

燃料送油ポンプ取付
FUEL OIL FEED PUMP FITTING


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06452-004**	**FOソウユポンプトリツケASSY**	**ASSY. F.O. FEED PUMP FITTING**	**1**
1	06452-001	ギヤ	GEAR	1
11	A596800010	クドウジク	DRIVING SHAFT	1
12	A596800020	カバー	COVER	1
13	A596800030	ブラケット	BRACKET	1
14	E211350020	ディスタンス	DISTANCE	1
15	E203150130	ガスケット	GASKET	1
16	E211350220	ユニオンネジ	UNION SCREW	2
17	E211350270	ザツキキクナット	CASTLE NUT WITH SEAT	1
18	E211350291	シム	SHIM	4
19	E211350292	シム	SHIM	4
20	A596800120	メイバン	NAME PLATE	1
21	A596800130	キー	SUNK KEY	1
22	A596800060	ローラーチェーンカップリング	ROLLER CHAIN COUPLING	1
501	X200008045ZZ	ボルト	BOLT	4
502	X220008000ZZ	ナット	NUT	4
503	X220012000ZZ	ナット	NUT	6
504	Z300020000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	1
505	Z315006000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	4
506	Z315008000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	4
507	Z315012000ZZ	ハツキザガネ	TOOTHED LOCK WASHER	6
508	Z320004040ZZ	ワリピン	SPLIT PIN	1
509	Z310006000ZZ	バネザガネ	SPRING WASHER	4
510	Z400007018ZZ	キー	KEY	1
511	Z415004030ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	2
512	Z451163060ZZ	ベアリング	BEARING	1
513	Z451162060ZZ	ベアリング	BEARING	1
514	Z461406212SC	オイルシール	OIL SEAL	1
515	Z412006200ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
516	Z212006010ZZ	アナツキボルト	HEX. SOCKET BOLT	4

燃料濾器&取付
FUEL OIL FILTER & FITTING

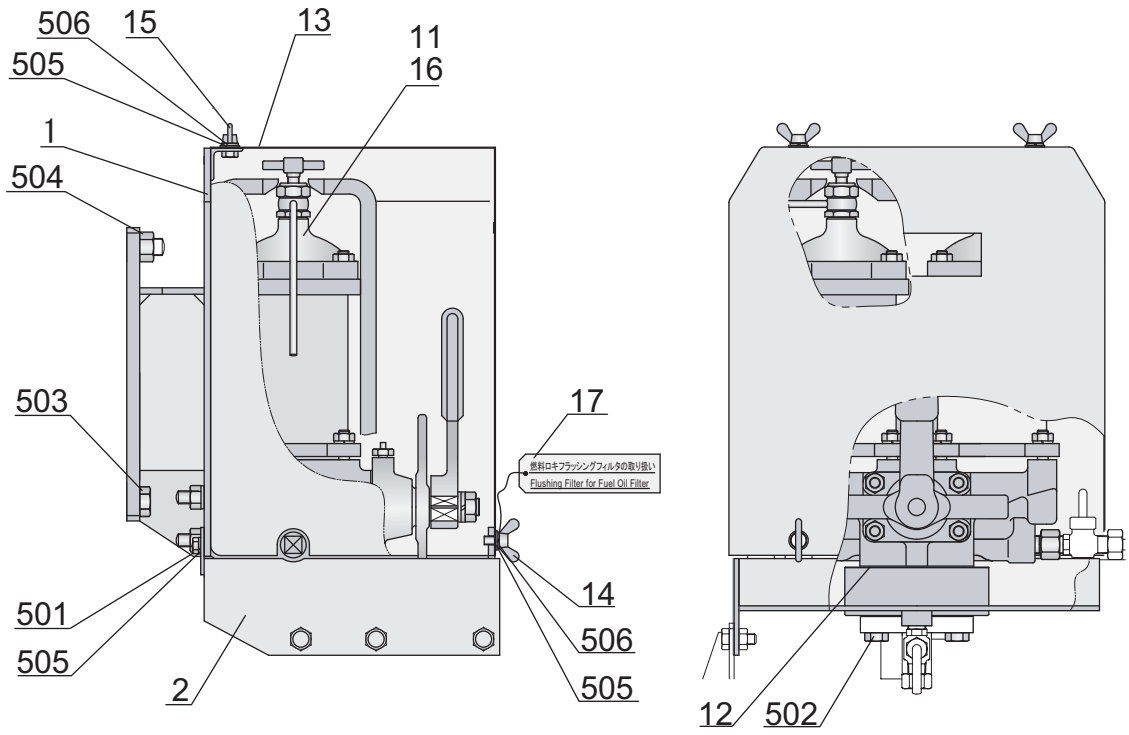

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06468-001	ブラケット	BRACKET	1
2	06468-002	ウケザラ	SAUCER	1
11	C060805010	ロキ	FILTER	1
12	E214350110	パッキン	GASKET	1
13	E214350180	カバー	COVER	1
14	E214350200	チョウボルト	WING BOLT	2
15	E214350210	チョウナット	WING NUT	2
16	E214350230	フラッシングフィルタ	FLUSHING FILTER	2
17	00164-011	メイバン	NAME PLATE	1
501	X200008014ZZ	ボルト	BOLT	2
502	X200012075ZZ	ボルト	BOLT	4
503	X200016030ZZ	ボルト	BOLT	2
504	X220016000ZZ	ナット	NUT	2
505	Z300008000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	6
506	Z310008000ZZ	バネザガネ	SPRING WASHER	4


燃料調圧弁
FUEL OIL RELIEF VALVE

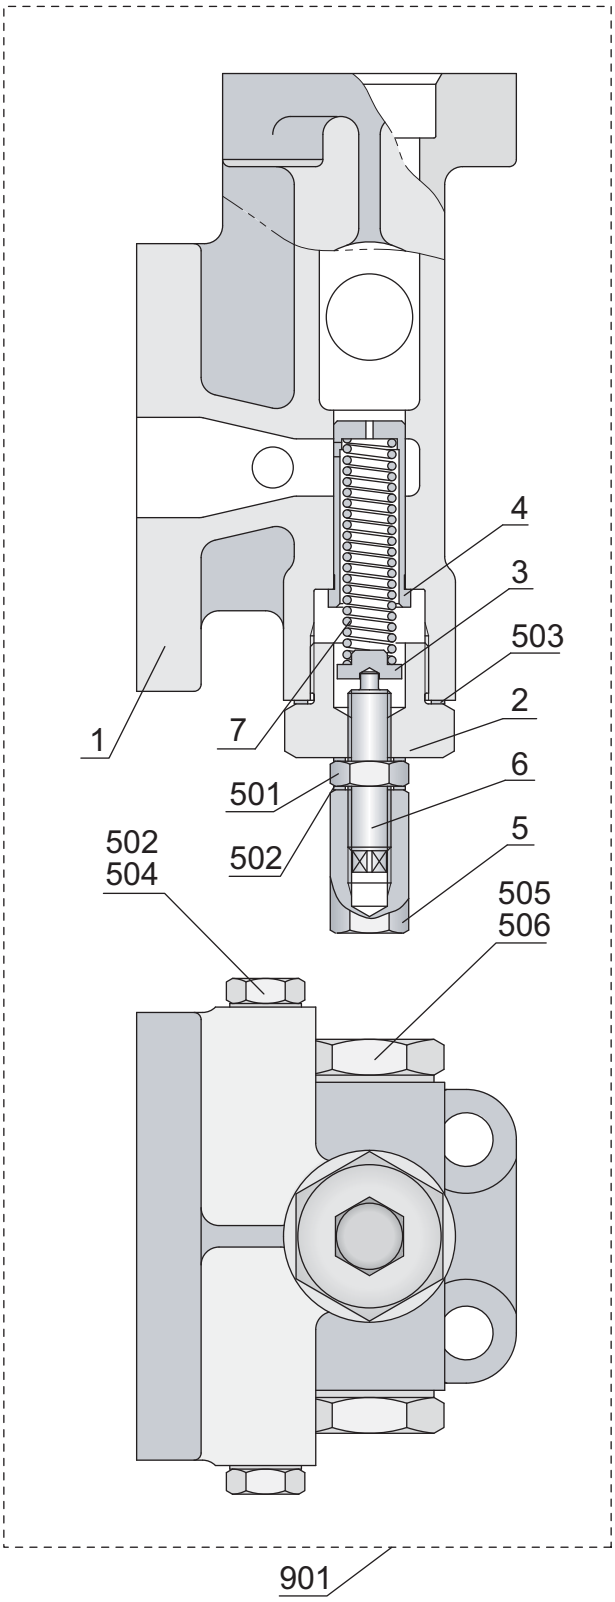

燃料調圧弁
FUEL OIL RELIEF VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**C034505030Z**	**チョウアツベンASSY**	**ASSY. RELIEF VALVE**	**1**
1	NN00017001A	タイ	BODY	1
2	NN00017002A	オサエ	CLAMP	1
3	NN00017003A	シート	SEAT	1
4	NN00017004B	チョウアツベン	RELIEF VALVE	1
5	NN00017006A	フクロナット	CAP NUT	1
6	NN00017007A	チョウセイネジ	ADJUSTING SCREW	1
7	NN00017008A	バネ	SPRING	1
501	X220312000ZZ	ナット	NUT	1
502	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	4
503	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	1
504	X570002000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	2
505	X570006000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	2
506	Z565002700EE	マルパッキン	GASKET	2


シールポット
SEAL POT

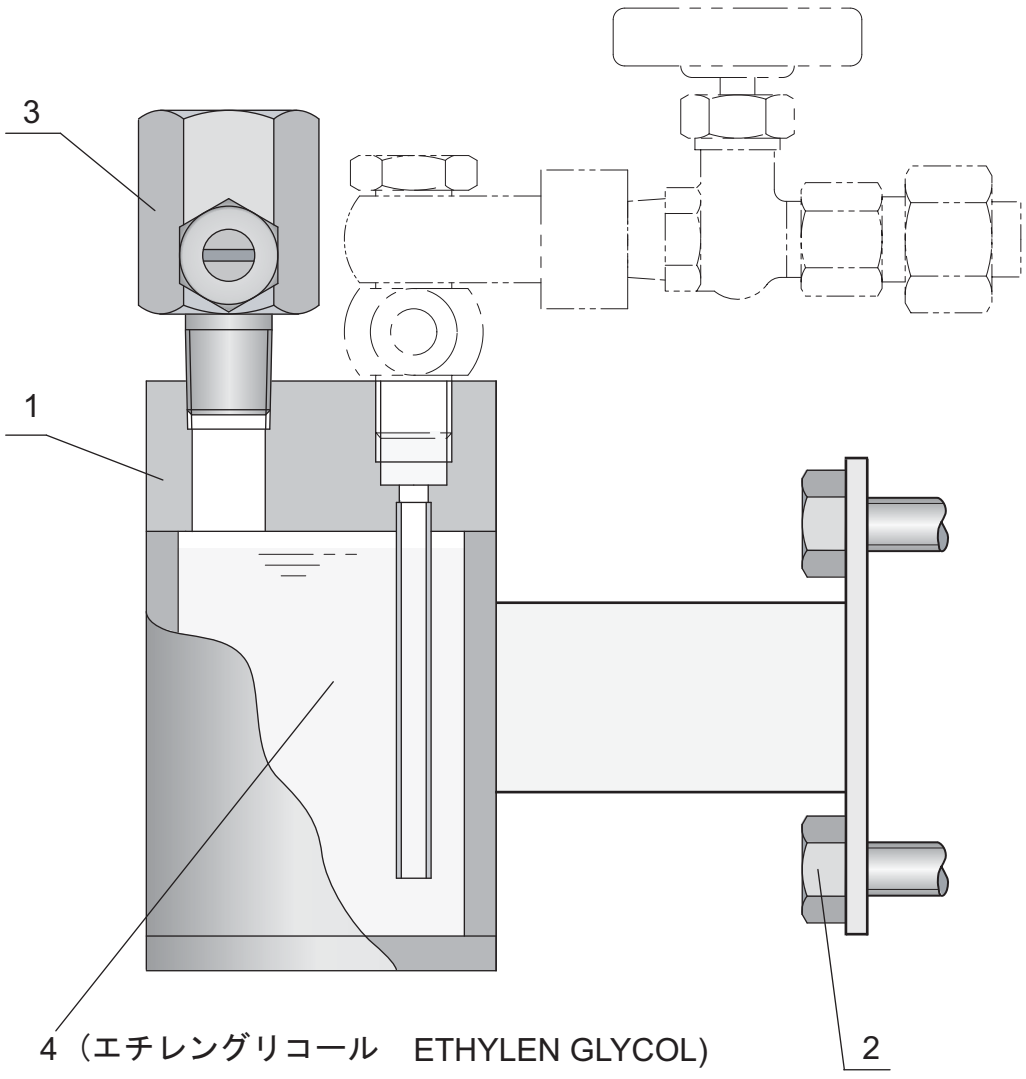

シールポット
SEAL POT

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	00027-001	シールポット	SEAL POT	1
2	X200012020ZZ	ボルト	BORUTO	2
3	Y142121200ZZ	ダンプナー	DAMPNER	1
4	00027-002	エチレングリコール	ETHYLEN GLYCOL	1


燃料ブロック
FUEL OIL BLOCK

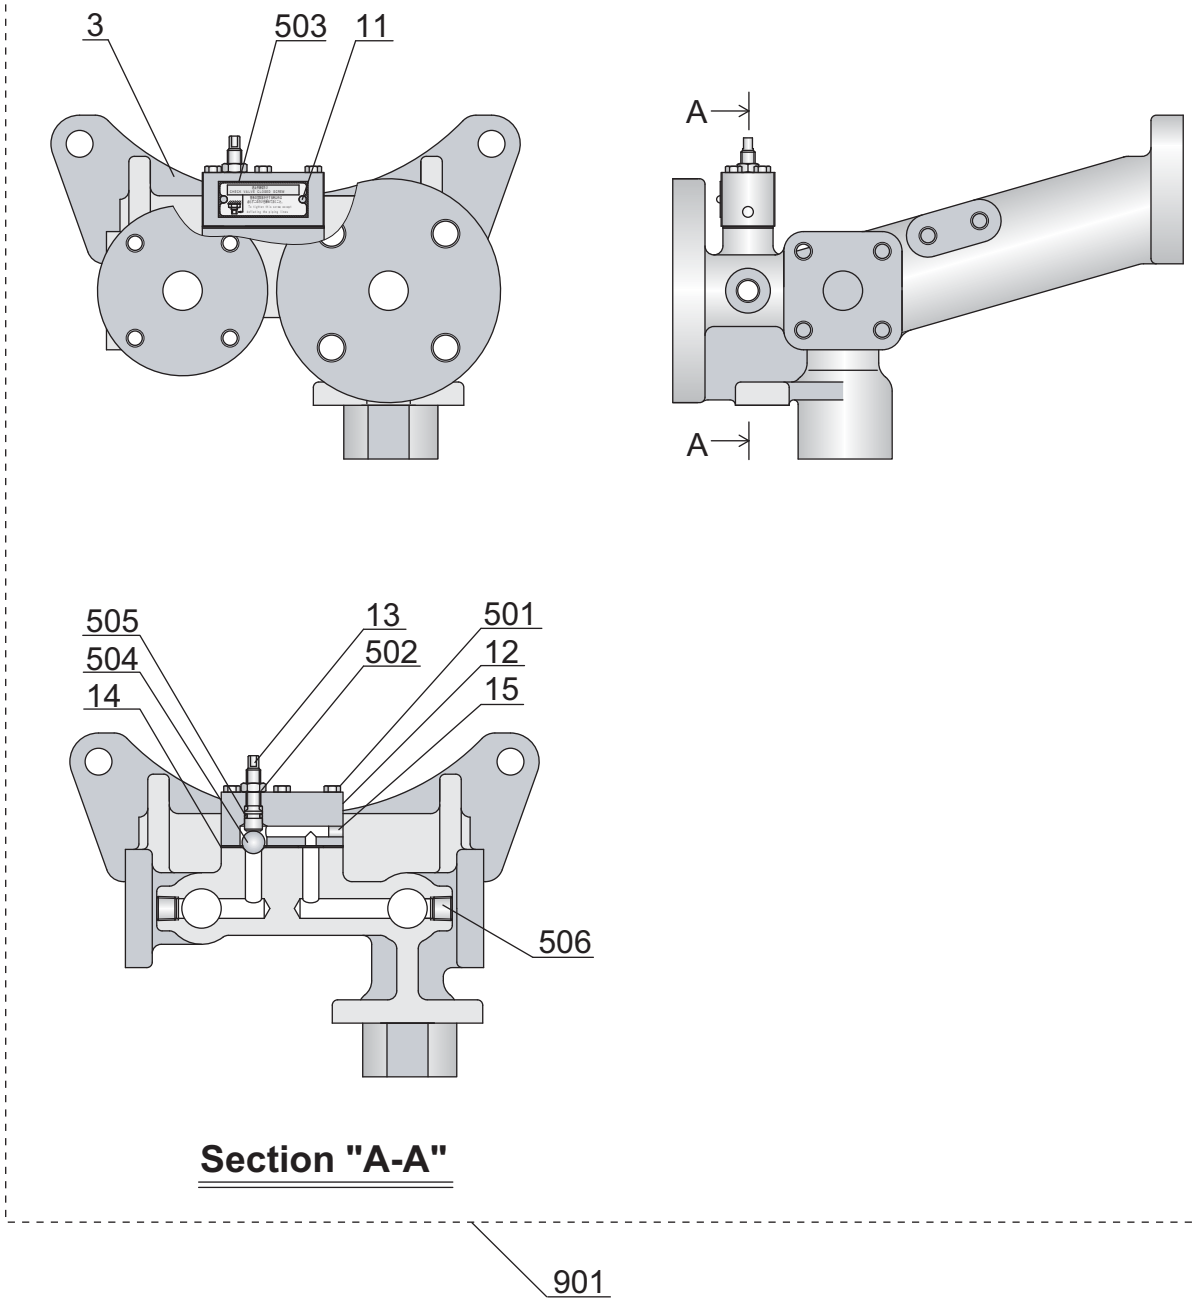

燃料ブロック
FUEL OIL BLOCK

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06424-004**	**ブロックASSY**	**ASSY. BLOCK**	**1**
3	06424-003	ブロック	BLOCK	1
11	00408-017	メイバン	NAME PLATE	1
12	C033110050	チェックベン	CHECK VALVE	1
13	C033140120	ストッパ	STOPPER	1
14	C033170190	チェックバルブタイパッキン	GASKET CHECK VALVE BODY	1
15	C033170200	ツメセン	PLUG	1
501	X200005038ZZ	ボルト	BOLT	6
502	X222308000ZZ	コガタナット	NUT	1
503	Z352020500ZZ	リベット	RIVET	2
504	Z445004000ZZ	ボール	BALL	1
505	Z560100719ZZ	Oリング	O-RING	1
506	Z571302000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	2


逃がし弁
FUEL OIL RELIFE VALVE

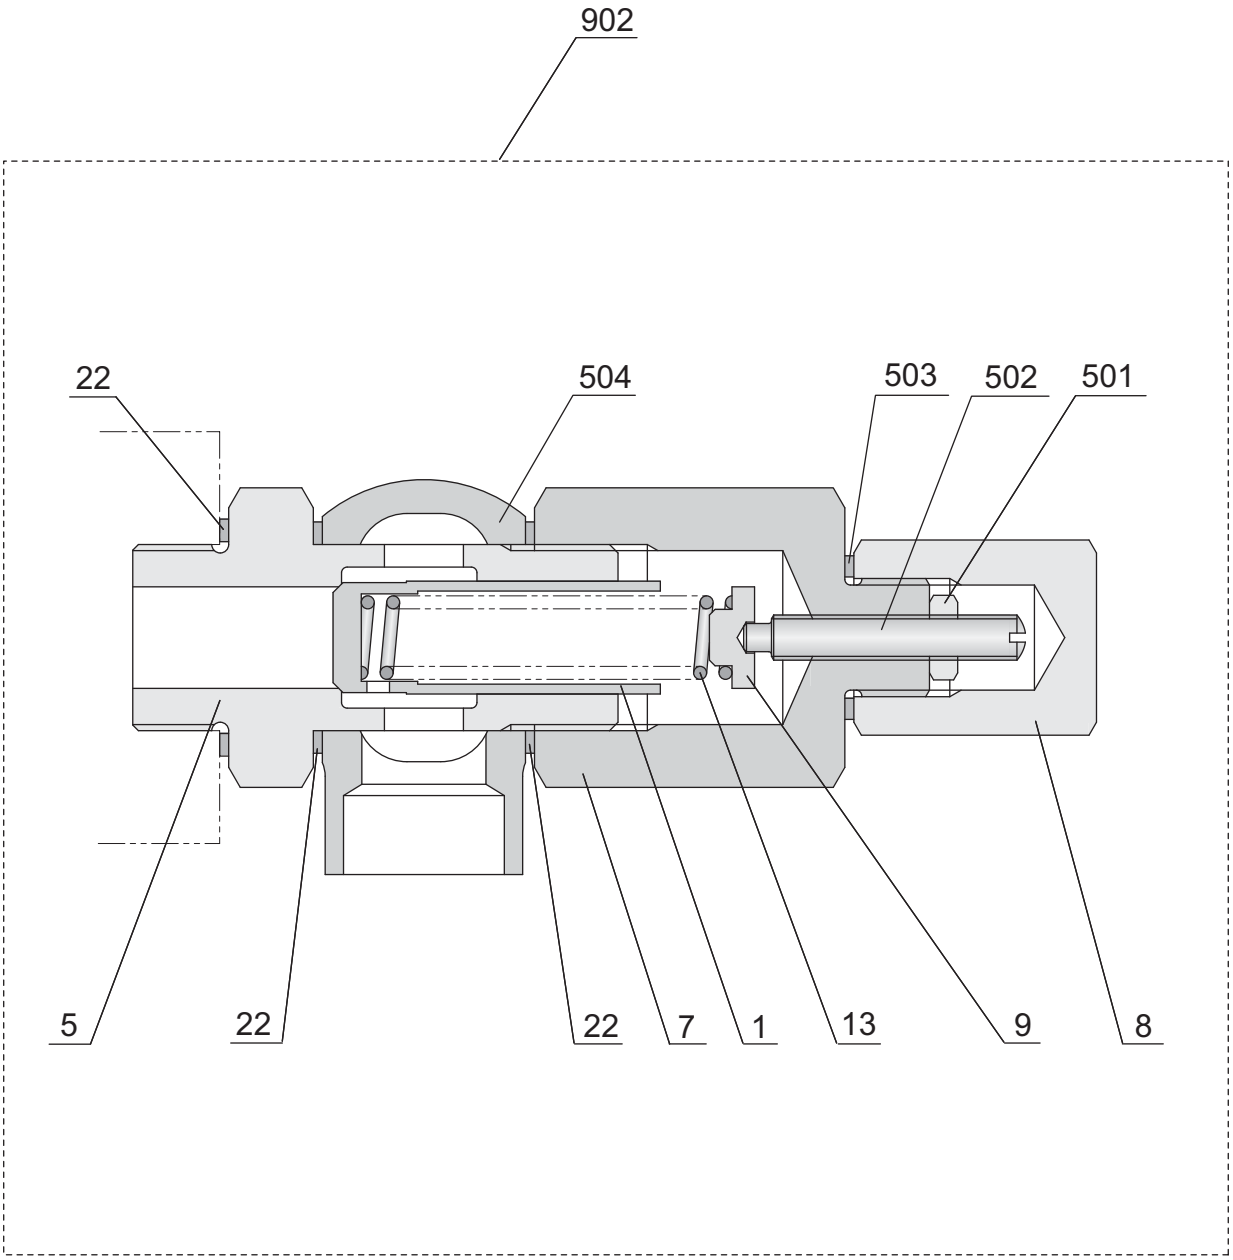

逃がし弁
FUEL OIL RELIFE VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
902		**チョウアツベンASSY**	**ASSY. RELIEF VALVE**	**1**
1	C033700010	チョウアツベン	RELIEF VALVE	1
5	C033700050	チョウアツベンタイ	CASE : RELIEF VALVE	1
7	NN00282005	オサエ:バネ	CAP NUT : SPRING	1
8	NN00282006	フクロナット	CAP NUT	1
9	NN00017003	シート:バネ	SHEET : SPRING	1
13	C033700130	バネ	SPRING	1
22	NN00282007	シール	SEAL	3
501	X220308000ZZ	ナット	NUT	1
502	X251108050ZZ	トメネジ	SET SCREW	1
503	Z565002100CC	マルパッキン	GASKET	1
504	Z545128100ZZ	ツギワ	BANJO	1

潤滑油配管
LUBRICATING OIL PIPING

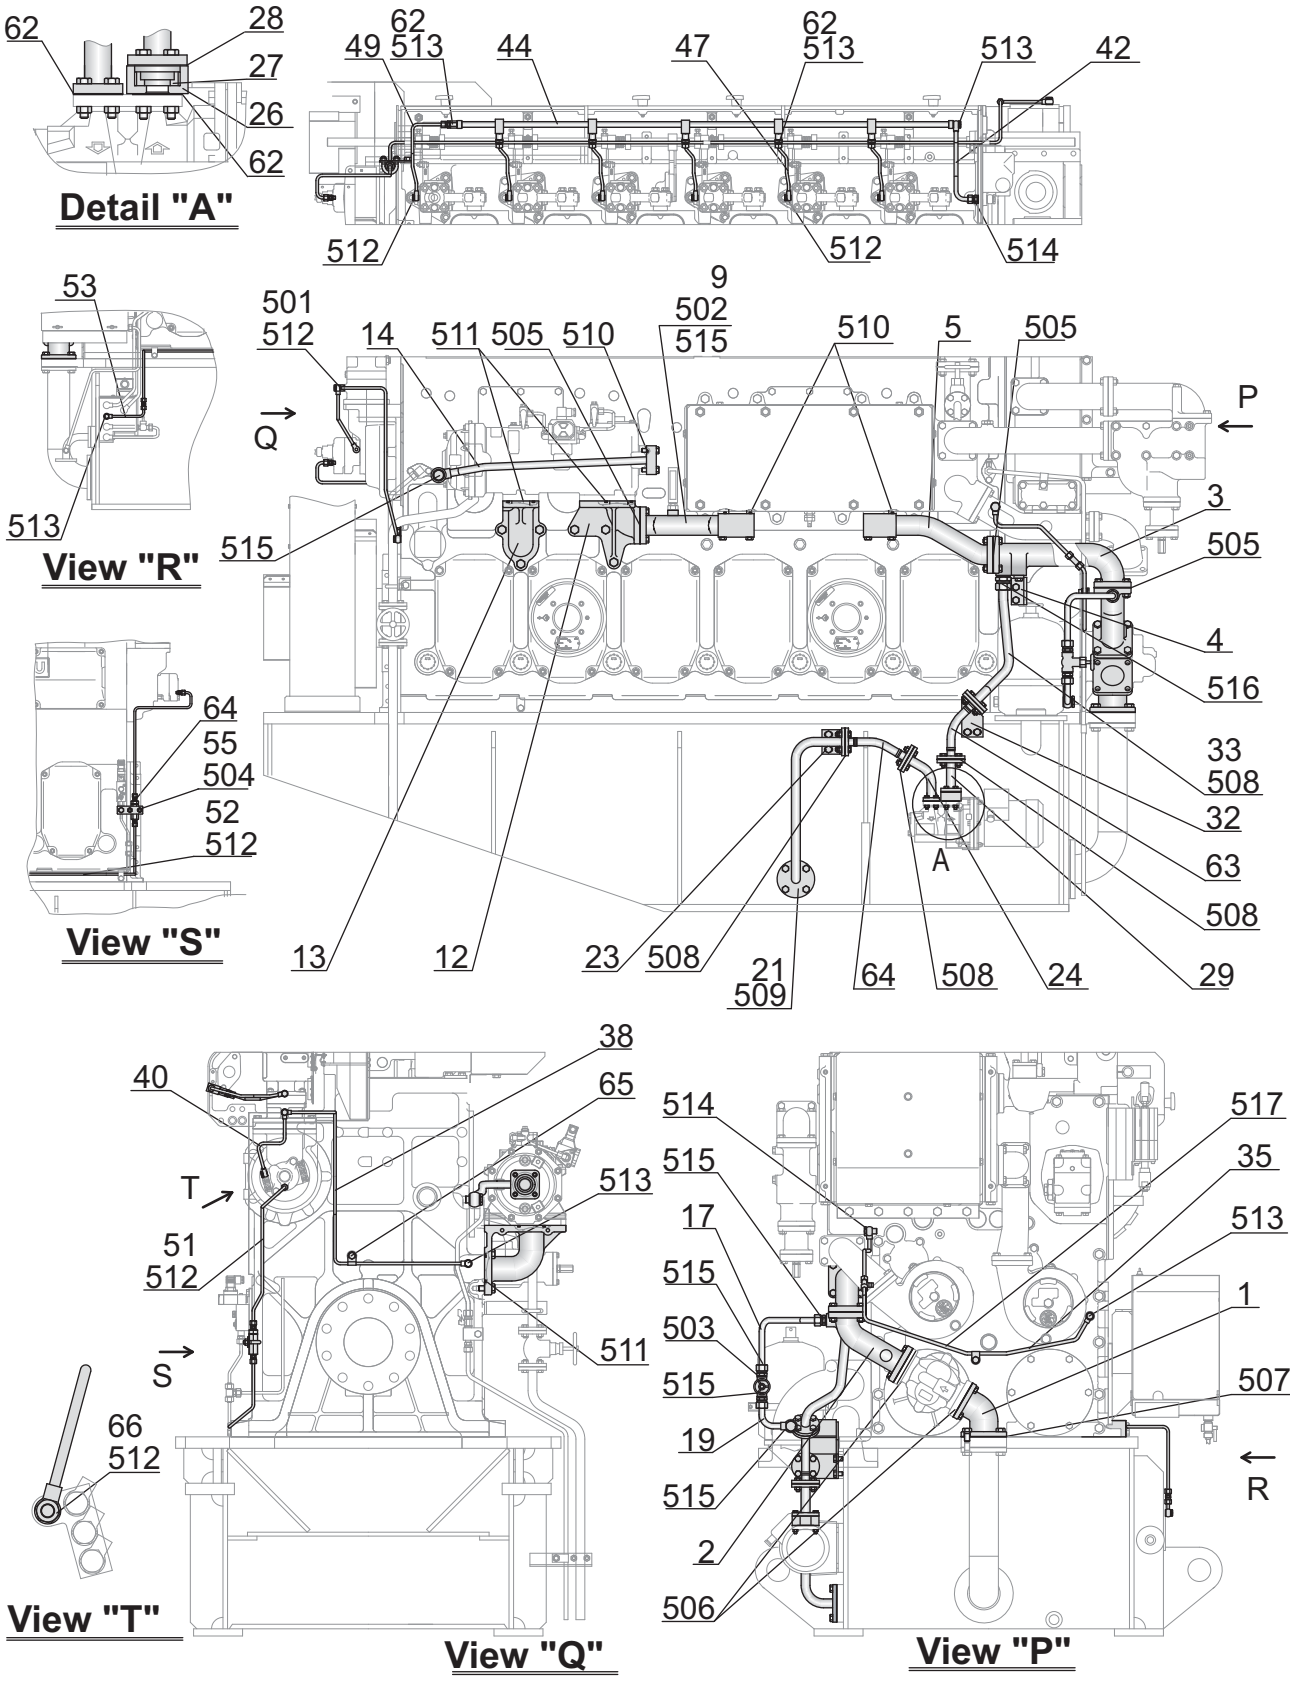


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06486-001	LOカン	L.O.PIPE	1
2	06486-002	LOカン	L.O.PIPE	1
3	06486-003	LOカン	L.O.PIPE	1
4	06486-004	ブラケット	BRACKET	1
5	06486-005	LOカン :クーライリグチ	L.O.PIPING COOLER INLET	1
9	06486-009	LOカン :クーラデグチ	L.O.PIPING COOLER OUTLET	1
12	06486-012	ブロック	BLOCK	1
13	06486-013	ブロック	BLOCK	1
14	06486-014	LOカン :ギャクセンユ	L.O.PIPING BACK FLASH	1
17	06486-017	LOカン :バイパスロキ1	L.O.PIPING BYPASS FILTER 1	1
19	06486-019	LOカン :バイパスロキ2	L.O.PIPING BYPASS FILTER 2	1
21	06486-021	LOカン :プライミングポンプイリグチ1	L.O.PIPING PRIMING PUMP INLET 1	1
23	06486-023	ブラケット	BRACKET	1
24	06486-024	LOカン :プライミングポンプイリグチ2	L.O.PIPING PRIMING PUMP INLET 2	1
26	06486-026	タイ	BODY	1
27	06486-027	チェックベン	CHECK VALVE	1
28	06486-028	ガスケット	GASKET	1
29	06486-029	LOカン :プライミングポンプデグチ1	L.O.PIPING PRIMING PUMP OUTLET 1	1
32	06486-032	ブラケット	BRACKET	1
33	06486-033	LOカン :プライミングポンプデグチ2	L.O.PIPING PRIMING PUMP OUTLET 2	1
35	06486-035	LOカン :CWポンプ	L.O.PIPING CW PUMP	1
38	06486-038	LOカン :ガバナ	L.O.PIPING GOVERNOR	1
40	06486-040	LOカン :ロータリバルブ	L.O.PIPING ROTARY VALVE	1
42	06486-042	LOカン :プランジャチュウユメインイリグチ	L.O.PIPING PLUNGER L.O. MAIN INLET	1
44	06486-044	LOカン :プランジャチュウユメイン	L.O.PIPING PLUNGER L.O. MAIN	1
47	06486-047	LOカン :プランジャチュウユエダ1	L.O.PIPING PLUNGER L.O. 1	5
49	06486-049	LOカン :プランジャチュウユエダ2	L.O.PIPING PLUNGER L.O. 2	1
51	06486-051	ドレンカン	DRAIN PIPE	1
52	06486-052	ドレンカン	DRAIN PIPE	1
53	06486-053	ドレンカン :LOカンキドウベン3	DRAIN PIPING L.O. PIPING	1
55	06486-055	ブラケット	BRACKET	1
61	00080-009	ガスケット	GASKET	2
62	00080-028	フィルター	FILTER	6
63	00080-056	フレキホース	FLEXIBLE HOSE	2

潤滑油配管
LUBRICATING OIL PIPING

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
64	00676-005	バルブ :FOオートドレン	VALVE ASSY	1
65	05630-004	カンバンド	PLUNGER	1
66	E208750020	ツギボルト	BANJO PLUG	1
501	X545401000ZZ	カサネツギボルト	DOUBLE BANJO PLUG	1
502	X570004000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
503	Y021310154ZZ	ネジコミタマガタベン	SCREWED GLOBE VALVE	1
504	Z260102000ZZ	Uボルト	U-BOLT	1
505	Z501207000AZ	JISパッキン	JIS GASKET	3
506	Z501208000AZ	JISパッキン	JIS GASKET	2
507	Z501209000AZ	JISパッキン	JIS GASKET	1
508	Z501302800AZ	JISパッキン	JIS GASKET	4
509	Z501303500AZ	JISパッキン	JIS GASKET	1
510	Z560105257ZZ	Oリング	O-RING	3
511	Z560107557ZZ	Oリング	O-RING	3
512	Z565001000EE	マルパッキン	GASKET	20
513	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	20
514	Z565001700EE	マルパッキン	GASKET	3
515	Z565002100EE	マルパッキン	GASKET	8
516	Z565003400EE	マルパッキン	GASKET	1
517	Z585110000ZZ	カンバンド	PLUNGER	1


過給機潤滑油配管系統図(AT)
T/C L.O. PIPING SYSTEM(AT)

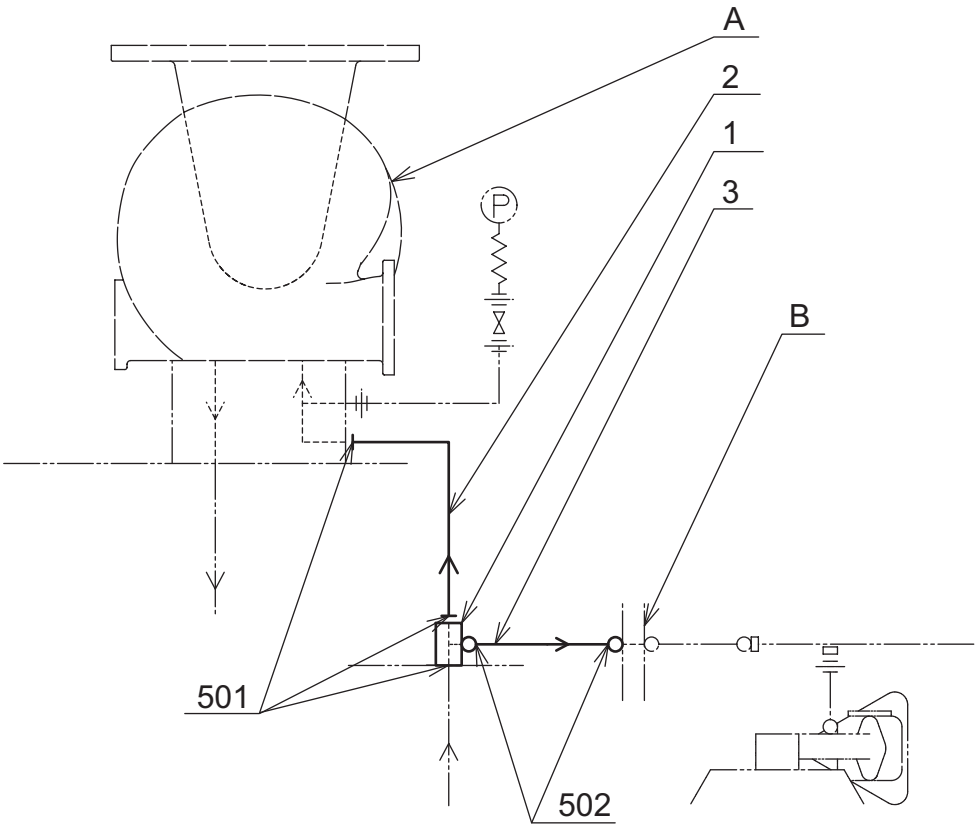


過給機潤滑油配管系統図(AT)
T/C L.O. PIPING SYSTEM(AT)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A		**過給機**	**TURBOCHARGER**	**1**
B	**Ref.2-33**	**ヒートボックス**	**HEAT BOX**	**1**
1	06471-001	ブロック	BLOCK	1
2	06471-002	T/C LO カン	T/C L.O. PIPE	1
3	06471-003	LOカン	L.O. PIPE	1
501	Z501102200AZ	JISパッキン	JIS GASKET	3
502	Z565002100BZ	マルパッキン	GASKET	4

過給機潤滑油配管系統図(MET)
T/C L.O. PIPING SYSTEM(MET)

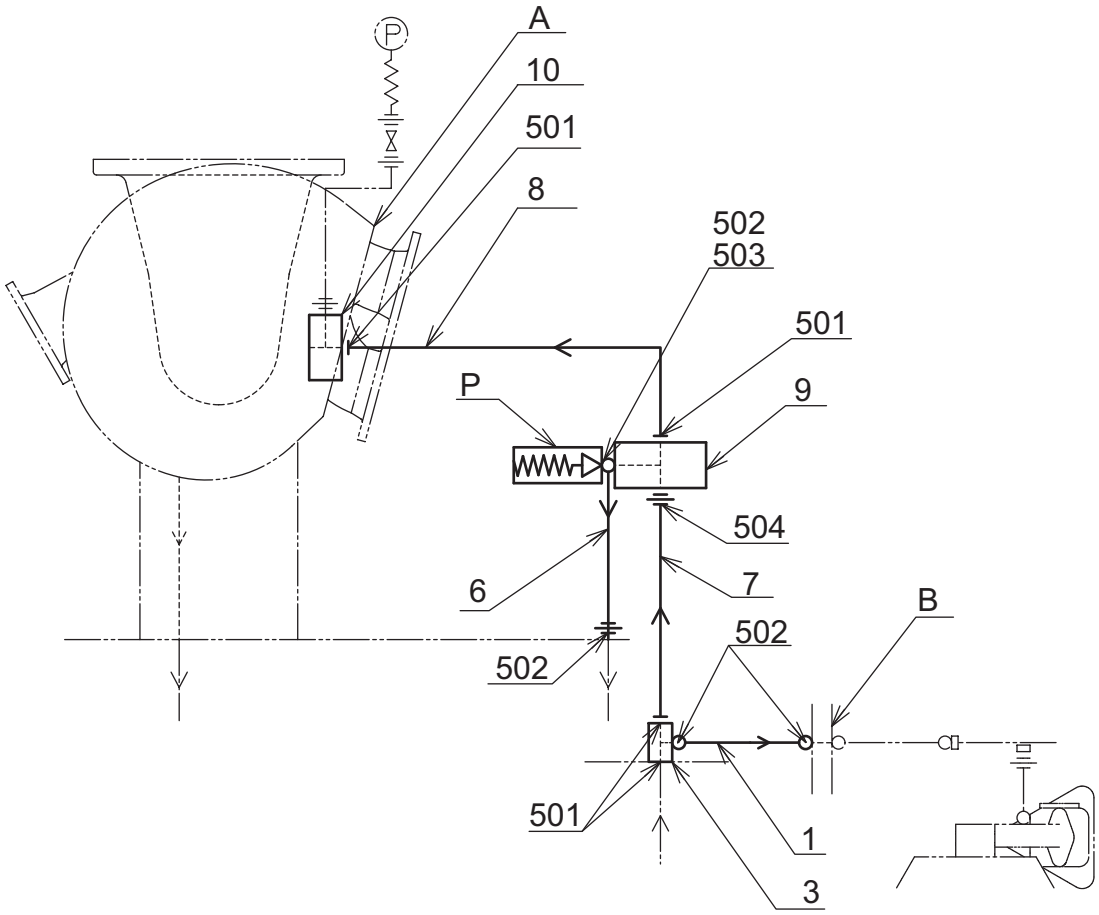

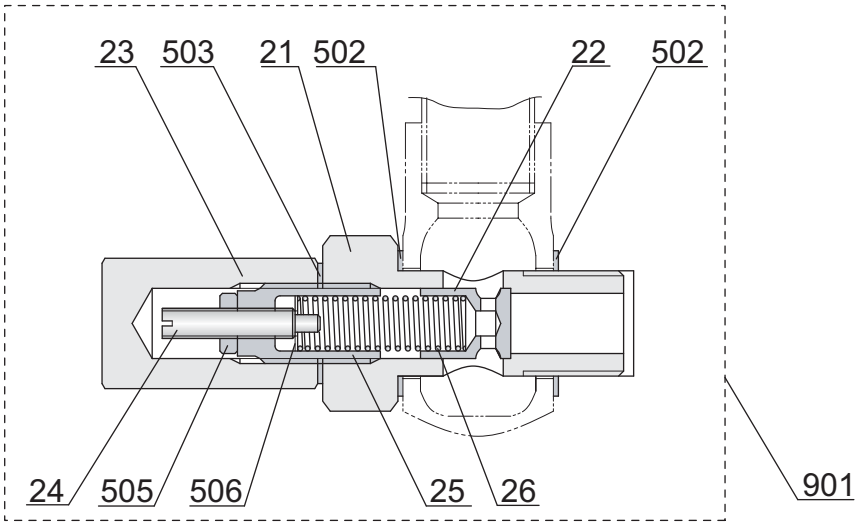


Detail "P"

過給機潤滑油配管系統図(MET)
T/C L.O. PIPING SYSTEM(MET)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
A		**過給機**	**TURBOCHARGER**	**1**
B	**Ref.2-33**	**ヒートボックス**	**HEAT BOX**	**1**
901	**06471-011**	**LOチョウアツベンASSY**	**ASSY. L.O. RELIEF VALVE**	**1**
1	06471-001	ブロック	BLOCK	1
3	06471-003	LOカン	L.O. PIPE	1
6	06471-006	LOカン	L.O. PIPE	1
7	06471-007	T/C LO カン	T/C L.O. PIPE	1
8	06471-008	T/C LO カン	T/C L.O. PIPE	1
9	06471-009	ブロック	BLOCK	1
10	06471-010	ブロック	BLOCK	1
21	NN00071001A	タイ	BODY	1
22	NN00071002A	チョウアツベン	RELIEF VALVE	1
23	NN00071003A	フクロナット	CAP NUT	1
24	NN00071004A	チョウセイネジ	ADJUSTING SCREW	1
25	NN00071005A	ケース	CASE	1
26	NN00071006A	バネ	SPRING	1
501	Z501102200AZ	JISパッキン	JIS GASKET	5
502	Z565002100BZ	マルパッキン	GASKET	9
503	Z565001700BZ	マルパッキン	GASKET	2
504	Z565002700BZ	マルパッキン	GASKET	1
505	X220306000ZZ	ナット	NUT	1
506	Z300004000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	1


LOクーラー取付
L.O. COOLER FITTING

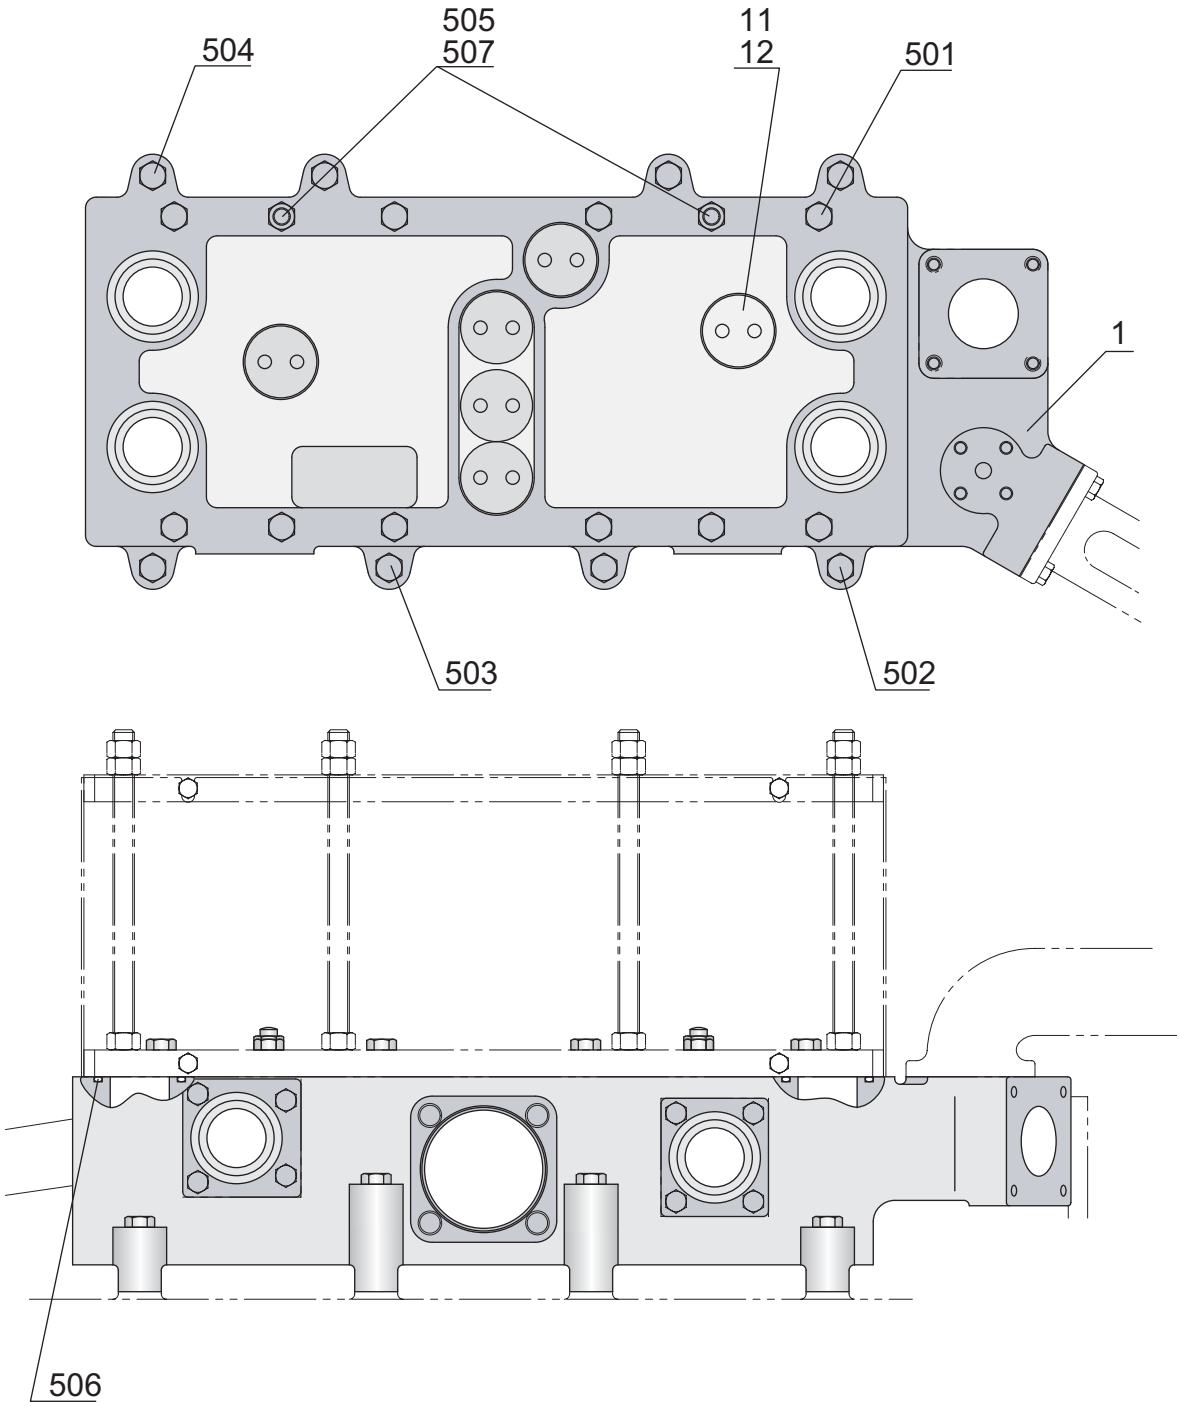

LOクーラー取付
L.O. COOLER FITTING


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06467-001	ブロック	BLOCK	1
11	00239-012	プラグ	PLUG	6
12	00239-025	マルパッキン	GASKET	6
501	X200016045ZZ	ボルト	BOLT	10
502	X200016080ZZ	ボルト	BOLT	2
503	X200016120ZZ	ボルト	BOLT	2
504	X200016220ZZ	ボルト	BOLT	4
505	X210016070ZZ	スタッド	STUD	2
506	Z560107557ZZ	Oリング	O-RING	4
507	X220016000ZZ	ナット	NUT	2

L.O. プレートクーラ(出力≧661Kw)
L.O.PLATE COOLER(OUTPUT≧ 661Kw)

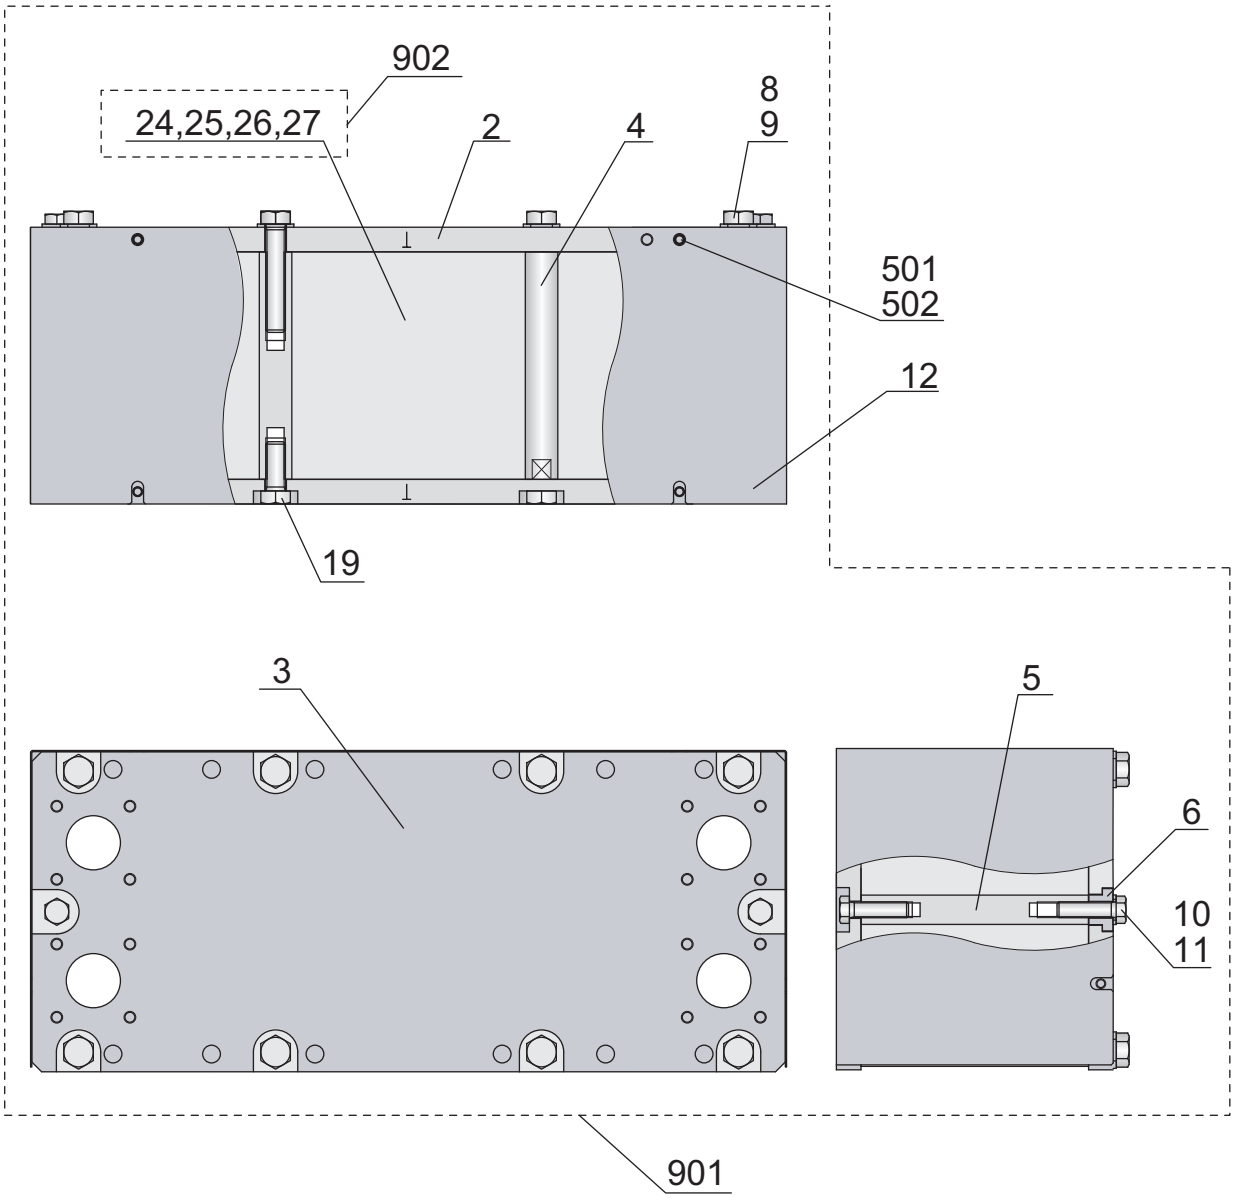


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06538-001**	**LOクーラーASSY**	**ASSY. L.O. PLATE HEAT EXCHANGER**	**1**
902	**06538-007**	**プレートパックASSY**	**ASSY. PLATE PACK**	**1**
2	06538-002	フロントフレーム	FRONT FRAME	1
3	06538-003	リアフレーム	REAR FRAME	1
4	06538-004	スペーサー	SPACER	8
5	06538-005	キャリーバー	CARRY BAR	2
6	06538-006	トップハットスペーサー	TOP HAT SPACER	2
8	06538-008	ボルト	BOLT	8
9	06538-009	ヒラザガネ	FLAT WASHER	8
10	06538-010	ボルト	BOLT	4
11	06538-011	ヒラザガネ	FLAT WASHER	2
12	06538-012	カバー	COVER	1
19	06538-019	ボルト	BOLT	8
24	06538-024	エンドプレート	END PLATE 2	1
25	06538-025	チャンネルプレート	CHANNEL PLATE-B	32
26	06538-026	チャンネルプレート	CHANNEL PLATE-A	32
27	06538-027	エンドプレート	END PLATE 1	1
501	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	6
502	X200010010ZZ	ボルト	BOLT	6

L.O. プレートクーラ(出力≦660Kw)
L.O.PLATE COOLER(OUTPUT≦ 660Kw)

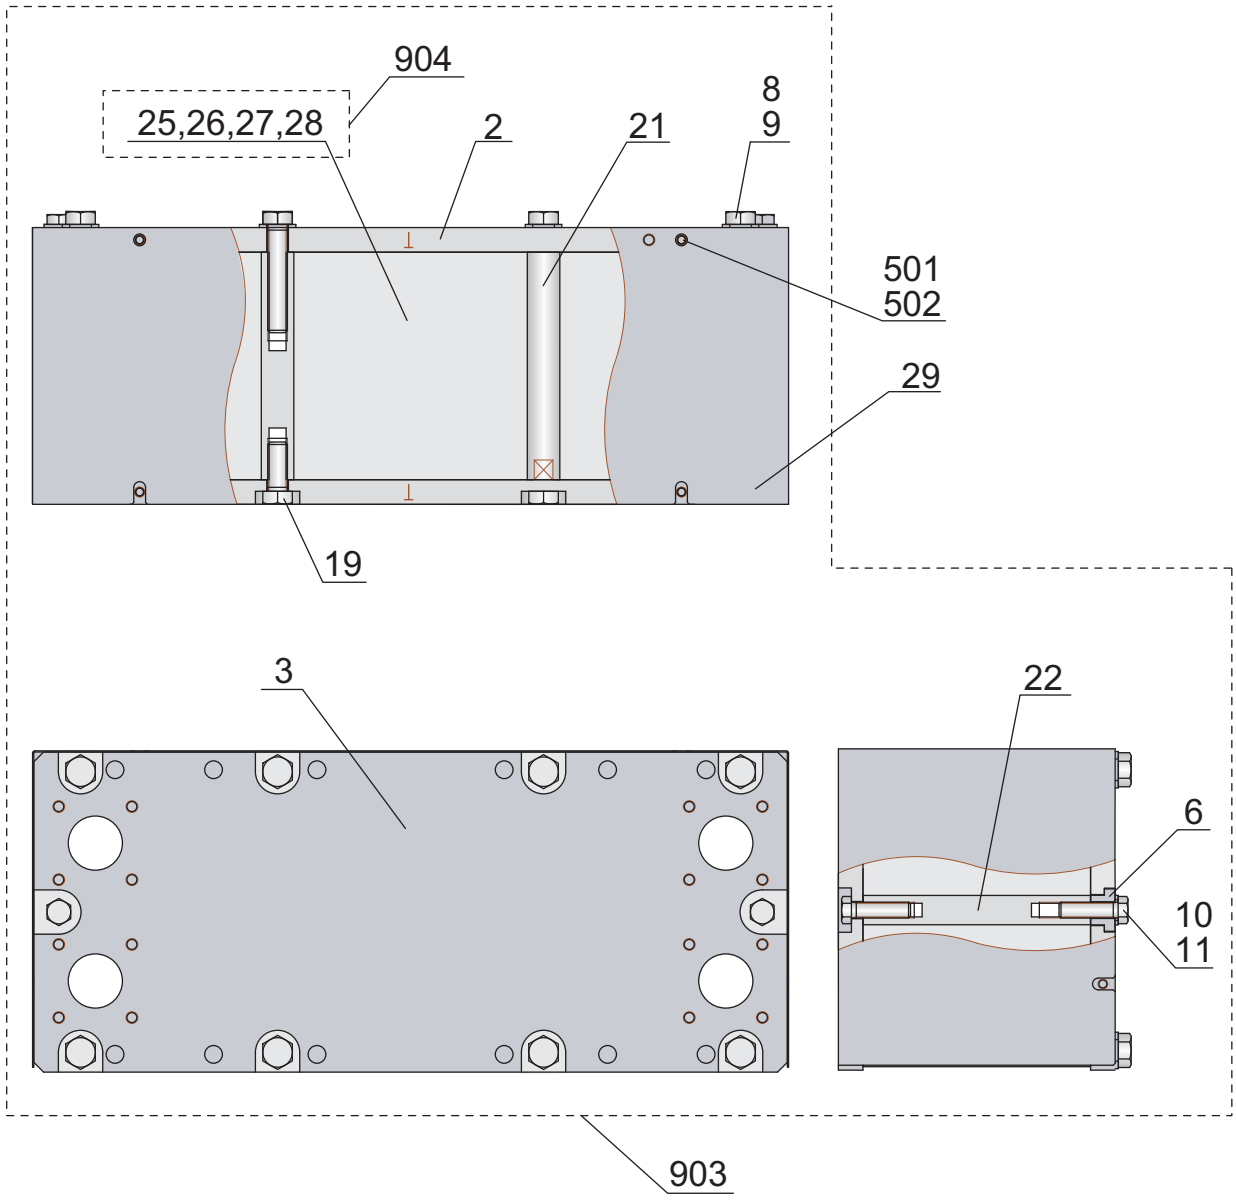

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
903	**06538-020**	**LOクーラーASSY**	**ASSY. L.O. PLATE HEAT EXCHANGER**	**1**
904	**06538-023**	**プレートパックASSY**	**ASSY. PLATE PACK**	**1**
2	06538-002	フロントフレーム	FRONT FRAME	1
3	06538-003	リアフレーム	REAR FRAME	1
6	06538-006	トップハットスペーサー	TOP HAT SPACER	2
8	06538-008	ボルト	BOLT	8
9	06538-009	ヒラザガネ	FLAT WASHER	8
10	06538-010	ボルト	BOLT	4
11	06538-011	ヒラザガネ	FLAT WASHER	2
19	06538-019	ボルト	BOLT	8
21	06538-021	スペーサー	SPACER	8
22	06538-022	キャリーバー	CARRY BAR	2
25	06538-025	チャンネルプレート	CHANNEL PLATE-B	27
26	06538-026	チャンネルプレート	CHANNEL PLATE-A	28
27	06538-027	エンドプレート	END PLATE 1	1
28	06538-028	エンドプレート	END PLATE 2	1
29	06538-029	カバー	COVER	1
501	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	6
502	X200010010ZZ	ボルト	BOLT	6

自動逆洗潤滑油濾器
AUTOMATIC BACK WASHING L.O. FILTER

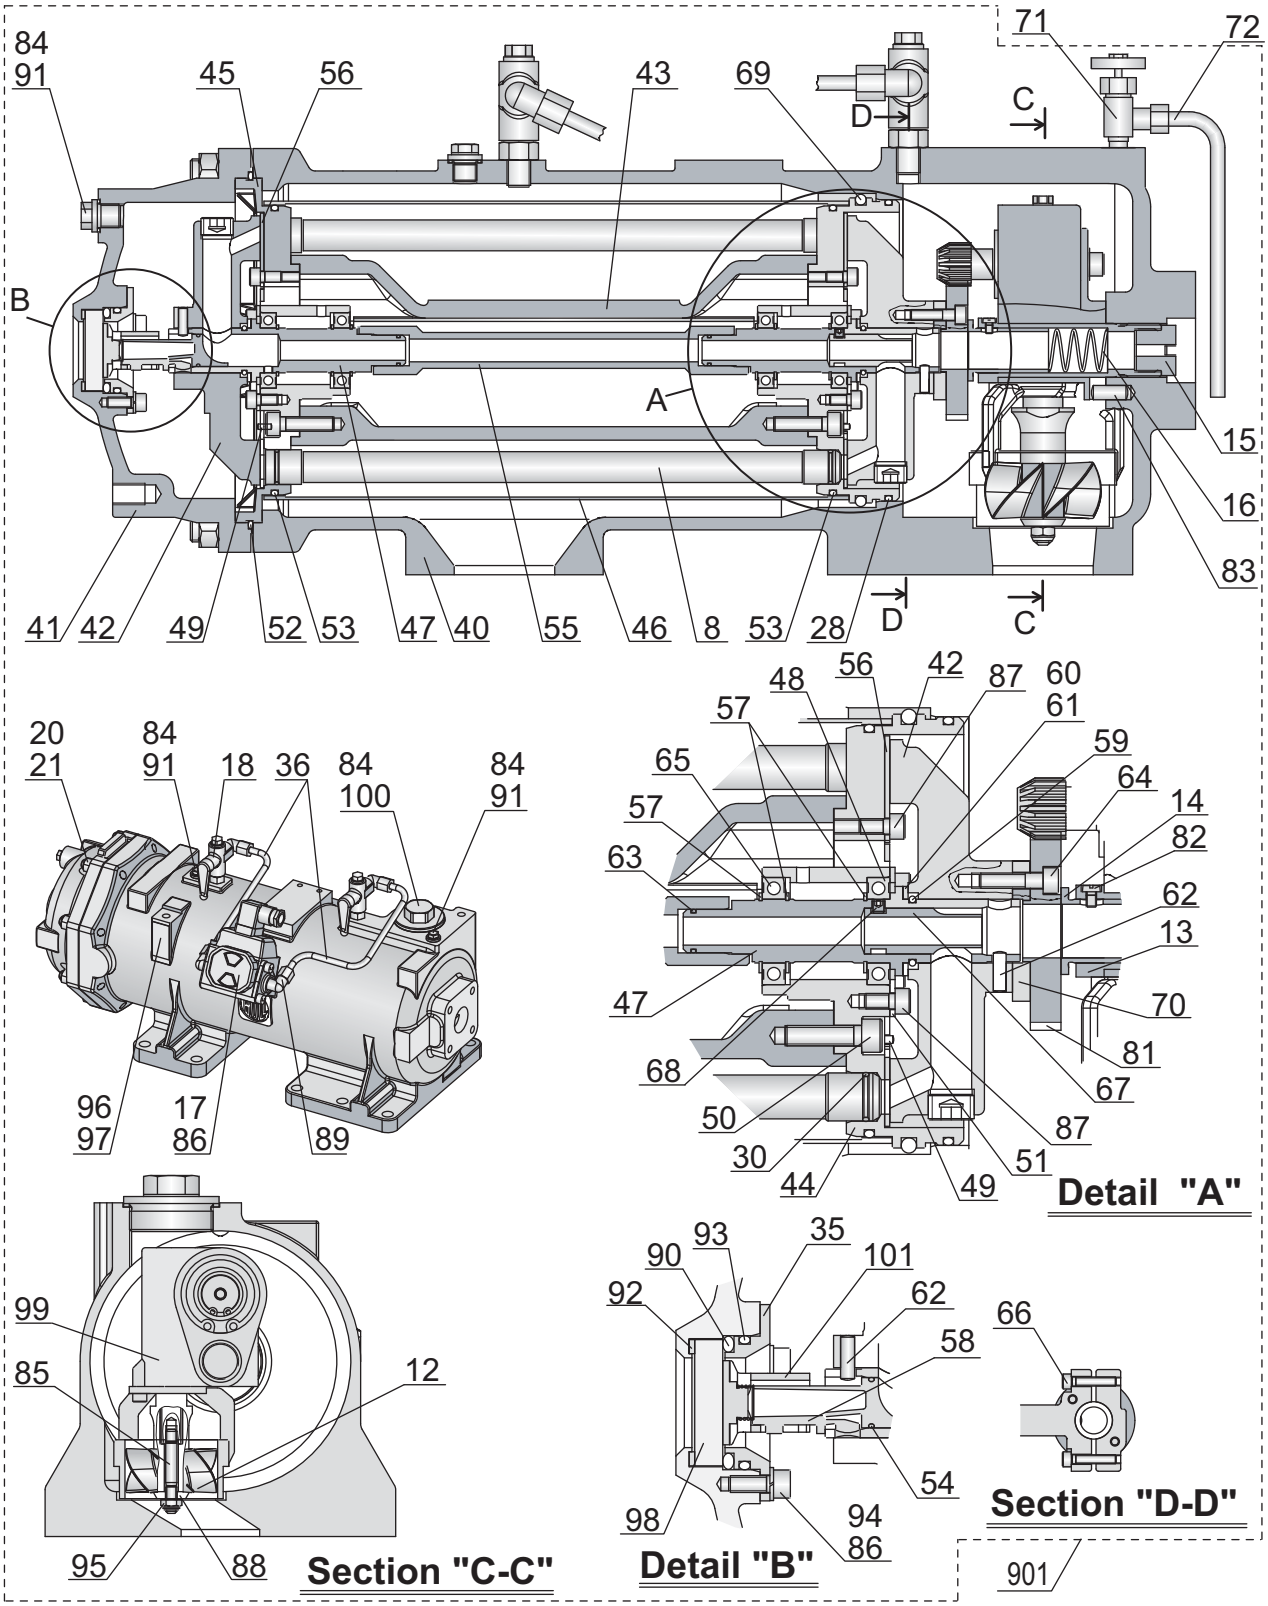


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**05969-039**	**LOジドウギャクセンロキASSY**	**ASSY. L.O. AUTO BACKWASH FILTER**	**1**
8	05969-008	フィルター	FILTER	19
12	05969-012	タービンインペラ	TURBINE IMPELLER	1
13	05969-013	ブッシュ	BUSH	1
14	05969-014	ブッシュ	BUSH	1
15	05969-015	ノズル	NOZZLE	1
16	05969-016	バネ	SPRING	1
17	05969-017	インジケータ	INDICATOR	1
18	05969-018	サンポウコック	THREEWAY COCK	2
20	05969-020	スタッド	STUD	8
21	05969-021	ナット	NUT	8
22	05969-022	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
28	05969-028	Oリング	O-RING	1
30	05969-030	Oリング	O-RING	38
32	05969-032	メイバン	NAME PLATE	1
35	05969-035	カバー	COVER	1
36	05969-036	LOカン	L.O. PIPE	1
40	05969-040	ハウジング	HOUSING	1
41	05969-041	カバー	COVER	1
42	05969-042	アーム	ARM	1
43	05969-043	パイプ	PIPE	1
44	05969-044	プレート	PLATE	1
45	05969-045	プレート	PLATE	1
46	05969-046	フィルター	FILTER	1
47	05969-047	ジク	SHAFT	2
48	05969-048	ベアリング	BEARING	2
49	05969-049	ピン	PIN	2
50	05969-050	ソケットヘッドボルト	SOCKET HEAD BOLT	4
51	05969-051	ブラケット	BRACKET	2
52	05969-052	Oリング	O-RING	1
53	05969-053	Oリング	O-RING	2
54	05969-054	Oリング	O-RING	1
55	05969-055	パイプ	PIPE	6
56	05969-056	プレート	PLATE	1
57	05969-057	リング	RING	1
58	05969-058	ジョイント	JOINT	1

自動逆洗潤滑油濾器
AUTOMATIC BACK WASHING L.O. FILTER


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
59	05969-059	Oリング	O-RING	2
60	05969-060	ザガネ	WASHER	2
61	05969-061	プレート	PLATE	2
62	05969-062	ピン	PIN	2
63	05969-063	Oリング	O-RING	2
64	05969-064	ソケットヘッドボルト	SOCKET HEAD BOLT	2
65	05969-065	ベアリング	BEARING	4
66	05969-066	ソケットヘッドボルト	SOCKET HEAD BOLT	1
67	05969-067	ガイド	GUIDE	1
68	05969-068	スタッド	STUD	1
69	05969-069	リング	RING	1
70	05969-070	カップリング	COUPLING	1
71	05969-071	バルブ	VALVE	1
72	05969-072	LOカン	L.O. PIPE	1
81	00368-021	ギヤ	GEAR	1
82	00368-029	ボルト	BOLT	1
83	00368-030	ピン	PIN	1
84	00368-036	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	4
85	00368-041	ボルト	BOLT	1
86	00368-042	ソケットヘッドボルト	SOCKET HEAD BOLT	5
87	00368-044	ソケットヘッドボルト	SOCKET HEAD BOLT	12
88	00368-046	ザガネ	WASHER	1
89	00368-049	セッシュ	JOINT	4
90	00368-056	Oリング	O-RING	1
91	00368-058	ガスケット	GASKET	4
92	00368-059	ガスケット	GASKET	1
93	00368-060	Oリング	O-RING	1
94	00368-061	バネザガネ	SPRING WASHER	3
95	00368-063	ナット	NUT	1
96	00368-065	メイバン	NAME PLATE	1
97	00368-066	メイバン	NAME PLATE	1
98	00368-070	ガラスキャップ	GLASS CAP	1
99	E294175180	ギヤ	GEAR	1
100	E294175320	ガスケット	GASKET	1
101	E294175330	ブッシュ	BUSH	1

潤滑油ポンプ＆取付
LUBRICATING OIL PUMP & FITTING

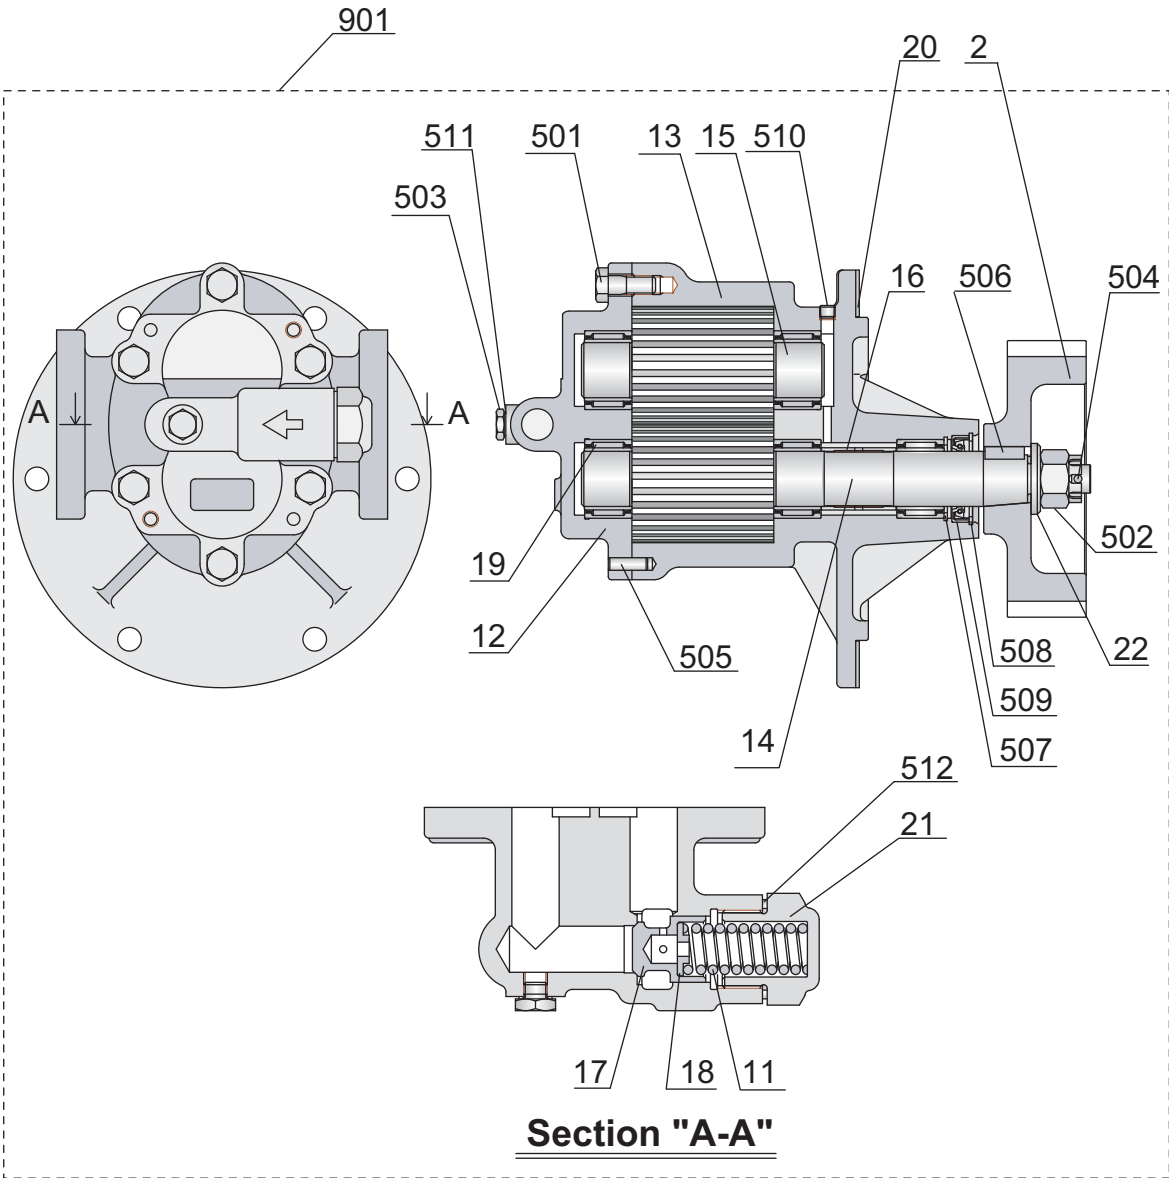

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**C034790070**	**L.O.ポンプASSY**	**ASSY. L.O. PUMP**	**1**
2	06553-002	ギヤ	GEAR	1
11	00077-009	バネ	SPRING	1
12	C034700060	ポンプタイフタ	L.O. PUMP COVER	1
13	C034700120	タイ	BODY	1
14	C034700240	ポンプモトギヤ	L.O. PUMP DRIVING GEAR	1
15	C034700250	ポンプウケギヤ	L.O. PUMP DRIVEN GEAR	1
16	C034705010	ディスタンス	DISTANCE	1
17	C036340240	アンゼンベン	SAFETY VALVE	1
18	C036340260	アンゼンベンバネウケ	RETAINER SAFETY VALVE SPRING	1
19	E170500470	ベアリング	BEARING	5
20	E203150130	ガスケット	GASKET	1
21	G003100370	アンゼンベンバネオサエ	CAP SAFETY VALVE SPRING	1
22	G003100390	ヒラザガネ	FLAT WASHER	1
501	X205012030ZZ	HTボルト	HT BOLT	6
502	X225122000ZZ	キクナット	CASTLE	1
503	X670010000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	1
504	Z320005040ZZ	ワリピン	SPLIT PIN	1
505	Z335008025ZZ	ヘイコウピン	STRAIGHT PIN	2
506	Z400010025ZZ	キー	KEY	1
507	Z412005000ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
508	Z412005500ZZ	スナップリング	SNAP RING	1
509	Z461355511SC	オイルシール	OIL SEAL	1
510	Z571501000ZZ	テーパプラグ	TAPER PLUG	1
511	Z665010000ZZ	マルパッキン	GASKET	1
512	Z665034000ZZ	マルパッキン	GASKET	1


潤滑油調圧弁
LUBRICATING OIL RELIEF VALVE

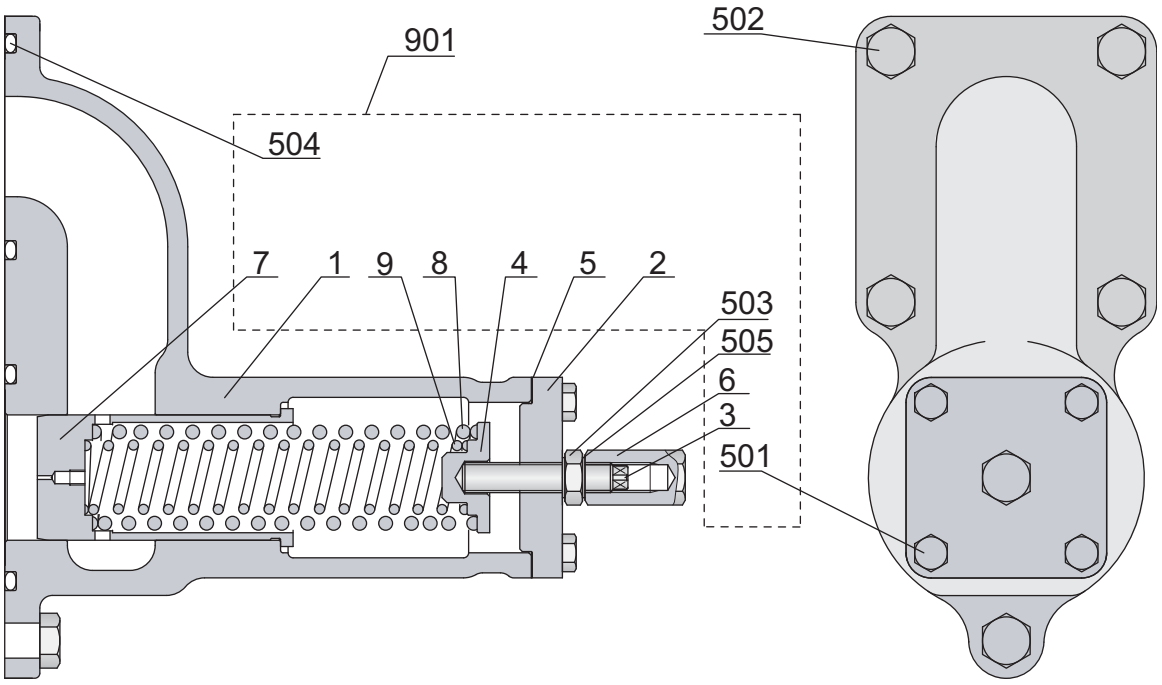


潤滑油調圧弁
LUBRICATING OIL RELIEF VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06495-010**	**LO チョウアツベンASSY**	**ASSY. L.O. RELIFE VALVE**	**1**
1	06495-001	タイ	BODY	1
2	06495-002	フタ	COVER	1
3	06495-003	チョウセイネジ	ADJUSTING SCREW	1
4	06495-004	シート	SEAT	1
5	06495-005	ガスケット	GASKET	1
6	06495-006	フクロナット	CAP NUT	1
7	06495-007	ベン	VALVE	1
8	06495-008	バネ	SPRING	1
9	06495-009	バネ	SPRING	1
501	X200008025ZZ	ボルト	BOLT	4
502	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	5
503	X220312000ZZ	ナット	NUT	1
504	Z560108057ZZ	Oリング	O-RING	2
505	Z665012000ZZ	マルパッキン	GASKET	2

潤滑油温調弁
LUBRICATING OIL THERMOSTAT VALVE

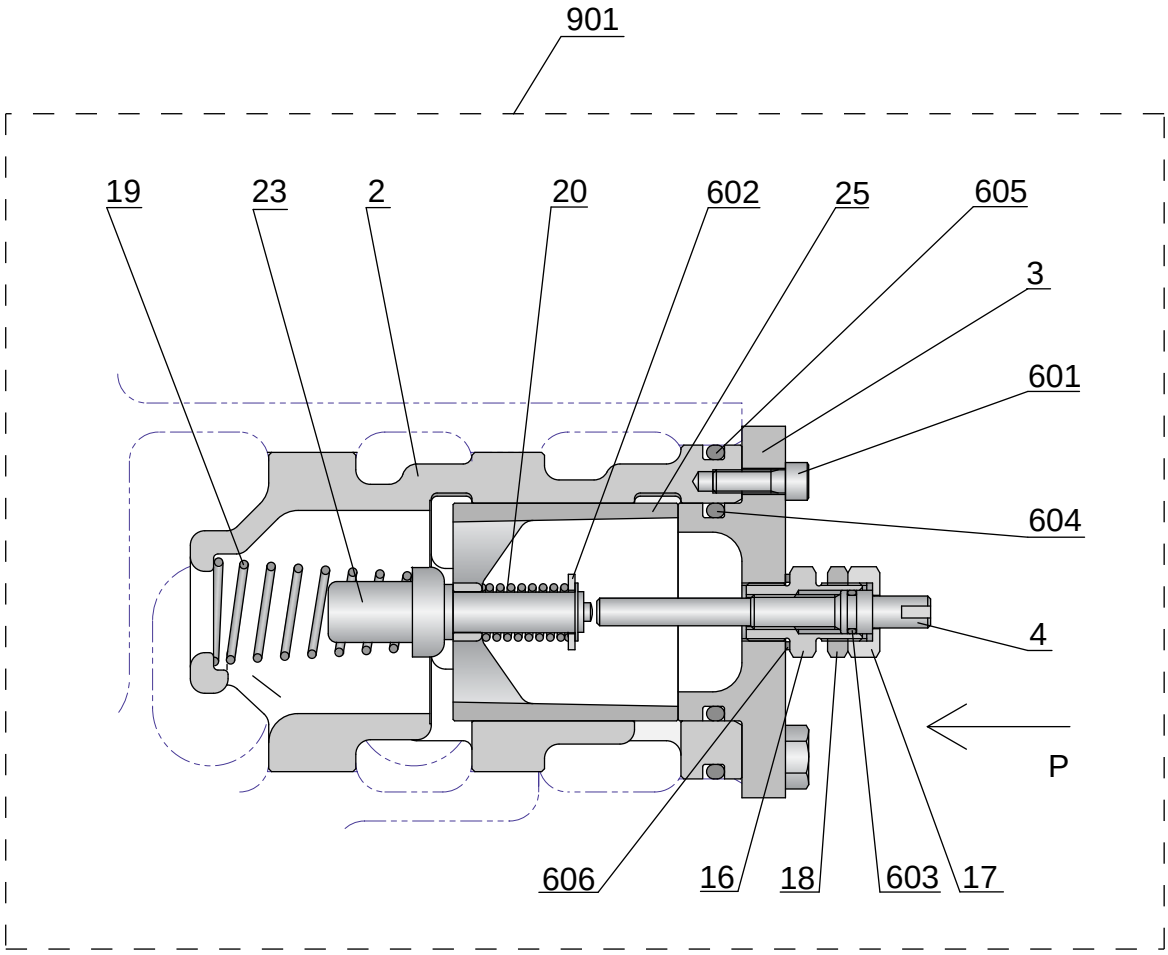

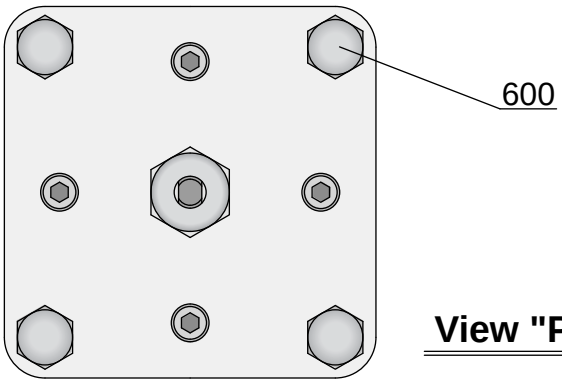


View "P"

潤滑油温調弁
LUBRICATING OIL THERMOSTAT VALVE


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**AE27079001A**	**LOオンチョウベンASSY**	**L.O. THERMOSTAT ASSY.**	**1**
2	AE27079002A	タイ	BODY	1
3	AE27079003A	フタ	COVER	1
4	AE27079004A	チョウセイボルト	ADJUSTING BOLT	1
16	AE01079006A	ガイド	GUIDE	1
17	AE01079007A	フクロナット	CAP NUT	1
18	AE01079008A	ロックナット	LOCK NUT	1
19	AE01079009A	バネ	SPRING	1
20	AE01079010A	バネ	SPRING	1
23	AE01079013A	ペレット	THERMOSTAT ASSY.	1
25	S104100150Z	バルブ	VALVE	1
600	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	4
601	Z212008025ZZ	アナツキボルト	HEX. SOCKET BOLT	4
602	Z300114000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	1
603	Z560101124ZZ	Oリング	O-RING	1
604	Z560106557ZZ	Oリング	O-RING	1
605	Z560110557ZZ	Oリング	O-RING	1
606	Z665020000ZZ	マルパッキン	GASKET	1

遠心濾器
BYPASS FILTER

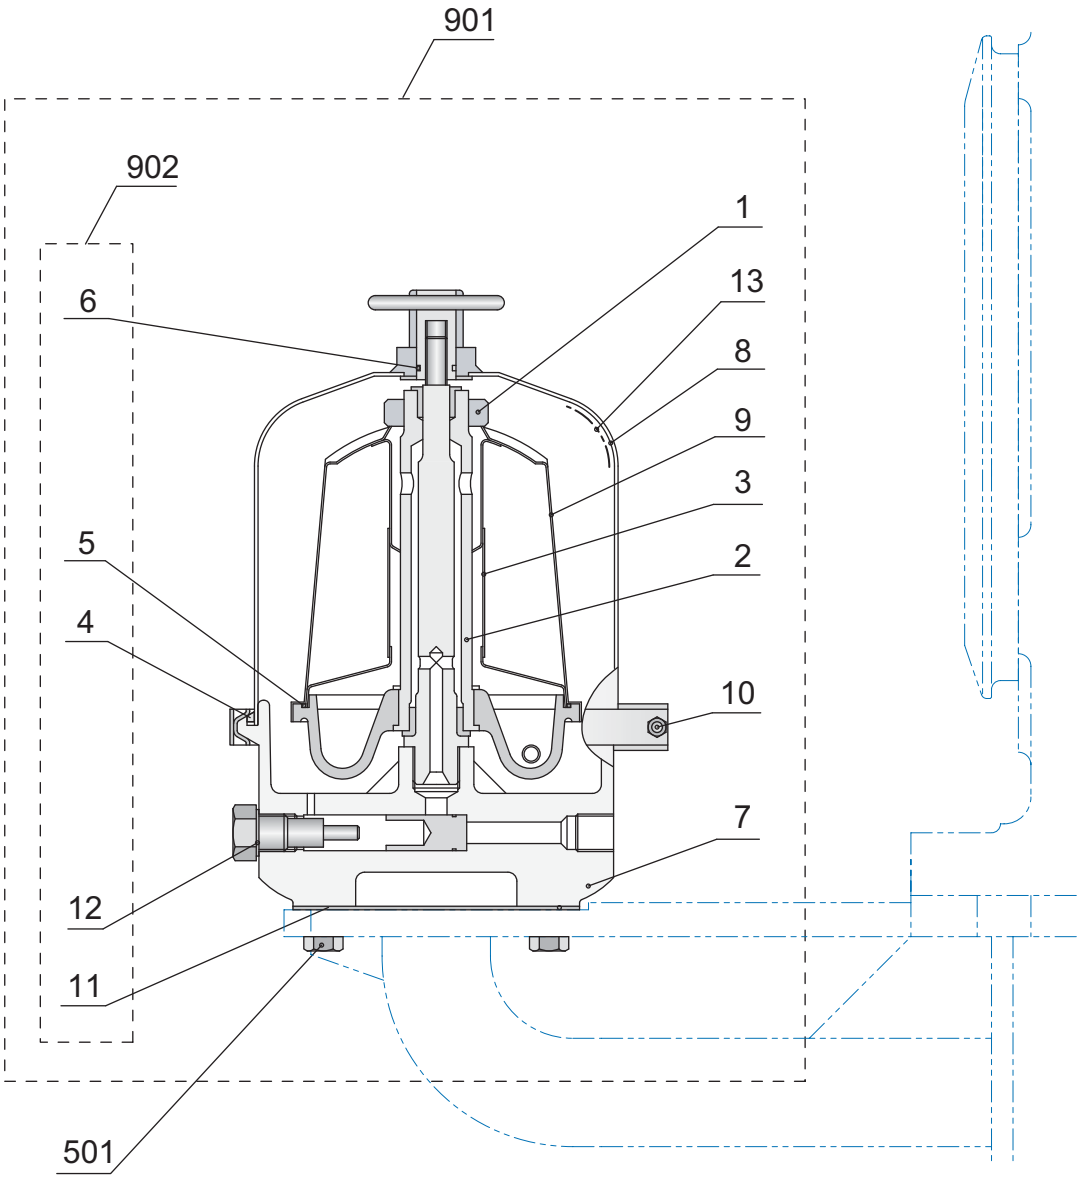

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**00515-001**	**バイパスロキ FM200**	**BYPASS FILTER FM200**	**1**
902	**00515-025**	**シールスキット FM200**	**SEALS KIT FM200**	**1**
1	00515-003	カバーナット	NUT: COVER	1
2	00515-004	スリーブ:ベアリングチユーブASSY	SLEEVE: BEARING TUBE ASSY.	1
3	00515-005	スリーブ:スタンドチユーブ	SLEEVE: STAND TUBE	1
4	00515-006	Oリング:ロキタイ	O-RING: BODY	1
5	00515-007	Oリング:ローター	O-RING: ROTOR	1
6	00515-008	Oリング:カバー	O-RING: COVER	1
7	00515-009	ロキタイ	BODY: FILTER	1
8	00515-010	カバーASSY	COVER ASSY.	1
9	00515-011	ロータASSY	ROTOR ASSY.	1
10	00515-012	カバーテイケツリング	CRAMP RING: COVER	1
11	00515-013	フランジガスケット	GASKET: FLANGE	1
12	00515-024	ザガネ:カットオフバルブ	WASHER: CUT OFF VALVE	1
13	00515-026	ペーパー:FM200	PAPER: INSERT: FM200	1
501	X200012035ZZ	ボルト	BOLT	4

冷却水配管
COOLING WATER PIPING

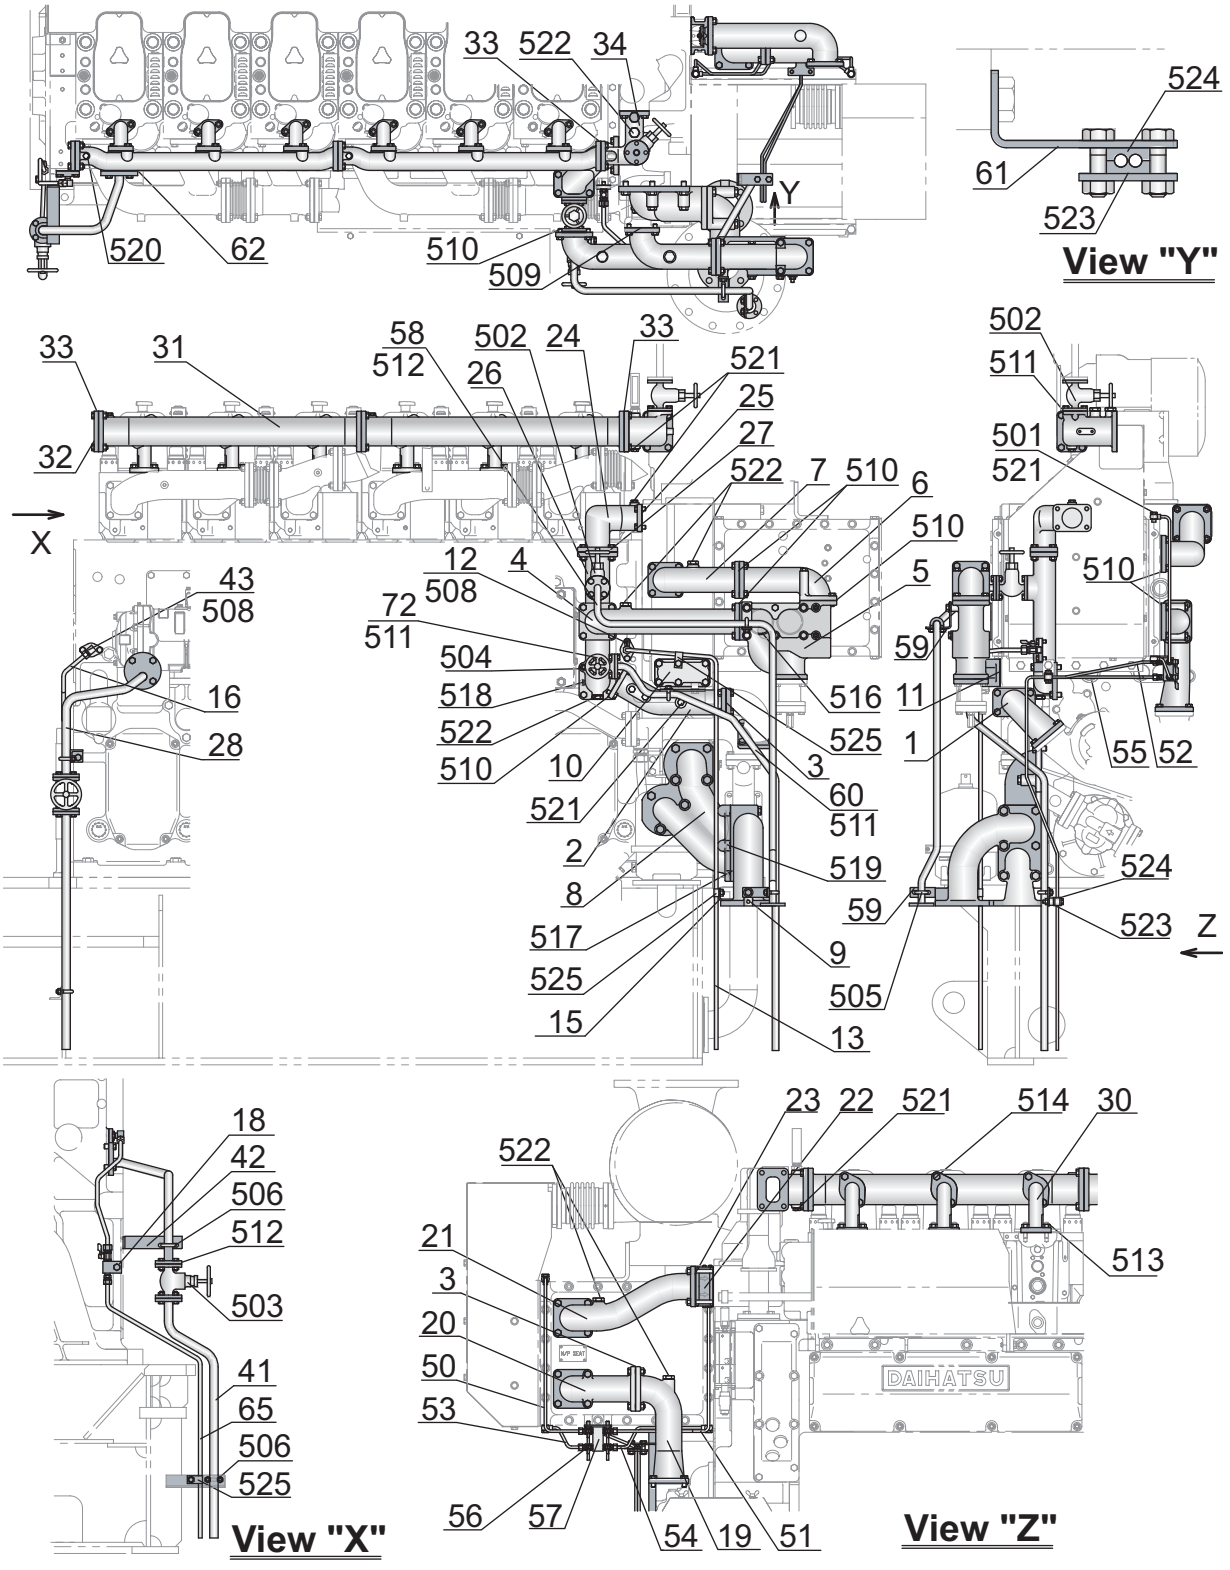

DAIHATSU


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06469-001	CWカン	C.W. PIPE	1
2	06469-002	CWカン	C.W. PIPE	1
3	06469-003	ガスケット	GASKET	2
4	06469-004	CWカン	C.W. PIPE	1
5	06469-005	ブロック	BLOCK	1
6	06469-006	CWカン	C.W. PIPE	1
7	06469-007	CWカン	C.W. PIPE	1
8	06469-008	CWカン	C.W. PIPE	1
9	06469-009	CWカン	C.W. PIPE	1
10	06469-010	ブロック	BLOCK	1
11	06469-011	ガスケット	GASKET	1
12	06469-012	フランジ	FLANGE	1
13	06469-013	ドレンカン :キュウキ1	DRAIN PIPING INTAKE	1
15	06469-015	ブラケット	BRACKET	1
16	06469-016	ドレンカン :キュウキ2	DRAIN PIPING INTAKE	1
18	06469-018	ブロック	BLOCK	1
19	06469-019	CWカン	C.W. PIPE	1
20	06469-020	CWカン	C.W. PIPE	1
21	06469-021	CWカン	C.W. PIPE	1
22	06469-022	チェックベン	CHACK VALVE	1
23	06469-023	ガスケット	GASKET	2
24	06469-024	CWカン	C.W. PIPE	1
25	06469-025	ガスケット	GASKET	1
26	06469-026	CWカン	C.W. PIPE	1
27	06469-027	ガスケット	GASKET	1
28	06469-028	CWハイカン :ジャケットドレン	C.W. PIPING JACKET DRAIN	1
30	06469-030	ブロック	BLOCK	6
31	06469-031	CWカン	C.W. PIPE	2
32	06469-032	フランジ	FLANGE	1
33	06469-033	ガスケット	GASKET	4
34	06469-034	ブロック	BLOCK	1
41	06469-041	CWカン	C.W. PIPE	1
42	06469-042	ブラケット	BRACKET	1
43	06469-043	フランジ	FLANGE	1
50	06469-050	ドレンカン :I/C エアベント1	DRAIN PIPING I/C AIR VENT	1

冷却水配管
COOLING WATER PIPING

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
51	06469-051	ドレンカン :I/C エアベント2	DRAIN PIPING I/C AIR VENT	1
52	06469-052	ドレンカン :I/C エアベント3	DRAIN PIPING I/C AIR VENT	1
53	06469-053	ドレンカン :I/C CW1	DRAIN PIPING C.W.	1
54	06469-054	ドレンカン :I/C CW2	DRAIN PIPING C.W.	1
55	06469-055	ドレンカン :I/C CW3	DRAIN PIPING C.W.	1
56	06469-056	ドレンコック	DRAIN COCK	4
57	06469-057	ブロック	BLOCK	1
58	06469-058	CWカン	C.W. PIPE	1
59	06469-059	ブラケット	BRACKET	2
60	06469-060	ドレンカン	DRAIN PIPE	1
61	06469-061	ブラケット	BRACKET	1
62	06469-062	ガスケット	GASKET	1
63	06469-065	CWカン	C.W. PIPE	1
72	00079-012	アングルベン	ANGLE VALVE	1
501	X545202000ZZ	ツギボルト	BANJO PLUG	4
502	Y011110154ZZ	タマガタベン	FLANGED GLOBE VALVE	2
503	Y011110204ZZ	タマガタベン	FLANGED GLOBE VALVE	1
504	Z212012080ZZ	アナツキボルト	BOLT	2
505	Z260101500ZZ	Uボルト	U-BOLT	4
506	Z260102000ZZ	Uボルト	U-BOLT	1
508	Z501101800AZ	JISパッキン	U-BOLT	2
509	Z501207000AZ	JISパッキン	JIS GASKET	1
510	Z501208000AZ	JISパッキン	JIS GASKET	1
511	Z501302200AZ	JISパッキン	JIS GASKET	7
512	Z501302800AZ	JISパッキン	JIS GASKET	5
513	Z541103470AZ	パッキン	GASCKET	2
514	Z541106092AZ	パッキン	GASCKET	6
515	Z545108020JZ	ツギワ	BANJO	6
516	Z560208031ZZ	Oリング	O-RING	2
517	Z560208531ZZ	Oリング	O-RING	2
518	Z560209031ZZ	Oリング	O-RING	1
519	Z560209531ZZ	Oリング	O-RING	2
520	Z565001000EE	マルパッキン	GASKET	2
521	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	13

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
522	Z565002100EE	マルパッキン	GASKET	7
523	Z582100037ZZ	カンササエ	PIPE SUPPORTER	3
524	Z582308092ZZ	カンササエ	PIPE SUPPORTER	4
525	Z585112002ZZ	カンバンド	PLUNGER	3


冷却水ポンプ＆取付
COOLING WATER PUMP&FITTING

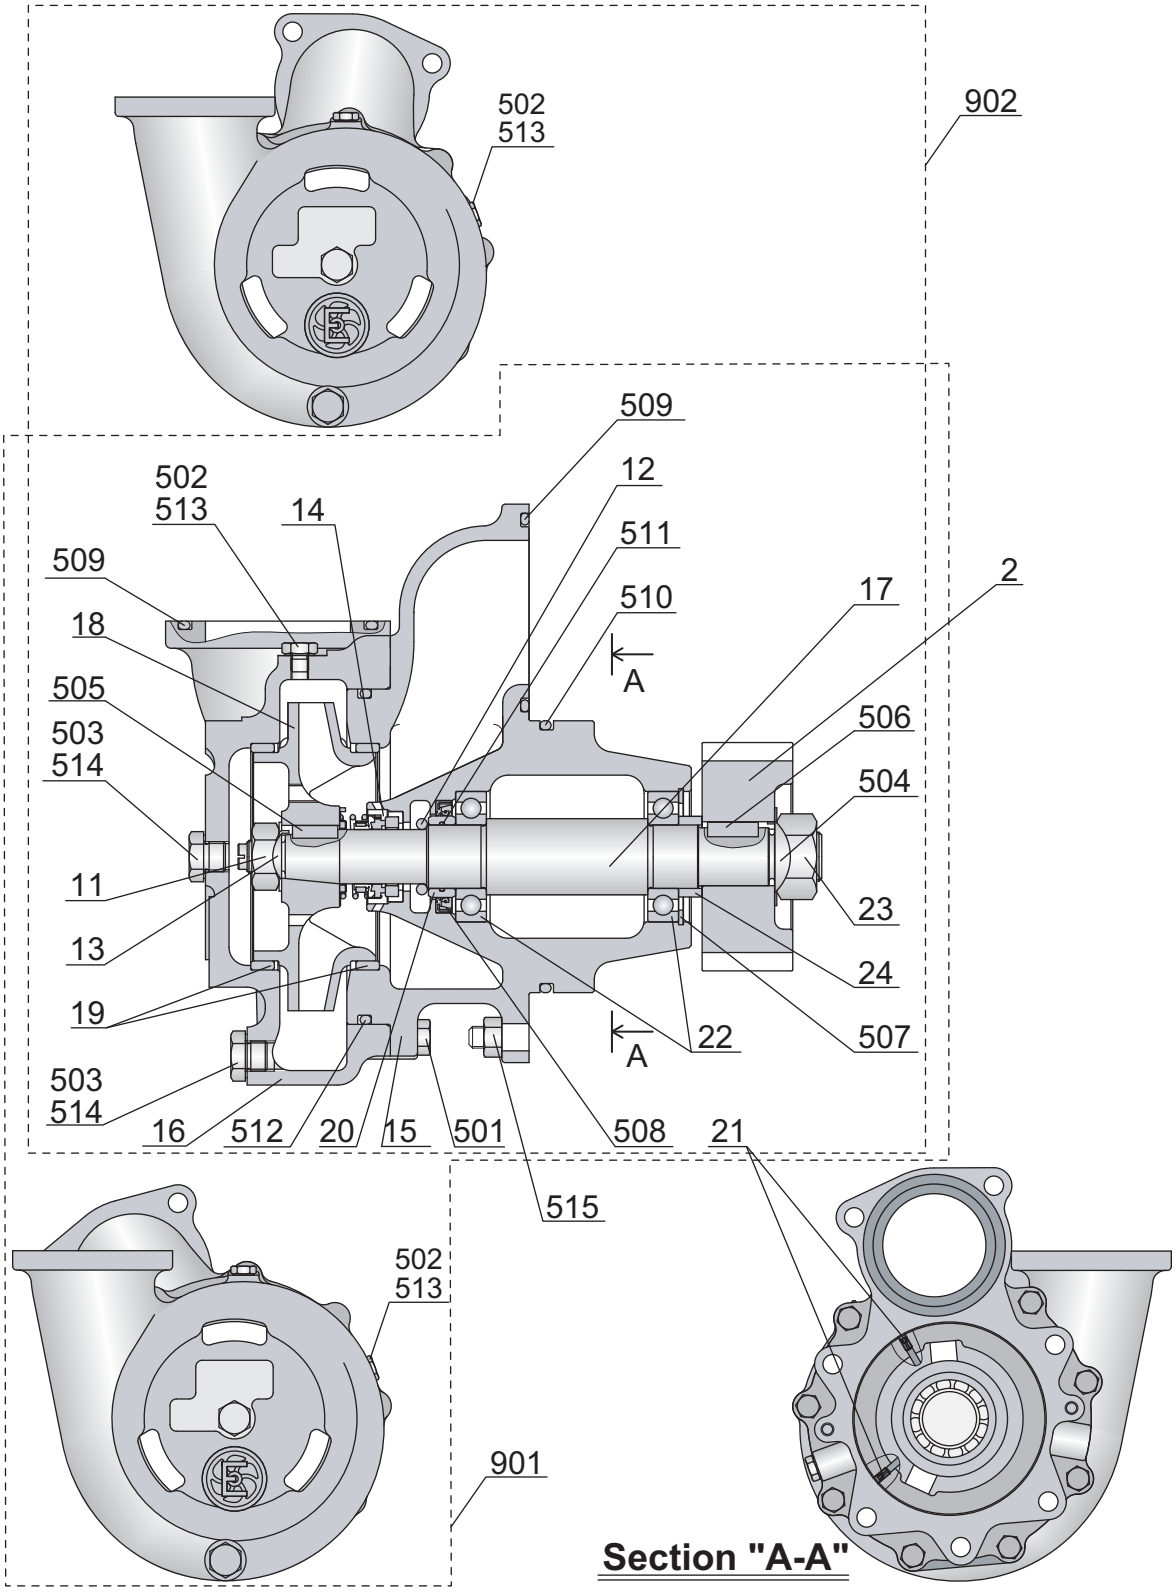

(1) HT C.W.ポンプ / HT C.W. PUMP (2) LT C.W.ポンプ / LT C.W. PUMP


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
901	**05928-002**	**CWポンプASSY**	**ASSY. C.W. PUMP**	**1**	
902	**05928-014**	**CWポンプASSY**	**ASSY. C.W. PUMP**		**1**
2	06552-002	ギヤ	GEAR	1	1
11	00016-007	ナット	NUT	1	1
12	00016-008	Oリング	O-RING	1	1
13	00016-009	ツメツキザガネ	CLAW WASHER	1	1
14	00016-010	メカニカルシール	MECHANICAL SEAL	1	1
15	05928-005	ケース	CASE	1	1
16	05928-006	タイ	BODY	1	1
17	05928-007	ジク	SHAFT	1	1
18	05928-009	ハネグルマ	IMPELLER	1	1
19	05928-011	マウスリング	MOUTH RING	2	2
20	05928-012	ディスタンス	DISTANCE	1	1
21	05928-013	トメネジ	SET SCREW	2	2
22	C038500570	ベアリング	BEARING	2	2
23	C038800550	ナット	NUT	1	1
24	C038800690	カラー	COLOR	1	1
501	X200010025ZZ	ボルト	BOLT	8	8
502	X570001000JZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	2	2
503	X570003000JZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	2	2
504	Z319128054ZZ	ツメツキザガネ	CLAW WASHER	1	1
505	Z400007025DZ	キー	KEY	1	1
506	Z400010028ZZ	キー	KEY	1	1
507	Z412007200ZZ	スナップリング	SNAP RING	1	1
508	Z461456209TC	オイルシール	OIL SEAL	1	1
509	Z560110057ZZ	Oリング	O-RING	2	2
510	Z560114057ZZ	Oリング	O-RING	1	1
511	Z560203520ZZ	Oリング	O-RING	1	1
512	Z560217557ZZ	Oリング	O-RING	1	1
513	Z565001000EE	マルパッキン	GASKET	2	2
514	Z565001700EE	マルパッキン	GASKET	2	2
515	X220012000ZZ	ナット	NUT	1	1


冷却水バイパス弁＆取付
COOLING WATER BYPASS VALVE & FITTING

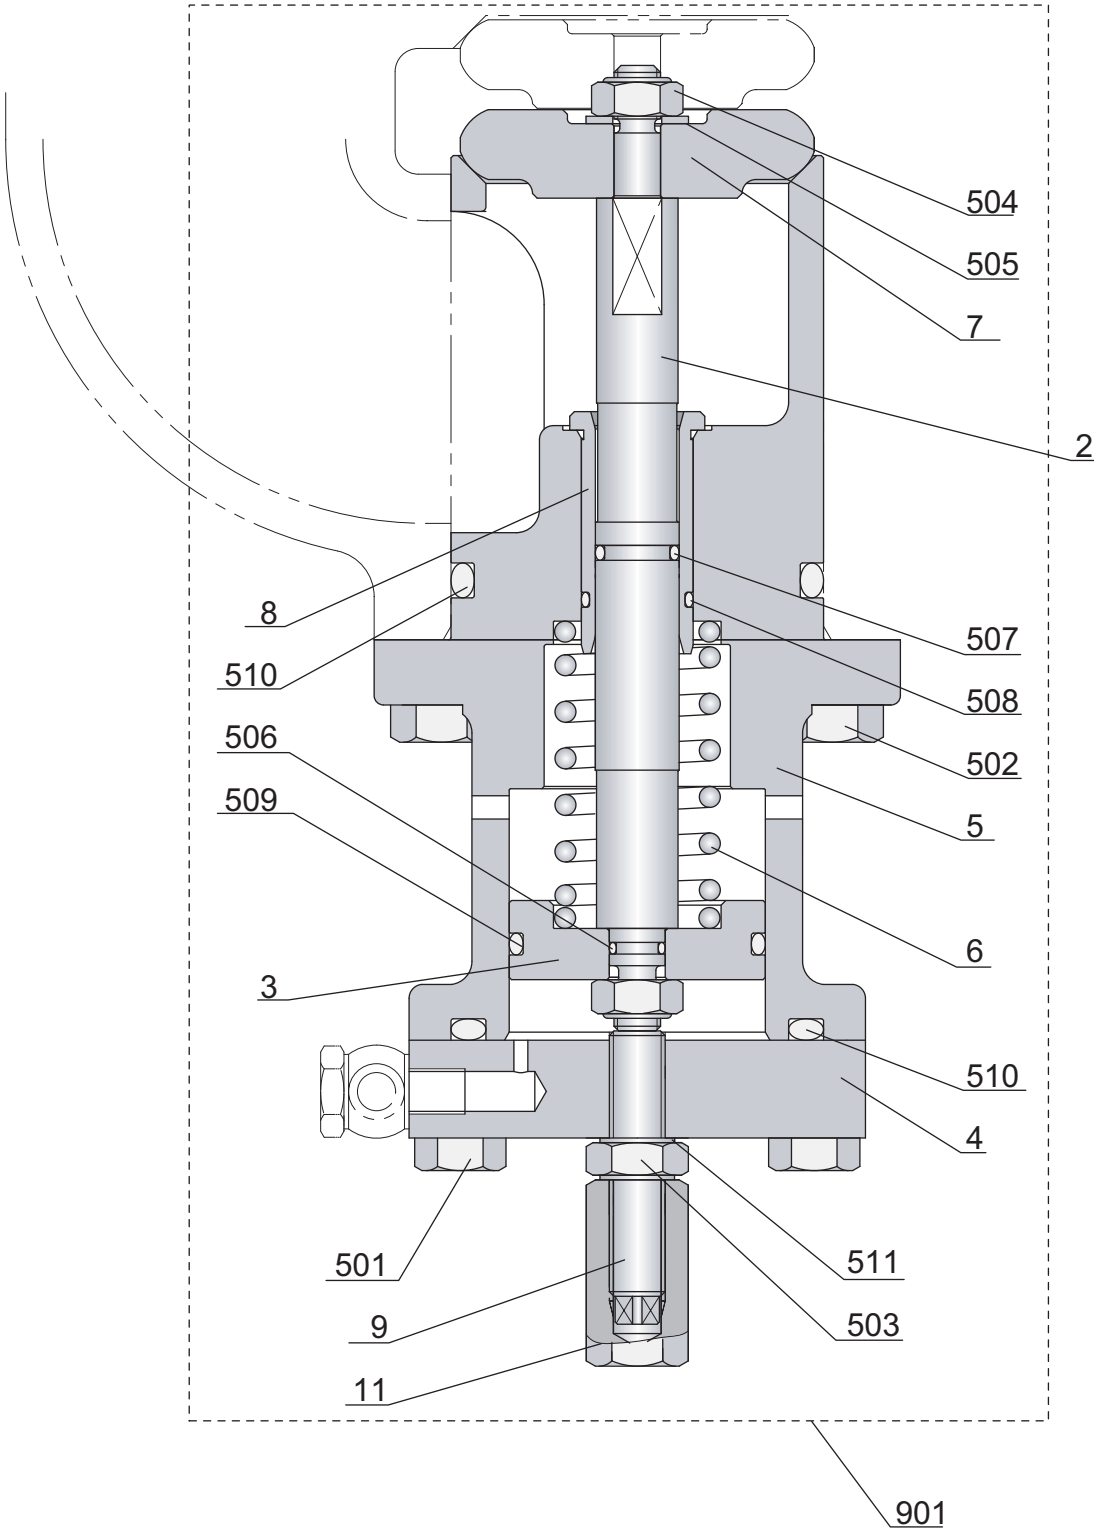

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06510-001**	**CWバイパスバルブASSY**	**ASSY. C.W. BYPASS VALVE**	**1**
2	06510-002	ジク	SHAFT	1
3	06510-003	ピストン	PISTON	1
4	06510-004	フタ	COVER	1
5	06510-005	タイ	BODY	1
6	06510-006	バネ	SPRING	1
7	06510-007	バルブ	VALVE	1
8	06510-008	ブッシュ	BUSH	1
9	06510-009	チョウセイボルト	ADJUSTING BOLT	1
11	06495-006	フクロナット	CAP NUT	1
501	X200010035ZZ	ボルト	BOLT	4
502	X200012030ZZ	ボルト	BOLT	4
503	X220312000ZZ	ナット	BOLT	1
504	X227010000DZ	Uナット	U-NUT	2
505	Z300010000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	1
506	Z560100919ZZ	Oリング	O-RING	1
507	Z560101424ZZ	Oリング	O-RING	1
508	Z560102024ZZ	Oリング	O-RING	1
509	Z560104935ZZ	Oリング	O-RING	1
510	Z560107057ZZ	Oリング	O-RING	2
511	Z665012000ZZ	マルパッキン	GASKET	2

冷却水温調弁
COOLING WATER THERMOSTAT VALVE

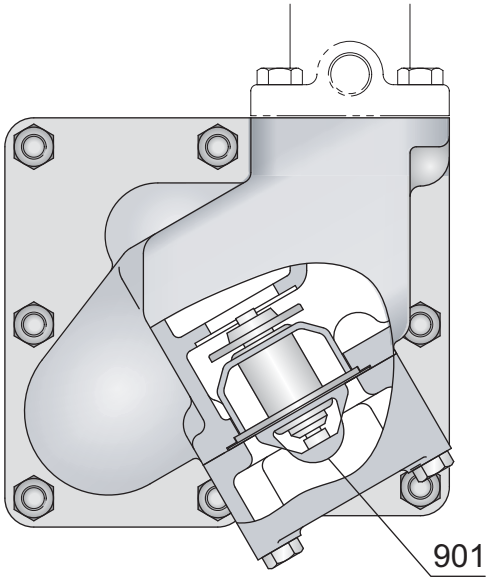


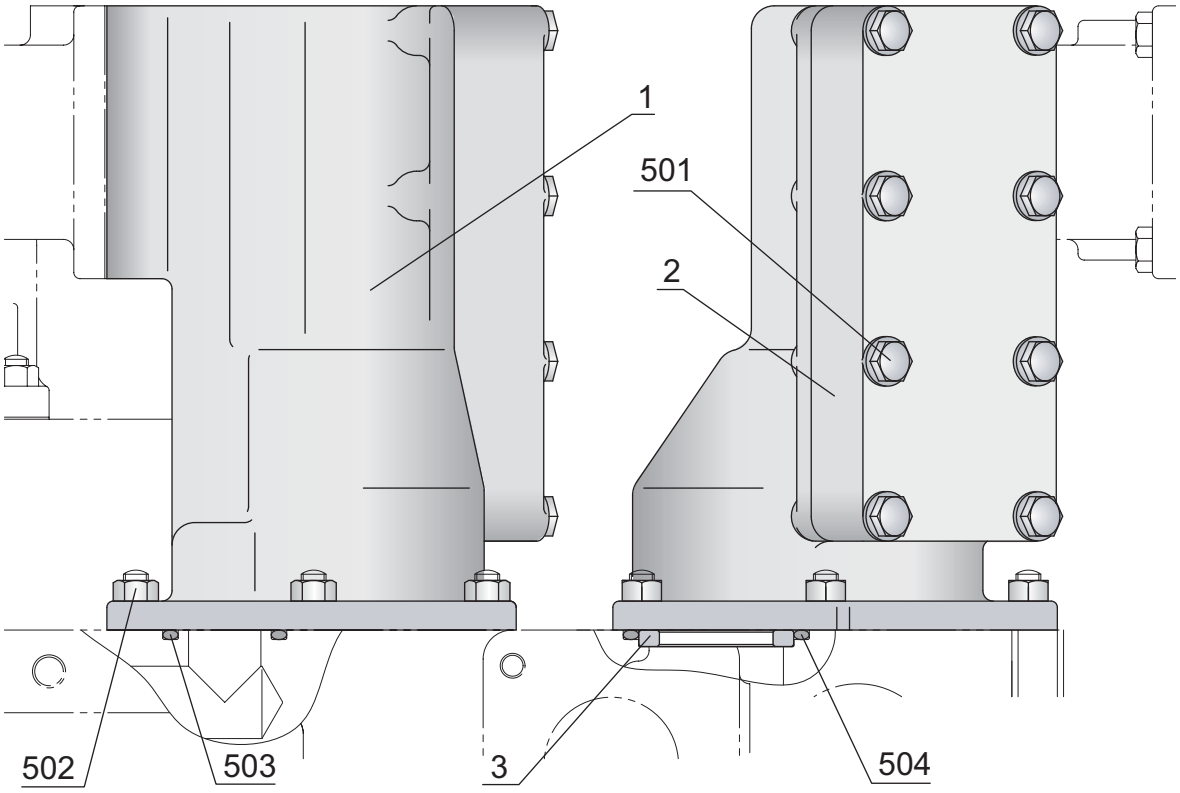


冷却水温調弁
COOLING WATER THERMOSTAT VALVE

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**M152700480**	**サーモスタットASSY**	**THEMOSTAT ASSY**	**2**
1	06556-001	ケース	CASE	1
2	06556-002	フタ	COVER	1
3	06556-003	オリフィス	ORIFICE	1
501	X200010065ZZ	ボルト	BOLT	8
502	X220012000ZZ	ナット	NUT	8
503	Z560105057ZZ	Oリング	O-RING	1
504	Z560108057ZZ	Oリング	O-RING	1

計器板(低質燃料油)
GAUGE BOARD(HEAVY FUEL OIL)

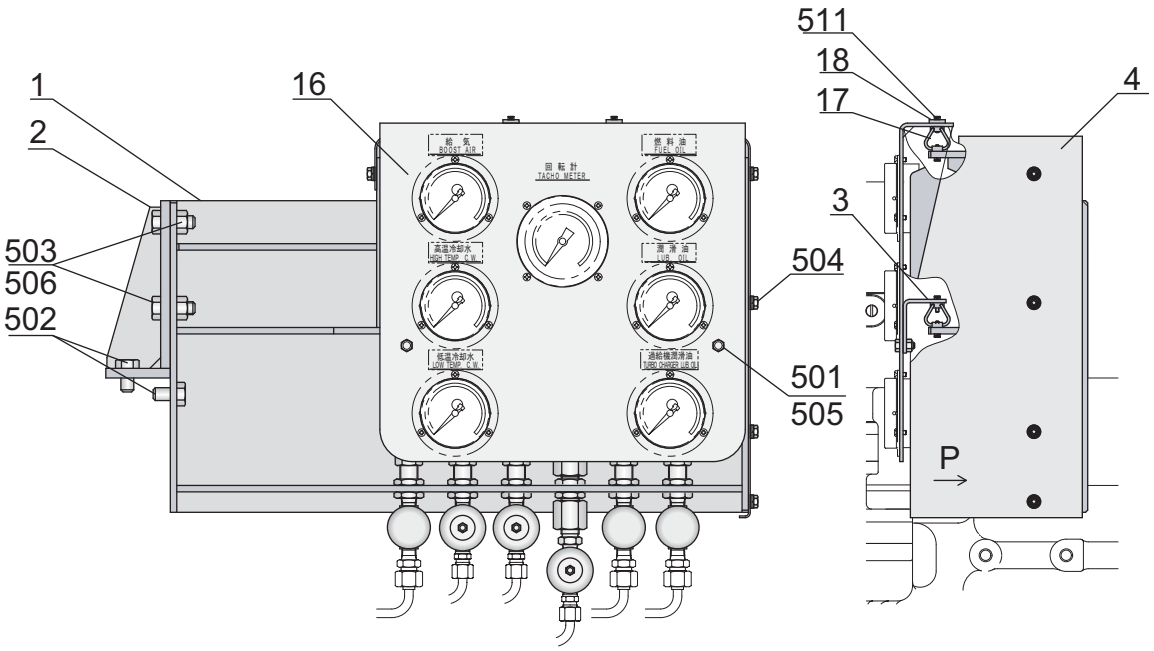

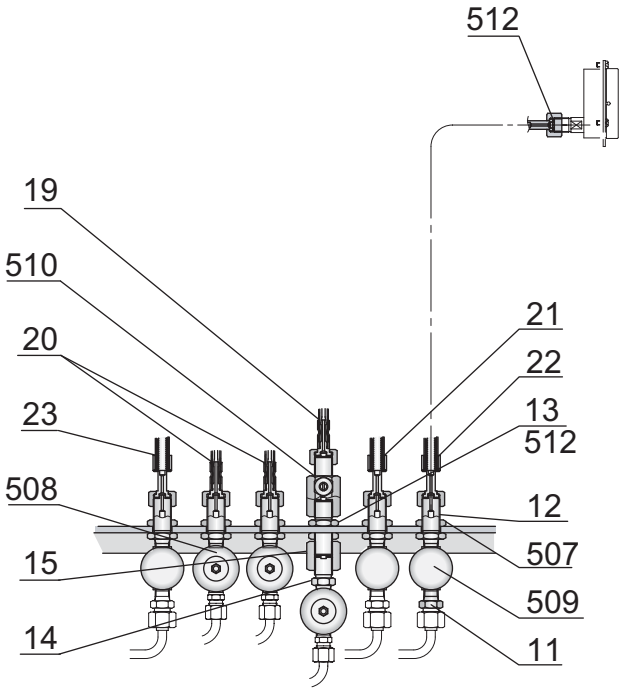


View "P"

計器板(低質燃料油)
GAUGE BOARD(HEAVY FUEL OIL)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06550-001	ブラケット	BRACKET	1
2	06550-002	ブラケット	BRACKET	1
3	06550-003	ブラケット	BRACKET	2
4	06550-004	カバー	COVER	1
11	00040-024	ユニオンネジ	UNION SCREW	1
12	00017-008	セッシュ	JOINT	5
13	00017-009	セッシュ	JOINT	1
14	00017-010	セッシュ	JOINT	1
15	00017-011	フクロナット	CAP NUT	1
16	00017-018	ケイキバン	GAUGE BARD	1
17	E273085020	バネ	SPRING	4
18	E273085050	ヒラザガネ	FLAT WASHER	2
19	00065-001	ホース	HOSE	1
20	00065-003	ホース	HOSE	2
21	00065-005	ホース	HOSE	1
22	00065-006	ホース	HOSE	1
23	00065-004	ホース	HOSE	1
501	X200006014ZZ	ボルト	BOLT	2
502	X200012022ZZ	ボルト	BOLT	3
503	X200012028ZZ	ボルト	BOLT	2
504	X208006012ZB	プラスボルトASSY	PLUS BOLT ASSY	6
505	X220006000ZZ	ナット	NUT	2
506	X220012000ZZ	ナット	NUT	2
507	X230303000ZZ	トクシュナット	SPECIAL NUT	6
508	Y012350085ZZ	ニードルバルブ	NEEDLE VALVE	3
509	Y012360085ZZ	ニードルバルブ	NEEDLE VALVE	3
510	Y142030300ZA	ダンプナー	DAMPNER	1
511	Z212003012ZZ	アナツキボルト	BOLT	8
512	Z665006000ZZ	マルパッキン	GASKET	14


計器板ゲージ
GAUGE

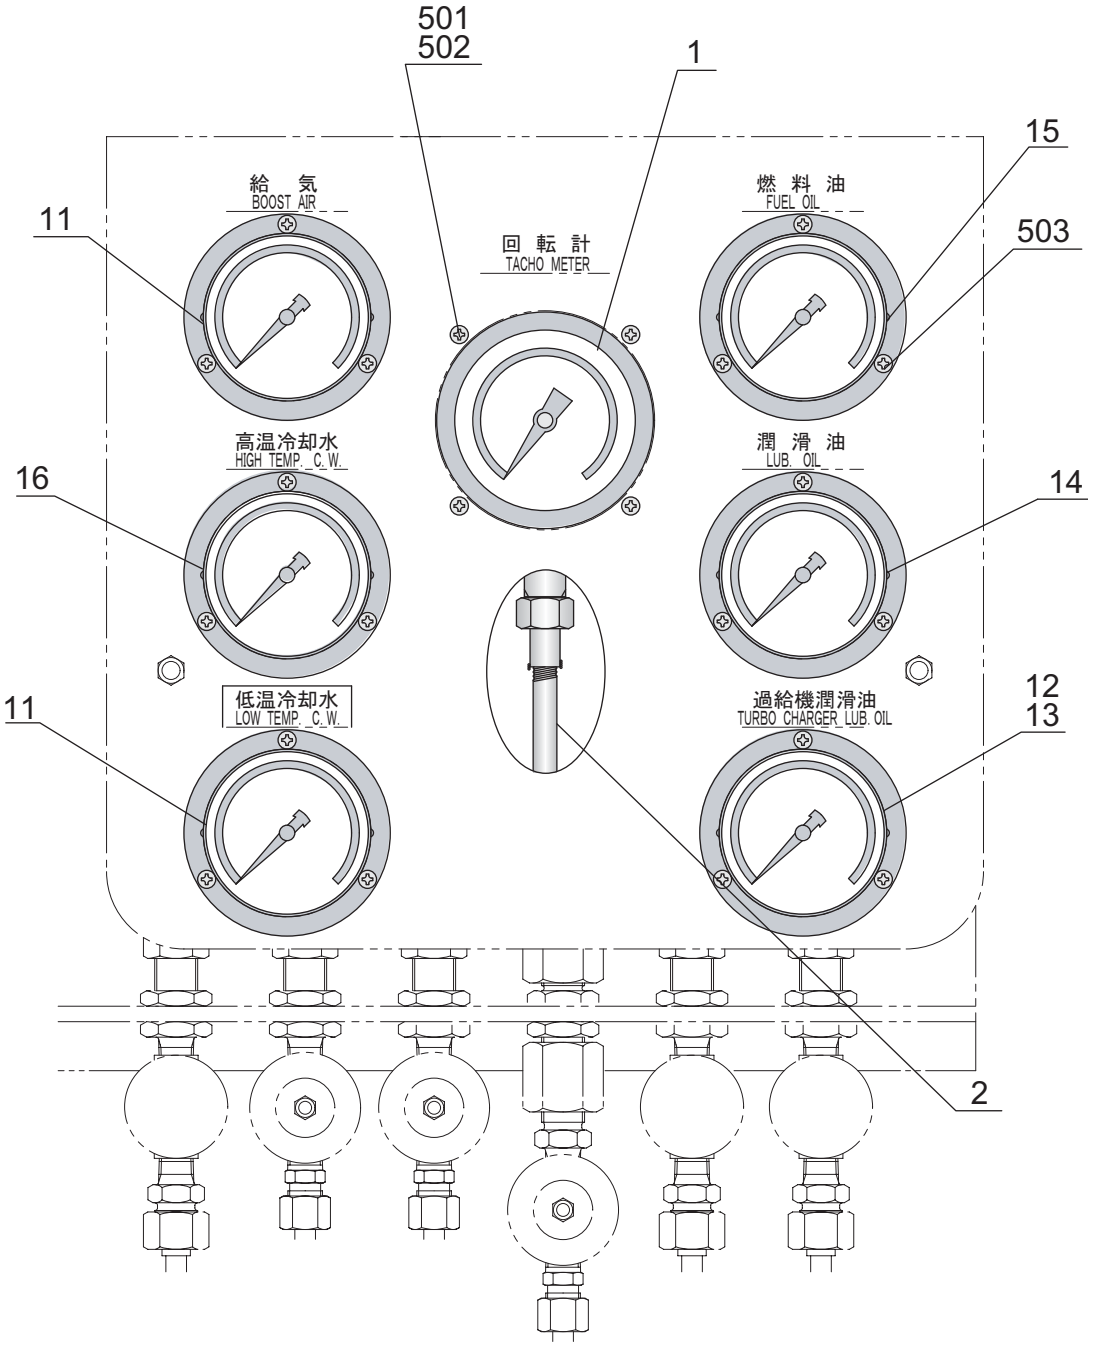

過給機 TURBOCHARGER (1) AT (2) MET

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
1	00069-001	カイテンケイ	TACHOMETER	1	1
2	00069-002	フレキケーブル	FLEX.CABLE	1	1
11	05875-003	60Gゲージ	60G PRESS. GAUGE	2	2
12	05875-008	60Gゲージ	60G PRESS. GAUGE		1
13	05875-018	60Gゲージ	60G PRESS. GAUGE	1	
14	05875-020	60Gゲージ	60G PRESS. GAUGE	1	1
15	05875-024	60Gゲージ	60G PRESS. GAUGE	1	1
16	05875-026	60Gゲージ	60G PRESS. GAUGE	1	1
501	X220004000ZZ	ナット	NUT	4	4
502	X245204014ZZ	プラスナベコネジ	PLUS PAN MACHINE SCREW	4	4
503	X245204008ZZ	プラスナベコネジ	PLUS PAN MACHINE SCREW	18	18

燃料コントロールシリンダ
FUEL CONTROL CYLIDER

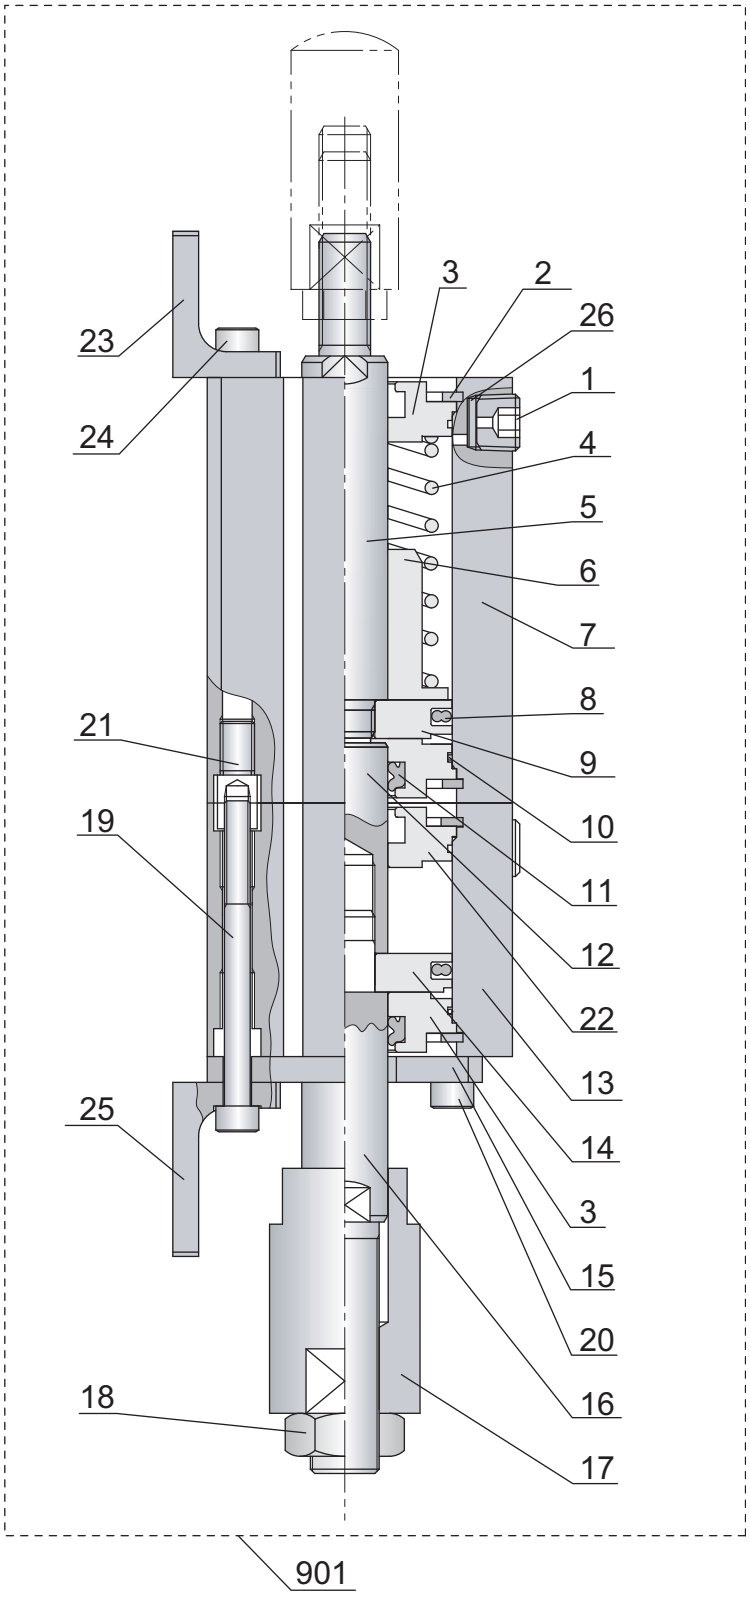

燃料コントロールシリンダ
FUEL CONTROL CYLIDER


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity	
901	**00231-119**	**燃料コントロールシリンダ**	**ASSY. FUEL OIL CONTROL CYLINDER**	**1**	
1	00231-058	プラグ	PLUG	2	
2	00231-059	スナップリング	SNAP RING	4	
3	00231-060	メタルロッド1	LOD: METAL 1	3	
4	00231-061	エントウバネ	SPRING	1	
5	00231-062	ピストンロッド　A	ROD; PISTON A	1	＊
6	00231-063	バネシート	SEAT: SPRING	1	
7	00231-064	シリンダ　　S1	CYLINDER S1	1	
8	00231-065	ピストンパッキン	PACKING: PISTON	2	
9	00231-066	ピストンA	PISTON A	1	＊
10	00231-068	シリンダガスケット	GASKET: CYLINDER	2	
11	00231-069	ロッドパッキン	PACKING: ROD	2	
12	00231-120	ピストンロッド B	ROD; PISTON B	1	＊
13	00231-071	シリンダ　S2	CYLINDER S2	1	
14	00231-074	ピストンB	PISTON B	1	
15	00231-075	プレートストッパ	PLATE: STOPPER	1	
16	00231-076	ピストンロッド D	ROD; PISTON D	1	＊
17	00231-077	ストッパ	STOPPER	1	
18	00231-078	ナット	NUT	1	
19	00231-121	アナツキボルトA	BOLT A	2	
20	00231-122	アナツキボルトB	BOLT B	1	
21	00231-117	コネクタ	CONECTOR	4	
22	00231-118	メタルロッド2	LOD: METAL 2	1	
23	00231-079	ブラケット　A	BRACKET A	1	
24	00231-080	アナツキボルトA	BOLT A	2	
25	00231-082	ブラケット　B	BRACKET B	2	
26	00231-123	フィルター	FILTER	2	

注記
Remarks

＊印部品の単体販売は不可、各ロッドとピストンASSYでのご注文を承ります。

The parts each of which is marked with a symbol ＊ are not separately sold
but each of them is available as a rod and a piston assembly, so the customer is requested to order
a necessary part as the assembly.


燃料コントロールシリンダ取付
FUEL CONTROL CYLIDER FITTING

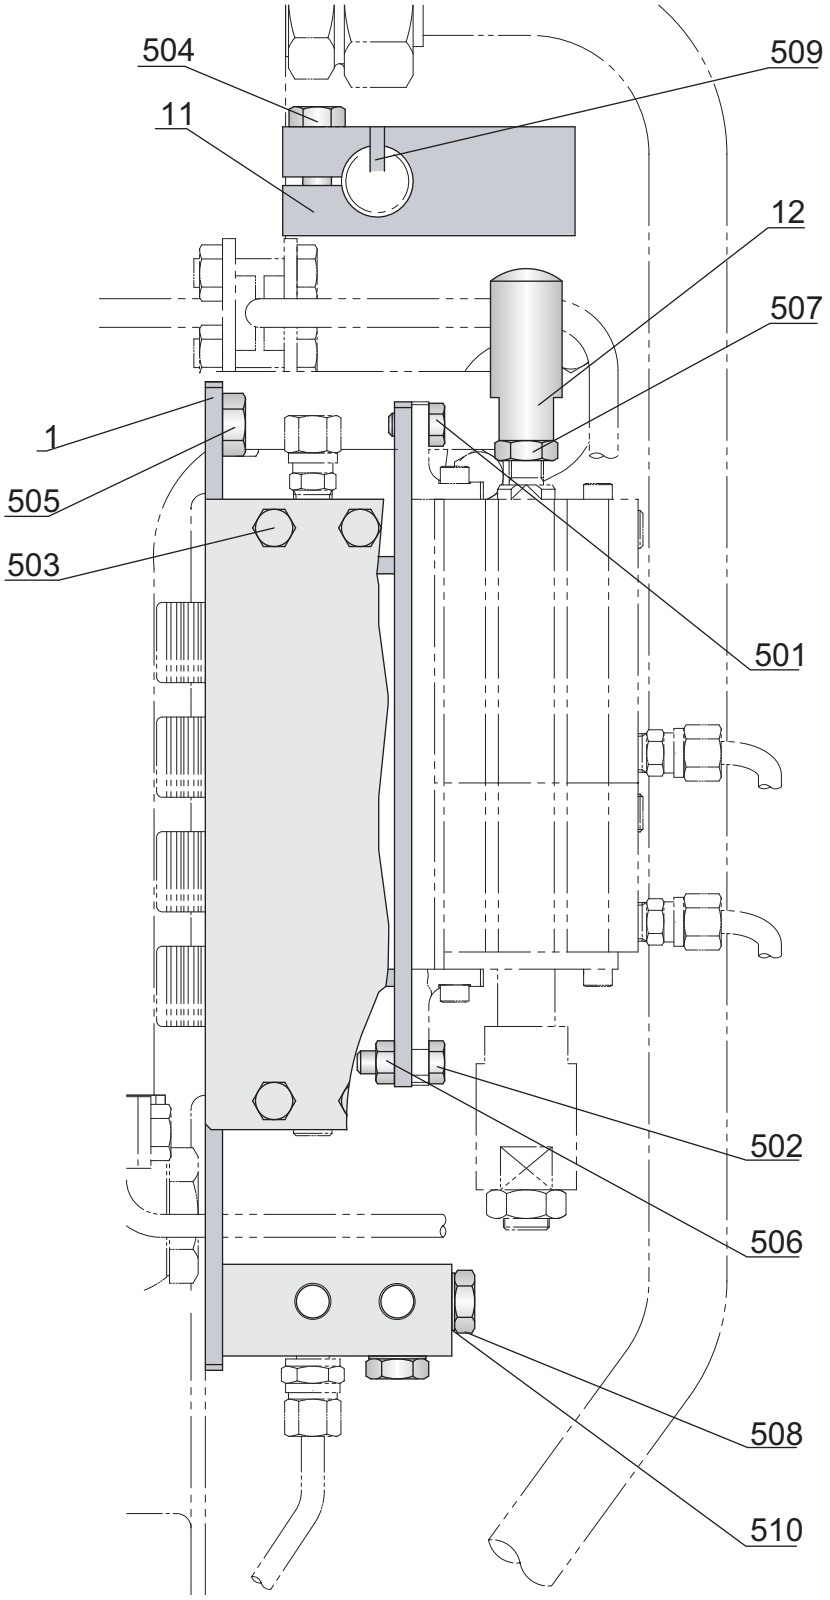

燃料コントロールシリンダ取付
FUEL CONTROL CYLIDER FITTING

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	06430-001	ブラケット	BRACKET	1
11	00067-002	レバ	LEVER	1
12	00067-003	カナグ	RETAINER	1
501	X200008014ZZ	ボルト	BOLT	2
502	X200008025ZZ	ボルト	BOLT	2
503	X200008040ZZ	ボルト	BOLT	4
504	X200010032ZZ	ボルト	BOLT	1
505	X200012020ZZ	ボルト	BOLT	4
506	X220008000ZZ	ナット	NUT	2
507	X222312000ZZ	コガタナット	NUT	1
508	X570002000ZZ	ロッカクプラグ	HEX. PLUG	2
509	Z415005035ZZ	スプリングピン	SPRING PIN	1
510	Z565001300EE	マルパッキン	GASKET	2


レベルスイッチボックス
LEVEL SWITCH BOX

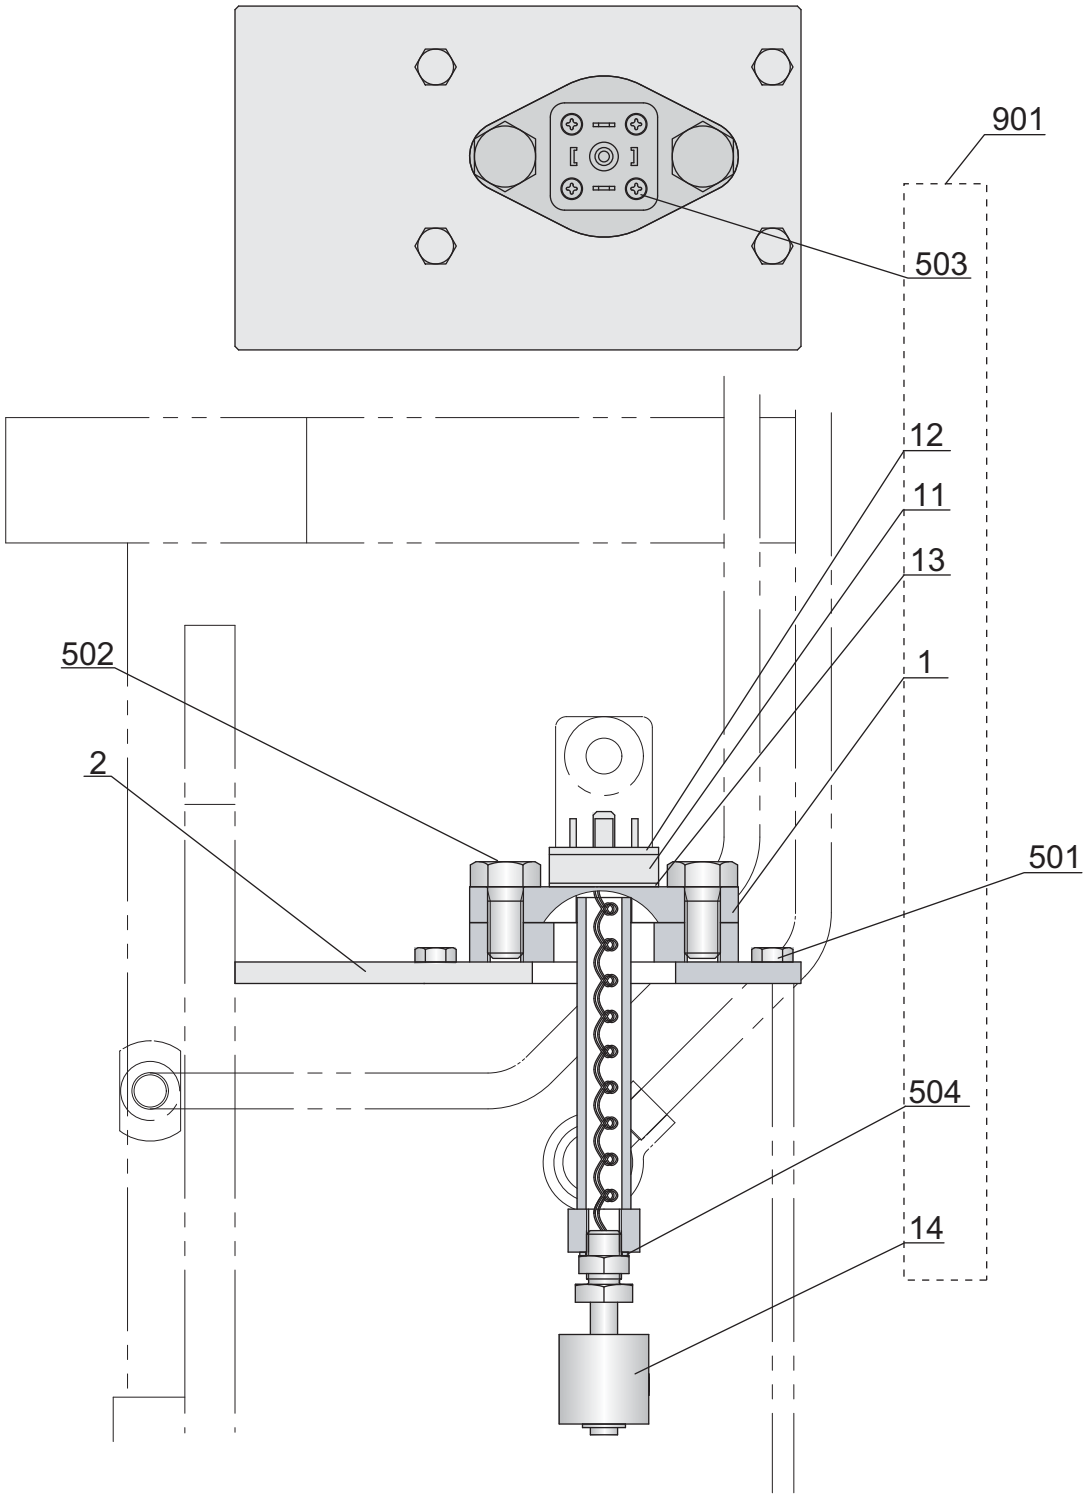

レベルスイッチボックス
LEVEL SWITCH BOX

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06512-004**	**レベルスイッチASSY**	**ASSY. LEVEL SWITCH**	**1**
1	06512-001	ブラケット	BRACKET	1
2	06512-002	カバー	COVER	1
11	00232-008	コネクタ	CONNECTOR	1
12	00232-009	ガスケット	GASKET	1
13	00232-010	ガスケット	GASKET	1
14	00440-006	レベルスイッチ	LEVEL SWITCH	1
501	X200006014ZZ	ボルト	BOLT	4
502	X200010020ZZ	ボルト	BOLT	2
503	X245203010ZZ	プラスナベコネジ	PLUS PAN MACHINE SCREW	4
504	Z565001000EE	マルパッキン	GASKET	1


ハンドルスイッチ
HANDLE SWITCH

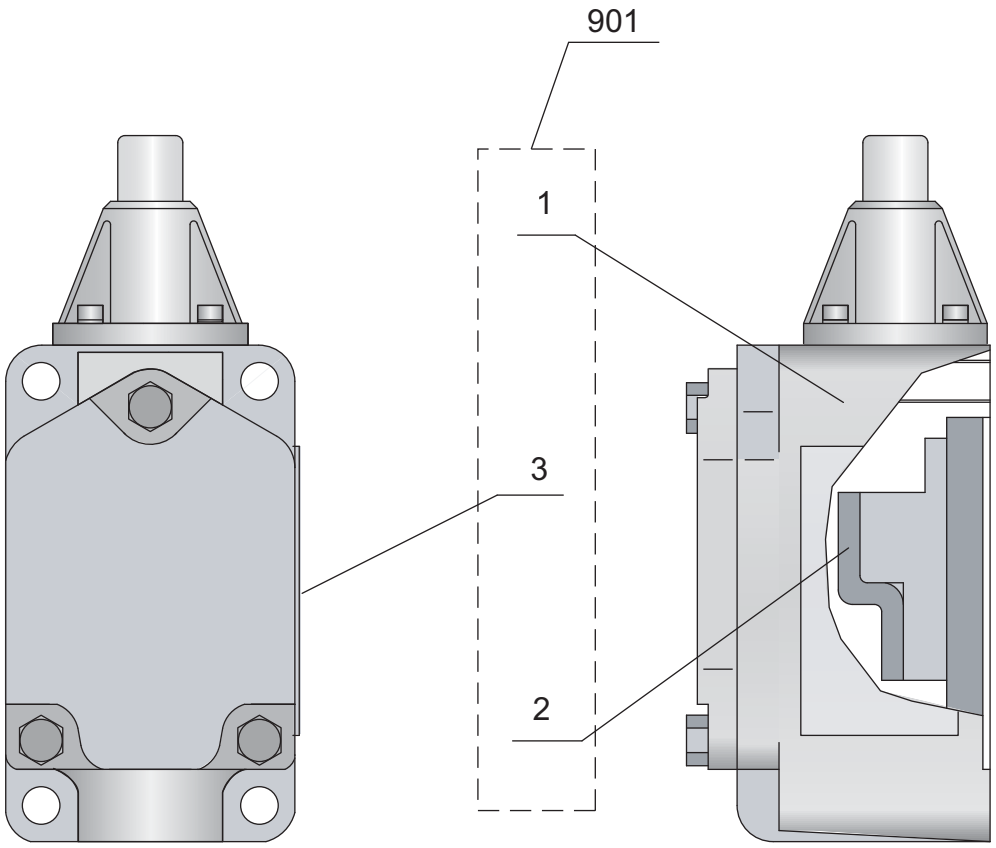

ハンドルスイッチ
HANDLE SWITCH

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**00029-901**	**ハンドルスイッチASSY**	**HANDLE SWITCH ASSY.**	**1**
1	00029-001	リミットスイッチ	LIMIT SWITCH	1
2	00029-002	ターミナルプレート	TARMINAL PLATE	1
3	00029-003	メイバン、ハンドルスイッチ	NAMEPLATE, HANDLE SWITCH	1


パルスセンサ
PULSE SENSOR

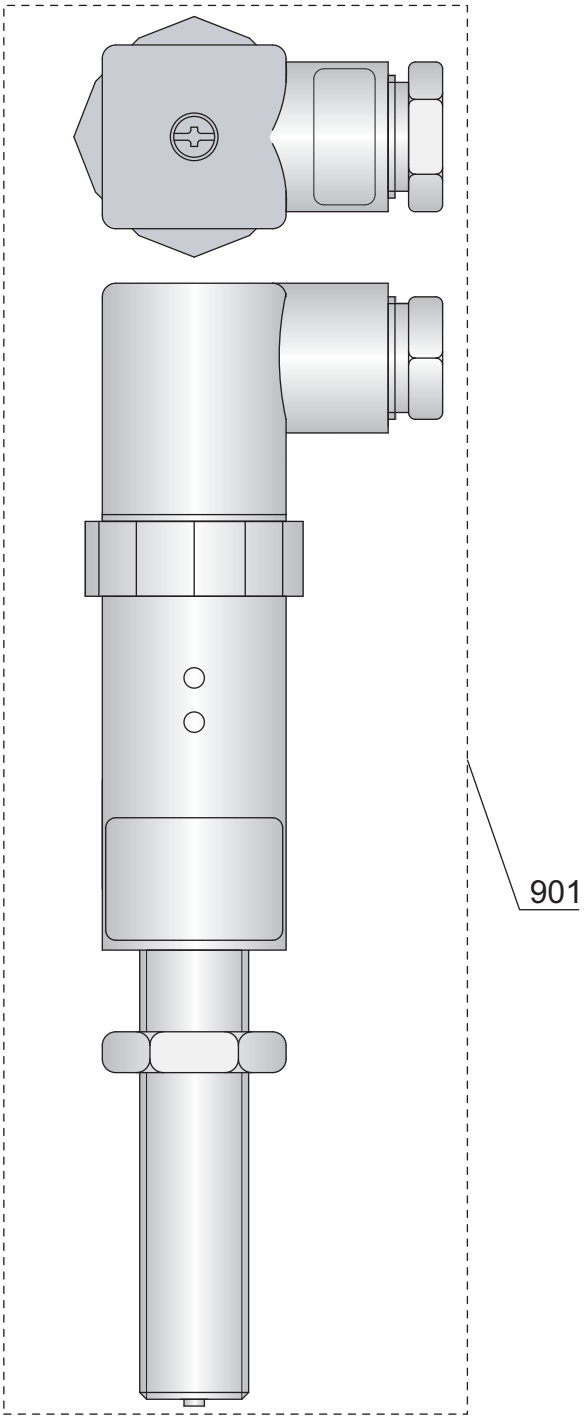

パルスセンサ
PULSE SENSOR

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	00030-019	パルスセンサASSY	ASSY. PULSE SENSOR	1

ジャンクションボックス&取付
JUNCTION BOX&FITTING

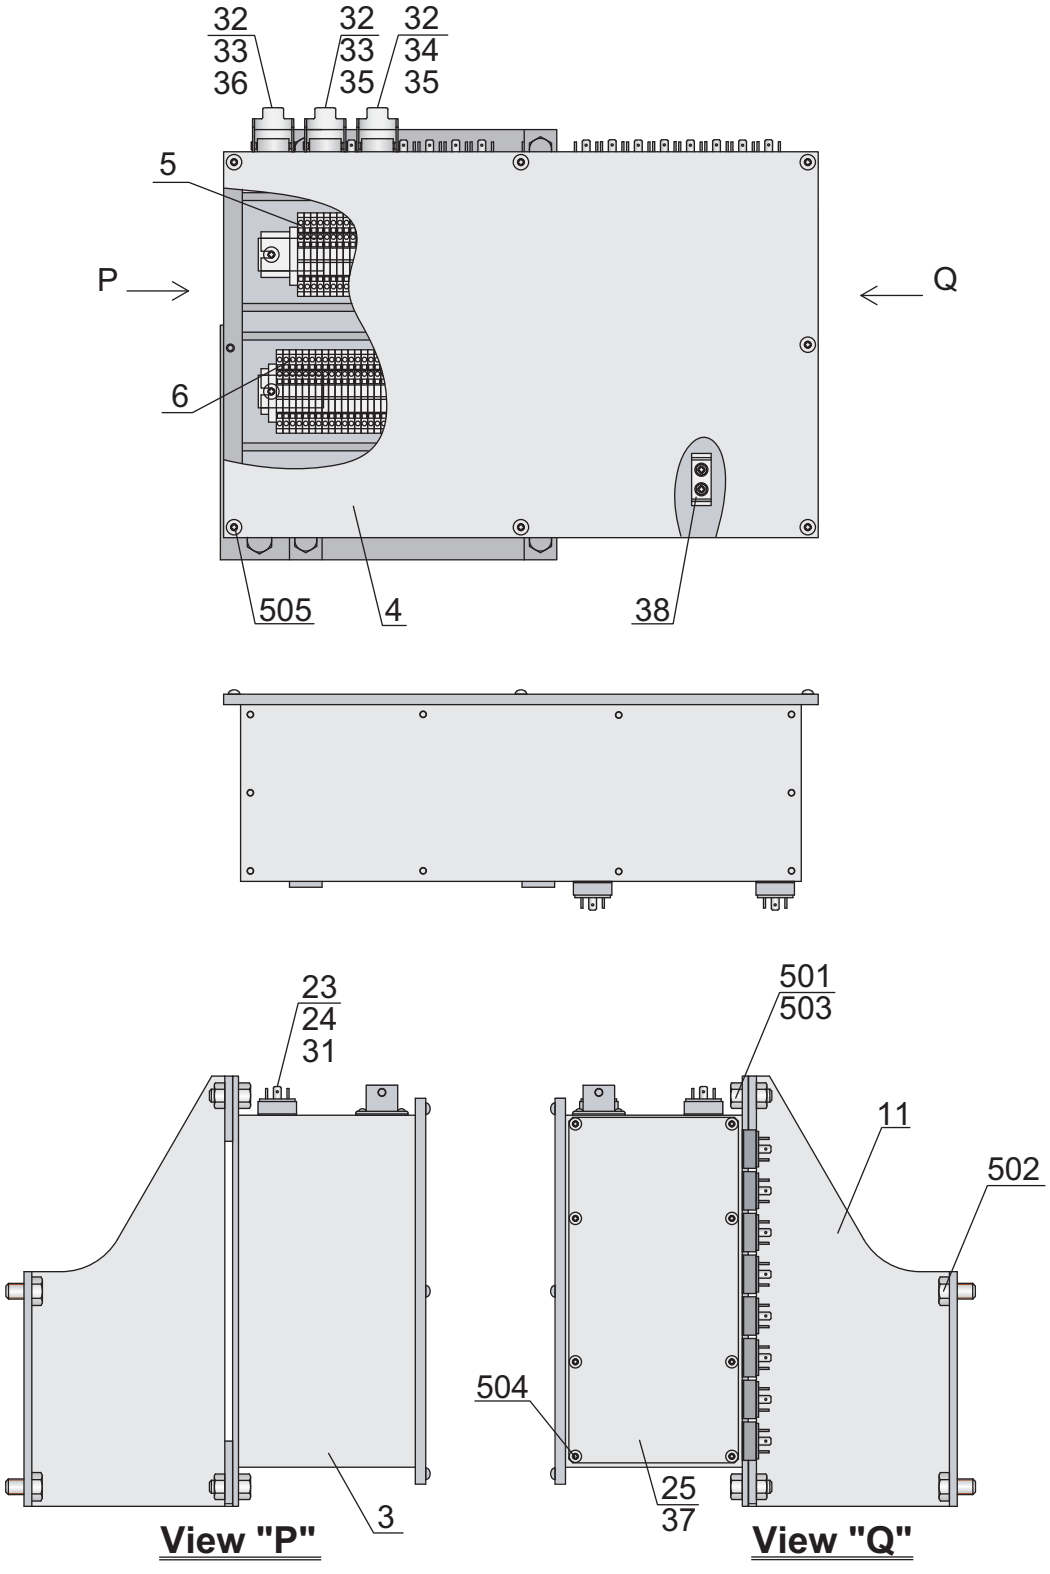


ジャンクションボックス&取付
JUNCTION BOX&FITTING

(1) センサ / SENSOR ; NK(STD)　ガバナ / GOVERNOR ; RHD
(2) センサ / SENSOR ; NK(STD)　ガバナ / GOVERNOR ; UG
(3) センサ / SENSOR ; FULL-SPEC　ガバナ / GOVERNOR ; RHD
(4) センサ / SENSOR ; FULL-SPEC　ガバナ / GOVERNOR ; UG

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)	(3)	(4)
901	**06474-001**	**ジャンクションボックスASSY**	**ASSY. JUNCTION BOX**	**1**			
902	**06474-008**	**ジャンクションボックスASSY**	**ASSY. JUNCTION BOX**		**1**		
903	**06474-021**	**ジャンクションボックスASSY**	**ASSY. JUNCTION BOX**			**1**	
904	**06474-022**	**ジャンクションボックスASSY**	**ASSY. JUNCTION BOX**				**1**
2	06474-002	バンキン	SHEET METAL	1	1	1	1
3	06474-003	バンキン	SHEET METAL	1	1	1	1
4	06474-004	バンキン	SHEET METAL	1	1	1	1
5	06474-005	タンシダイ	TERMINAL	1	1	1	1
6	06474-006	タンシダイ	TERMINAL	1	1	1	1
11	06474-011	ブラケット	BRACKET	1	1	1	1
23	06474-023	コネクタ	CONNECTOR	30	30	42	42
24	06474-024	ガスケット	GASKET	30	30	42	42
25	06474-025	バンキン	SHEET METAL			1	1
31	00232-009	ガスケット	GASKET	30	30	42	42
32	00232-013	ハウジング	HOUSING	3	3	3	3
33	00232-014	インサート	INSERT	2	2	2	2
34	00232-015	インサート	INSERT	1	1	1	42
35	00232-016	コンタクト	CONTACT	9	9	9	9
36	05723-038	コンタクト	CONTACT	3	7	3	7
37	06475-019	バンキン	SHEET METAL	1	1		
38	06475-020	グリーンボルト	GREEN BOLT	2	2	2	2
501	X200010022ZZ	ボルト	BOLT	4	4	4	4
502	X200012020ZZ	ボルト	BOLT	5	5	5	5
503	X220010000ZZ	ナット	NUT	4	4	4	4
504	X249004008ZA	プラスコネジASSY	PLUS MACHINE SCREW ASSY	8	8	8	8
505	X249005010ZA	プラスコネジASSY	PLUS MACHINE SCREW ASSY	12	12	12	12

温度計配置図
ARRANGEMENT OF THERMOMETER

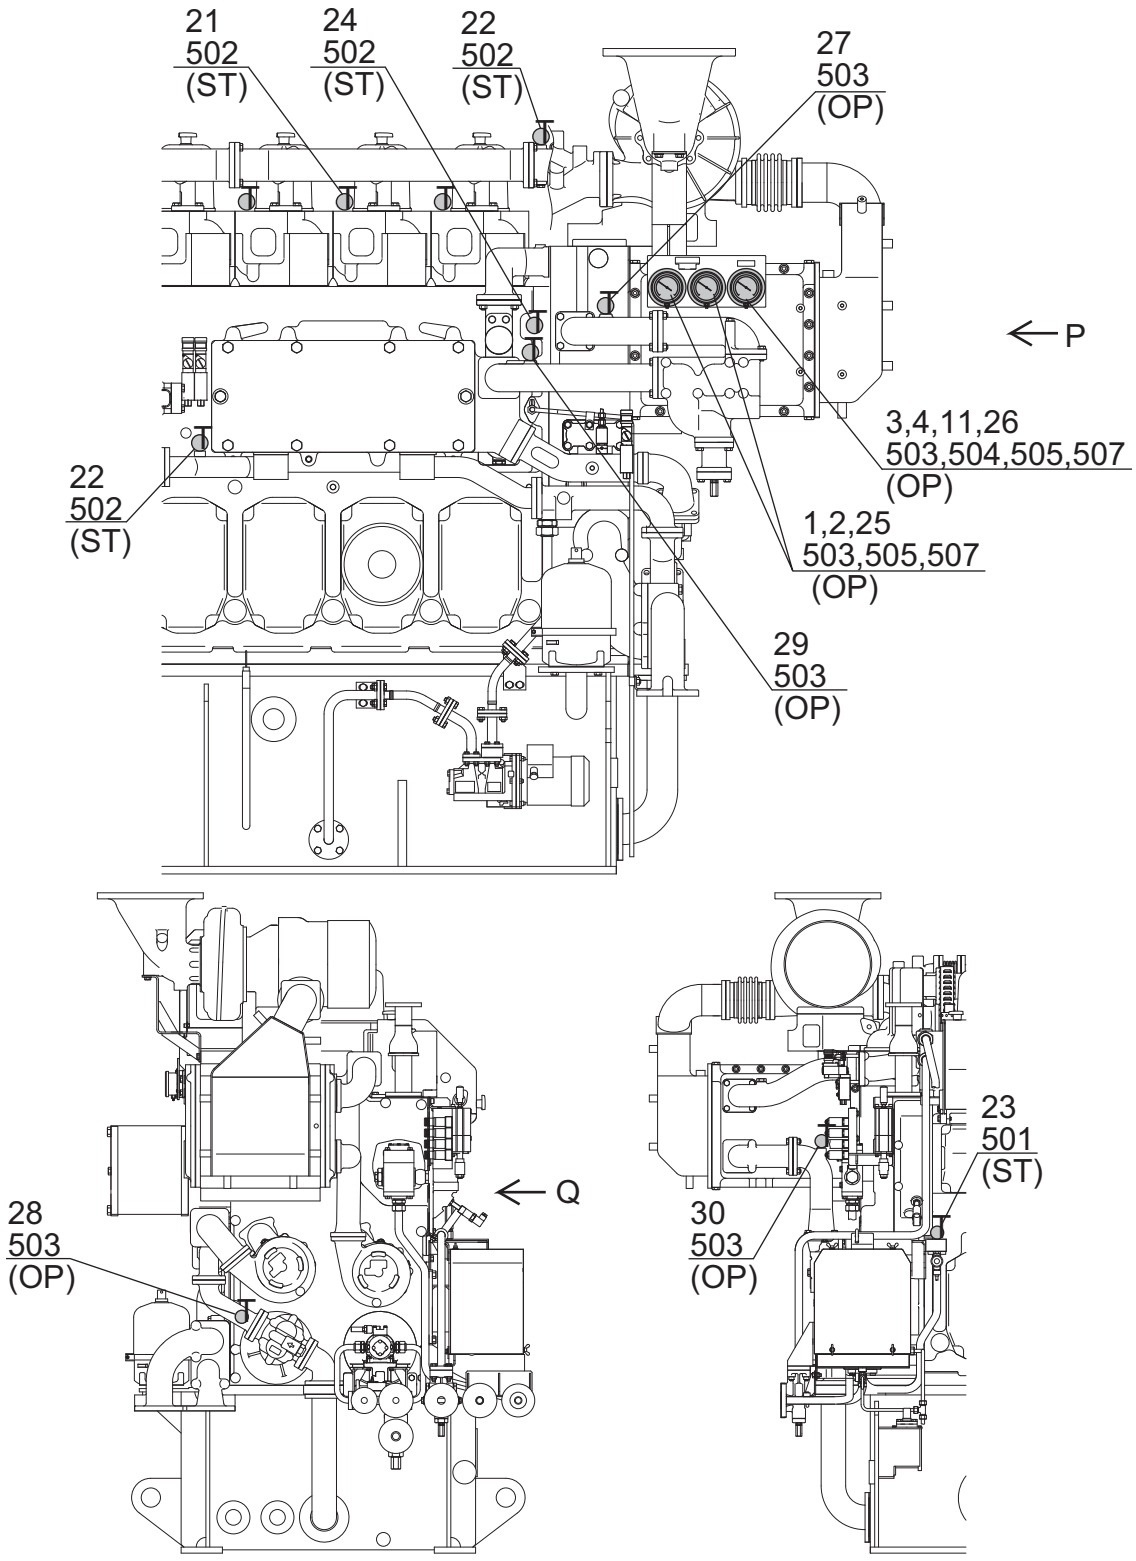


温度計配置図
ARRANGEMENT OF THERMOMETER

(1) 標準仕様 /Standard (2) オプション / Option


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量Quantity (1)	(2)
1	06564-001	ブラケット	BRACKET		1
2	06564-002	メイバン	NAME PLATE		1
3	06564-003	ブラケット	BRACKET		1
4	06564-004	ブラケット	BRACKET		1
11	A506405010	メイバン	NAME PLATE		1
21	06606-001	オンドケイ	THERMOMETER	6	
22	Y231004000ZB	オンドケイ	THERMOMETER	2	
23	Y232403130ZZ	オンドケイ	THERMOMETER	1	
24	Y241004000ZB	オンドケイ	THERMOMETER	1	
25	06606-002	オンドケイ:T/C入口	THERMOMETER		2
26	06606-002	オンドケイ:T/C出口	THERMOMETER		1
27	Y231004000ZB	オンドケイ:I/C出口CW温度	THERMOMETER		1
28	Y231004000ZB	オンドケイ:クーラー入口潤滑油温度	THERMOMETER		1
29	Y231004000ZB	オンドケイ:LOクーラー出口CW温度	THERMOMETER		1
30	Y231004000ZB	オンドケイ:HTCWポンプ出口温度	THERMOMETER		1
501	Z565001700EE	マルパッキン	GASKET	1	
502	Z565002100ZZ	マルパッキン	GASKET	9	
503	Z565002100ZZ	マルパッキン	GASKET		7
504	X200010018ZZ	ボルト	BOLT		4
505	X200012020ZZ	ボルト	BOLT		2
506	X200012025ZZ	ボルト	BOLT		2
507	X245204008ZZ	プラスナベコネジ	PLUS PAN MACHINE SCREW		9

ターニング安全スイッチ
TURNING SAFETY SWITCH

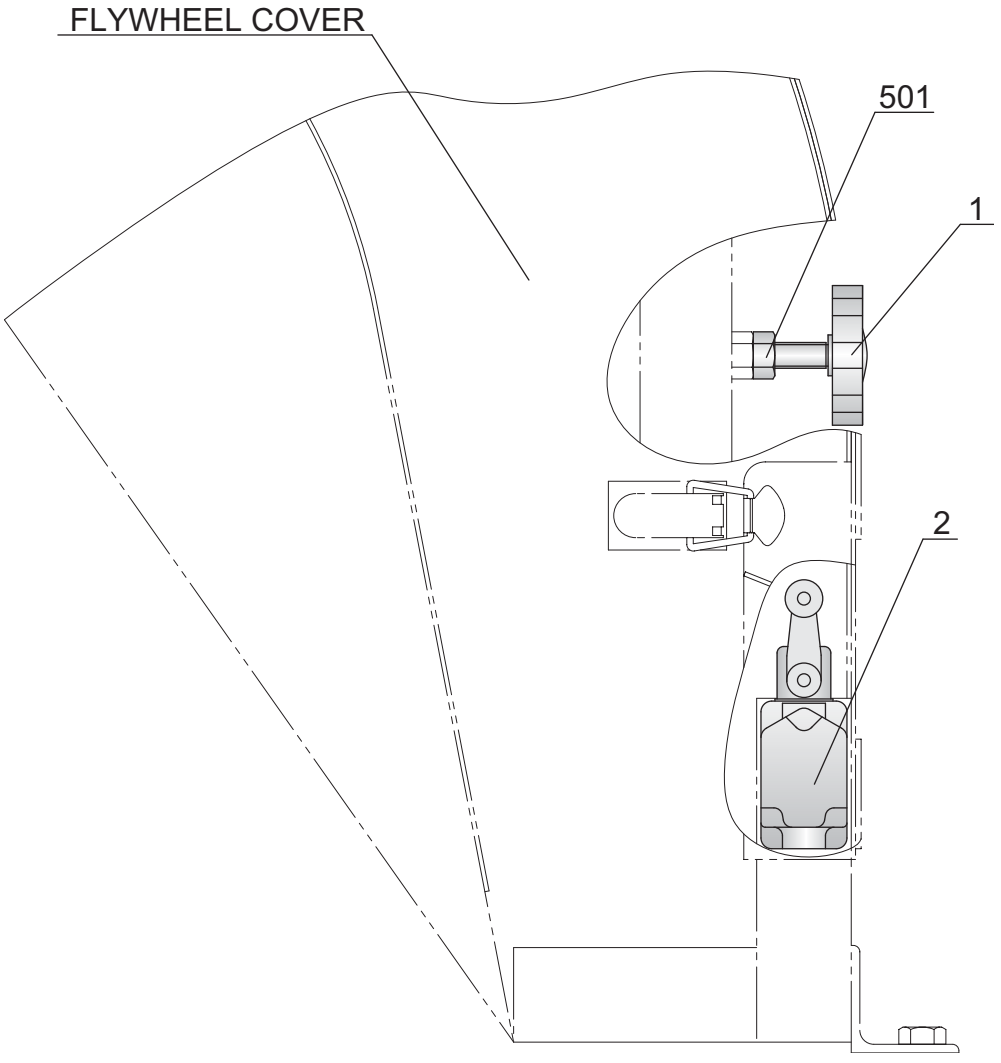

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
1	00186-001	ノブ	KNOB	1
4	00186-004	リミットスイッチ	LIMIT SWITCH	1
501	X220012000ZZ	ナット	NUT	2


過給機洗浄配管(AT)
T/C CLEANING PIPING(AT)

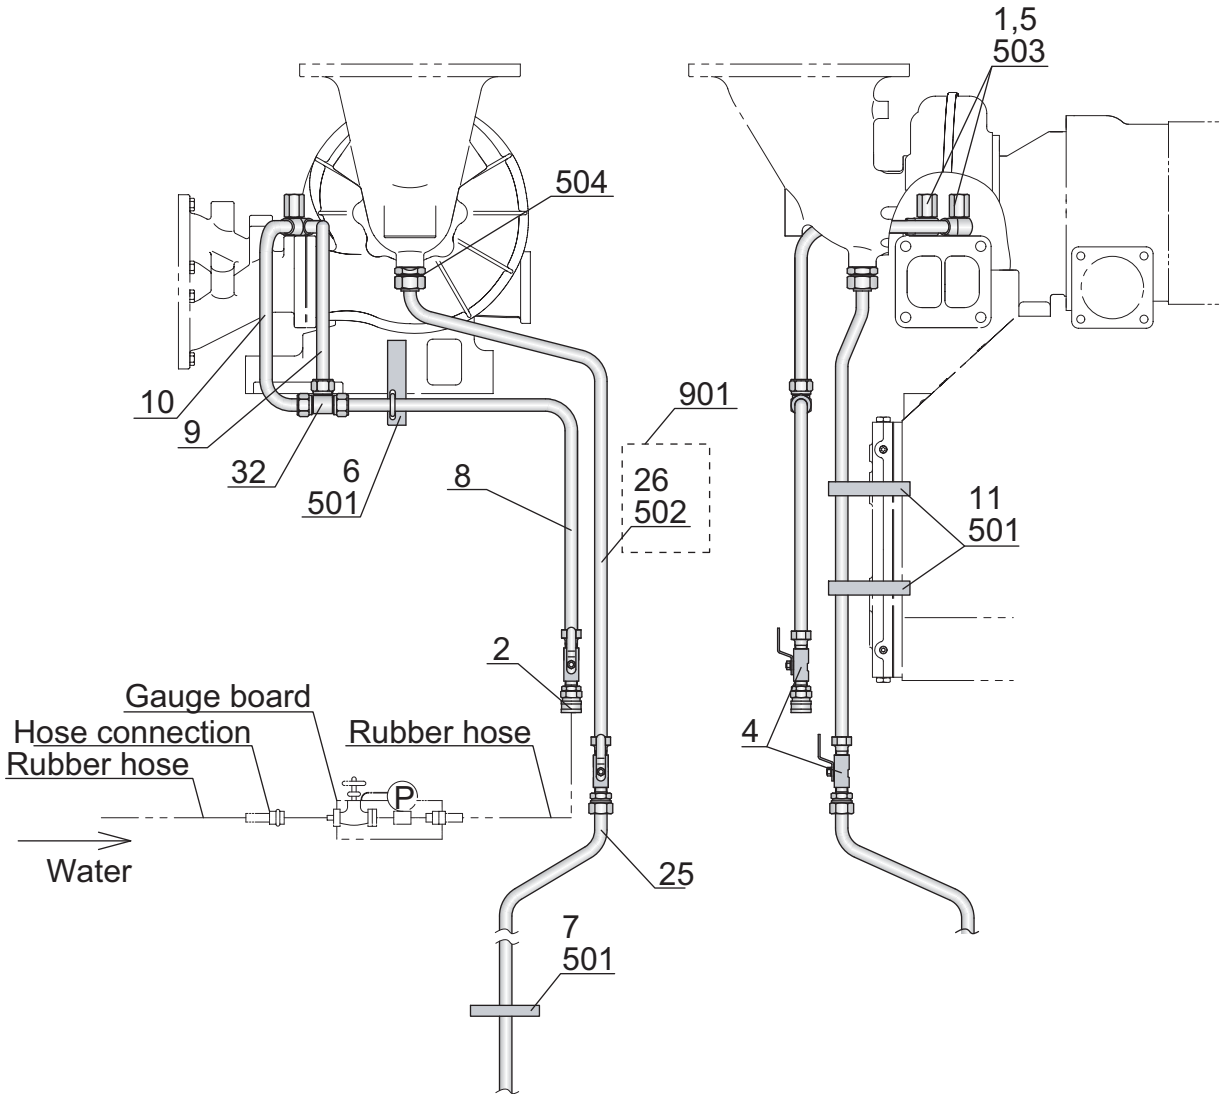

過給機洗浄配管(AT)
T/C CLEANING PIPING(AT)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06570-024**	**ドレンカンASSY**	**ASSY. DRAIN PIPING**	**1**
1	06570-001	ノズル	NOZZLE	2
2	06570-002	ソケット	SOCKET	1
4	06570-004	バルブ	VALVE	2
5	06570-005	フクロナット	CAP NUT	2
6	06570-006	ブラケット	BRACKET	1
7	06570-007	ブラケット	BRACKET	1
8	06570-008	T/C センジョウカン	T/C CLEANING PIPING	1
9	06570-009	T/C センジョウカン	T/C CLEANING PIPING	1
10	06570-010	T/C センジョウカン	T/C CLEANING PIPING	1
11	06570-011	ブラケット	BRACKET	2
25	06570-025	ドレンカン	DRAIN PIPE	1
26	06570-026	ドレンカン	DRAIN PIPE	1
32	06570-032	クイコミユニオン	BITING UNION	1
501	Z260101500ZZ	Uボルト	U-BOLT	4
502	Z550123000DZ	ユニオンツバ	UNION NIPPLE	1
503	Z565002100ZZ	マルパッキン	GASKET	4
504	Z565002700ZZ	マルパッキン	GASKET	1


過給機洗浄配管(MET)
T/C CLEANING PIPING(MET)

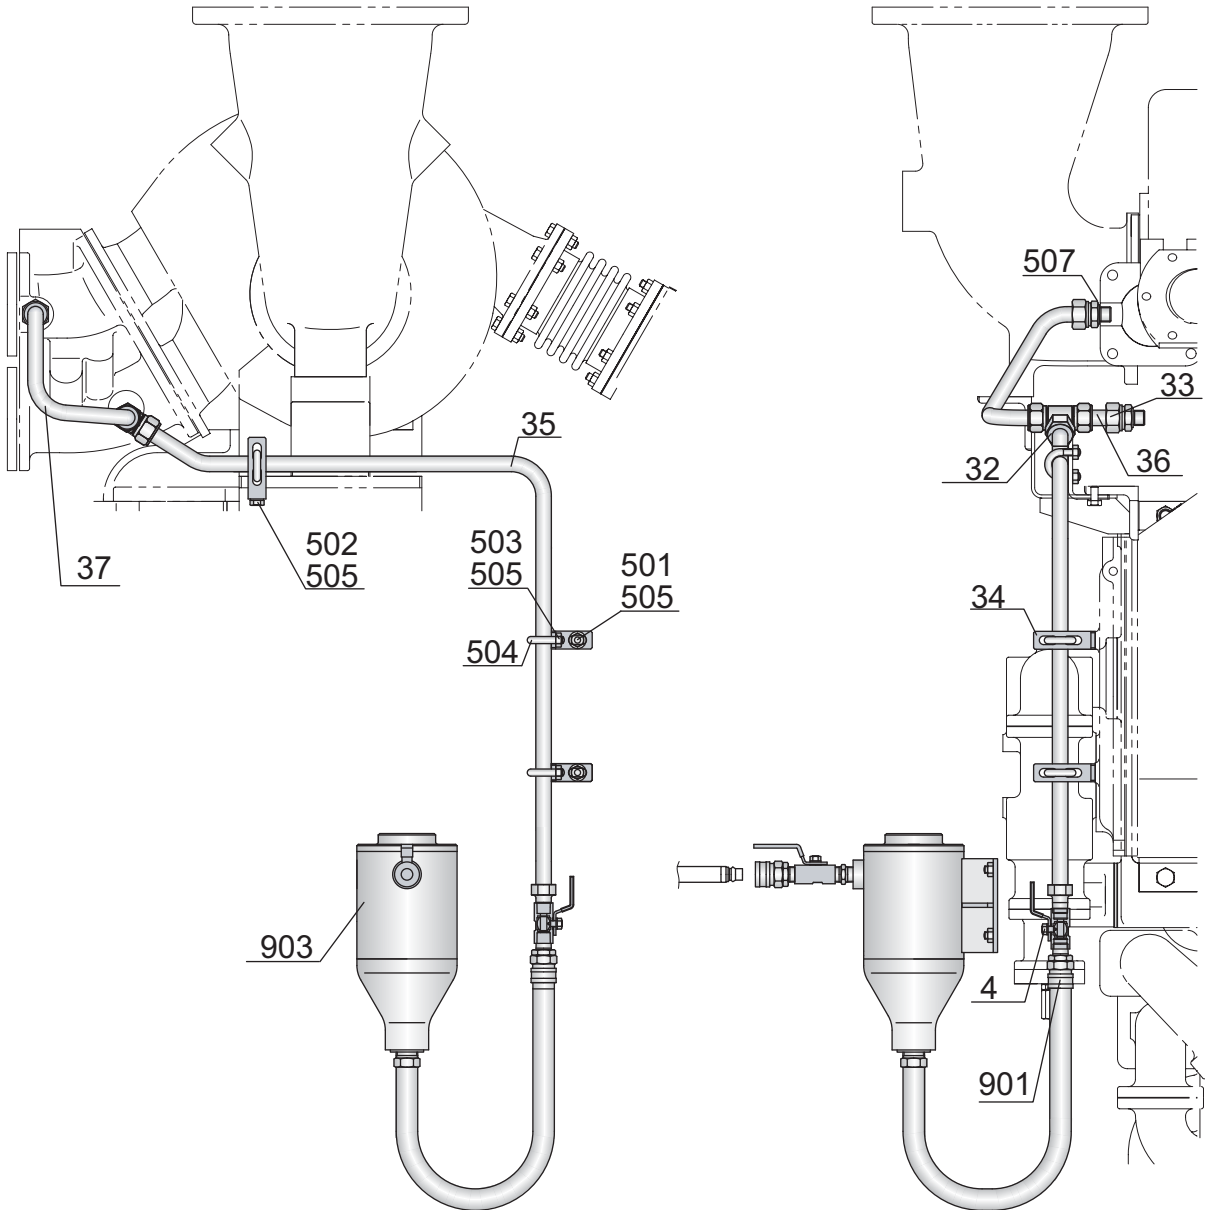

過給機洗浄配管(MET)
T/C CLEANING PIPING(MET)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06570-002**	**ソケットASSY**	**ASSY. SOCKET**	**1**
902	**06570-035**	**T/C センジョウハイカンASSY**	**ASSY. T/C CLEANING PIPING**	**1**
903	**06645-003**	**T/C センジョウソウチASSY**	**ASSY. T/C CLEANING FITTING**	**1**
4	06570-004	バルブ	VALVE	1
32	06570-032	クイコミユニオン	BITING UNION	1
33	06570-033	クイコミユニオン	BITING UNION	2
34	06570-034	ブラケット	BRACKET	3
36	06570-036	T/C センジョウカン	T/C CLEANING PIPE	1
37	06570-037	T/C センジョウカン	T/C CLEANING PIPE	1
501	X200010015ZZ	ボルト	BOLT	2
502	X200010020ZZ	ボルト	BOLT	1
503	X220010000ZZ	ナット	NUT	6
504	Z260101500ZZ	Uボルト	U-BOLT	3
505	Z300012000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	3
506	Z300012000ZZ	ヒラザガネ	FLAT WASHER	6
507	Z565002100ZZ	マルパッキン	GASKET	2

過給機洗浄ブロアシリンジ
T/C CLEANING BLOWER SYRINGE

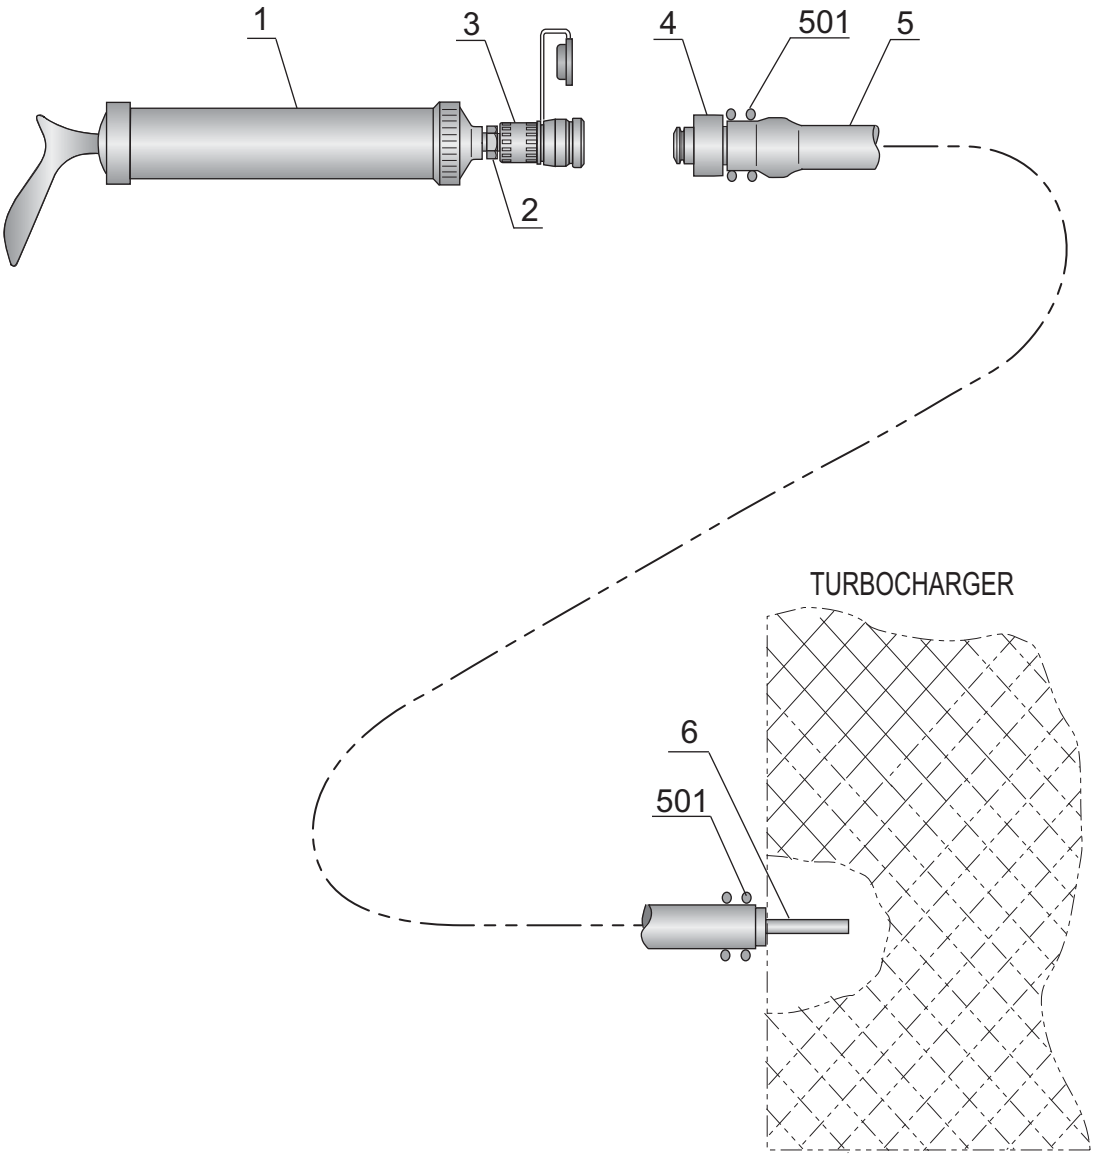


過給機洗浄ブロアシリンジ
T/C CLEANING BLOWER SYRINGE

(1) AT (2) MET


番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quantity (1)	(2)
1	AE01199064A	シリンジ	SYRINGE	1	1
2	AE01199065A	ホースニップル	HOSE NIPPLE	1	1
3	AE01199066A	ソケット	SOCKET	1	1
4	AE01199067A	プラグ	PLUG	1	1
5	AE01199068A	ビニールホース	VINYL HOSE	1	1
6	AE01199069A	サシコミカナグ	JOINT PIECE	1	
501	Z584001500ZZ	ホースバンド	HOSE BAND	2	2

油圧ジャッキ（クランクピン＆サイドボルト）
OIL PRESS.JACK (CRANKPIN&SIDE BOLT)

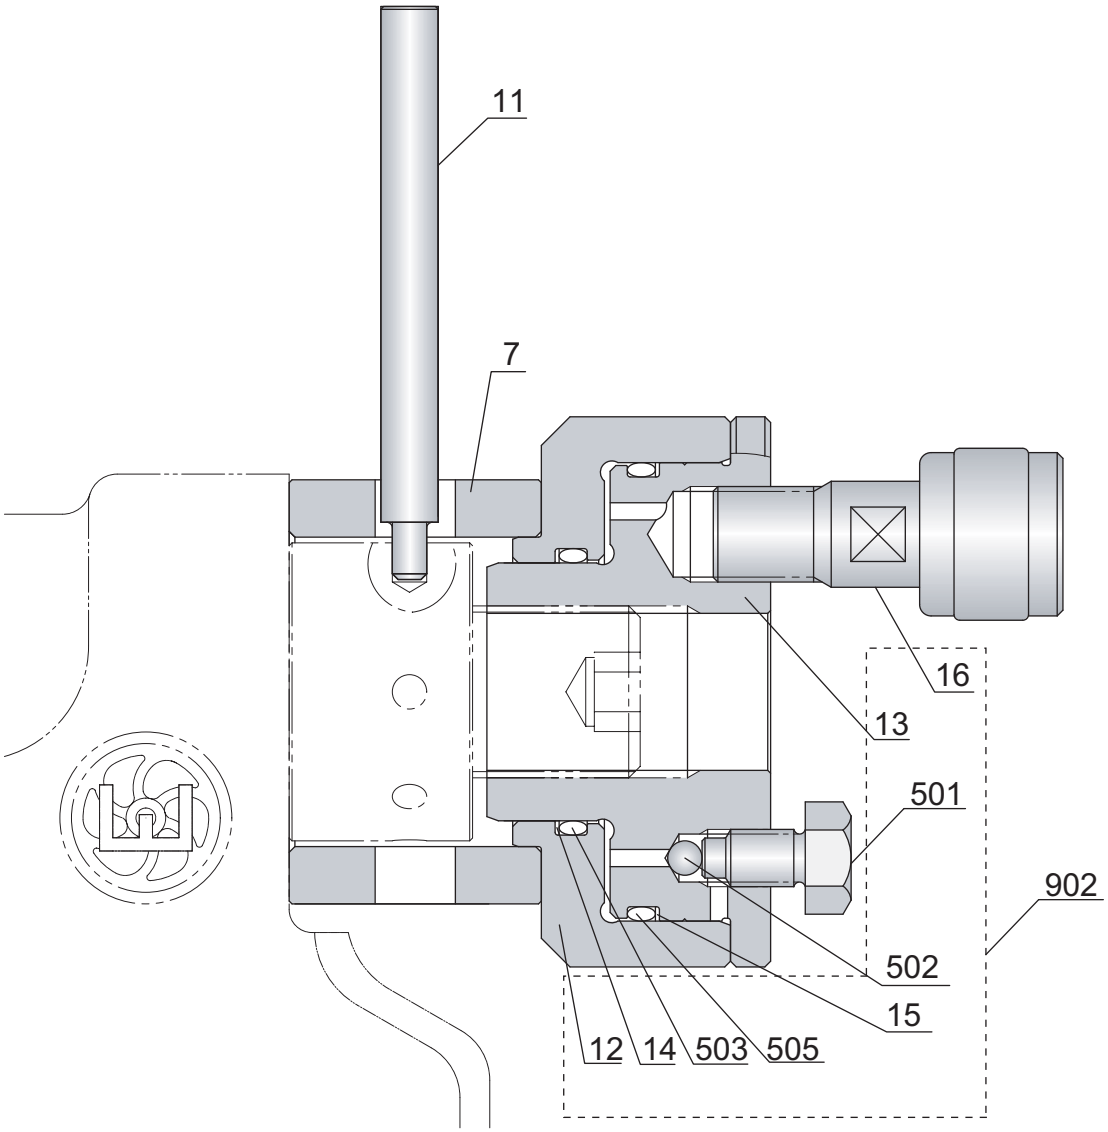

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
902	**00063-014**	**ユアツジャッキASSY**	**ASSY. HYDRAULIC JACK**	**1**
7	06456-007	スタンド	STAND	1
11	00063-007	ハンドル	HANDLE	1
12	00063-008	ユアツジャッキ	HYDRAULIC JACK	1
13	00063-009	ユアツジャッキ	HYDRAULIC JACK	1
14	00063-011	リング	RING	1
15	00063-012	リング	RING	1
16	00063-006	メスカプラ	SOCKET COUPLING	1
501	X250110018ZZ	ロッカクトメネジ	HEX. SET SCREW	1
502	Z445002000ZZ	ボール	BALL	1
503	Z560204531ZZ	Oリング	O-RING	1
505	Z560207531ZZ	Oリング	O-RING	1


油圧ジャッキ（シリンダヘッド）
OIL PRESS.JACK (CYLINDER HEAD)

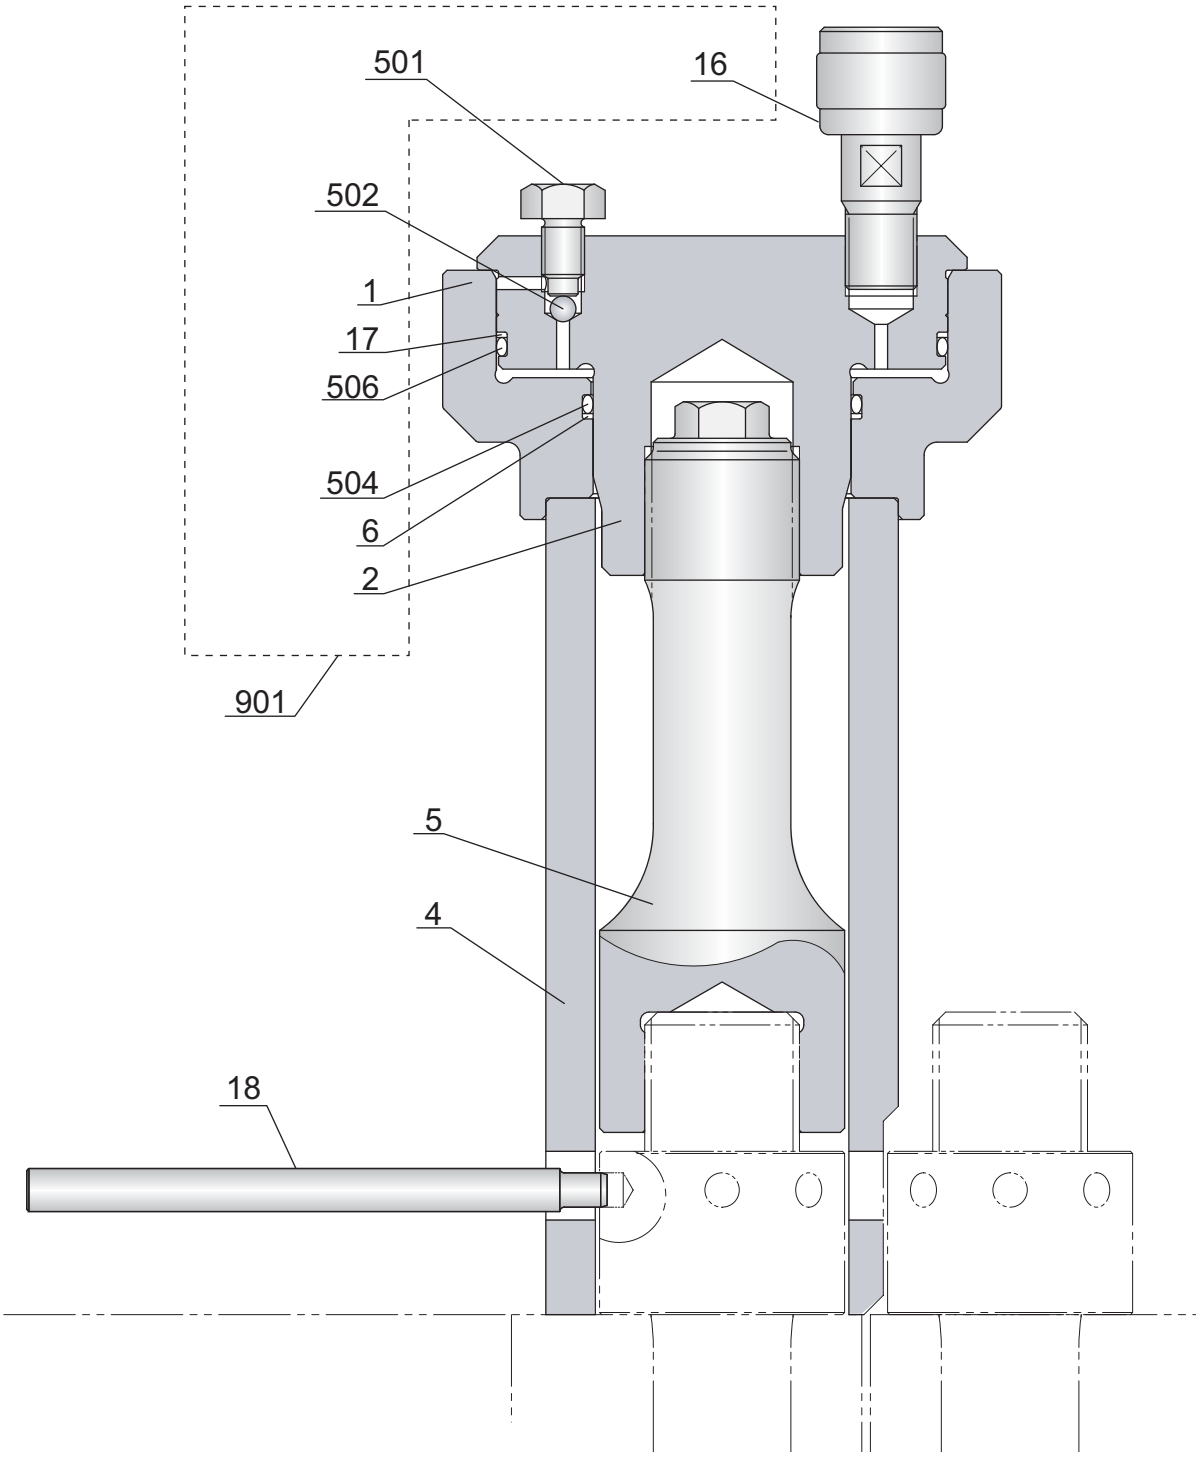

油圧ジャッキ（シリンダヘッド）
OIL PRESS.JACK (CYLINDER HEAD)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06456-008**	**ユアツジャッキASSY**	**ASSY. HYDRAULIC JACK**	**1**
1	06456-001	ユアツジャッキ	HYDRAULIC JACK	1
2	06456-002	ユアツジャッキ	HYDRAULIC JACK	1
4	06456-004	スタンド	STAND	1
5	06456-005	ユアツジャッキ	HYDRAULIC JACK	1
6	06456-006	バックアップリング	BACK UP RING	1
16	00063-006	メスカプラ	SOCKET COUPLING	1
17	00412-009	バックアップリング	BACK UP RING	1
18	00412-010	ハンドル	HANDLE	1
501	X250110018ZZ	ロッカクトメネジ	HEX. SET SCREW	1
502	Z445002000ZZ	ボール	BALL	1
504	Z560206031ZZ	Oリング	O-RING	1
506	Z560210031ZZ	Oリング	O-RING	1

油圧ジャッキ（主軸受）
OIL PRESS.JACK (MAIN BEARING)

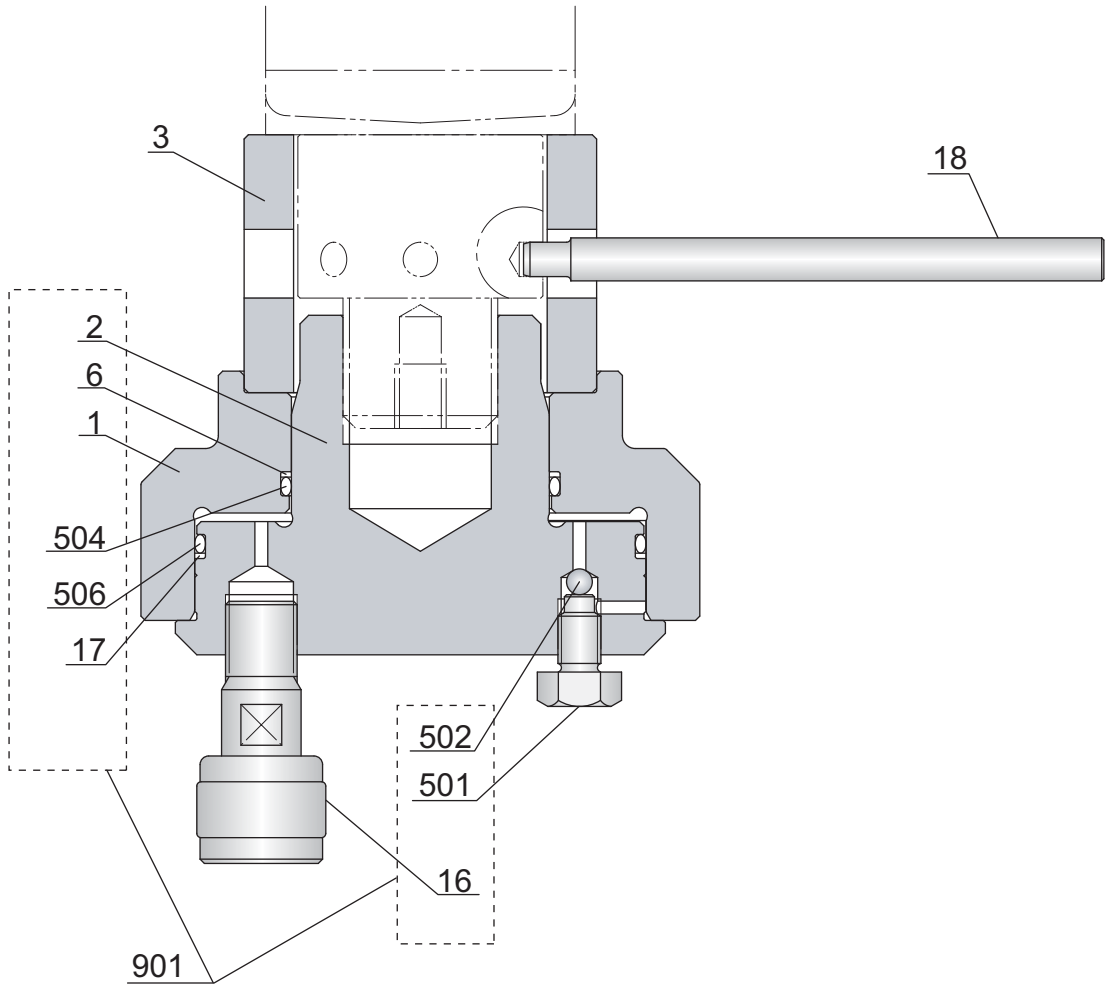

油圧ジャッキ（主軸受）
OIL PRESS.JACK (MAIN BEARING)

番号 Number	パーツコード Parts Code	部品名称	Name of Parts	数量 Quartity
901	**06456-008**	**ユアツジャッキASSY**	**ASSY. HYDRAULIC JACK**	**1**
1	06456-001	ユアツジャッキ	HYDRAULIC JACK	1
2	06456-002	ユアツジャッキ	HYDRAULIC JACK	1
3	06456-003	スタンド	STAND	1
6	06456-006	バックアップリング	BACK UP RING	1
16	00063-006	メスカプラ	SOCKET COUPLING	1
17	00412-009	バックアップリング	BACK UP RING	1
18	00412-010	ハンドル	HANDLE	1
501	X250110018ZZ	ロッカクトメネジ	HEX. SET SCREW	1
502	Z445002000ZZ	ボール	BALL	1
504	Z560206031ZZ	Oリング	O-RING	1
506	Z560210031ZZ	Oリング	O-RING	1