

Manual de instalación para KEOPS SENSOR

Procedimiento paso a paso para instalación de sensor de temperatura



Instalacion de Driver Keops Sensor

1. Ingresar al link:
<https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1ktYE7o7wV0uKqfNIKvDECifmaBrOjDyR>
2. Descargue el driver de acuerdo a su sistema operativo (Mac o Windows).
3. si su sistema operativo es windows verifique la versión del sistema

Nota: ingrese al siguiente link si no sabe como verificar que versión es su sistema.

https://support.microsoft.com/es-es/windows/-qu%C3%A9-versi%C3%B3n-del-sistema-operativo-windows-tengo-628bec99-476a-2c13-5296-9dd081cdd808#WindowsVersion=Windows_10

4. Una vez verificado el sistema instale el driver.

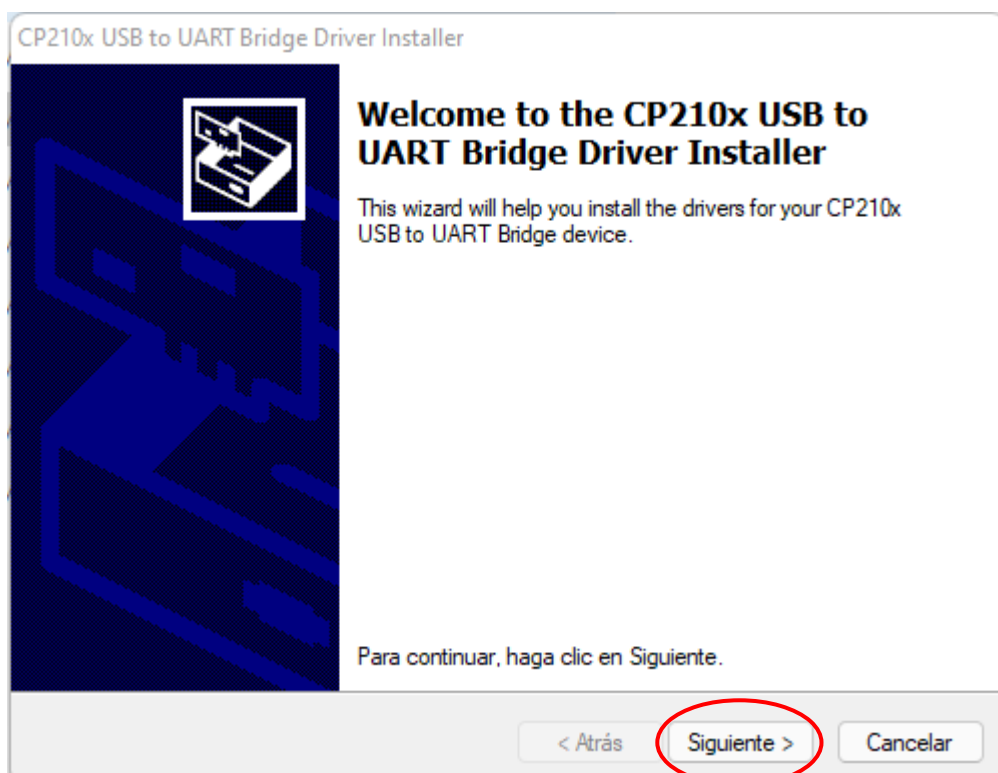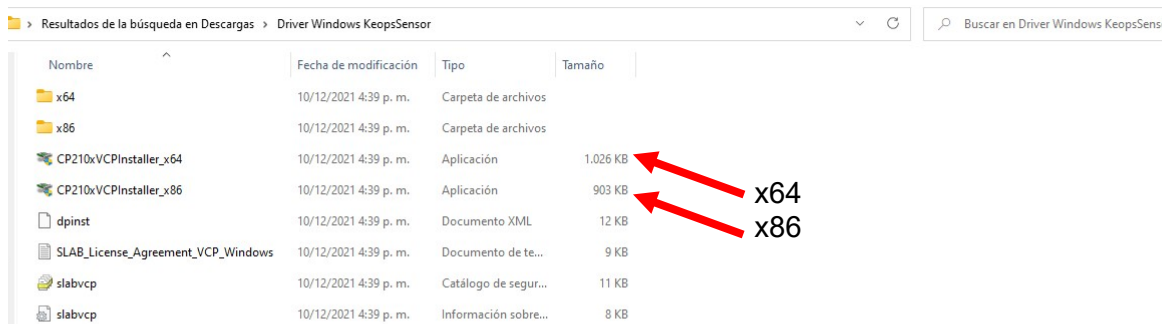

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

Contrato de licencia



Para continuar, acepte el siguiente contrato de licencia. Use la barra de desplazamiento o presione la tecla Av Pág para leer el resto del contrato.

LICENSE AGREEMENT
SILICON LABS VCP DRIVER
IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERMS

THIS PRODUCT CONTAINS THE SILICON LABS VCP DRIVER AND
INSTALLER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY
SOFTWARE. TOGETHER THESE PRODUCTS ARE REFERRED TO
AS THE "LICENSED SOFTWARE". USE OF THE LICENSED
SOFTWARE IS SUBJECT TO THE TERMS OF THIS LICENSE

- ☒ Acepto este contrato
☐ No acepto este contrato

Guardar como

Imprimir

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer



Completing the Installation of the
CP210x USB to UART Bridge Driver

Los controladores se instalaron correctamente en este equipo.

Puede conectar ahora el dispositivo a este equipo. Si el dispositivo
tiene instrucciones, léelas primero.

Nombre del controlador	Estado
✓ Silicon Laboratories Inc. ...	Listo para su uso


< Atrás

Finalizar


Cancelar



Instalación de Artisan

1. Ingrese al siguiente link.
<https://artisan-scope.org/download/>
2. Seleccione el programa dependiendo del sistema operativo (Windows o Mac).

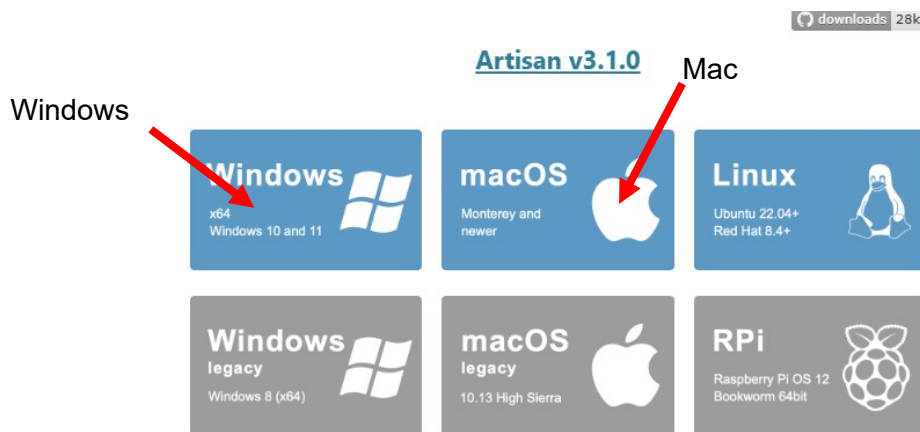


3. Instale el setup de Artisan.

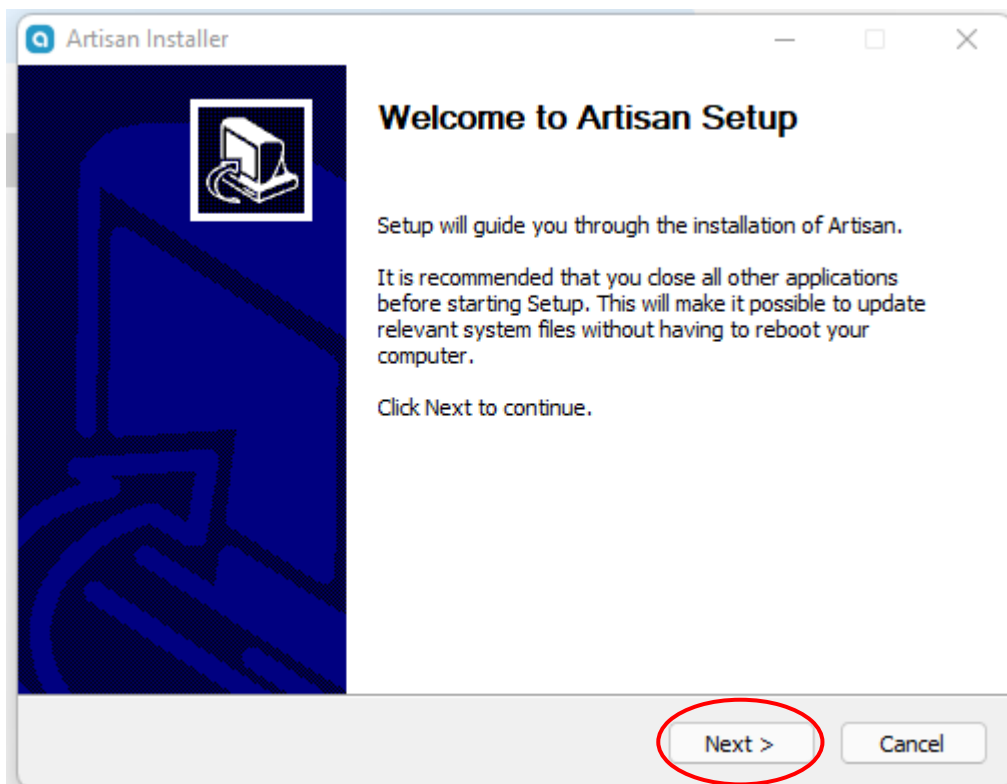

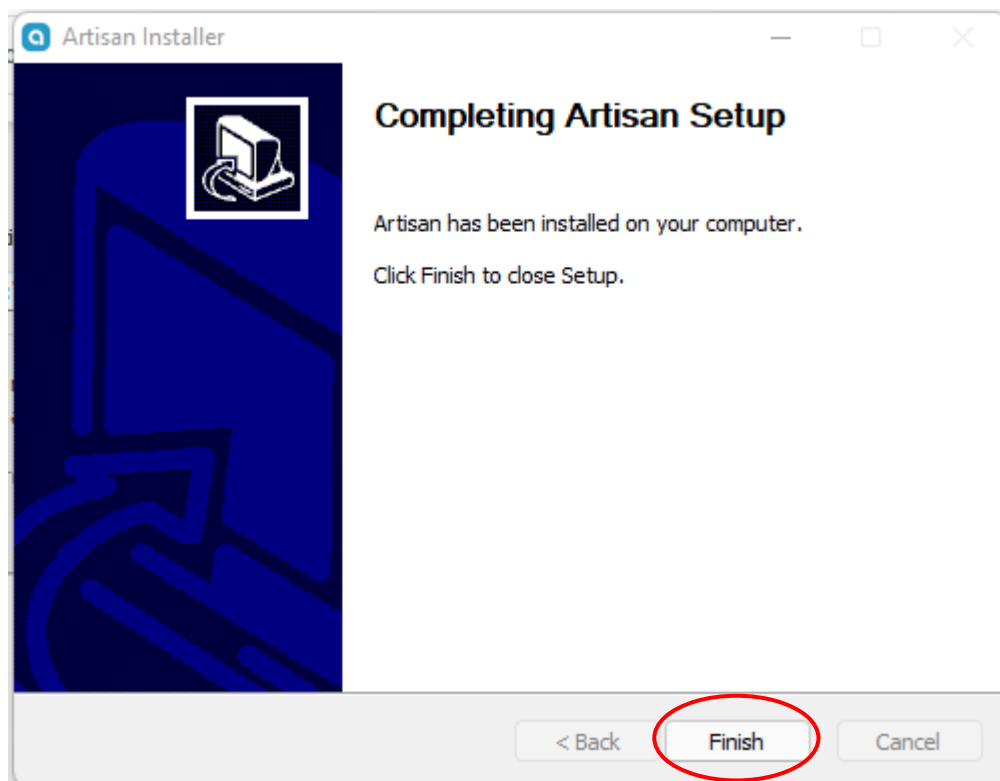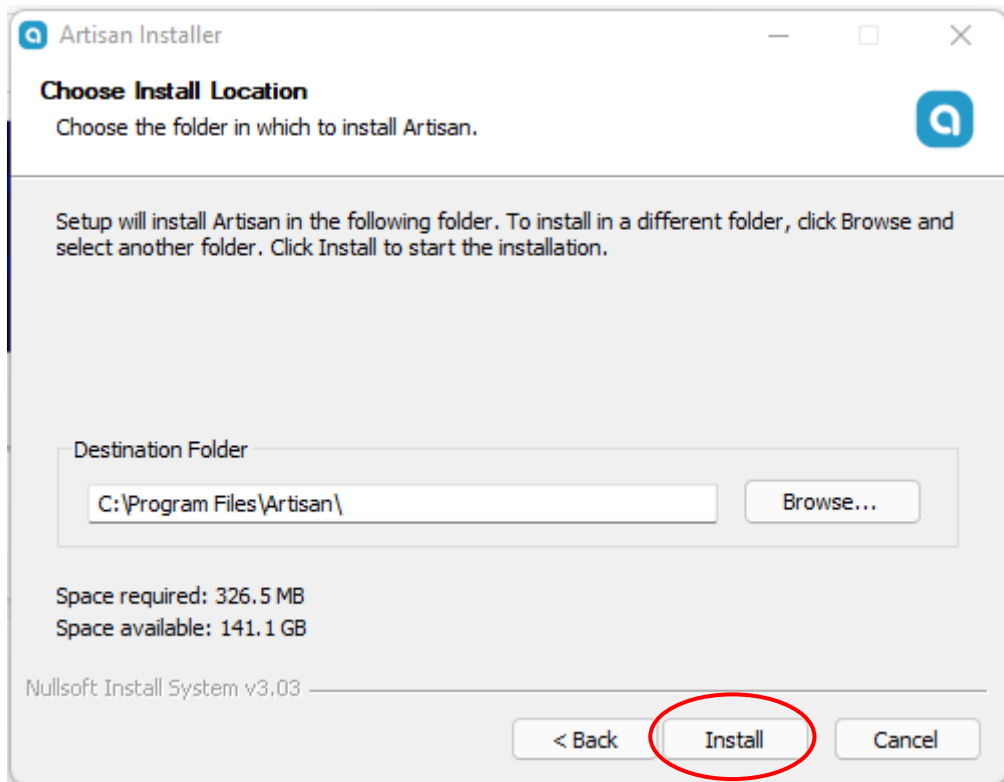


Configuración del Keops Sensor con Artisan



1. Descargue el archivo con nombre **KeopssensorArtisan-setting.aset** si su dispositivo es de 2 temperaturas o **KeopsSensor4_artisan-settings** si su dispositivo es de 4 temperaturas.
2. Abra el programa de Artisan, clic en ayuda y luego cargar configuración.

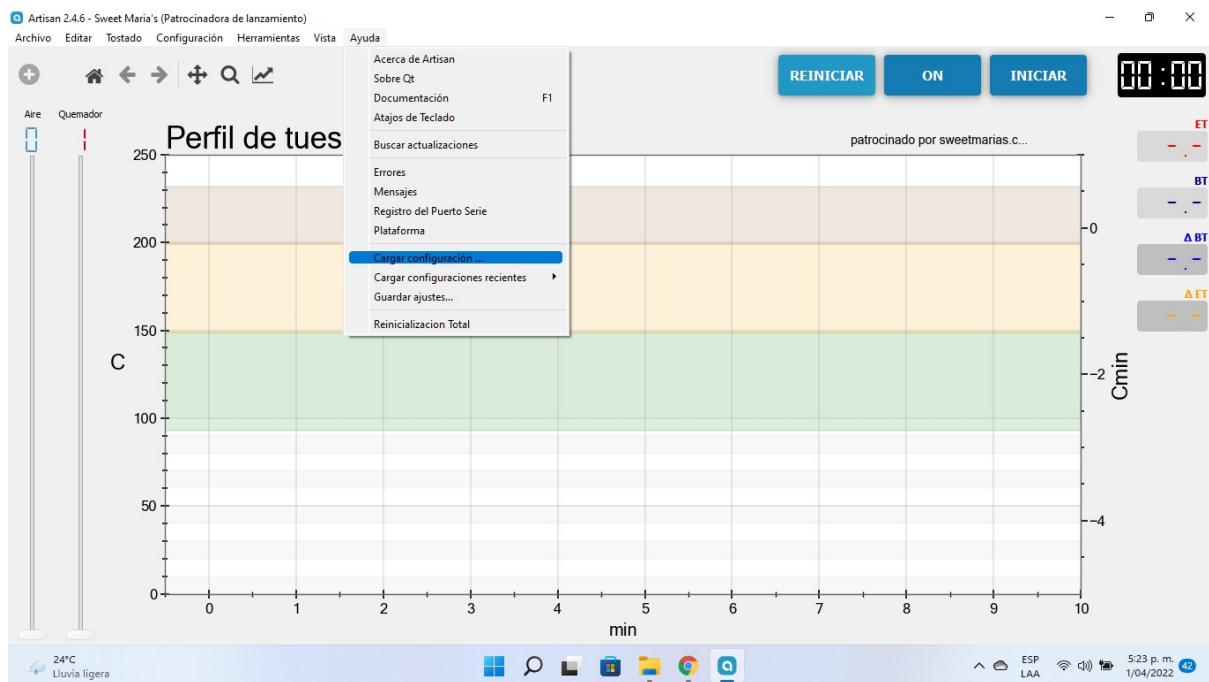


3. seleccione el archivo previamente descargado y clic en abrir

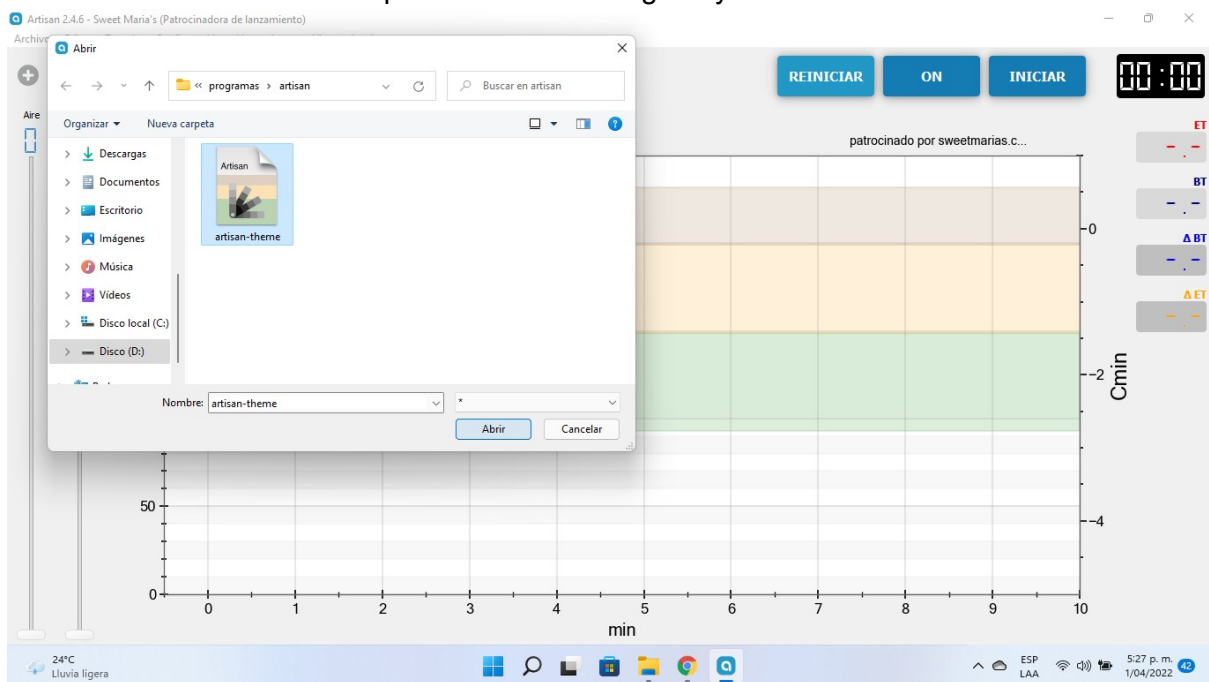

4. Conecte el Keops Sensor a la computadora.
5. Verifique el puerto COM del dispositivo.

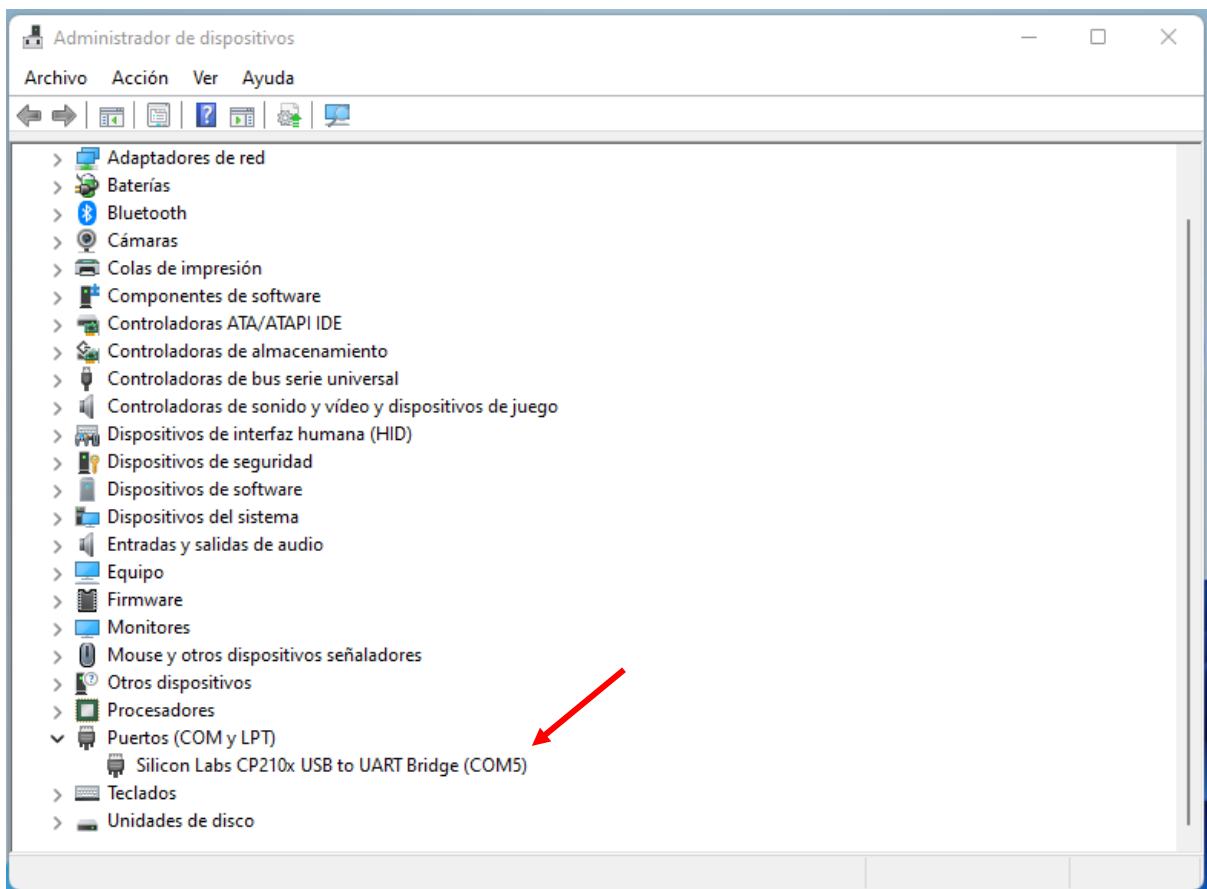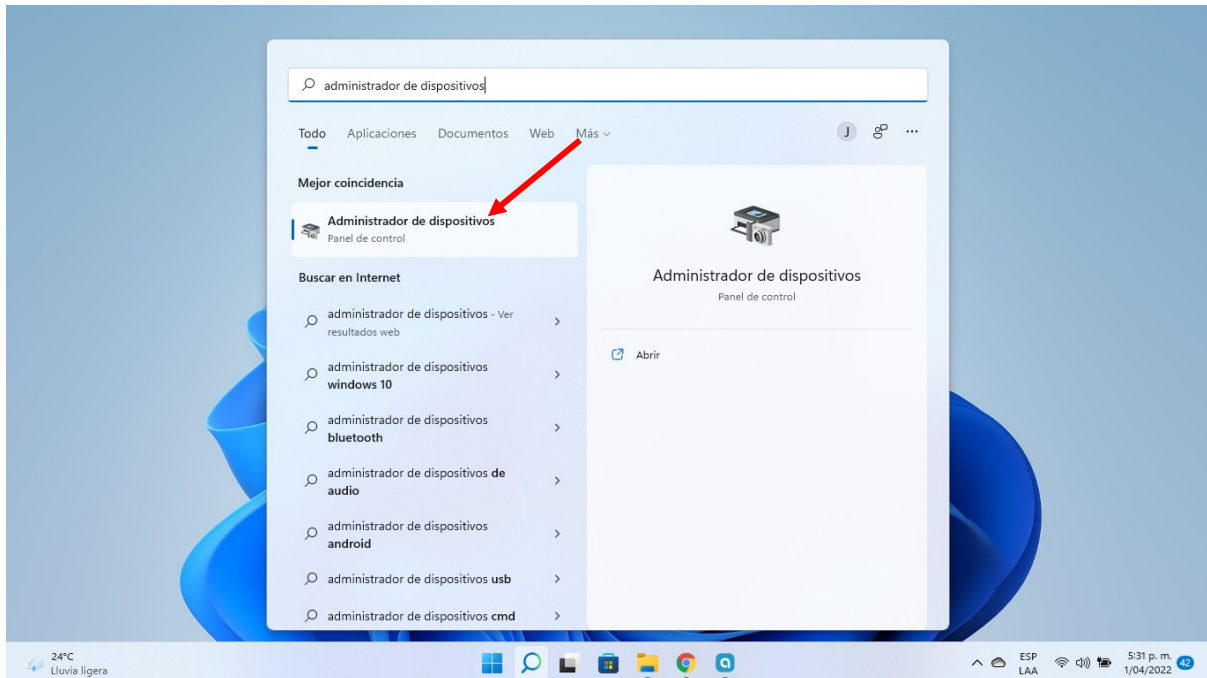

6. Abra el programa de Artisan, clic en configuración y luego puerto.

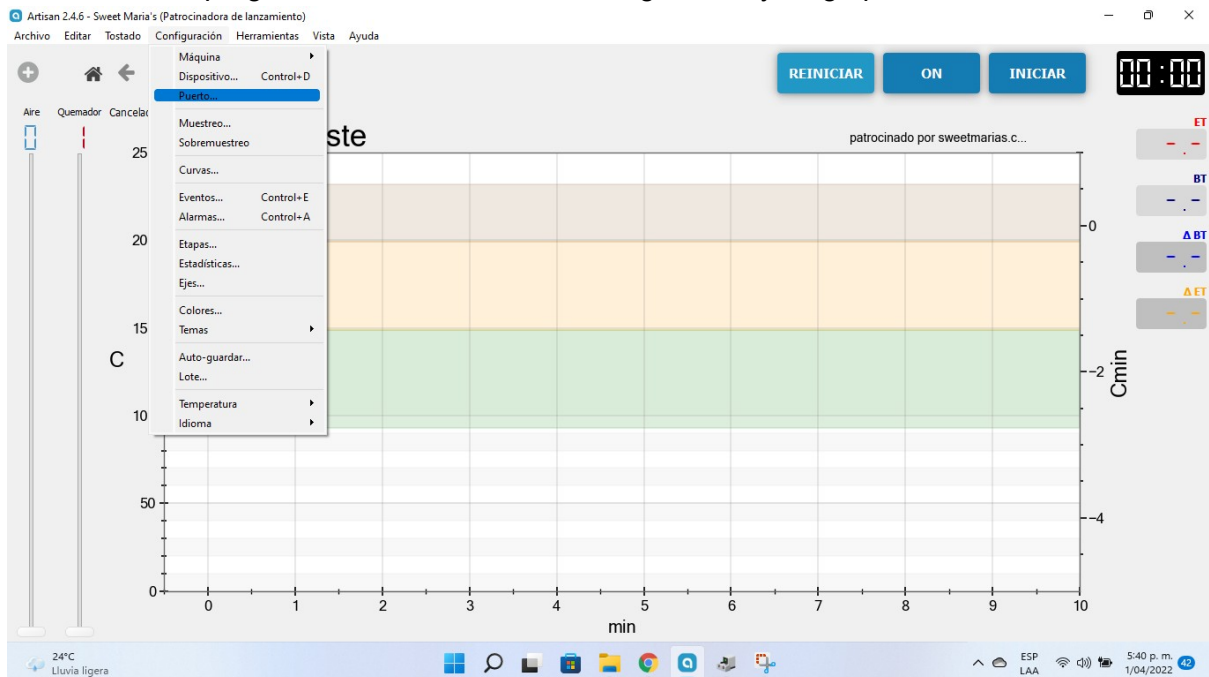

7. Seleccione el COM que visualizó anteriormente, en flujo de baudios seleccione 115200 y clic en aceptar.

