

Guía de Restauración y Carga Rápida de Firmware — RS Tech CarBot


Restaura tu ESP32 al estado de fábrica sin usar Arduino IDE.

Requisitos previos:

- Cable USB de datos (micro-USB o Type-C, según tu ESP32).
- Navegador Google Chrome o Microsoft Edge en PC/Laptop (deben ser navegadores con soporte Web Serial).
- Tu archivo firmware_completo.bin descargado desde la página del kit.

Paso 1: Conectar la ESP32 a la Computadora 🖱️

- Conecta tu placa ESP32 a la computadora mediante un cable USB de datos.

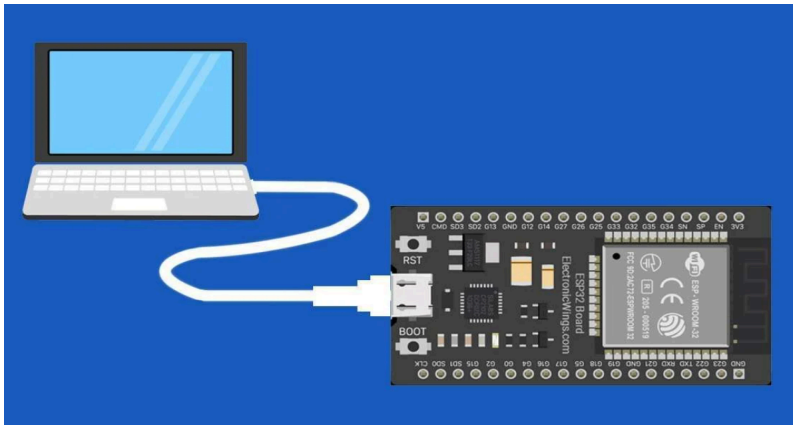

Paso 2: Abrir la Herramienta Web 🌐

- Abre Google Chrome o Edge e ingresa al flasher oficial en línea:
 - <https://espressif.github.io/esptool-js/>(No requiere instalar ningún programa).



Herramienta ESP

Una utilidad de flasheo serie para chips Espressif

[Consulte la documentación de la API.](#)

☐ Mostrar registro de depuración

Programa

Velocidad de transmisión:

[Conectar](#)

Consola

Velocidad de transmisión: Retardo de reconexión (ms): Reintentos máximos:

[Comenzar](#)

Paso 3: Seleccionar el Puerto COM y Conectar


- Haz clic en el botón azul Connect (Conectar).

Programa


Velocidad de transmisión: 921600 ▾



- En la ventana emergente, selecciona el puerto COM de tu ESP32 (ejemplo: CP210x o CH340).

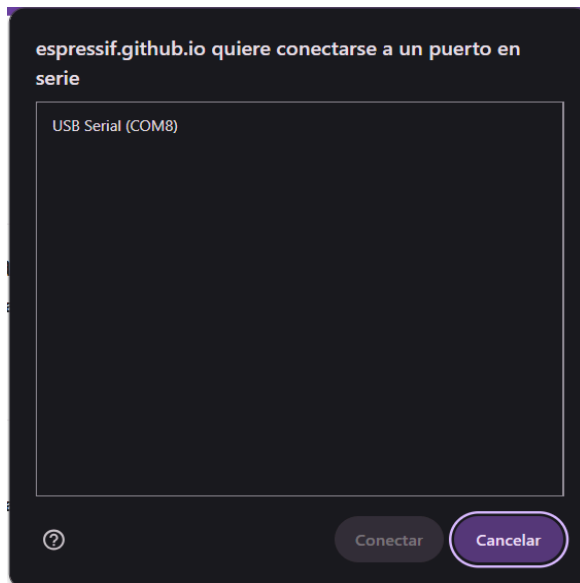

- Haz clic en Conectar.

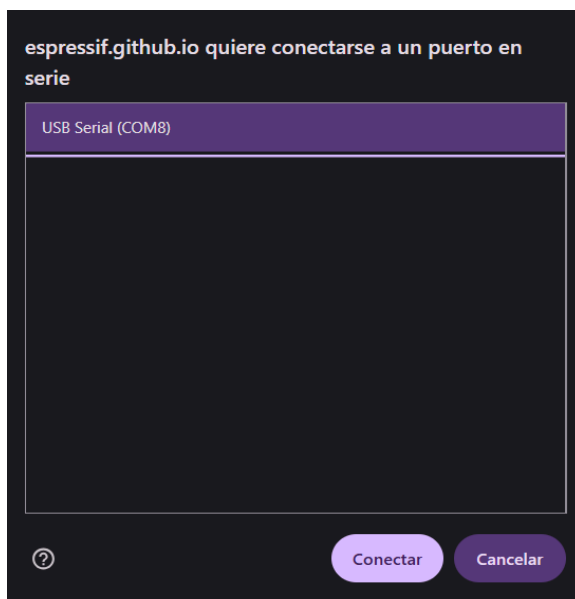

 **Tip:** Si no aparece la ventana o no conecta, mantén presionado el botón BOOT de la ESP32 por 2 segundos.

Paso 4: Cargar el Archivo .bin y Flashear ⚡

1. En la casilla de dirección/offset escribe 0x0.

Programa

Conectado al dispositivo: ESP32-D0WD-V3 (revisión 3)

Rastreo de copia

Desconectar

Borrar Flash

Dirección flash

2. Haz clic en Choose File (Seleccionar archivo) y elige tu firmware_completo.bin.

Programa

Conectado al dispositivo: ESP32-D0WD-V3 (revisión 3)

Rastreo de copia

Desconectar

Borrar Flash

Dirección flash

Archivo

Seleccionar archivo

 firmware_completo.bin

3. Haz clic en el botón Programa / Flash.

Agregar archivo

Modo flash:

Frecuencia de destello:

Tamaño del flash:

Programa

4. Espera a que la barra llegue al 100%. Desconecta la ESP32, ¡y listo! Tu carrito vuelve a estar como de fábrica.

```
W r i t i n g   a t   0 x 6 3 1 f 4 . . .   ( 2 8 % )
W r i t i n g   a t   0 x 6 8 5 f b . . .   ( 3 1 % )
W r i t i n g   a t   0 x 6 d 9 4 7 . . .   ( 3 3 % )
W r i t i n g   a t   0 x 7 3 d 3 4 . . .   ( 3 5 % )
W r i t i n g   a t   0 x 7 9 6 3 2 . . .   ( 3 7 % )
W r i t i n g   a t   0 x 7 f 2 0 4 . . .   ( 4 0 % )
W r i t i n g   a t   0 x 8 5 0 c 1 . . .   ( 4 2 % )
W r i t i n g   a t   0 x 8 a 9 2 e . . .   ( 4 4 % )
W r i t i n g   a t   0 x 9 0 4 a d . . .   ( 4 6 % )
W r i t i n g   a t   0 x 9 5 f 2 d . . .   ( 4 8 % )
W r i t i n g   a t   0 x 9 b 6 f 0 . . .   ( 5 1 % )
W r i t i n g   a t   0 x a 0 e 9 b . . .   ( 5 3 % )
W r i t i n g   a t   0 x a 6 b 1 8 . . .   ( 5 5 % )
W r i t i n g   a t   0 x a c b 3 0 . . .   ( 5 7 % )
W r i t i n g   a t   0 x b 3 8 4 3 . . .   ( 6 0 % )
W r i t i n g   a t   0 x b 9 1 0 4 . . .   ( 6 2 % )
W r i t i n g   a t   0 x b e a b d . . .   ( 6 4 % )
W r i t i n g   a t   0 x c 4 5 a 4 . . .   ( 6 6 % )
W r i t i n g   a t   0 x c 9 b 4 7 . . .   ( 6 8 % )
W r i t i n g   a t   0 x c f 3 3 6 . . .   ( 7 1 % )
W r i t i n g   a t   0 x d 4 e b e . . .   ( 7 3 % )
W r i t i n g   a t   0 x d a d 0 5 . . .   ( 7 5 % )
W r i t i n g   a t   0 x e 1 0 6 4 . . .   ( 7 7 % )
W r i t i n g   a t   0 x e 6 e 8 0 . . .   ( 8 0 % )
W r i t i n g   a t   0 x e c 6 3 5 . . .   ( 8 2 % )
W r i t i n g   a t   0 x f 2 1 3 2 . . .   ( 8 4 % )
W r i t i n g   a t   0 x f 7 7 b b . . .   ( 8 6 % )
W r i t i n g   a t   0 x 1 0 0 6 4 a . . .   ( 8 8 % )
W r i t i n g   a t   0 x 1 0 8 b 8 6 . . .   ( 9 1 % )
W r i t i n g   a t   0 x 1 0 e e d e . . .   ( 9 3 % )
W r i t i n g   a t   0 x 1 1 4 d d 4 . . .   ( 9 5 % )
W r i t i n g   a t   0 x 1 1 a 1 5 5 . . .   ( 9 7 % )
W r i t i n g   a t   0 x 1 1 f e 9 8 . . .   ( 1 0 0 % )
Wrote 1180128 bytes (721478 compressed) at 0x0 in
File md5: 2fac5c4cefc341a500a6b49e13861717
Flash md5: 2fac5c4cefc341a500a6b49e13861717
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

Paso 5: Alimentación y conexión Bluetooth

1. Desconecta el ESP32 de la laptop o PC.
2. Conecta la fuente de alimentación (baterías).
3. Vincula el Bluetooth del ESP32 con tu dispositivo móvil.