

UWAGA! Kosze mależy montować na sobie, tak aby ich obrzeża były dokładnie wyliniowane. Kosze muszą leżeć poziomo.


Niedopuszczalne jest przesunięcie jednego kosza względem drugiego.

Wypusty górne kosza muszą znajdować się w gniazdach w dolnej części kolejnego kosza.

Cała powieżchnia kosza bazowego (pierwszy kosz) musi znajdować się na twardym, sztywnym oraz poziomym podłożu.

UWAGA: Suma obciążeń 1 i 2 poziomu musi być wieksza od sumy obciążeń 3,4 poziomu.

Zakaz stosowania koszy STX w gondolach MEGA.

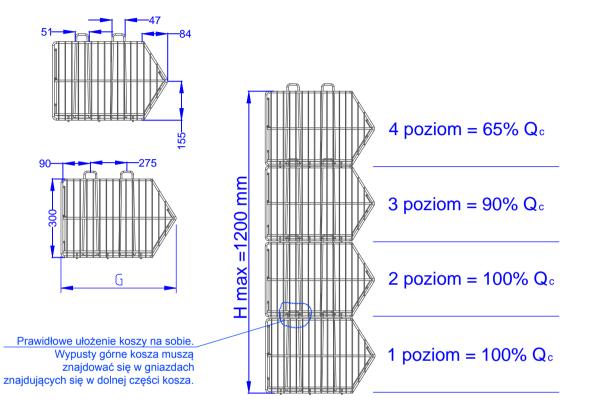

UWAGA: Suma obciążeń Qp musi być mniejsza niż Qc

Głębokość kosza G [mm]	Długość kosza L [mm]	Długość rzeczywistal Lr [mm]	Kod wyrobu	Masa [kg]	Obciążenie punktowe Qp [kg]	Obciążenie równomierne maksymalne Qc [kg]
600	600	590	ME-K30600600-**	5,11	40	120
	890	880	ME-K30600890-**	6,91	40	160
	1000	990	ME-K30601000-**	7,41	40	150
700	600	590	ME-K30700600-**	5,34	40	120
	890	880	ME-K30700890-**	7,48	40	160
	1000	990	ME-K30701000-**	7,92	40	150
Opis wzoru wykonania: Numer arkusza katalogowego						ogowego

Kosz typ STX H=300

ME-K30...