# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing


Usage restreint Restricted use 26 APR 18 AUBENASSON AD 2 LFJF ATT 01



ALT AD: 807 (29 hPa) LAT: 44 41 43 N LONG: 005 09 14 F

**LFJF** VAR : 1°E (05)

APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.5

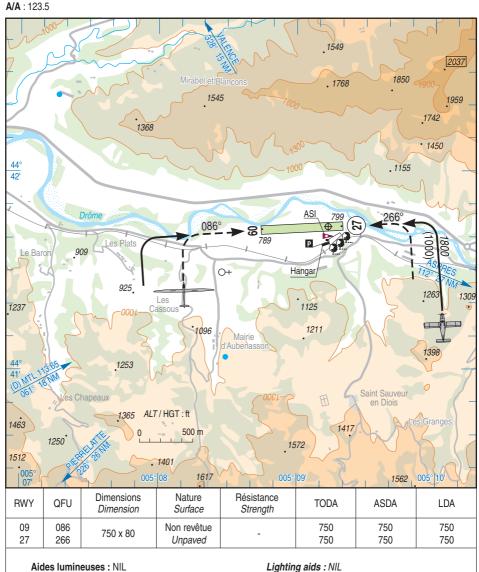

# **AUBENASSON**

## Consignes particulières / Special instructions

## Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé au vol à voile et aux avions de servitude.

Accessible aux autres ACFT dans les conditions suivantes :

- pilote titulaire de la qualification de vol en montagne

- pilote détenteur d'une autorisation délivrée par un instructeur l'ayant reconnu apte à utiliser cet aérodrome.

# Dangers à la navigation aérienne

Par vents forts risque de turbulences.

# Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors piste.

← QFU 266° préférentiel cause environnement.

## AD operating conditions

AD reserved for gliders and operating ACFT.

Accessible for other ACFT with following conditions:

- pilot mountain rated

or

- pilot having been acknowledged qualified to use the AD by a pilot instructor

# Air navigation hazards

Turbulences may occur by windy days.

## Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY.

Prefered QFU 266° due to airfield surroundings.

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SUM SKED:-1HR

- 1 Situation / Location: 11 km E/SE Crest (26-Drôme).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR: NIL.
- ← 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : M . de Chivré TEL : 06 03 50 57 30.
- 5 CAA : Délégation Rhône-Alpes (voir / see GEN).
- ← 6 BRIA : BORDEAUX (voir / see GEN).
- ← 7 Préparation du vol / Flight preparation: Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.
  - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
  - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
  - 10 AVT : NIL.
- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1.
  - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
  - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible O/R de l'exploitant AD / AD operator.
  - 14 Réparations / Repairs : NIL.
  - 15 ACB: Association aéronautique de Rochecourbe TEL: 04 75 21 55 85 / 06 03 50 57 30.