

CAPO MAST

Tutte le funzioni, spiegate
tasto per tast

Guida utente • Firmware 1.7



Il percorso più semplice per iniziare

- 1. Scegli il preset**

Apri Impostazioni → Preset e note e scegli lo strumento o l'accordatura.
- 2. Regola il CAPO**

Usa – e + nella Home per impostare la posizione del capotasto.
- 3. Controlla le note**

La riga BASE mostra l'accordatura; RISULTATO mostra le note trasposte.
- 4. Salva le preferenze**

Memorizza luminosità, lingua, tastiera e rete Wi-Fi nelle rispettive sezioni.

Home: leggere e trasporre le note



1

Preset attivo

In alto compare lo strumento o l'accordatura selezionata.

2

Pulsanti – e +

Diminuiscono o aumentano il CAPO. Il valore centrale indica la posizione scelta.

3

BASE e RISULTATO

BASE è l'accordatura originale; RISULTATO contiene le note trasposte.

4

Impostazioni e Reset

IMPOSTAZIONI apre il menu. RESET riporta soltanto il CAPO a 0.

Home: batteria e blocco dello schermo



1

Stato batteria

La percentuale indica la carica residua; il fulmine segnala la ricarica.

2


Lucchetto

Tieni premuto per 2 secondi per bloccare i comandi. Ripeti la pressione prolungata per sbloccare.

Quando è bloccato

La Home resta visibile ma i comandi non possono essere modificati.

Home: cosa fa ogni singolo tasto

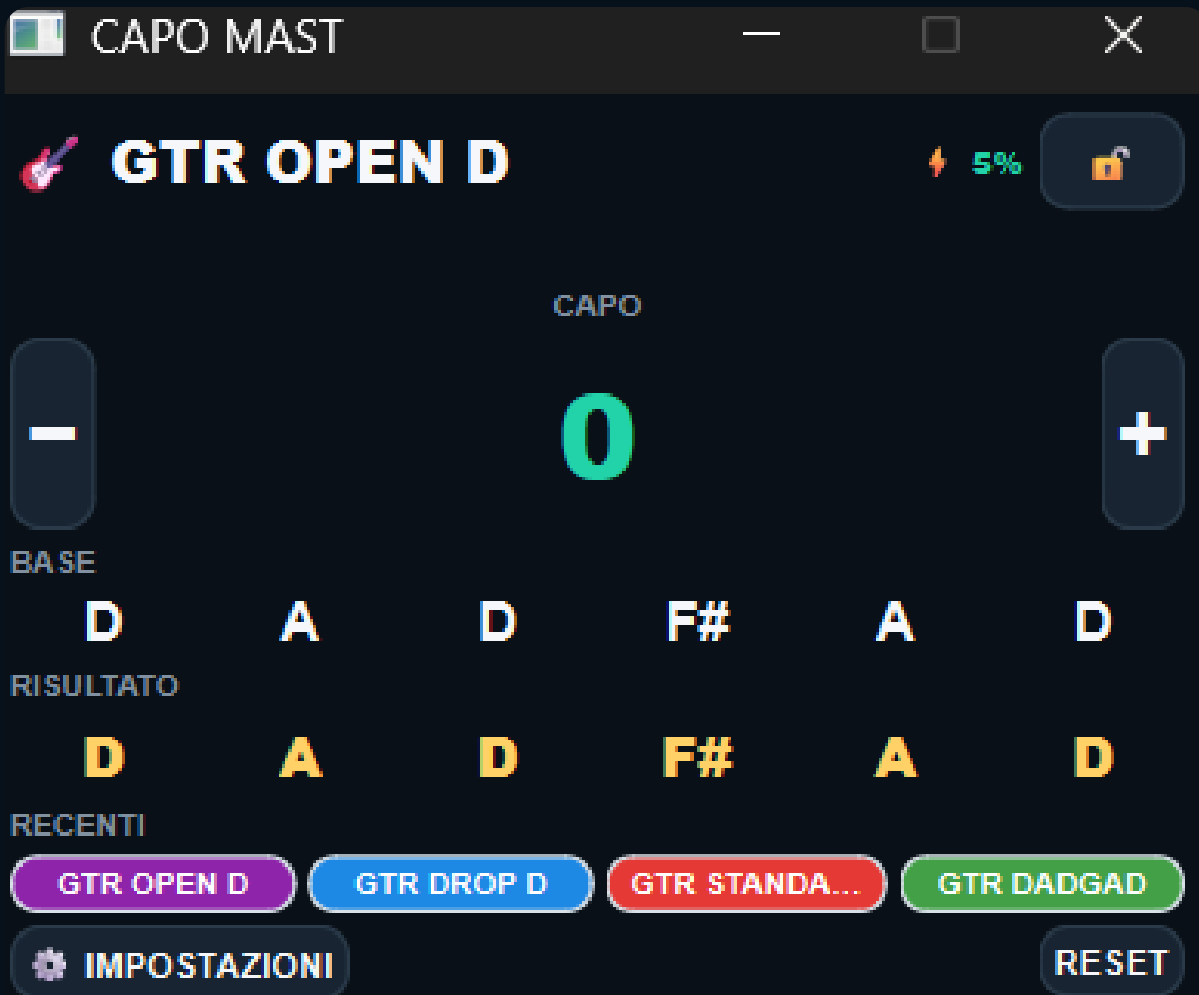

1

- / +

Spostano il CAPO di una posizione alla volta. Il numero verde centrale mostra il valore attuale.

2

Preset recenti

I pulsanti colorati in basso riaprono subito gli ultimi preset usati, senza entrare nelle impostazioni.

3

IMPOSTAZIONI

Apri il menu completo per preset, display, lingua, tastiera, Wi-Fi e aggiornamenti.

4

RESET

Riporta il CAPO a 0. Non cancella preset, rete Wi-Fi o altre impostazioni salvate.

Impostazioni: tutte le funzioni in un unico menu



1

Preset e note

Scegli, modifica e salva le accordature.

2

Luminosità e display

Regola luce e sospensione automatica.

3

Lingua / Tastiera

Cambia testi e layout della tastiera.

4

Wi-Fi / Aggiornamenti

Connetti il dispositivo e cerca nuovi firmware.

5

Informazioni e reset

Backup, prima configurazione e ripristino.

Preset e note: scegli, modifica e salva

 CAPO MAST — □ ✕

← **PRESET E NOTE**

CATEGORIA **TUTTI** ▼

 **GTR STANDARD** ▼

★ **PREFERITO** ↺ **ANNULLA MODIFICHE**

MODIFICA NOTA

E **A** **D** **G** **B** **E**

NOTAZIONE

DIESIS ♭ **BEMOLLE**

 **SALVA** ↔ **RINOMINA**  **COLORE**  **ELIMINA**

1

Categoria e preset

Filtra gli strumenti e scegli l'accordatura dal menu a discesa.

2

Modifica nota

Tocca una delle note per cambiarla; ANNULLA MODIFICHE ripristina i valori precedenti.

3

Diesis / ♭ Bemolle


Scegli come visualizzare le alterazioni musicali.

4

Gestione preset

SALVA memorizza; RINOMINA cambia nome; COLORE personalizza; ELIMINA rimuove.

Preferiti e personalizzazioni

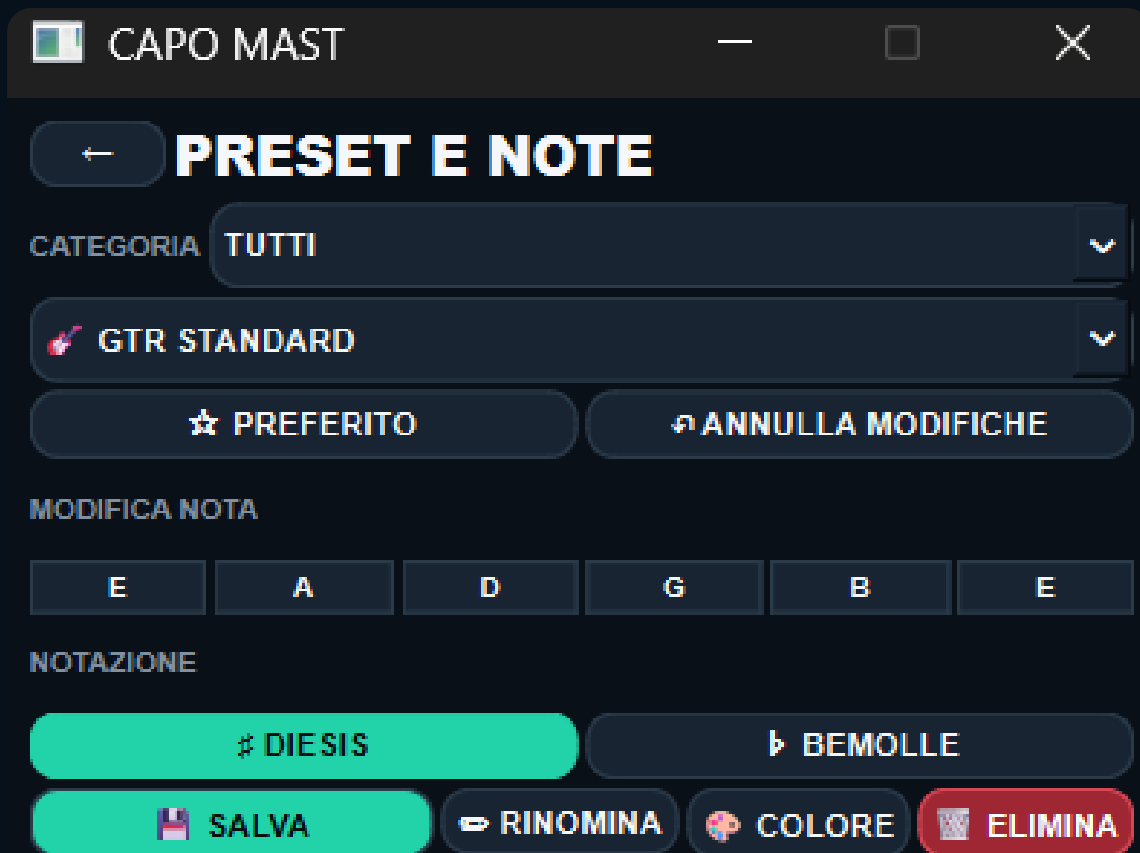

1

★ Preferito

Aggiunge o rimuove il preset dai preferiti per ritrovarlo più velocemente.

2

Colore


Assegna un colore identificativo alla riga del preset personalizzato.

3

Rinomina ed elimina

RINOMINA cambia solo il nome. ELIMINA cancella il preset selezionato: usalo con attenzione.

Lista preset: scegli l'accordatura da usare

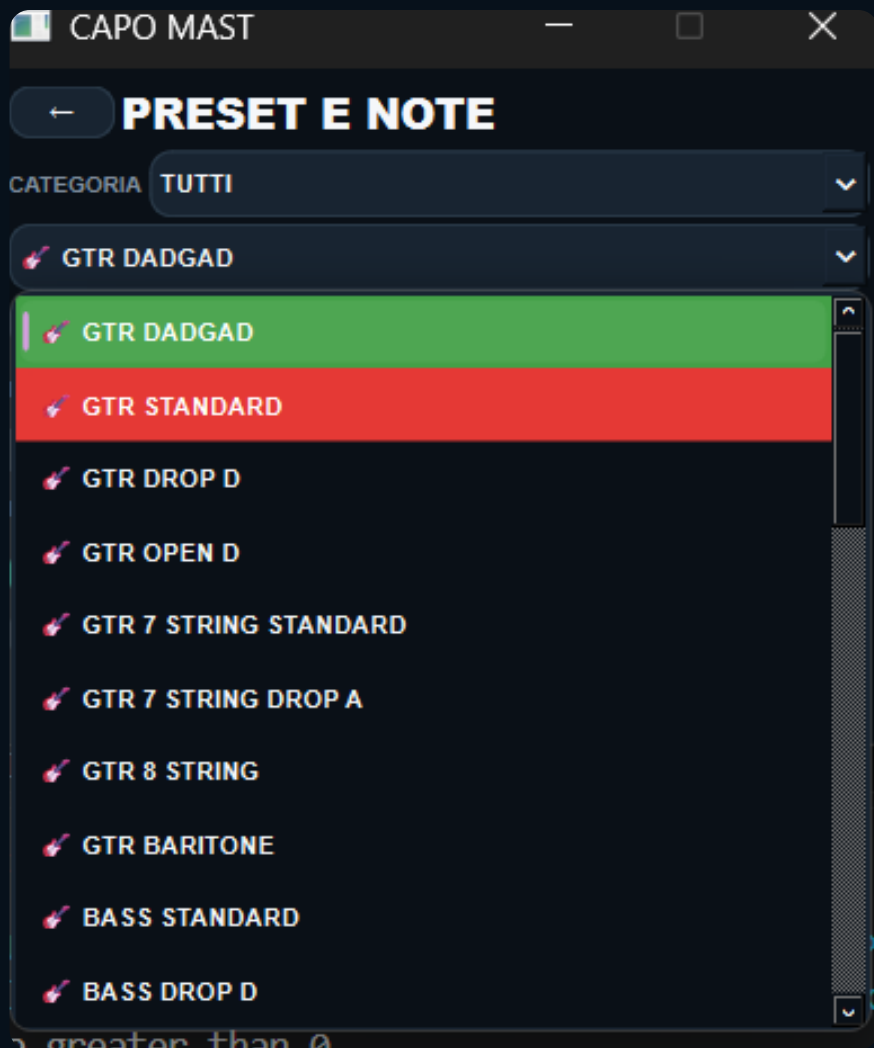

1

Tocca un nome

Seleziona immediatamente quel preset e carica le sue note.

2

Colori personalizzati

Il colore aiuta a riconoscere i preset salvati; non cambia note o trasposizione.

3

Scorrimento

Usa la barra laterale o scorri l'elenco per vedere tutti gli strumenti disponibili.

Tornando alla Home, in alto comparirà il nome del nuovo preset attivo.

Categorie: trova rapidamente il tipo di strumento



1

TUTTI

Mostra ogni preset disponibile, senza applicare filtri.

2

★ PREFERITI

Mostra soltanto i preset contrassegnati con la stella.

3

CHITARRE, BASSI, ARCHI, ALTRI

Filtrano la lista in base alla famiglia dello strumento.

4

PERSONALI

Mostra le accordature create o modificate e salvate dall'utente.

Il filtro cambia soltanto ciò che vedi: non modifica né elimina i preset.

Luminosità e sospensione del display



1

Regola la luminosità

Usa -, + oppure trascina il cursore. La percentuale mostra il livello impostato.

2

Salva luminosità

Memorizza il valore, così viene riutilizzato alle accensioni successive.

3

Sospensione display


Ogni tocco cambia il tempo di inattività prima dello spegnimento automatico.

Lingua e tastiera possono essere scelte separatamente



LINGUA

Cambia i testi dell'interfaccia.

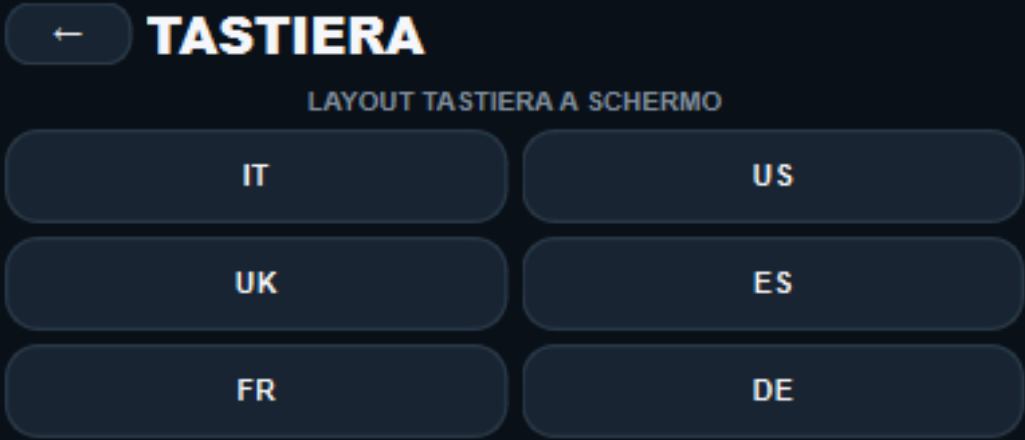

TASTIERA

Sceglie il layout usato durante la scrittura.

Wi-Fi: collega CAPO MAST a Internet

 **WI-FI**

WI-FI NON CONNESSO

CERCA RETI WI-FI

  Casa_2.4G 

Casa_2.4G

Password Wi-Fi

☐ MOSTRA PASSWORD

CONNETTI

DIMENTICA RETE

✓ RETI TROVATE

1

Cerca reti Wi-Fi

Avvia una nuova scansione e scegli la rete trovata dal menu.

2

Inserisci la password

MOSTRA PASSWORD permette di verificarla prima della connessione.

3

Connetti

Avvia il collegamento. RETI TROVATE conferma che la scansione è terminata.

4

Dimentica rete

Rimuove la rete e la password salvate dal dispositivo.

Aggiornamenti: controlla sempre la versione installata

← AGGIORNAMENTI

VERSIONE INSTALLATA: FW 1.7

WI-FI NON CONNESSO

CERCA AGGIORNAMENTI

1

Versione installata

Mostra il firmware presente sul dispositivo, qui FW 1.7.

2

Stato della rete

Per cercare aggiornamenti, CAPO MAST deve essere connesso al Wi-Fi.

3

Cerca aggiornamenti

Avvia il controllo online. Non spegnere il dispositivo durante un eventuale aggiornamento.

Informazioni, backup e ripristino



INFORMAZIONI E RESET

Versione: FW 1.7

Progettato da: Raffaele Fiengo

CARATTERISTICHE DISPOSITIVO

- ESP32-2432S028 V2
- Display touch 2,8" - 320x240
- CAPO da -8 a +12
- 32 preset strumenti + preset personali
- Notazione Diesis / Bemolle
- Memoria impostazioni e preset
- Luminosità e sospensione display
- Wi-Fi e tastiera touch
- Lingua e layout tastiera
- Aggiornamenti OTA via Internet

Preset attuale: 🎸 GTR STANDARD

⚙️ BACKUP

⚙️ RIPRISTINA BACKUP

PRIMA CONFIGURAZIONE

RIPRISTINA PREDEFINITI

1

Backup / Ripristina backup

Salva una copia delle impostazioni oppure recupera una copia già creata.

2

Prima configurazione

Riavvia la procedura guidata iniziale per lingua, tastiera e impostazioni di base.

3

Ripristina predefiniti

Azzerà impostazioni e personalizzazioni. Esegui prima un backup se vuoi conservarle.

Attenzione: il ripristino non è un semplice Reset CAPO.

Tre regole da ricordare

01

Freccia indietro

Torna alla schermata precedente senza uscire dal dispositivo.

02

Salva quando richiesto

Luminosità e modifiche ai preset diventano permanenti solo dopo il salvataggio.

03

Reset ≠ ripristino

RESET nella Home azzerà il CAPO. RIPRISTINA PREDEFINITI cancella le personalizzazioni.

Suggerimento: crea un backup dopo aver configurato preset, lingua, display e Wi-Fi.

ORA SEI PRONTO

Accendi. Scegli il preset. Imposta il CAPO. Suona.

Assistenza e informazioni

Consulta Informazioni e reset per versione e caratteristiche del dispositivo.

CAPO MAST

