# Panasonic Service

Fecha: 15-10-03

Pág.: 1/3



### Información técnica nº.: 9085

Modelo/s: CS-E9BKP, CS-E12BKP, CS-E9CKP, CS-E12CKP, CS-E15CKP, CU-E9BKP5, CU-E12BKP5,

CU-E9CKP5, CU-E12CKP5, CU-E15CKP5

Título: AUTODIAGNÓSTICO DE AVERÍAS EN EQUIPOS INVERTIR DOMÉSTICOS

Cuando se detecta algún problema de funcionamiento, los equipos Inverter realizan un autodiagnóstico y entregan un código para orientar sobre la posible causa del fallo o avería. El código de diagnóstico puede verse usando el mando a distancia.

#### 1. Aviso de la detección de un problema


 Una vez detectado un problema, el LED TIMER parpadea y la operación se para automáticamente.



- El LED TIMER se apaga si se desconecta la alimentación, pero vuelve a parpadear de nuevo si se pone en marcha la unidad sin solucionar el problema.
- No aparecerá ningún código de diagnóstico una vez solucionado el problema. Sin embargo, el último código de diagnóstico detectado se almacena en la memoria del microprocesador. (Si se desea, la memoria puede borrarse).

#### 2. Visualización del código de autodiagnóstico

- Abrir la tapa del mando a distancia. Con el mando encarado hacia la unidad interior, mantener pulsado el CHECK durante 5 segundos (1.) hasta que cambie la pantalla. Se abre el menú de selección de código de diagnóstico.
- Pulsar el botón △ de incremento o el ▽ de disminución del TIMER lenta y repetidamente (2.) para pasar por todos los códigos hasta que se escuchan 4 pitidos y se ilumina el LED POWER de la unidad interior. (El LED TIMER sigue parpadeando).

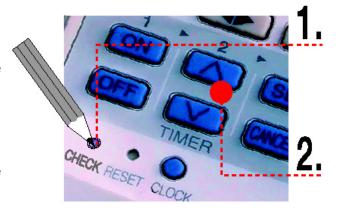

 El código de 3 dígitos que muestra el mando a distancia en ese momento indica el problema detectado.



 El mando a distancia vuelve a su estado normal de funcionamiento después de 30 segundos sin pulsar ningún botón. Panasonic Service núm.:9085 Pág.: 2/3

## 3. Tabla de códigos de autodiagnóstico

Código	Causa	Determinación	Comprobaciones
LIII	Error de comunicación entre	1 min. después	- Cable de interconexión
HII	unidades	de conectar	Circuito impreso interior/exterior
Н1Ч	Fallo del sensor de temperatura de	_	Sensor de temperatura de aire
	aire interior	0 11	defectuoso o desconectado
H15	Fallo del sensor de temperatura del	Continuamente	Sensor temperatura de compresor
	compresor	durante 5 seg.	defectuoso o desconectado
H16	Detector de consumo (C.T.) de la	-	Circuito impreso exterior
	unidad exterior en circuito abierto		Modulo transistores de potencia     Circuito impreso interior
H19	Ventilador interior bloqueado	-	Circuito impreso interior     Motor ventilador
H23	Fallo del sensor de temperatura del	Continuamente	Sensor de temperatura
	intercambiador de calor interior	durante 5 seg.	defectuoso o desconectado
H26	Fallo del Ionizador	Señal de	Conexión del lonizador en circuito
		realimentación	abierto o en cortocircuito
H27	Fallo del sensor de temperatura de	Continuamente	Sensor de temperatura de aire
1161	aire exterior	durante 5 seg.	defectuoso o desconectado
H28	Fallo del sensor de temperatura del	Continuamente	Sensor de temperatura
	intercambiador de calor exterior	durante 5 seg.	defectuoso o desconectado
H33	Error de conexión Interior/Exterior	-	Tensión de alimentación
			Interior/Exterior
H98	Protección de alta presión en la unidad interior (calefacción)	-	<ul><li>Filtro de aire sucio</li><li>Recirculación de aire ud. interior</li></ul>
	Protección anticongelación en la		Falta refrigerante
H99	unidad interior	<del>-</del>	Filtro de aire sucio
FII	Fallo del cambio de ciclo frío/calor	Ocurre 4 veces	<ul> <li>Válvula 4 vías</li> </ul>
		en 30 minutos	<ul> <li>Bobina de la válvula 4 vías</li> </ul>
F90	Fallo del circuito Corrector del	Ocurre 4 veces	<ul> <li>Tensión del circuito Corrector del</li> </ul>
	Factor de Potencia (PFC)	en 10 minutos	Factor de Potencia (PFC)
F91	Fallo en el circuito frigorífico	Ocurre 2 veces	Mala circulación refrigerante
		en 20 minutos	(Válvula cerrada, obstrucción)
F93	Rotación anormal del compresor	-	Compresor     Cina its insurance and its in
עניו	·		Circuito impreso unidad exterior
F95	Protección de alta presión en la	Ocurre 4 veces	Unidad exterior sucia
	unidad exterior (refrigeración)	en 20 minutos	Recirculación de aire ud. Exterior
F96	Protección de sobrecalentamiento del módulo de transistores	-	Exceso de refrigerante  Mola disipación del calar
			Mala disipación del calor     Médulo transisteres de potonoia
	Protección de sobrecalentamiento del compresor		- Módulo transistores de potencia.
F97		Ocurre 4 veces en 10 minutos	<ul><li>Falta refrigerante</li><li>Compresor</li></ul>
F98	Protección de consumo total	Ocurre 3 veces	Exceso de refrigerante
		en 20 minutos	Mala disipación de temperatura
F99	Protección de pico de intensidad CC unidad exterior	Ocurre 7 veces consecutivas	Circuito impreso unidad exterior
			Módulo transistores de potencia
			- Compresor

Panasonic España, S.A. \_\_\_\_\_\_ STC \_\_\_\_\_

#### 4. Operación de emergencia

Ciertos códigos de diagnóstico permiten el funcionamiento en modo emergencia con algunas funciones limitadas.

Códigos de diagnóstico que permiten la operacion de emergencia	Operaciones temporales posibles	Descripción de la operación
H11	Ventilación	
H23	Refrigeración	Operación de emergencia con funciones limitadas
H27	Calefacción	(el LED TIMER sigue parpadeando)
H28	Refrigeración	1 1 22 22,

- Seleccionar COOL (refrigeración) o HEAT (calefacción) en el mando a distancia y pulsar el botón ON/OFF. Se escuchan 4 pitidos de confirmación y el LED TIMER parpadea.
- Podremos usar temporalmente el equipo hasta que se solucione el problema.

#### 5. Borrado del código almacenado en la memoria una vez solucionado el problema

La unidad se resetea al desconectar la alimentación.

Si por cualquier motivo no lo hiciera, es posible realizar un reset manual:

- Mantener pulsado el botón AUTO del frontal de la unidad durante 5 segundos hasta que se escucha un pitido.
- Pulsar el botón RESET del mando a distancia el mando apuntando hacia la unidad interior. Se escucha un pitido de confirmación.