

Tabla de errores de Serie Inverter


0 = Led Encendido

*= Led Titilando

X= Led Apagado

DISPLAY	STATUS	DEF	TIMER	AUTO	OPERATION
EO	Error paramétrico del EEPROM	0	0	0	0
E1	Protección por comunicación fallida entre unidad interna y externa	*	*	*	*
E2	Error de señal por cruce por cero	0	0	*	*
E3	Velocidad del ventilador de la unidad interna fuera de control	0	0	*	*
E5	Sensor de temperatura de la unidad externa con circuito abierto o en corto	х	0	х	*
E 6	Sensor de temperatura de la unidad interna con circuito abierto o en corto	0	0	0	*
E7	Velocidad del ventilador de la unidad externa fuera de control	0	0	*	*
P0	Protección de sobre-fuerza en la corriente del IGBT	x	х	0	*
P1	Protección por sobre o bajo voltaje	x	0	0	*
P2	Protección por sobrecalentamiento del compresor	0	х	x	*
P4	Error de arranque en el compresor inverter	0	Х	*	*

DIAGNOSTICO DEL ERROR Y SU SOLUCIÓN

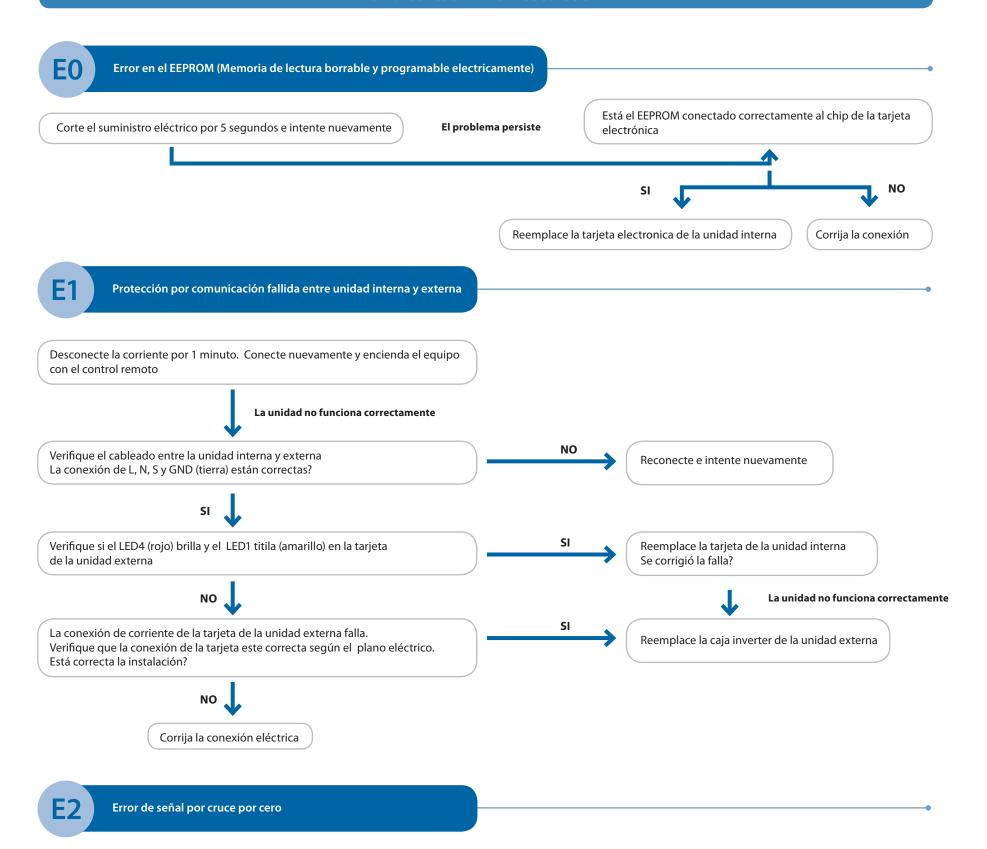

La tarjeta de la unidad interna esta defectuosa. Reemplace la tarjeta.

Desconecte la fuente de poder por 5 segundos y reconecte

NO

Realice la reconexión de la fuente de poder y sus conectores

SI

ECOX

