

LCD Monitor

Safety Instructions

Instructions de sécurité importantes
Instrucciones importantes de seguridad
Instruções importantes de segurança
Importanti informazioni sulla sicurezza
Wichtige Sicherheitsanweisungen
Belangrijke veiligheidsinstructies
Vigtige sikkerhedsvejledninger
Tärkeitä turvaohjeita
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Важные инструкции по обеспечению безопасности
Важливі заходи безпеки
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Informații importante privind siguranța dvs
Důležité bezpečnostní pokyny
Fontos biztonsági utasítások
Důležité bezpečnostní pokyny
Pomembna varnostna navodila
Važne sigurnosne upute
安全にお使いいただくために
중요한 안전 지침
重要安全指示
重要安全说明



تعليمات هامة حول السلامة





Important safety instructions

Please follow these safety instructions for best performance, and long life for your monitor.

For BenQ monitors

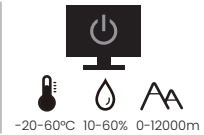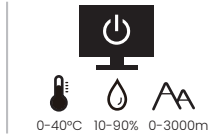

For ZOWIE monitors

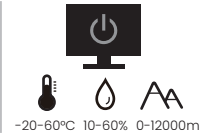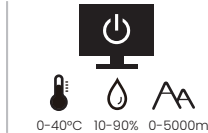

EU Battery Declaration



R03(AB) SIZE AAA/1.5V/UM-4

Supplier: Maxell Ltd

Manufacturer Address: Gan Cun Section, Fo Chen Road, Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City, Guang Dong Province, China

Website: www.maxell.com.cn

EU Battery Declaration

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product should not be treated as household waste. Instead, please separate the battery/batteries from other types of waste and recycle them through your local recycling system to protect the environment and health. The chemical symbol for lead (Pb) is added under this symbol if the battery contains more than 0.004% lead. Additionally, the chemical symbol for cadmium (Cd) is added under this symbol if the battery contains more than 0.002% cadmium.

For more detailed information about the recycling of these batteries, please contact your local authority or the shop where you purchased the product or batteries.

English

Déclaration sur les batteries pour l'UE

Ce symbole sur la batterie ou sur l'emballage indique que la batterie fournie avec ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet ménager. Au lieu de cela, veuillez séparer les piles/batteries des autres types de déchets et les recycler par le biais de votre système de recyclage local afin de protéger l'environnement et la santé. Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté sous ce symbole si la batterie contient plus de 0,004% de plomb. De plus, le symbole chimique du cadmium (Cd) est ajouté sous ce symbole si la pile contient plus de 0,002% de cadmium.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ces batteries, veuillez contacter les autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit ou les batteries.

Français

Declaración de batería de la UE

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería suministrada con este producto no se debe eliminar junto con los residuos domésticos, sino que se debe separar de los demás tipos de residuos y reciclarse de acuerdo con el reglamento de reciclaje local para proteger el medioambiente y la salud. El símbolo químico del plomo (Pb) aparecerá debajo de este símbolo si la batería contiene más de un 0,004% de plomo. Además, se añadirá el símbolo químico del cadmio (Cd) debajo de este símbolo si la batería contiene más de un 0,002% de cadmio.

Para obtener más información sobre el reciclaje de estas baterías, póngase en contacto con los organismos locales o con la tienda en la que adquirió el producto o las baterías.

Español

Declaração de baterias UE

Este símbolo na bateria ou na embalagem indica que a bateria fornecida com este produto não deverá ser tratada como lixo doméstico. Em vez disso, separe as baterias/pilhas do outro tipo de lixo e recicle-as através do sistema local de reciclagem, para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo químico do chumbo (Pb) é adicionado sob este símbolo caso a bateria contenha mais que 0,004% de chumbo. Para além disso, o símbolo químico do cádmio (Cd) é adicionado sob este símbolo caso a bateria contenha mais que 0,002% de cádmio.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem destas baterias, contacte as autoridades locais ou a loja onde comprou o produto ou as baterias.

Português

Dichiarazione UE sulla batteria

Questo simbolo sulla batteria o sulla confezione indica che la batteria in dotazione con il prodotto non deve essere gestita come rifiuto domestico. Se parare la batteria/batterie da altri tipi di rifiuti e riciclarla tramite i sistemi di riciclo locali per proteggere l'ambiente e la salute. Il simbolo chimico del piombo (Pb) sarà presente sotto questo simbolo nel caso in cui la batteria contenga più dello 0,004% di piombo. Inoltre, il simbolo chimico del cadmio (Cd) sarà presente sotto questo simbolo nel caso in cui la batteria contenga più dello 0,002% di cadmio.

Per ulteriori informazioni sul riciclo di queste batterie, contattare l'autorità locale o il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto o le batterie.

Italiano

EU Batterieerklärung

Dieses Symbol auf der Batterie oder der Verpackung weist darauf hin, dass die mit diesem Produkt gelieferte Batterie nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte trennen Sie die Batterie(n) von anderen Abfällen und geben Sie sie zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit über Ihr örtliches Recyclingsystem ab. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird unter diesem Symbol hinzugefügt, wenn die Batterie mehr als 0,004% Blei enthält. Außerdem wird das chemische Zeichen für Cadmium (Cd) unter diesem Symbol hinzugefügt, wenn die Batterie mehr als 0,002% Cadmium enthält.


Weitere Informationen zum Recycling dieser Batterien erhalten Sie bei den lokalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt oder die Batterien gekauft haben.

Deutsch

Декларация ЕС об аккумуляторах

Этот символ на аккумуляторе или на упаковке означает, что аккумулятор, поставляемый вместе с этим устройством, нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Отделите аккумулятор/аккумуляторы от других видов мусора и сдайте для переработки в местный пункт службы утилизации, чтобы защитить окружающую среду и здоровье. Под этим символом дополнительно указывается химический символ свинца (Pb), если аккумулятор содержит более 0,004% свинца. Кроме того, под этим символом дополнительно указывается символ кадмия (Cd), если аккумулятор содержит более 0,002% кадмия.

Русский



За более подробной информацией об утилизации этих аккумуляторов обращайтесь в местные органы власти или в магазин, где вы купили устройство или аккумуляторы.

Декларация ЕС по батарее

Цей символ на батареї або на упаковці вказує на те, що батарею, яка постачається з цим виробом, не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Натомість, будь ласка, відокремлюйте батарею/батареї від інших типів відходів і здавайте їх на переробку через місцеву систему утилізації, щоб захистити наші наші середовище і здоров'я людей. Хімічний символ свинцю (Pb) додається під цим символом, якщо батарея містить більше 0,004% свинцю. Крім того, хімічний символ кадмію (Cd) додається під цим символом, якщо батарея містить більше 0,002% кадмію. Для отримання більш детальної інформації про переробку цих батарей, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади або до магазину, де ви придбали продукт або батареї.

Українська

Deklaracja UE dotycząca baterii

Ten symbol na baterii lub opakowaniu oznacza, że baterii dostarczonej z tym produktem nie należy traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego należy oddzielić baterie od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w ramach lokalnego systemu recyklingu w celu ochrony środowiska i zdrowia. Pod tym symbolem dodawany jest symbol pierwiastka ołowiu (Pb), jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Ponadto pod tym symbolem dodaje się symbol pierwiastka kadmu (Cd), jeśli bateria zawiera więcej niż 0,002% kadmu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tych baterii, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sklepem, w którym produkt lub baterie zostały zakupione.

Polski

AB Pil Beyanı

Pilin veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünü birlikte verilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, çevreyi ve sağlığı korumak için lütfen pili/pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel geri dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün. Pilin %0,004'ten fazla kurşun içermesi durumunda kurşunun kimyasal simgesi (Pb) bu simgenin altına eklenir. Ayrıca pilin %0,002'den fazla kadmiyum içermesi durumunda bu sembolün altına kadmiyumun (Cd) kimyasal sembolü eklenir. Bu pilerin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel otoritelerle veya ürünün veya pilleri satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Türkçe

EU-erklæring om batteri

Symbollet på batteriet eller på emballagen angiver, at det medfølgende batteri til dette produkt ikke må bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Fjern i stedet batteri/batterier fra andre typer affald og aflever dem til en genbrugsstation, så du beskytter miljø og sundhed. Det kemiske symbol for bly (Pb) er tilføjet under symbolet, hvis batteriet indeholder mere end 0,004% bly. Derudover er det kemiske symbol for cadmium (Cd) tilføjet til symbolet, hvis batteriet indeholder mere end 0,002% cadmium. Du kan finde yderligere oplysninger om genbrug af disse batterier ved at kontakte din lokale genbrugsstation eller butikken, hvor du købte produktet eller batterierne.

Dansk

EU:n akku- ja paristoasetus

Tämä symboli akussa, paristossa tai pakkaussessa osoittaa, että tämän tuotteen mukana toimitettua paristoa tai akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan erottele akut/paristot muista jätteistä ja kierrätä ne paikallisen kierrätysjärjestelmän kautta ympäristön ja terveyden suojelemiseksi. Tämän symbolin alle on lisätty lytyn kemiallinen symboli (Pb), jos akku/paristo sisältää yli 0,004% lyijyä. Lisäksi tämän symbolin alle lisätään kadmiumin (Cd) kemiallinen symboli, jos akku/paristo sisältää yli 0,002% kadmiunia. Lisätietoja näiden paristojen kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen tai akun/paristot.

Suomi

EU-erklæring om batterier

Dette symbolet på batteriet eller på emballasjen indikerer at batteriet som følger med dette produktet, ikke skal behandles som husholdningsaffald. For å beskytte miljøet og helsen må du i stedet skille batteriet/batteriene fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom ditt lokale resirkuleringssystem. Det kjemiske symbolet for bly (Pb) legges til under dette symbolet dersom batteriet inneholder mer enn 0,004% bly. I tillegg er det kjemiske symbolet for kadmiium (Cd) lagt til under dette symbolet dersom batteriet inneholder mer enn 0,002% kadmiium. I tillegg vil du ha mer detaljert informasjon om resirkulering av disse batteriene, kan du kontakte lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriene.

Norsk

Batterideklaration för EU

Denna symbol på batteriet eller förpackningen betyder att batteriet som medföljer produkten inte får hanteras som hushållsaffall. Sortera istället batteriet/batterierna åtskilt från andra typer av avfall och återvinna dem genom ditt lokala återvinningssystem för att värna om miljö och hälsa. Den kemiska beteckningen för bly (Pb) läggs till under symbolen om batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Dessutom läggs den kemiska beteckningen för kadmiium (Cd) till under symbolen om batteriet innehåller mer än 0,002% kadmiium. Mer detaljerad information om återvinning av batterierna kan du få genom att ta kontakt med lokal ansvarig myndighet eller den butik där du köpte produkten eller batterierna.

Svenska

Declarație UE privind bateriia

Acest simbol de pe baterie sau de pe ambalaj indică faptul că, bateria furnizată cu acest produs nu trebuie tratată ca deșeu menajer. În schimb, separați bateria/bateriile de alte tipuri de deșeurii și reciclați-le prin intermediul sistemului dvs. local de reciclare, pentru a proteja mediul și sănătatea. Simbolul chimic pentru plumb (Pb) este adăugat sub acest marcaj dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. În plus, simbolul chimic pentru cadmiu (Cd) este adăugat sub acest marcaj dacă bateria conține mai mult de 0,002% cadmiu. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestor baterii, contactați autoritatea locală sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateriile.

Română

Prohlášení EU o bateriích

Tento symbol na baterii nebo na obalu označuje, že s baterií dodávanou s tímto výrobkem by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho baterie oddělte od ostatních druhů odpadu a recykluje je prostřednictvím místního recyklačního systému, aby ste chránili životní prostředí a zdraví. Pokud baterie obsahuje více než 0,004% olova, přidává se pod tento symbol chemický symbol olova (Pb). Pokud baterie obsahuje více než 0,002% kadmia, přidává se pod tento symbol chemický symbol kadmia (Cd). Podrobnější informace o recyklaci těchto baterií získáte na místním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek nebo baterie zakoupili.

Česťina

EU Batterijverklaring

Dit symbool op de batterij of op de verpakking geeft aan dat de batterij bij dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan, scheidt u de batterij(en) van andere soorten afval en recyclet u ze via het lokale recyclingstelsel om het milieu en de gezondheid te beschermen. Het chemische symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd onder dit symbool als de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Daarnaast wordt het chemische symbool voor cadmium (Cd) toegevoegd onder dit symbool als de batterij meer dan 0,002% cadmium bevat. Voor meer details over het recyclen van deze batterijen neemt u contact op met uw gemeente of de winkel waar u het product of de batterijen hebt gekocht.

Nederlands

EU Nyilatkozat Akkumulátorokról

Ez a jelzés az akkumulátoron vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a termékben található akkumulátort tilos háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett válassza külön az akkumulátor/elemelet az egyéb típusú hulladéktól, és a helyi újrahasznosítási rendszeren keresztül hasznosítsa újra azokat a környezet és az egészsége védelme érdekében. Az ólom kémiai vegyjele (Pb) szintén megtalálható a jelzés alatt, ha az akkumulátor több mint 0,004% ólomot tartalmaz. Továbbá, ha a kadmium kémiai vegyjele (Cd) is megtalálható a jelzés alatt, ha az akkumulátor több mint 0,002% kadmiumot tartalmaz. Az akkumulátorok újrahasznosítására vonatkozó, további részletes információért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, vagy a viszonteladóval, ahol vásárolta a terméket vagy az akkumulátort.

Magyar

Vyhľadanie k batérii pre EU


Tento symbol na batérii alebo na obale znamená, že s batériou dodávanou s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namísto toho oddelte batérie/baterie od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho recyklačného systému, aby ste chránili životné prostredie a zdravie. Ak batéria obsahuje viac ako 0,004% olova, pridá sa pod tento symbol chemický symbol olova (Pb). Okrem toho sa pod tento symbol pridá chemický symbol kadmia (Cd), ak batéria obsahuje viac ako 0,002% kadmia. Podrobnejšie informácie o recyklácii týchto batérií získate na miestnom úrade alebo v obchode, kde ste výrobok alebo batérie zakúpili.

Slovensky

Izjava o bateriji za EU

Ta oznaka na bateriji ali embalaži pomeni, da se baterije, priložene temu izdelku, ne sme obravnavati kot gospodinjstskega odpadka. Baterijo/baterije ločite od drugih vrst odpadkov in jo/jih reciklirajte prek lokalnega sistema recikliranja, da zaščitite zdravje okolja in ljudi. Če vsebuje baterija več kot 0,004% svineca, je pod to oznako dodan kemijski simbol za svinec (Pb). Če vsebuje baterija več kot 0,002% kadmija, je pod to oznako dodan kemijski simbol za kadmij (Cd). Za podrobnejše informacije o recikliranju teh baterij se obrnite na lokalno upravo ali trgovino, v kateri ste kupili izdelek ali baterije.

Slovenščina



EU deklaracija za bateriju

Hrvatski

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućnim otpadom. Mjesto toga, odvojite bateriju/baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog sustava recikliranja kako biste zaštitili okoliš i zdravlje. Ispod ovog simbola dodajte se kemijski simbol za olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Uz to, ispod ovog simbola dodajte se kemijski simbol za kadmij (Cd) ako baterija sadrži više od 0,002% kadmija.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovih baterija obratite se lokalnim vlastima ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.

Power safety

English

- The AC plug isolates this equipment from the AC supply.
- The power supply cord serves as a power disconnect device for pluggable equipment. The socket outlet should be installed near the equipment and be easily accessible.
- This product should be operated from the type of power indicated on the marked label. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local power company.
- The Class I pluggable equipment Type A must be connected to protective earth.
- An approved power cord greater or equal to H03VV-F or H05VV-F, 2G or 3G, 0.75mm² must be used.
- Use only the power cord provided by BenQ. Never use a power cord that appears to be damaged or frayed.
- If provided with a 3-pin attachment plug on the power cord, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet. Do not disable the power cord grounding pin, for example, by attaching a 2-pin adapter. The grounding pin is an important safety feature.

For Germany only:

- If (the weight of the product is less than or equal to 3 kg) An approved power cord greater or equal to H03VV-F, 3G, 0.75mm² must be used.
- If (the weight of the product is more than 3 kg) An approved power cord greater or equal to H05VV-F or H05RR-F, 3G, 0.75mm² must be used.

For models with adapter:

- Use only the power adapter supplied with your LCD Monitor. Use of another type of power adapter will result in malfunction and/or danger.
- Allow adequate ventilation around the adapter when using it to operate the device or charge the battery. Do not cover the power adapter with paper or other objects that will reduce cooling. Do not use the power adapter while it is inside a carrying case.
- Connect the power adapter to a proper power source.
- Do not attempt to service the power adapter. There are no service parts inside. Replace the unit if it is damaged or exposed to excess moisture.

Battery safety notice (for models with remote control)



CAUTION

The battery is hazardous and is to be kept away from children (whether the battery is new or used).

The battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body.

• Medical attention should be sought immediately if it is suspected the battery has been swallowed or placed inside any part of the body.

The use of the wrong type of batteries may cause chemical leaks or explosion. Please note the following:

- Risk of fire or explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always ensure that the batteries are inserted with the positive and negative terminals in the correct direction as shown in the battery compartment.
- Different types of batteries have different characteristics. Do not mix different types.
- Do not mix old and new batteries. Mixing old and new batteries will shorten battery life or cause chemical leaks from the old batteries.
- When batteries fail to function, replace them immediately.
- Chemicals which leak from batteries may cause skin irritation. If any chemical matter seeps out of the batteries, wipe it up immediately using a dry cloth, and replace the batteries as soon as possible.
- Due to varying storage conditions, the battery life for the batteries included with your product may be shortened. Replace them within 3 months or as soon as you can after initial use.
- There may be local restrictions on the disposal or recycling of batteries. Consult your local regulations or waste disposal provider.



If the supplied remote control contains a coin / button cell battery, pay attention to the following notice as well.

Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard.

The remote control supplied with this product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

- Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ANSI/UL 4200A-2023 (applicable for products with cell or coin batteries)

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or series injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Nominal voltage: 3V DC
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 40°C (104°F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

(For replaceable cell or coin batteries)

• Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.


Stability hazard

The product may fall, causing serious personal injury or death. To prevent injury, this product must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.


Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or installation methods recommended by the manufacturer of the product set.
- Always use furniture that can safely support the product.
- Always ensure the product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the product or its controls.
- Always route cords and cables connected to your product so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a product in an unstable location.
- Never place the product on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the product to a suitable support.
- Never place the product on cloth or other materials that may be located between the product and supporting furniture.
- Never place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the product or furniture on which the product is placed.

If the existing product is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.



Installation warnings:




- The restraining device (purchased separately) should be able to withstand 100N.
- The restraining rope should be tightened and the back of the equipment shall face the wall to ensure the equipment can't tilt under external force.
- Installing must be done by a qualified technician. Contact your supplier for more information.

The illustration here is for reference only and the appearance of the product varies by model.

Requirements for the restraining device

The restraining device does not come with the product and should be purchased separately. Items included in the package may vary.



1. Screws
Pilot diameter: 3/16"
Length: 1 1/2"
Head height: 2.4 mm
Head diameter: 9.8 mm

2. Nylon wall plugs
Length: 35 mm
Diameter: 7 mm

3. Hex Key
Hex size: 2.49 mm
Long arm length: 54 mm
Short arm length: 19 mm

4. Washers
Inside diameter: 6.5 mm
Outside diameter: 19 mm
Thickness: 1 mm

5. Restraining rope
7 ~ 43 cm

Care and cleaning

- Do not place the monitor face down on the floor or a desk surface directly. Otherwise, scratches on the panel surface may occur.
- The equipment is to be secured to the building structure before operation.
- (For models that support wall or ceiling mounting)
 - Use four M4 x 10 mm screws to fix a VESA standard wall mount bracket to the monitor.
 - Install your monitor and monitor mounting kit on a wall with flat surface.
 - Ensure that the wall material and the standard wall mount bracket (purchased separately) are stable enough to support the weight of the monitor.
 - Turn off the monitor and the power before disconnecting the cable from the LCD monitor.
 - Refer to the Quick Start Guide or user manual for wall mounting.
- Always unplug the product from the power outlet before cleaning. Clean the LCD monitor surface with a lint-free, non-abrasive cloth. Avoid using any liquid, aerosol or glass cleaners.
- Slots and openings on the back or top of the cabinet are for ventilation. They must not be blocked or covered. Your monitor should never be placed near or over a radiator or heat sources, or in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- Do not place heavy loads on the monitor to avoid possible personal injury or damage to the monitor.
- Consider keeping the box and packaging in storage for use in the future when you may need to transport the monitor.

Operations and specifications

- Refer to the Quick Start Guide for basic operations.
- The connected power source should be 100 – 240 V, 50/60 Hz. Refer to the product label for information on power rating, manufacture date, and identification markings.

Servicing

Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. If any of the above mentioned misuse or other accident such as dropping or mishandling occurs, contact qualified service personnel for servicing. Contact your place of purchase or visit the local website from www.BenQ.com for more support.

GS statement (applicable for models with non-glossy panel and Line In socket)

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Adjustment of the equalizer to maximum increases the earphones and headphones output voltage and therefore the sound pressure level.

Sécurité de l'alimentation électrique

Français

- L'adaptateur CA isole l'équipement de l'alimentation CA.
- Le câble d'alimentation permet de mettre hors tension le matériel qui peut être branché. Placez votre équipement près d'une prise électrique facilement accessible.
- Vous devez respecter le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de repérage. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation auquel vous êtes raccordé, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
- L'équipement enfichable de classe I de type A doit être connecté à la terre de protection.
- Un cordon d'alimentation supérieure ou égale à H03VV-F, 2G ou 3G, 0,75mm² doit être utilisée.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni par BenQ. N'utilisez jamais un cordon d'alimentation qui apparait endommagé ou dénué.
- Si le cordon d'alimentation est muni d'une prise à 3 broches, branchez le cordon dans une prise secteur à 3 broches mise à la terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple, en y fixant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre est un élément de sécurité important.


Pour les modèles avec adaptateur :

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre moniteur LCD. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut provoquer des dysfonctionnements et/ou un danger.
- Permettez une ventilation adéquate autour de l'adaptateur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil ou recharger la batterie. Ne couvrez pas l'adaptateur secteur de papier ou autres objets qui réduiraient le refroidissement. N'utilisez pas l'adaptateur secteur lorsqu'il est dans un étui de transport.
- Branchez l'adaptateur à une source d'alimentation adéquate.
- N'essayez pas de réparer l'adaptateur secteur. Il ne contient pas pièce pouvant être réparée. Remplacez l'unité si elle est endommagée ou exposée à une humidité excessive.

Avis de sécurité pour les piles (pour les modèles avec télécommande)

L'utilisation du mauvais type de piles peut causer des fuites chimiques ou des explosions. Veuillez noter ce qui suit :

- Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées en accord avec les instructions.
- Assurez-vous toujours que les piles sont insérées avec les bornes positives et négatives dans la direction correcte comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Des types de piles différents ont des caractéristiques différentes. Ne mélangez pas de types différents.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Le mélange de piles anciennes et neuves raccourcirait la durée de vie des piles ou causerait des fuites chimiques des anciennes piles.



- Lorsque les piles ne fonctionnent plus, remplacez-les immédiatement.
- Les produits chimiques qui fuient des piles peuvent causer une irritation de la peau. Si une matière chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement en utilisant un chiffon propre, et remplacez les piles dès que possible.
- Du fait de conditions de stockage variables, la durée de vie des piles incluses avec votre produit peut être réduite. Remplacez-les dans les 3 mois ou dès que vous pouvez après leur utilisation.
- Il peut y avoir des restrictions locales concernant l'élimination ou le recyclage des piles. Consultez vos réglementations locales ou l'entreprise d'élimination des déchets.



Si la télécommande fournie contient une pile bouton, faites également attention à l'avis suivant.

- N'ingérez pas la pile. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion de la pile bouton, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Remplacer une pile par un type incorrect qui peut faire échouer une mesure de protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Éliminer une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

ANSI/UL 4200A-2023 (applicable aux produits utilisant des piles plates ou des piles boutons)

⚠ AVERTISSEMENT	
• RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate. • L'ingestion peut entraîner des blessures graves, voire la MORT. • Avaler une pile bouton ou une pile plate peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures. • GARDER les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. • Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.	

- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérerez PAS.
- Des piles même usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Type de pile : CR2032
- Tension nominale : 3V CC
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne chauffez pas, ne chauffez pas à plus de 40°C (104°F) et n'incinérerez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à un déchargement, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- (Pour les piles plates ou piles boutons remplaçables)
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Retirez et éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Il faut toujours verrouiller complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et éloignez-les des enfants.

Risque de stabilité

Le produit peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour éviter toute blessure, ce produit doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.

De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Toujours utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes d'installation recommandées par le fabricant de l'ensemble du produit.
- Toujours utiliser des meubles qui peuvent soutenir le produit en toute sécurité.
- Toujours s'assurer que le produit ne dépasse pas le bord du meuble porteur.
- Toujours informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le produit ou ses commandes.
- Toujours faire passer les cordons et les câbles reliés à votre produit de manière à ce qu'ils ne puissent pas être tirés ou attrapés ou qu'on ne puisse pas trébucher dessus.
- Ne jamais placer un produit dans un endroit instable.
- Ne jamais placer le produit sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le produit à un support approprié.
- Ne jamais placer le produit sur des tissus ou autres matériaux qui pourraient se trouver entre le produit et le meuble de support.
- Ne jamais placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est placé.

Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Entretien et nettoyage


- Ne placez pas le moniteur face vers le bas directement sur le sol ou sur une surface de bureau. Dans le cas contraire, des rayures sur la surface du panneau peuvent se produire.
- L'équipement doit être fixé à la structure du bâtiment avant l'opération.
- (Pour les modèles qui prennent en charge un montage mural ou au plafond)
 - Utilisez quatre vis M4 x 10 mm pour fixer un support de montage mural standard VESA au moniteur.
 - Montez votre moniteur et son kit de montage sur un mur plat.
 - Assurez-vous que le mur et le support de montage mural (acheté séparément) sont suffisamment résistants pour supporter le poids du moniteur.
 - Mettez le moniteur hors tension et l'alimentation avant de déconnecter les câbles du moniteur LCD.
 - Consultez le Guide de démarrage rapide ou le manuel de l'utilisateur pour le montage mural.
- Débranchez toujours le produit de la prise secteur avant de le nettoyer. Nettoyez la surface du moniteur LCD avec un tissu non pelucheux et non abrasif. Ne pas utiliser de liquide, d'aérosol ou de nettoyant pour vitres.
- Les orifices et les ouvertures situés au-dessus et à l'arrière du boîtier sont prévus pour la ventilation. Ils ne doivent jamais être bloqués ou obstrués. Ce produit ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur ou autres sources de chaleur, et il ne doit pas être placé dans un espace clos sauf si un système de ventilation adéquat est en place.
- Ne placez pas de charges lourdes sur le moniteur pour éviter des blessures ou des dommages au moniteur.
- Envisagez la possibilité de conserver le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure lorsque vous pourrez avoir à transporter le moniteur.

Opérations et spécifications

- Consultez le Guide de démarrage rapide pour les opérations de base.
- La source d'alimentation connectée doit être de 100 à 240 V, 50/60 Hz. Consultez l'étiquette du produit pour obtenir des informations sur la puissance nominale, la date de fabrication et les marques d'identification.

Entretien

N'essayez pas de réparer par vous-même ce moniteur; en l'ouvrant ou en enlevant le couvercle, vous vous exposez notamment à des risques d'électrocution. En cas de mauvaise utilisation comme décrit ci-dessus ou d'accident tel qu'une chute ou un choc, contactez un technicien de service qualifié. Contactez votre revendeur ou visitez le site Web local sur www.BenQ.com pour plus de support.



Español

Instrucciones respecto a la electricidad

- El enchufe de CA aísla el equipo de la alimentación de CA.
 - El cable de la fuente de alimentación funciona como un dispositivo de desconexión de energía para un equipamiento que se conecta a una toma de corriente. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y en un lugar al que se pueda acceder con facilidad.
 - Este producto debe utilizarse con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro sobre el tipo de alimentación del que dispone, consulte al distribuidor o a la empresa eléctrica local.
 - El equipamiento de clase I que se conecta a una toma de corriente Tipo A debe conectarse a tierra.
 - Se debe usar un cable de alimentación aprobado superior o igual a H03VV-F o H05VV-F, 2G o 3G, de 0,75 mm².
 - Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado por BenQ. No utilice nunca un cable de alimentación que parezca dañado o desgastado.
 - Si el cable de alimentación tiene un conector de 3 patillas, conecte el cable a un enchufe de 3 patillas con toma de tierra. No deshabilite la patilla de toma de tierra del cable de alimentación (por ejemplo, conectando un adaptador de 2 patillas). La patilla de toma de tierra tiene una importante función de seguridad.
- Para modelos con adaptador:
- Utilice solamente el adaptador de corriente suministrado con su monitor LCD. El uso de otro tipo de adaptadores de corriente originará un funcionamiento incorrecto y/o daños.
 - Debe haber ventilación adecuada alrededor del adaptador al usarlo para energizar el dispositivo o cargar la batería. No cubra el adaptador de corriente con papel u otros objetos que reducirán el enfriamiento. No use el adaptador de corriente mientras se encuentra en el interior de una caja de transporte.
 - Conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación apropiada.
 - No intente reparar el adaptador de corriente usted mismo. No hay piezas de servicio en la parte interior. Reemplace la unidad si estuviera dañada o expuesta a excesiva humedad.

Avisos de seguridad de la batería (para modelos con mando a distancia)

El uso de una pila de tipo incorrecto puede provocar una explosión o fugas químicas. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por otra del tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas siguiendo las instrucciones.
- Asegúrese siempre de que las pilas estén insertadas con los terminales positivo y negativo en la dirección correcta como indican las marcas en el compartimiento de pilas.
- Pilas de tipos diferentes tienen características distintas. No mezcle las pilas con otras de diferente tipo.
- No mezcle las pilas nuevas con las usadas. Mezclar las pilas nuevas con las usadas reducirá la vida útil de las mismas o provocará fugas químicas de las usadas.
- Cuando las pilas funcionen incorrectamente, cámbielas de forma inmediata.
- Los productos químicos que proceden de las pilas puede provocar irritaciones en la piel. Si hay fugas de sustancias químicas procedentes de las pilas, límpielo inmediatamente con un paño seco y reemplace las pilas lo antes posible.
- Debido a condiciones de almacenamiento que varían, puede reducirse la vida útil de las pilas suministradas con el producto. Reemplácelas dentro de los 3 meses siguientes al primer uso o en la mayor brevedad posible.
- Puede que existan limitaciones locales sobre la eliminación o reciclado de las pilas. Consulte las normativas locales o póngase en contacto con el servicio de eliminación de residuos.



Si el mando a distancia incluido contiene una pila de botón, preste atención también al aviso que aparece a continuación.

No ingerir la pila. Peligro de quemadura química.

- El mando a distancia incluido con este producto contiene una pila de botón. Si la pila de botón se traga, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la pila no cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que alguien se ha tragado una pila o que ésta se encuentre dentro de cualquier parte del cuerpo, acuda al médico inmediatamente.
- Si una batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto, puede verse afectada la seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de batería de litio).
- Si una batería se arroja a un fuego o a un horno caliente, o se corta o se aplasta mecánicamente, se puede producir una explosión.
- Si la batería se deja en un entorno en el que la temperatura sea muy elevada, se puede producir una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Si la batería se somete a una presión de aire extremadamente baja, se puede producir una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Riesgo de estabilidad

Si el producto se cae, puede provocar graves lesiones personales o incluso la muerte. Para evitar lesiones, este producto debe estar bien sujeto al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Hay muchas lesiones, sobre todo en niños, que se pueden evitar tomando unas sencillas precauciones como las siguientes:

- Utilice siempre armarios, soportes o métodos de instalación recomendados por el fabricante del producto.
- Utilice siempre un mueble en el que el producto quede colocado de forma segura.
- Asegúrese siempre de que el producto no queda colgando del borde del mueble.
- Explique siempre a los niños cuáles son los peligros de subirse a los muebles para llegar al producto o a sus controles.
- Agrupe siempre los cables conectados al producto para que nadie pueda cogerlos, tirar de ellos o incluso tropezarse.
- No coloque nunca el producto sobre una ubicación inestable.
- No coloque nunca el producto sobre un mueble alto (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el producto a un soporte adecuado.
- No coloque nunca el producto sobre una tela u otros materiales que puedan quedar entre el producto y el mueble.
- No coloque nunca objetos (como juguetes o mandos a distancia) encima del producto o del mueble en el que se encuentra el producto, ya que los niños pueden verse tentados a subirse.

Si el producto existente va a conservarse o reubicarse, se deben tener en cuenta las mismas consideraciones.

Cuidado y limpieza

- No coloque el monitor boca abajo directamente sobre el suelo o sobre la superficie de un escritorio. De lo contrario, se pueden producir arañazos en la superficie del panel.
- El equipo se debe fijar a la estructura del edificio antes de utilizarlo.
- (Para modelos que admiten el montaje en la pared o en el techo)
 - Utilice cuatro tornillos M4 x 10 mm para fijar un soporte de montaje en la pared estándar VESA al monitor.
 - Instale el monitor y el kit de montaje en una pared de superficie plana.
 - Asegúrese de que el material de la pared y el soporte de montaje en la pared estándar (vendido por separado) son lo bastante estables para aguantar el peso del monitor.
 - Apague el monitor y la corriente antes de desconectar los cables del monitor LCD.
 - Consulte la Guía de inicio rápido o el manual de usuario para el montaje en pared.
- Desconecte siempre el producto de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza. Limpie la superficie del monitor LCD con un trapo sin pelusa y no abrasivo. Procure no utilizar productos de limpieza líquidos, aerosoles o limpiacristales.
- Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior o superior del bastidor permiten la ventilación, por lo que no se deben bloquear ni cubrir. No sitúe el monitor sobre o cerca de un radiador u otras fuentes de calor, ni en instalaciones que carezcan de la ventilación adecuada.
- No coloque cargas pesadas sobre el monitor para evitar posibles lesiones personales o daños en el monitor.
- Resulta conveniente guardar la caja y el embalaje por si en el futuro necesita transportar el monitor.


Operaciones y especificaciones

- Consulte la Guía de inicio rápido para ver las operaciones básicas.
- La fuente de alimentación conectada debería ser de 100-240 V y 50/60 Hz. Consulte la etiqueta del producto para obtener información sobre la potencia, la fecha de fabricación y las marcas de identificación.

Mantenimiento

No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrirlo o retirar las cubiertas se expone a voltajes peligrosos u otros riesgos. Si incurriera en alguno de los usos indebidos expuestos o se produjera algún otro accidente, como caídas o funcionamiento inadecuado, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Póngase en contacto con el lugar donde adquirió el producto o visite el sitio web local de www.BenQ.com para obtener más asistencia.



Português

Segurança da corrente

- A tomada AC isola este equipamento do abastecimento AC.
- O cabo de alimentação de corrente serve como um aparelho para desligar a corrente do equipamento ligável. A tomada externa deve estar instalada perto de equipamento e ser facilmente acessível.
- Este produto deve funcionar com o tipo de corrente indicado na etiqueta assinalada. Se não tiver a certeza do tipo de corrente disponível, consulte o seu vendedor ou a sua companhia de electricidade local.
- O equipamento ligável tipo A de Classe I tem de possuir uma ligação à terra de protecção.
- Deve ser usado um cabo de alimentação igual ou superior a H03VV-F ou H05VV-F, 2G ou 3G, de 0,75mm².
- Use apenas o cabo de alimentação fornecido pela BenQ. Nunca utilize um cabo de alimentação que apresente danos ou esteja descarnado.
- Caso tenha sido incluída uma ficha de 3 pinos no cabo de alimentação, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos com ligação terra. Não desative o pino de ligação terra do cabo de alimentação ligando, por exemplo, a um adaptador de 2 pinos. O pino de ligação à terra é uma característica importante de segurança.

Para modelos com transformador:

- Utilize apenas o transformador fornecido com o seu Monitor LCD. A utilização de outro tipo de transformador resultará em avaria e/ou perigo.
- Deixe ventilação adequada em torno do transformador quando o utilizar para funcionar com o dispositivo ou mudar a bateria. Não tape o transformador com papel ou outros objetos que prejudiquem o arrefecimento. Não utilize o transformador quando estiver dentro de uma bolsa de transporte.
- Ligue o transformador a uma fonte elétrica adequada.
- Não tente reparar o transformador. Não existem partes reparáveis no seu interior. Substitua a unidade se estiver danificada ou exposta a excesso de humidade.

Aviso de segurança das pilhas (para modelos com telecomando)

Utilizar o tipo incorrecto de pilhas poderá causar fugas químicas ou risco de explosão. Tome nota do seguinte:

- Há o risco de incêndio ou explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
- Certifique-se sempre que as pilhas são inseridas com os terminais positivo e negativo na direcção correcta, como indicado no compartimento das pilhas.
- Tipos diferentes de pilhas têm características diferentes. Não misture os tipos diferentes.
- Não misture pilhas velhas e novas. Misturar pilhas velhas e novas irá reduzir a duração das pilhas ou causar fugas químicas nas pilhas velhas.
- Quando as pilhas deixam de funcionar, substitua-as imediatamente.
- Químicos que vertem de pilhas podem causar irritações cutâneas. Caso algum material químico verta das pilhas, limpe-o imediatamente com um pano seco, e substitua as pilhas assim que possível.
- Devido à variedade de condições de armazenamento, a duração das pilhas incluídas com o seu produto pode ser reduzida. Substitua-as dentro de 3 meses ou assim que possa, após utilização inicial.
- Podem existir restrições locais relativamente à forma de deitar fora ou reciclar pilhas. Consulte os regulamentos locais ou empresa de recolha de lixo.



- Caso o telecomando fornecido contenha uma pilha tipo moeda / botão, tenha atenção igualmente ao seguinte aviso.
 - Não ingira a pilha. Perigo de Queimaduras Químicas.
 - O telecomando fornecido com este produto contém uma pilha tipo moeda / botão. Caso a pilha tipo moeda / botão seja engolida, poderá causar graves queimaduras internas em menos de 2 horas e provocar a morte.
- Mantenha pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Caso o compartimento das pilhas não feche em segurança, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Caso julgue terem sido engolidas pilhas ou que as mesmas tenham sido colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure de imediato assistência médica.
- A substituição das pilhas por umas de tipo incorrecto que possam contornar um mecanismo de segurança (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio).
- Deitar fora uma pilha num fogo ou forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma pilha pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente cuja temperatura envolvente seja extremamente elevada pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
- Uma pilha sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa poderá resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

Perigo de estabilidade

O produto poderá cair, causando ferimentos pessoais sérios ou até a morte. Para evitar ferimentos, este produto tem de ser colocado de forma segura no chão/parede de acordo com as instruções de instalação.

Muitos ferimentos, em especial em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples como:

- Usar sempre armários ou suportes ou métodos de instalação recomendados pelo fabricante do produto.
- Usar sempre mobiliário que possa suportar em segurança o produto.
- Garantir sempre que o produto não está encostado às bordas do mobiliário de suporte.
- Ensinar sempre as crianças quanto aos perigos de trepar para mobiliário para chegar ao produto ou seus controlos.
- Colocar sempre cabos e fios ligados ao seu produto de forma a que não constituam perigo de neles se tropeçarem, puxar ou agarrar.
- Nunca colocar um produto num local instável.
- Nunca colocar o produto num nível alto (por exemplo, armários ou estantes) sem proceder à ancoragem quer da mobília quer do produto a um suporte adequado.
- Nunca colocar o produto em cima de tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o produto e o mobiliário de suporte.
- Nunca colocar itens que possam ser tentadores para que crianças trepem, como brinquedos e telecomandos, no topo do produto ou mobiliário no qual está pousado o produto.

Caso o produto existente seja retido e realocado, devem ser observadas as mesmas considerações acima.

Cuidado e Limpeza

- Não coloque o monitor com o ecrã voltado para baixo directamente no chão ou sobre a superfície de uma secretária. Se o fizer, poderá riscar a superfície do painel.
- O equipamento deve ser fixado à estrutura do edifício antes de ser colocado a funcionar.
- (Para modelos compatíveis com montagem na parede ou no teto)
 - Use quatro parafusos M4 x 10 mm para prender ao monitor um suporte VESA de montagem em parede.
 - Instale o seu monitor, assim como o kit de montagem do monitor, numa parede com uma superfície plana.
 - Certifique-se de que o material da parede e o suporte de montagem na parede padrão (adquiridos separadamente) têm capacidade para suportar o peso do monitor.
 - Desligue o monitor e a alimentação antes de desligar os cabos do monitor LCD.
 - Consulte o Guia de Início Rápido ou o Manual do Utilizador para a montagem na parede.
- Desligue sempre o produto da tomada elétrica antes de o limpar. Limpe a superfície do monitor de LCD com um pano sem pelos e não abrasivo. Evite utilizar detergentes de limpeza líquidos, aerossóis ou de vidro.
- Ranhuras ou aberturas na retaguarda ou topo da caixa são para ventilação. Estas não devem ser obstruídas ou tapadas. O seu monitor nunca deve ser colocado junto ou sobre um radiador ou fontes de calor ou numa instalação integrada exceto se houver ventilação adequada.
- Não coloque objetos pesados sobre o monitor para evitar lesões ou danos ao monitor.
- É aconselhável manter a caixa e a embalagem guardadas para utilizar no futuro se precisar de transportar o monitor.


Operações e especificações

- Consulte o Guia de Início Rápido para as operações básicas.
- A fonte de alimentação ligada deverá ter entre 100 – 240 V, 50/60 Hz. Consulte a etiqueta do produto para obter informações sobre a potência nominal, data de fabrico e marcas de identificação.

Manutenção

Não tente realizar a manutenção deste produto, uma vez que abrir ou remover as tampas pode expô-lo a voltagens perigosas ou outros riscos. Se ocorrer alguma das más utilizações mencionadas ou outro acidente tal como gotejamento ou maus tratos, contacte pessoal de manutenção qualificado para fazer a manutenção.

Contacte o local de compra ou visite o site www.BenQ.com para mais apoio.



Italiano

Alimentazione

- La presa CA isola il dispositivo dall'alimentazione CA.
- Il cavo di alimentazione serve da dispositivo di disinserimento dell'alimentazione per gli apparecchi ad innesto. La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Il tipo di alimentazione utilizzato deve essere quello specificato sull'etichetta del prodotto. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale.
- L'apparecchiatura collegabile di Classe I Tipo A deve essere collegata a terra.
- Deve essere utilizzato un cavo di alimentazione approvato maggiore o uguale a H03VV-F o H05VV-F, 2G o 3G, 0,75mm².
- Usare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito da BenQ. Non usare mai cavi che presentano segni di usura o che appaiono danneggiati dal calore.
- Se sul cavo di alimentazione è presente una spina a 3 poli, collegare il cavo alla presa a 3 poli con messa a terra. Non rimuovere il polo di messa a terra del cavo di alimentazione, ad esempio collegando un adattatore a 2 poli. Il polo di messa a terra è importante per la sicurezza.

Per modelli con adattatore:

- Usare solo l'adattatore di alimentazione fornito con il monitor LCD. L'uso di un adattatore di alimentazione di altro tipo può provocare malfunzionamenti e/o situazioni di pericolo.
- Prevedere una sufficiente ventilazione intorno all'adattatore quando lo si utilizza per il funzionamento del dispositivo o per ricaricare la batteria. Non coprire l'adattatore di alimentazione con carta o altri oggetti che possono ridurre il raffreddamento. Non usare l'adattatore quando si trova all'interno della custodia per il trasporto.
- Collegare l'adattatore di alimentazione ad una sorgente di alimentazione corretta.
- Non tentare di eseguire interventi di manutenzione sull'adattatore di alimentazione. Al suo interno non ci sono componenti di cui è possibile eseguire la manutenzione. Sostituire l'unità se danneggiata o esposta a umidità eccessiva.

Avviso sicurezza batteria (per i modelli con telecomando)

L'utilizzo di un tipo di batterie non idoneo, potrebbe causare perdite di materiale chimico o esplosioni. Prestare attenzione a quanto segue:

- Rischio di incendi o esplosioni in caso di sostituzione della batteria con il tipo errato. Sostituire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Assicurarsi sempre che le batterie siano inserite con il polo positivo e il polo negativo nella direzione corretta, come mostrato nello scompartimento della batteria.
- Tipi diversi di batterie hanno caratteristiche diverse. Non mischiare tipi diversi di batterie.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Mischiando batterie vecchie e nuove si potrebbe ridurre la durata delle batterie stesse o causare perdite di materiale chimico dalle vecchie batterie.
- Sostituire immediatamente le batterie quando non funzionano più.
- Il materiale chimico che fuoriesce dalle batterie potrebbe causare un'irritazione cutanea. Nel caso fuoriesca del materiale chimico di qualsiasi tipo dalle batterie, asciugarlo immediatamente con un panno asciutto e sostituire le batterie appena possibile.
- A causa delle mutevoli condizioni di immagazzinaggio, la durata delle batterie incluse nel prodotto potrebbe essere minore del previsto. Sostituire entro 3 mesi o non appena possibile dopo il primo utilizzo.
- Potrebbero essere presenti delle limitazioni locali in materia di smaltimento o riciclaggio delle batterie. Consultare le norme locali o il gestore dello smaltimento dei rifiuti.



Se il telecomando in dotazione contiene una batteria a bottone, prestare attenzione ai seguenti avvisi.

- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche.
- Il telecomando in dotazione con il prodotto contiene una batteria a bottone. Nel caso di ingestione della batteria a bottone, potrebbero verificarsi gravi ustioni entro 2 ore e causare la morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se l'alloggiamento della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che la batteria sia stata ingerita o inserita in altre parti del corpo, contattare immediatamente un medico.
- La sostituzione della batteria con il tipo errato può vanificare la sicurezza (ad esempio, nel caso di alcune batterie al litio).
- Lo smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento meccanico o il taglio di una batteria, può provocare un'esplosione.
- Non lasciare la batteria in ambienti con temperatura estremamente elevata poiché si potrebbero verificare esplosioni o perdite di liquido o gas infiammabile.
- Se soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa la batteria potrebbe esplodere o verificarsi perdite di liquidi o gas infiammabili.

Pericoli legati alla stabilità

Il prodotto potrebbe cadere causando serie lesioni personali o il decesso. Per evitare lesioni, fissare in modo sicuro il prodotto al soffitto/parete seguendo le istruzioni di installazione.

Molte lesioni, in particolare per i bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni:

- Usare sempre armadietti o supporti o metodi di installazione consigliati dal costruttore del prodotto.
- Usare sempre mobili che possono supportare in modo sicuro il prodotto.
- Garantire sempre che il prodotto non sia oltre il bordo del mobile.
- Istruire sempre i bambini sui danni derivanti dal salire sul mobile per raggiungere il prodotto o i controlli.
- Indirizzare sempre i cavi collegati al prodotto in modo che non possano essere tirati, afferrati o presentino un pericolo di inciampo.
- Non poggiare mai il prodotto in una posizione non stabile.
- Non poggiare mai il prodotto su un mobile alto (ad esempio, librerie o credenze) senza ancorare il mobile e il prodotto a un supporto stabile.
- Non poggiare mai il prodotto su indumenti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il prodotto e i mobili di supporto.
- Non poggiare mai oggetti che i bambini potrebbero tentare di prendere, come giocattoli o telecomandi, sul prodotto o sul mobile su cui è poggiato il prodotto.

Nel caso il prodotto venga risposto e riposizionato, adottare le medesime considerazioni di cui sopra.

Conservazione e pulizia

- Non poggiare direttamente la superficie del monitor sul pavimento o sulla scrivania. Altrimenti si potrebbe rigare la superficie del pannello.
- L'apparecchiatura deve essere fissata alla struttura prima dell'uso.
- (Per i modelli che supportano il montaggio a parete o a soffitto)
 - Usare quattro viti M4 x 10 mm per fissare la staffa per il montaggio a parete VESA al monitor.
 - Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
 - Assicurarsi che il materiale della parete e la staffa per il montaggio a parete (venduta separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor.
 - Spegnerne il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.
 - Fare riferimento alla Guida rapida o al manuale utente per il montaggio a parete.
- Scollegare il prodotto monitor dalla presa di corrente prima di eseguirne la pulizia. Pulire la superficie del monitor LCD utilizzando un panno morbido senza pilucchi. Non utilizzare detergenti liquidi, spray o per vetri.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore del contenitore sono a scopo di ventilazione. Si consiglia di non ostruirle né coprirle. Non collocare mai il monitor vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore oppure in un luogo incassato, a meno che non sia assicurata un'adeguata ventilazione.
- Non posizionare oggetti pesanti sul monitor per evitare possibili lesioni personali o danni al monitor.
- La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor.

Operazioni e specifiche

- Fare riferimento alla Guida rapida per le operazioni di base.
- L'alimentazione collegata deve essere 100 – 240 V, 50/60 Hz. Consultare l'etichetta del prodotto per informazioni sulla tensione di alimentazione, data di fabbricazione e simboli di identificazione.

Manutenzione

Non tentare di eseguire da soli la manutenzione del prodotto, dato che l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre all'alta tensione o ad altri rischi. Nell'eventualità che il prodotto venga utilizzato in uno dei modi impropri sopraindicati o in caso di incidenti, ad esempio cadute o utilizzo errato, rivolgersi al personale di assistenza qualificato.

Contattare il luogo di acquisto o visitare il sito web locale da www.BenQ.com per ulteriore supporto.



Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Das Gerät wird durch den Netzstecker von der Stromzufuhr getrennt.
- Das Netzstromkabel dient bei Geräten mit Netzsteckern zur Trennung von der Netzstromversorgung. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Dieses Gerät darf nur an einem Stromnetz betrieben werden, das den Angaben auf dem Markierungsetikett entspricht. Wenn Sie nicht sicher sind, ob diese Anforderungen erfüllt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen.
- Dieses Klasse I Gerät mit Netzstecker Typ A muss mit Schutzerdung verbunden werden.
- Wenn das Netzkabel mit einem 3-poligen Anschlussstecker versehen ist, stecken Sie das Kabel in eine geerdete 3-polige Steckdose. Deaktivieren Sie nicht den Erdungsstift des Netzkabels, z.B. durch Anbringen eines 2-poligen Adapters. Der Erdungsstift ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung.
- Verwenden Sie nur das von BenQ bereitgestellte Netzkabel. Verwenden Sie auf keinen Fall ein Netzkabel, das beschädigt aussieht oder zerkratzt ist.
- (Wenn das Gewicht des Produktes kleiner oder gleich 3 kg ist) muss ein zugelassenes Netzkabel größer oder gleich H03VV-F, 3G, 0,75mm² verwendet werden.
- (Wenn das Gewicht des Produktes größer als 3 kg ist) muss ein zugelassenes Netzkabel größer oder gleich H05VV-F oder H05RR-F, 3G, 0,75mm² verwendet werden.

Für Modelle mit Netzteil:

- Verwenden Sie nur das gelieferte Netzteil zusammen mit dem LCD-Monitor. Wenn Sie eine andere Art von Netzteil verwenden, kann es zu Fehlfunktionen und/oder Gefahren kommen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung um das Netzteil herum, wenn Sie es verwenden, um das Gerät zu bedienen oder den Akku aufzuladen. Legen Sie kein Papier oder andere Objekte auf das Netzteil, um Hitzestau zu vermeiden. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es sich in der Tragetasche befindet.
- Schließen Sie das Netzteil an eine geeignete Netzquelle an.
- Versuchen Sie nicht, das Netzteil selbst zu reparieren. Im Innern befinden sich keine Teile, die repariert werden können. Ersetzen Sie die Einheit, falls sie beschädigt ist oder viel Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

Sicherheitshinweise zu Batterien (für Modelle mit Fernbedienung)

Die Verwendung eines falschen Batterietyps kann zu einem Auslaufen von Chemikalien oder einer Explosion führen. Bitte folgendes beachten:

- Feuer- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie benutzte Batterien entsprechend der Anweisungen.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Batterien in der im Batteriefach gekennzeichneten Richtung der positiven und negativen Pole eingelegt werden.
- Unterschiedliche Batterietypen haben unterschiedliche Eigenschaften. Mischen Sie keine unterschiedlichen Typen.
- Verwenden Sie keine alten mit neuen Batterien. Die Verwendung von alten mit neuen Batterien wird die Batterielebensdauer verkürzen oder zum Auslaufen von Chemikalien aus der alten Batterie führen.
- Tauschen Sie die Batterien sofort aus, wenn sie nicht mehr funktionieren.
- Aus der Batterie auslaufende Chemikalien können zu Hautreizungen führen. Falls eine chemische Substanz aus den Batterien austritt, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen Tuch ab und wechseln Sie die Batterien so schnell wie möglich aus.
- Unterschiedliche Lagerungsbedingungen können dazu führen, dass die Lebensdauer der in Ihrem Produkt enthaltenen Batterien verkürzt wird. Tauschen Sie sie innerhalb von 3 Monaten oder so schnell wie möglich nach der erstmaligen Benutzung des Produktes aus.
- Hinsichtlich der Entsorgung oder Wiederverwertung von Batterien könnte es lokale Vorschriften geben. Wenden Sie sich an die örtliche Behörde oder Abfallentsorgungsanbieter.



Wenn die mitgelieferte Fernbedienung eine Knopfzelle enthält, beachten Sie auch den folgenden Hinweis.

- Die Batterie nicht in den Mund nehmen. Chemische Verbrennungsgefahr.
- Die mit diesem Produkt gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzelle. Wird die Knopfzelle verschluckt, kann es innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verbrunnungen und zum Tod kommen.

- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass Batterien verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingesetzt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Austausch einer Batterie mit einem falschen Typ, der eine Sicherung umgehen kann (z.B. bei einigen Lithium-Batterietypen).
- Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einen heißen Ofen oder die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, die zu einer Explosion führen kann.
- Aussetzen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Umgebungstemperaturen, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.

Gefahr für die Stabilität

Das Produkt kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Zur Vermeidung von Verletzungen muss dieses Produkt gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.

Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden:

- Verwenden Sie immer Schränke oder Ständer oder Installationsmethoden, die vom Hersteller des Produkts empfohlen werden.
- Verwenden Sie immer Möbel, die das Produkt sicher tragen können.
- Achten Sie stets darauf, dass das Produkt nicht über die Kante des tragenden Möbels hinausragt.
- Klären Sie Kinder stets über die Gefahren auf, die das Klettern auf Möbelstücke mit sich bringt, um an das Produkt oder seine Bedienelemente zu gelangen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr Produkt angeschlossen sind, immer so, dass nicht über sie gestolpert, an ihnen gezogen oder gegriffen werden kann.
- Stellen Sie ein Produkt niemals an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Produkt auf einer geeigneten Unterlage zu verankern.
- Legen Sie das Produkt niemals auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Produkt und den tragenden Möbeln befinden könnten.
- Stellen Sie niemals Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z.B. Spielzeug und Fernbedienungen, auf das Produkt oder Möbel, auf denen das Produkt steht.


Bei einer Änderung des Standorts des Produkts sollten die gleichen Überlegungen wie oben beschrieben angestellt werden.

Reinigung und Pflege

- Stellen Sie den Monitor nicht mit der Vorderseite nach unten auf den Boden oder eine Tischfläche. Andernfalls können Kratzer auf der Bildschirmoberfläche auftreten.
- Das Gerät muss vor dem Betrieb an der Gebäudestruktur befestigt werden.
- (Für Modelle, die Wand- oder Deckenmontage unterstützen)
 - Verwenden Sie vier M4 x 10 mm Schrauben, die die VESA Standard Wandhalterung am Monitor zu befestigen.
 - Installieren Sie den Monitor und die Monitor-Montageeinheit nur an einer Wand mit flacher Oberfläche.
 - Stellen Sie sicher, dass das Wandmaterial und die Standard Wandmontagehalterung (separat erhältlich) stabil genug sind, um das Gewicht des Monitors zu tragen.
 - Schalten Sie den LCD-Monitor aus, bevor Sie die Kabel von ihm abtrennen.
 - Lesen Sie die Kurzanleitung oder das Benutzerhandbuch für eine Wandmontage.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer von der Steckdose. Reinigen Sie die Oberfläche des LCD-Monitors mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungssprays oder Glasreiniger.
- Die Schlitze und Öffnungen hinten und oben am Gehäuse dienen zur Lüftung. Sie dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Der Monitor darf nur dann in der Nähe von oder über Heizkörpern bzw. Wärmequellen aufgestellt oder in Gehäuse eingebaut werden, wenn eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.
- Stellen Sie keine schweren Lasten auf den Monitor, um mögliche Verletzungen oder Beschädigungen des Monitors zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass Sie den Monitor in der Zukunft transportieren müssen.

Bedienung und Technische Daten

- Lesen Sie die Kurzanleitung für die grundlegende Bedienung.
- Die angeschlossene Stromquelle sollte 100 ~ 240 V, 50/60 Hz sein. Beziehen Sie sich auf das Produktetikett für Informationen über Nennleistung, Herstellungsdatum und Kennzeichnungen.



Wartung

Warten Sie das Gerät nicht selbst, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen des Schutzgehäuses gefährlichen Stromspannungen und anderen Risiken aussetzen könnten. Im Falle eines Missbrauchs (siehe oben) oder eines Unfalls (z.B. Fallenlassen des Geräts, unsachgemäßer Gebrauch) wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Wartungspersonal.

Kontaktieren Sie Ihren Kaufort oder besuchen Sie die Webseite von www.BenQ.com für weitere Unterstützung.

GS-Erklärung (gilt für Modelle mit mattem Bildschirm und Line In-Buchse)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

Netspanningsveiligheid

Nederlands

- De netslekker isoleert dit apparaat van de netspanning.
- Voor dit apparaat fungeert het netsnoer als netspanningsschakelaar. Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en gemakkelijk te zijn.
- Zorg ervoor dat de gegevens van de netspanning overeenkomen met de gegevens op het identificatieplaatje. Bent u er niet zeker van welke soort netspanning beschikbaar is, neem dan contact op met uw dealer of uw energieleverancier.
- De apparatuur met stekker van Klasse I en Type A moet worden aangesloten op een stopcontact met aarde.
- Een goedgekeurde stroomkabel, groter of gelijk aan H03VV-F of H05VV-F, 2G of 3G, 0,75mm² moet worden gebruikt.
- Gebruik alleen de door BenQ geleverde stroomkabel. Gebruik nooit een stroomkabel die beschadigd of versleten lijkt.
- Indien het netsnoer een stekker met 3 pinnen heeft, steekt u de stekker in een geaard stopcontact voor 3 pinnen. U mag de aardepin van het netsnoer niet omzeilen, bijvoorbeeld met een 2-pins adapter. De aardepin is een belangrijke veiligheidsmaatregel.

Voor modellen met een adapter:

- Gebruik uitsluitend de stroomadapter die is geleverd bij het lcd-beeldscherm. Het gebruik van een ander type stroomadapter kan resulteren in storing en/of beschadiging.
- Zorg dat er voldoende ventilatie is rond de adapter als u de adapter gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien of om de accu op te laden. Bedek de stroomadapter nooit met papier of andere objecten die de koeling beperken. Gebruik de stroomadapter niet in een draagtas.
- Sluit de stroomadapter aan op een correct stroombron.
- Probeer de stroomadapter niet zelf te repareren. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt onderhouden. Vervang de complete eenheid als deze beschadigd is of heeft blootgestaan aan te veel vocht.

Veiligheidsmededeling voor de batterij (voor modellen met een afstandsbediening)

Het gebruik van een verkeerd type batterij kan chemische lekkage of ontploffing veroorzaken. Let op het volgende:

- Als de batterij wordt vervangen door een type van een onjuist type, bestaat het risico op brand of explosie. Werp lege batterijen weg volgens de instructies.
- Zorg dat de batterijen altijd zodanig worden geplaatst dat de positieve en negatieve kanten in de juiste richtingen wijzen zoals is aangegeven aan de binnenkant van de batterijnis.
- Verschillende soorten batterijen hebben verschillende kenmerken. Mix geen batterijen van verschillende soorten.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen zal de levensduur van de batterij alleen maar verkorten of chemische lekkage veroorzaken bij oude batterijen.
- Als batterijen niet meer functioneren, vervang ze dan onmiddellijk.
- Chemicaliën die uit batterijen lekken kunnen huidirritatie veroorzaken. Als chemische stoffen uit de batterijen lekken, veeg dit dan onmiddellijk op met een droge doek en vervang de batterijen zo spoedig mogelijk.
- Vanwege verschillende opslagcondities, kan de gebruiksduur van de batterijen in het product zijn verkort. Vervang ze binnen 3 maanden of zo snel mogelijk na het eerste gebruik.
- Regionaal kunnen er beperkingen zijn wat het wegwerpen of hergebruiken van batterijen betreft. Meer informatie hierover vindt u bij uw gemeente of afvalverwerker.



Als de bijgesloten afstandsbediening een knoopcelbatterij bevat, let dan ook op de volgende mededeling.

- Slik de batterij niet in. Gevaar op chemische verbranding.
- De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd, bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen twee uur ernstige verbrandingen veroorzaken met uiteindelijk de dood tot gevolg.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als de batterijnis niet veilig dicht gaat, gebruikt u het product niet meer en houdt u het uit de buurt van kinderen.
- Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in enige deel van het lichaam terecht zijn gekomen, zoekt u onmiddellijk medische hulp.
- Als een batterij wordt vervangen door een type van een onjuist type, kan dit een veiligheidsrisico opleveren (bijvoorbeeld bij bepaalde soorten lithiumbatterijen).
- Het wegwerpen van een batterij in vuur of een kachel of het mechanisch doorboren of opensnijden van een batterij kan resulteren in een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge omgevingstemperatuur kan resulteren in een explosie of in het uit treden van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Het onderwerpen van een batterij aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of in het uit treden van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

Stabiliteitsgevaar

Als het product valt, kan dit resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood. Om letsel tegen te gaan moet dit product stevig worden bevestigd aan een vloer/wand volgens de installatie-instructies.

Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen met eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:

- Gebruik altijd een kast of statief of installatiemethode die wordt aanbevolen door de fabrikant van de productset.
- Gebruik altijd meubels waarop het product veilig kan rusten.
- Zorg altijd dat het product niet uitsteekt over de rand van het meubelstuk waarop het rust.
- Informeer kinderen altijd over de gevaren van het klimmen op meubels om het product of de besturingselementen ervan te bereiken.
- Leid snoeren en kabels die met het product zijn verbonden, altijd zodanig dat niemand erover kan struikelen of kan pakken.
- Plaats een product nooit op een instabiele plek.
- Plaats het product nooit op een hoog meubelstuk (zoals een voorraadkast of boekenkast) zonder zowel het meubelstuk als het product te bevestigen aan een geschikt steunpunt.
- Plaats het product nooit op textiel of op een ander materiaal dat tussen het product en het meubelstuk is geplaatst.
- Plaats nooit spullen zoals speelgoed of een afstandsbediening bovenop het product of op de meubels waarop het product rust, zodat kinderen niet in de verleiding komen om erop te klimmen.


Als het product op een andere plek wordt gebruikt, moeten bovenstaande overwegingen worden toegepast.

Onderhoud en reiniging

- Plaats het beeldscherm niet met het scherm omlaag direct op de vloer of op een bureaublad. Het oppervlak van het scherm kan dan namelijk bekrassen.
- De apparatuur moet voor het gebruik worden bevestigd in de constructie.
- (Voor modellen met wand- of plafondmontagehouder)
 - Gebruik vier M4 x 10 mm schroeven om een standaard VESA-wandmontagehouder op de monitor te bevestigen.
 - Bevestig de monitor en wandmontageset aan een muur met een plat oppervlak.
 - Zorg dat het materiaal van de wand en de wandmontagehouder (apart verkocht) stabiel genoeg zijn voor het gewicht van de monitor.
 - Schakel de monitor uit voordat u de kabels van de LCD-monitor verwijdert.
 - Zie de Snelstartgids of gebruikersinformatie voor informatie over wandmontage.
- Haal de stekker van het product altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Reinig het oppervlak van de LCD monitor met een niet-pluizende, verzachte doek. Vermijd het gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen, reinigingsmiddelen in spuitbussen of glasreinigers.
- De sleuven en openingen aan de achterzijde en de bovenkant van de behuizing zijn voor ventilatie bedoeld. Zorg ervoor dat deze niet bedekt of afgesloten worden. Plaats het beeldscherm nooit in de buurt van of op een verwarming of andere warmtebron. Bouw het product niet in tenzij er een deugdelijke ventilatie aanwezig is.
- Plaats geen zware lasten op het beeldscherm om persoonlijk letsel en beschadiging van het beeldscherm te voorkomen.
- Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval dat u de monitor later nog eens moet vervoeren.

Gebruik en specificaties

- Zie de Snelstartgids voor basaal gebruik.



- De verbonden energiebron moet zijn: 100 – 240 V, 50/60 Hz. Zie het productlabel voor informatie over spanning, fabrikagedatum en identificatiemarkeringen.

Reparatie

Probeer dit product niet zelf te repareren. Door het openen of verwijderen van de behuizing kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Wanneer er sprake is van enig hierboven vermeld verkeerd gebruik of van een ander ongeluk zoals het vallen of het verkeerd behandelen van het product, neem dan contact op met een geautoriseerd service center.
Neem contact op met de winkel of ga naar de plaatselijke website van www.BenQ.com voor meer ondersteuning.

Sikkerhed omkring strøm

Dansk

- AC-stikket isolerer udstyret mod AC-strømforsyningen.
 - Elledningen kan bruges til at slukke enheden, når den er sat i en stikkontakt. Stikkontakten bør installeres nær udstyret, og den skal være nem at nå.
 - Produktet må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din forhandler eller det lokale strømselskab.
 - Klasse I udstyr af typen A, der skal tilsluttes, skal tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - Et godkendt strømkabel større end eller lig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm² skal bruges.
 - Brug kun den elledning, der kommer fra BenQ. Brug aldrig en elledning, der kan være beskadiget eller flosset.
 - Hvis der medfølger et tilslutningsstik med 3 ben på elledningen, skal elledningen tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse (3 ben). Du må ikke på nogen måde modificere på stikkets ben til jordforbindelsen, f.eks. ved at bruge en adapter med 2 ben. Benet til jordforbindelsen har en vigtig sikkerhedsfunktion.
- For modeller med adapter:
- Brug kun den strømadapter, der følger med LCD-monitoren. Brug af en anden strømadapter vil medføre fejlfunktion og/eller fare.
 - Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om adapteren, når adapteren bruges med enheden eller når batteriet oplades. Strømadapteren må ikke tildækkes med papir eller andre genstande, da det vil reducere afkølingen. Brug ikke strømadapteren mens den er inden i en taske.
 - Sæt strømadapteren i en stikkontakt.
 - Forsøg ikke at udføre service på strømadapteren. Der er ingen dele inde i, der skal serviceres. Udsift enheden, hvis den beskadiges eller udsættes for kraftig fugt.

Meddelelse om batterisikkerhed (for modeller med fjernbetjening)

Brugen af den forkerte type batteri kan forårsage kemiske lækager eller eksplosion. Bemærk følgende:

- Der eksisterer et risiko for brand eller eksplosion hvis batteriet udskriftes med den forkerte type. Bortskaf brugte batterier ifølge instruktionerne.
- Sørg altid for, at batterierne er indsat med de positive og negative poler i rigtig retning som vist i batteri rummet.
- Forskellige batterityper har forskellige egenskaber. Bland ikke typerne.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Blanding af gamle og nye batterier vil forkorte batteriernes levetid eller forårsage kemiske lækager fra de gamle batterier.
- Når batterier ikke fungerer, skal du øjeblikkeligt udskrifte.
- Kemikalier, der lækker fra batterier, kan medføre hudirritation. Hvis kemiske stoffer siver ud af batterierne, skal de øjeblikkeligt tørres op med en tør klud, og batterierne skal udskriftes så hurtigt som muligt.
- På grund af varierende opladningsforhold, kan levetiden for de batterier, der følger med produktet, være kortere. Udsift dem inden for 3 måneder eller så hurtigt som du kan efter startbrug.
- Der kan være lokale begrænsninger for bortskaffelse eller genbrug af batterier. Se i de lokale regulativer eller på genbrugscentralen.



Hvis den medfølgende fjernbetjening indeholder et knapbatteri, skal du også læse den følgende meddelelse.
Batteriet må ikke indtages. Fare for forbrænding fra kemiske stoffer.

- Fjernbetjeningen, der følger med produktet, indeholder et knapbatteri. Hvis knapbatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige, indre forbrændinger inden for blot 2 timer, og kan medføre død.
- Nye og opbrugte batterier skal holdes væk fra børn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, må produktet ikke bruges. Hold det væk fra børn.
- Hvis du mener, at nogen har slugt et batteri eller placeret det et sted inde i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Udskriftning af et batteri med en forkert type kan tilsidesætte sikkerhedsmekanismen (f.eks. hvad angår visse typer lithiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri i il eller en meget varm ovn, eller mekanisk ved at knuse et batteri eller skære det i stykker, kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i meget varme omgivelser kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandbar væske eller gas.
- Hvis et batteri efterlades et sted med meget lavt lufttryk kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandbar væske eller gas.

Stabilitetsfare

Produktet kan svigte og forårsage alvorlig personskade eller død. For at forebygge personskade skal produktet fastgøres på sikker vis til gulvet/væggen, i overensstemmelse med installationsvejledningerne.

Mange personskader - særligt hos børn - kan undgås med nogle enkle foranstaltninger som f.eks.:

- Brug altid kabinetter eller holdere eller installationsmetoder, der er anbefalet af producenten af produktsættet.
 - Brug altid møbler, der kan understøtte produktet, på sikker vis.
 - Sørg altid for, at produktet ikke står på kanten eller rager ud over kanten af et understøttende møbel.
 - Belær altid børn om faren ved at kravle op på møbler for at nå produktet ellers dets knapper.
 - Før altid elledninger og kabler, der er tilsluttet til produktet, så man ikke kan falde over dem, trække i dem eller blive fanget i dem.
 - Anbring aldrig produktet på et sted, der er ustabil.
 - Anbring aldrig produktet på et højt møbel (f.eks. et skab eller en bogreol) uden at forankre både møbet og produktet til en egnet støtte.
 - Anbring aldrig produktet på klæder eller andet stof eller andre materialer, dvs. mellem produktet og det understøttende møbel.
 - Anbring aldrig ting, der kan friste børn til at kravle op - som f.eks. legetøj og fjernbetjening - på produktet eller møbet, som produktet er anbragt på.
- Hvis det eksisterende produkt skal flyttes til et andet sted, gælder de samme anbefalinger og foranstaltninger for det nye sted.

Pleje og rengøring

- Anbring ikke monitoren således, at skærmen vender direkte ned mod gulvet eller et skrivebord. Det kan afstedkomme ridser på panelets overflade.
- Udstyret skal fastgøres på bygningen inden anvendelse.
- (For modeller, der understøtter montering på væg eller i loftet)
 - Brug fire M4 x 10 mm skruer til at fastgøre VESA standard vægmonteringsbeslaget til monitoren.
 - Installer monitoren og monitorens monterings sæt på en væg med en jævn overflade.
 - Sikre, at væggen og standard vægmonteringsbeslaget (købes særskilt) er stærke nok til at kunne understøtte monitorens vægt.
 - Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren.
 - Se Hurtig start guide eller brugervejledningen for oplysninger om vægmontering.
- Træk altid produktets ledning ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør LCD-monitorens overflade med en frugtig, ikke-ridsende klud. Undgå at bruge væsker, spraydåser og rengøringsmidler til glas.
- Sprækker og åbninger bag på eller ovenpå kabinettet er til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Din monitor må aldrig placeres nær eller ovenpå en radiator eller andre varmekilder, og heller ikke i en indbygget installation, medmindre der er passende ventilation.
- Anbring ikke tunge genstande på monitoren, da det kan medføre personskade eller beskadigelse af monitoren.
- Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere monitoren på et senere tidspunkt.

Betjening og specifikationer

- Se Hurtig start guide for grundlæggende betjening.
- Den tilsluttede strømforsyning skal være på 100-240 V, 50/60 Hz. Se produktmærkaten for oplysninger om strøm, produktionsdato og identifikationsmærker.

Servicering

Forsøg ikke selv at servicere produktet, da åbning eller aftagning af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Hvis nogen af de ovenfor nævnte misbrug eller ulykker, som f.eks. tab eller forkert håndtering, skulle forekomme, skal du kontakte en fagmand for service.
Kontakt købsstedet eller gå til det lokale websted fra www.BenQ.com for yderligere support.

Virtaturvallisuus

Suomi

- AC-pistoke eristää tämän laitteen AC-syötöstä.
- Virransyöttökaapeli toimii pistokkeellisten laitteiden virran iritykentälaitteena. Seinärasia tulee asentaa lähelle laitetta, ja sen tulee olla helpoppäsyinen.



- Tässä tuotteessa tulee käyttää merkinnän mukaista virtatyyppeä. Jos et ole varma käytettävissäsi olevasta virtatyyppistä, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen tai paikalliseen sähköyhtiöön.
- Luokan 1 kytkettävä laite tyyppiä A täytyy liittää suojamaahan.
- Käytä hyväksyttyä virtajohtoa, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin H03VV-F tai H05VV-F, 2G tai 3G, 0,75mm².
- Käytä vain BenQ:n toimittamaa virtajohtoa. Älä millinkaan käytä virtajohtoa, joka näyttää olevan vaurioitunut tai hankautunut.
- Jos laitteessa on 3-pinninen kiinnityspistoke virtajohtossa, liitä virtajohto maadoitettuun 3-liittimiseen pistorasiassa. Älä poista virtajohdon maadoituspinnin esim. liittämällä 2-pinnisen sovitimen. Maadoitustappi on tärkeä turvaominaisuus.

Malleille, joissa on sovitin:

- Käytä ainoastaan LCD-näytön mukana toimitettua virta-adapteria. Muunlaisen virta-adapterin käyttö aiheuttaa toimintahäiriön ja/tai vaaratilanteen.
- Käytännä adapterin ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten, kun sitä käytetään laitteen käyttöön tai akun lataamiseen. Älä peitä virta-adapteria paperilla tai muilla esineillä, jotka heikentävät jäähdytystä. Älä käytä virta-adapteria sen ollessa kantolaukussa.
- Kytkä virta-adapterin asianmukaiseen virtalähteeseen.
- Älä yritä korjata virta-adapteria. Se ei sisällä huolettavia osia. Vaihda laite, jos se on vahingoittunut tai altistunut liialle kosteudelle.

Akin turvailmoitus (malleissa, joissa on kaukosäädin)

Vääräntyyppisten paristojen käyttö voi aiheuttaa kemikaalivuotoja tai räjähdysriskin. Huomaa seuraava:

- Tulipalon tai räjähdysriskin vaara, jos paristo/akku vaihdetaan väärän tyyppiseen. Hävitä käytetyt paristot/akut ohjeiden mukaan.
- Varmista aina, että paristot asetaetaan positiivinen ja negatiivinen napa oikeaan suuntaan, kuten paristojen kotelossa näytetään.
- Erityyppisillä paristoilla on erilaiset ominaisuudet. Älä laita eri tyyppisiä paristoja sekaisin.
- Älä laita vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. Vanhojen ja uusien paristojen sekoittaminen lyhentää pariston käyttöikää tai aiheuttaa kemikaalivuotoja vanhoista paristoista.
- Kun paristot lakkaavat toimimasta, vaihda ne välittömästi.
- Paristoista vuotavat kemikaalit voivat aiheuttaa ihon ärsyntymistä. Jos kemikaaleja vuotaa paristoista, pyyhi se välittömästi kuivalla kankaalla ja vaihda paristot niin pian kuin mahdollista.
- Vaihtelevien varastointiolosuhteiden vuoksi tuotteen mukana tulleiden paristojen käyttöikä voi olla lyhentynyt. Vaihda ne kolmen kuukauden jälkeen, tai niin pian kuin mahdollista ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
- Paristojen hävitykselle tai kierrätykselle voi olla olla paikallisia rajoitteita. Ota yhteys paikallisten määräysten tai jätteen hävityksen tarjoajaan.



Jos mukana tuleva kaukosäädin sisältää nappipariston, kiinnitä huomiota seuraavaan ilmoitukseen.

- Älä niele paristoja. Kemiallisien palovammojen vaara.
- Tämän tuotteen mukana toimitettu kaukosäädin sisältää nappipariston. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja 2 tunnin kuluessa ja johtaa kuolemaan.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Jos luulet, että paristoja on nieltä tai niitä on muuten elimistössä, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Akun vaihto väärän tyyppisen voi estää suojan (Esim. joissakin tapauksissa jotkut litiumakku tyyppi).
- Jos akku heitetään tuleen tai unniin tai murskataan tai leikataan mekaanisesti, akku voi räjähtää.
- Jos paristo jätetään äärimmäisen korkeisiin lämpötiloihin, se voi johtaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasujen vuotoon.
- Erittäin matalalle ilmanpaineelle altistunut akku voi johtaa räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.

Vakauteen liittyvä vaara

Laite voi pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Vammojen estämiseksi tämä laite täytyy kiinnittää huolellisesti seinään/lattiaan asennusohjeiden mukaisesti.

Monet vammat erityisesti lapsille voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:

- Käytä aina valmistajan suosittelemia kaappeja tai telineitä tai laitesarjan asennustapoja.
- Käytä aina kalusteita, jotka pystyvät kannattelemaan laitteen painoa.
- Varmista aina, ettei laite roiku tukevan huonekalun reunan yli.
- Kerro aina lapsille huonekalujen päällä kipeilyn vaaroista laitteen tai sen kaukosäätimen kurkottelemiseksi.
- Vedä aina laitteeseen liitetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua, niitä ei voi vetää eikä niihin voi tarttua.
- Älä koskaan aseta laitetta epävakaiseen paikkaan.
- Älä koskaan aseta laitetta korkean huonekalun päälle (esim. kaappien tai kirjahyllyjen päälle) ankkuroimatta sekä huonekalua että laitetta sopivaan tukeen.
- Älä koskaan aseta laitetta kankaan tai muun materiaalin päälle, joka voi olla laitteen ja tukevan kalusteen välissä.
- Älä koskaan aseta esineitä, jotka saattavat huoletella lapsia kiipeämään, kuten leluja ja kaukosäätimiä, laitteen tai niiden huonekalujen päälle, joille laite on asetettu.

Jos olemassa olevaa laitetta säilytetään ja siirretään uudelleen, noudata samoja kohtia kuin edellä.

Hoito ja puhdistus

- Älä aseta näyttöä ruutu alaspäin lattialle tai pöydälle suoraan. Muutoin paneelin pinta voi naarmuuntua.
- Laitteisto täytyy myös kiinnittää rakennuksen rakenteeseen ennen käyttöä.
- (Malleissa, jotka tukevat seinä- tai kattoasennusta)
 - Käytä neljää M4 x 10 mm ruuvia kiinnittääksesi VESA-standardin seinäkiinnikkeen näyttöön.
 - Asenna näyttösi ja näytön asennussarja seinälle, jossa on tasainen pinta.
 - Varmista, että seinän rakennetta on normaali seinän kiinnityskiinnike (ostetaan erikseen) ovat riittävän vakaita tukemaan näytön painoa.
 - Sammuta näyttö ja virta ennen kaapeleiden irrottamista LCD-näytöstä.
 - Katso tietoja seinäkiinnityksestä pika-aloitussopasta tai käyttöohjeesta.
- Irrota näytön pisteke aina pistorasiasta ennen puhdistusta. Puhdista LCD-näytön pinta nukkaamattomalla, ei-hankaavalla kankaalla. Älä käytä mitään nestemäisiä, aerosoli- tai lasipuhdisteita.
- Näytön taka- ja yläosan aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Niitä ei saa tukkia eikä peittää. Näyttöä ei tule milloinkaan sijoittaa lämpöpatterin tai lämmönlähteen läheisyyteen tai yläpuolelle, tai sisäänrakennettuun rakennelmaan, jossa näyttö on ympäröity takaa ja sivulta, jos kunnollista tuuletusta ei ole.
- Älä aseta raskaita kuumia näytöille välttääksesi henkilövahinkoja tai vaurioita näytöille.
- Harkitse pakkausten ja pakkausmateriaalin säilyttämistä. Saatat tarvita niitä näyttöä kuljettaessasi.

Käyttö ja tiedot

- Katso perustoiminnot pika-aloitussopasta.
- Yhdistetyn virtalähteen tulee olla 100 – 240 V, 50/60 Hz. Katso laitteen tietoja virtaluokituksista, valmistuspäivästä ja tunnistemerkinnöistä.

Huolto


Älä yritä huoltaa tuotetta itse, koska kansien avaaminen tai irrotus saattaa altistaa vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille. Jos mitään yllämainituista väärinkäytöksistä tai muita vahinkoja, esim. tuotteen pudottaminen tai väärinkäsitely, ilmenee, ota yhteyttä pätevään huoltohenkilöstöön laitteen huoltoa varten.

Ota yhteyttä ostopaikkaan tai käy verkkosivulla www.BenQ.com saadaksesi lisätietoja.

Strømsikkerhet

Norsk

- Nettstrømpluggen isolerer dette utstyret fra nettstrømforsyningen.
- Strømforsyningsledningen fungerer som en strømforsyningssikkerhet for utstyr som kan plugges inn. Kontakten bør finnes nær utstyret og lett tilgjengelig.
- Dette produktet må opereres med typen strøm som er angitt på merkeplaten. Hvis du er usikker på hva slags strøm som er tilgjengelig, kontakt forhandleren eller det lokale strømselskapet.
- Klasse I innpluggbart utstyr av type A må kobles til beskyttelsesjerd.
- En godkjent strømløsning større enn eller lik H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm² må brukes.
- Bare bruk strømløsningen som er levert av BenQ. Aldri bruk en strømløsning som synes å være ødelagt eller slitt.
- Hvis den er utstyrt med en 3-pinnens tilkoblingsplugg på strømløsningen, plugg den inn den jorde 3-pinnens kontakten. Ikke deaktiver strømløsningens jordingspinne, for eksempel ved å koble til en 2-pinnens adapter. Jordingspinnen er en viktig sikkerhetsfunksjon.
- For modeller med adapter:
 - Bruk bare strømadapteren som leveres sammen med LCD-skjermen. Bruk av en annen type strømadapter vil føre til feilfunksjon og/eller fare.
 - Sørg for tilfredsstillende ventilasjon rundt adapteren når du bruker den til å drive enheten eller lade batteriet. Ikke dekk til strømadapteren med papir eller andre gjenstander som vil redusere kjølingen. Ikke bruk strømadapteren mens den befinner seg i en bærevæske.
 - Koble strømadapteren til en passende strømkilde.



- Ikke prøv å betjene strømadapteren. Det finnes ingen servicedeler på innsiden. Skift ut enheten hvis den er skadet eller blir utsatt for overdreven fuktighet.

Batterisikkerhetsvarsel (for modeller med fjernkontroll)

Bruken av feil type batterier kan føre til kjemiske lekkasjer eller eksplosjon. Legg merke til følgende:

- Fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Kontroller alltid at batteriene blir satt inn med positiv og negativ pol i riktig retning som anviset i batterirommet.
- Forskjellige typer batterier har forskjellige kjennetegn. Ikke bland forskjellige typer.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Blanding av gamle og nye batterier vil forkorte batterilevetiden eller forårsake kjemiske lekkasjer fra de gamle batteriene.
- Når batterier slutter å fungere, må du skifte dem ut umiddelbart.
- Kjemikalier som lekker fra batterier, kan forårsake hudirritasjoner. Hvis det lekker kjemiske stoffer fra batteriene, må du tørke dem av umiddelbart med en tørr klut og skifte batteriene så fort som mulig.
- På grunn av varierende lagringsforhold kan batterilevetiden for produktets medfølgende batterier forkortes. Bytt dem ut innen 3 måneder eller så snart du kan etter opprinnelig bruk.
- Det kan finnes lokale restriksjoner på avhending eller resirkulering av batterier. Kontakt lokale myndigheter eller renovasjonstjenester.



Hvis den medfølgende fjernkontrollen inneholder et mynt- eller knappcellebatteri, må du også ta hensyn til følgende merknad.

Ikke svelg batteriet. Fare for kjemisk forbrenning.

Dette produktets medfølgende fjernkontroll inneholder et mynt- eller knappcellebatteri. Hvis mynt- eller knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige interne forbrenninger i løpet av bare 2 timer, med fare for liv og helse.

- Hold nye og brukte batterier i god avstand fra barn. Hvis batterirommet ikke kan lukkes forsvarlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn.
- Hvis du mistenker at batterier kan være svelget eller ha havnet på innsiden av noen del av kroppen, må du søke legehjelp umiddelbart.
- Utskifting av et batteri med feil type som kan omgå en sikring (for eksempel i noen tilfeller med lithium-batterityper).
- Hvis du kaster et batteri inn i lid eller en varm oven, eller knuser eller kutter opp et batteri mekanisk, kan det føre til en eksplosjon.
- Hvis du overlater et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur, kan det føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Stabilitetsfare

Produktet kan falle ned og forårsake alvorlig personskade eller død. Hvis du vil forhindre personskade, må dette produktet festes sikkert til gulvet/veggen i samsvar med installeringsinstruksjonene.

Mange personskader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler, for eksempel:

- Bruk alltid kabinetter eller stativer eller installeringsmetoder anbefalt av produsenten av produktsettet.
- Bruk alltid møbler som kan støtte produktet trygt.
- Sørg alltid for at produktet ikke henger over kanten på støttmøblementet.
- Du må alltid fortelle barn om farene ved å klatre på møbler for å nå produktet eller dets kontroller.
- Du må alltid føre ledninger og kabler som er koblet til produktet slik at de ikke kan snubles i, bli trukket i eller gripes.
- Du må aldri plassere et produkt i en ustabil plassering.
- Plasser aldri produktet på høyt møblement (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møblementet og produktet til en stabil støtte.
- Du må aldri plassere produktet på en duk eller andre materialer som kan være plassert mellom produktet og støttmøblementet.
- Du må aldri plassere elementer som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av produktet eller møblementet som produktet er plassert på.

Hvis det eksisterende produktet skal tas vare på og flyttes, gjelder de samme hensynene som nevnt ovenfor.

Pleie og rengjøring

- Ikke plasser skjermen med forsiden ned på gulvet eller direkte på skrivebordets overflate. I motsatt fall kan det oppstå riper på paneloverflaten.
- Utstyret må sikres til bygningsstrukturen før bruk.
- (For modeller som støtter vegg- eller takmontering)
 - Bruk fire M4 x 10 mm skruer til å feste en VESA-standard veggmonteringsbrakett til skjermen.
 - Installer skjermen og skjermmonteringssettet på en vegg med flat overflate.
 - Kontroller at veggmateriale og standard veggmonteringsbrakett (kjøpes separat) er stabile og tåler skjermens vekt.
 - Slå av skjermen og strømmen før du kobler kablene fra LCD-skjermen.
 - Se hurtigstartguiden eller brukerhåndboken ved veggmontering.
- Plugg alltid ut produktet fra strømkontakten før rengjøring. Rengjør LCD-skjermens overflate med en løfri klut som ikke lager riper. Unngå bruk av væsker, aerosol eller rengjøringsmidler for glass/vinduer.
- Spor og åpninger på baksiden eller på toppen av kabinettet er for ventilasjon. De må ikke blokkeres eller dekkes til. Skjermen bør aldri plasseres nær eller over radiatoren eller varmekilder, og heller ikke i en innkapsling med mindre det sørges for tilstrekkelig ventilasjon.
- For å unngå personskade eller skade på skjermen må du ikke plassere noe tungt på den.
- Vurder å beholde esken og emballasjen for senere bruk i tilfelle skjermen skal transporteres.

Drift og spesifikasjoner

- Hurtigstartguiden har informasjon om grunnleggende driftsfunksjoner.
- Den tilkoblede strømkilden må være 100–240 V, 50/60 Hz. Se produktetiketten hvis du vil se informasjon om nominelle strømverdier, produksjonsdato og identifiserende merker.

Vedlikehold

Ikke forsøk å utføre service og vedlikehold på egen hånd. Åpning eller fjerning av produktets deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre risikoer. Ved misbruk av typen ovenfor eller andre uhell, for eksempel hvis du miste skjermen i gulvet eller feilhåndterer den på en annen måte, må du kontakte kvalifisert personale for service.

Kontakt kjøpsstedet eller besøk det lokale webområdet fra www.BenQ.com hvis du vil ha mer støtte.

Elsikkerhet

Svenska

- AC-kontakten isolerer utrustningen fra AC-strømforsyningen.
- Strømkabeln anvendes for avstängning av strömmen för utrustning med sladdar. Eluttaget som används bör vara placerat i närheten av utrustningen och vara lättåtkomligt.
- Denna produkt måste användas med ström av den typ som indikeras på produkten. Om du inte är säker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, hör med din återförsäljare eller det lokala elbolaget.
- Klass I elanslutningsbar anslutning av typ A måste vara ansluten till skyddsjord.
- En godkänd strömkabel som är bättre än eller likvärdig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm² måste användas.
- Använd bara den nätkabel som levereras av BenQ. Använd aldrig en nätkabel som verkar vara skadad eller nött.
- Om den stickproppen på den medföljande nätsladden har tre stift ska nätsladden anslutas till ett jordat 3-stiftsuttag. Jordningsstiftet får inte förbigås eller göras översamt genom t.ex. anslutning av en tvåstiftsadapter. Jordningsstiftet är en viktig säkerhetsfaktor.


För modeller med adapter:

- Använd endast nätdaptern som medföljer din LCD-skärm. Användning av en annan typ av nätdapter leder till felfunktion och/eller fara.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation runt adaptern när du använder den för att driva enheten eller ladda batteriet. Täck inte nätdaptern med papper eller andra föremål som minskar kylningen. Använd inte nätdaptern när den ligger i en väska.
- Anslut nätdaptern till en ordentlig strömkälla.
- Forsök inte utföra service på nätdaptern. Det finns inga delar inuti som det går att utföra service på. Byt ut enheten om den är skadad eller utsatt för mycket fukt.

Säkerhetsanvisning för batteri (gäller modeller med fjärrkontroll)

Om fel sorts batterier används kan följden bli kemiska läckor eller explosion. Observera följande:

- Risk för brand eller explosion vid byte till felaktig batterityp. Hantera uttjänta batterier enligt anvisningarna.
- Kontrollera alltid att batterierna är isatta med de positiva och negativa polerna åt rätt håll enligt vad som visas i batterifacket.
- Olika typer av batterier har olika egenskaper. Blanda aldrig olika sorter.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Om du blandar gamla och nya batterier förkortas deras livslängd eller kemiska läckor uppstår av de gamla batterierna.
- När batterierna inte fungerar längre ska de omedelbart bytas ut.



- Kemikalier som läcker från batterier kan orsaka hudirritation. Om något kemiskt ämne läcker ut ur batterierna ska du torka upp det omedelbart med en torr duk och byta ut batterierna så snart som möjligt.
- På grund av varierande förvaringsförhållanden kan livslängden på batterierna som medföljde din produkt förkortas. Byt ut dem inom tre månader eller så snart som du kan efter det första användningstillfället.
- Det kan finnas lokala restriktioner för kassering eller återvinning av batterier. Läs de lokala föreskrifterna eller hör med sophämningsleverantören.
-   Svälj inte batteriet. Risk för frätskador.
 - Fjärrkontrollen som medföljer denna produkt innehåller ett batteri av knappcellstyp, observera även följande anvisningar.
- Orsaka allvarliga inre frätskador som kan leda till döden.
- Håll nya och använda batterier utom syn- och räckhåll för barn. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom syn- och räckhåll för barn.
- Om du misstänker att ett eller flera batterier kan ha svalts ned eller placerats någonstans inuti kroppen ska du uppsöka läkare omedelbart.
- Byte av batteri till en felaktig typ som kan medföra att en säkerhetsmekanism sätts ur spel (gäller exempelvis vissa sorters litiumbatterier).
- Kassering av ett batteri genom att utsätta det för eld eller lägga det i en het ugn, eller genom att på mekanisk väg krossa eller skära i ett batteri, vilket kan leda till explosion.
- Lämmande av ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur som kan leda till explosion eller läckage av brännbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till explosion eller läckage av brännbar vätska eller gas.

Stabilitetsfara

Produkten kan falla ner och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Förebygg personskador genom att fästa enheten på ett säkert sätt i golvet/på väggen så som beskrivs i installationsanvisningarna.

Många personskador, särskilt på barn, kan undvikas genom enkla förebyggande säkerhetsåtgärder som:

- Använd alltid sådana skåp, ställ/stativ eller installationsmetoder som rekommenderas av tillverkaren av utrustningen.
- Använd alltid möbler som är stabila nog och håller för enhetens vikt.
- Försäkra dig alltid om att enheten inte sticker ut utanför kanten på möbelen den står på.
- Förklara noga för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå fram/upp till enheten eller dess kontroller.
- Dra alltid sladdar och kablar som är anslutna till enheten för att undvika att någon snubblar, drar i eller tar tag i dem.
- Ställ aldrig enheten på en instabil plats.
- Ställ aldrig enheten på högt upp på möbler som t.ex. skåp eller bokhyllor utan att först förankra både möbelen och enheten vid adekvata stöd.
- Ställ aldrig enheten ovanpå tyg eller andra material som kan finnas mellan enheten och stödmöbelen.
- Lagg aldrig några föremål som kan fresta barn att klättra, t.ex. leksaker och fjärrkontroller, ovanpå enheten eller den möbel som enheten står placerad på.
- Vidta samma försiktighetsåtgärder när den befintliga enheten ska tas undan och flyttas till en annan plats.

Skötsel och rengöring

- Placera inte bildskärmen med framsidan nedåt direkt på golvet eller på en skrivbordsyta. Annars kan det bli repor på panelytan.
- Utrustningen ska fästas i byggnadsstrukturen före användning.
- (För modeller som stöder vägg- eller takmontering)
 - Använd fyra M4 x 10 mm skruvar för att fästa en väggmonteringshållare av VESA-standard i bildskärmen.
 - Installera skärmen och skärmens monteringsatts på en plan vägg.
 - Försäkra dig om att väggmaterialet och väggmonteringshållaren av standardtyp (köps separat) är stabila nog för att bära upp bildskärmens vikt.
 - Stäng av skärmen och strömmen innan du kopplar bort kablarna från LCD-skärmen.
 - Se anvisningar för väggmontering i snabbstartsguiden eller användarhandboken.
- Koppla alltid bort produkten från eluttaget innan rengöring. Rengör LCD-skärmens yta med en luddfri trasa som inte repar. Undvik att använda vätska, aerosol och glasrengörare.
- Springorna och hålen på höljets baksida och ovasida är till för ventilation. Dessa får ej blockeras eller övertäckas. Din bildskärm bör aldrig placeras i närheten av eller ovanpå värmeelement eller värmekällor, eller i en inbyggd installation om inte lämplig ventilation finns.
- Placera inte tunga föremål ovanpå bildskärmen för att undvika risk för skada på person eller bildskärm.
- Överväg att spara kartongen och förpackningen för att kunna använda dessa i framtiden om du behöver transportera bildskärmen.

Användning och specifikationer

- Se snabbstartsguiden för grundläggande användning.
- Den anslutna strömkällan ska vara 100 - 240 V, 50/60 Hz. Se produktetiketten för information om spänningskrav, tillverkningsdatum och identifieringsmärkingar.

Service

Försök aldrig att laga denna produkt på egen hand, då du kan utsättas för farlig spänning eller annan risk om du öppnar eller tar bort skärmens hölje. Om något av ovanstående eller någon annan olycksförhållande, som att du t.ex. tappar skärmen, skulle inträffa, kontakta behörig servicepersonal för service. Kontakta inköpsstället eller besök den lokala webbplatsen för www.BenQ.com för ytterligare support.

Безопасность электропитания

Русский

- Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки.
- Отключение данного оборудования от сети осуществляется отсоединением шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен.
- Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, то обратитесь за справкой к своему продавцу или в местную электрокомпанию.
- Оборудование Класса I Типа A следует подключать к розетке сетевого электропитания с защитным заземляющим контактом.
- Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм².
- Используйте только шнур питания производства компании BenQ. Запрещается использовать поврежденный или изношенный шнур питания.
- Если шнур питания поставляется с 3-контактной присоединяемой вилкой, то вставьте шнур питания с этой вилкой в заземленную 3-контактную сетевую розетку. Не отключайте заземляющий контакт вилки шнура питания, например, подсоединяя 2-контактный переходник. Заземляющий контакт обеспечивает безопасность эксплуатации.

Для моделей с адаптером:

- Применяйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки вашего ЖК-монитора. Использование адаптера питания другого типа приведет к нарушению работоспособности и/или опасной ситуации.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг адаптера питания, подключенного для питания устройства или зарядки аккумулятора. Чтобы не уменьшить воздушное охлаждение, не накрывайте адаптер питания бумагой или другими предметами. Перед использованием выньте адаптер питания из чехла.
- Подключайте адаптер питания к надлежащему источнику питания.
- Не пытайтесь самостоятельно проводить обслуживание адаптера питания. У него внутри нет деталей, которые нужно обслуживать. Замените устройство в случае его повреждения или попадания в условия повышенной влажности.

Предупреждение о безопасном использовании батареек (для моделей с пультом ДУ)

Использование батареек неправильного типа может вызвать утечку электролита или взрыв. Обратите внимание на следующее:

- Использование батареек неправильного типа может вызвать взрыв. Использованные батарейки следует сдавать на утилизацию в соответствии с инструкциями.
- При установке батареек всегда соблюдайте полярность, указанную внутри отсека батареек.
- Батарейки разных типов обладают разными характеристиками. Не используйте одновременно батарейки разных типов.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Одновременное использование старых и новых батареек сократит срок их службы или вызовет утечку электролита из старых батареек.
- Когда батарейки перестанут действовать, немедленно замените их.
- Вытекший из батареек электролит может вызвать раздражение кожи. Если из батареек вытечет электролит, то немедленно вытрите его сухой тканью и как можно скорее замените батарейки.
- Срок службы батареек, устанавливаемых в комплекте с вашим устройством, может сократиться из-за различий в условиях хранения. Замените батарейки в течение 3 месяцев или сразу после первого использования.



- В разных странах могут действовать те или иные ограничения на утилизацию или переработку использованных батареек. Ознакомьтесь с местными правилами или уточните это в пункте утилизации отходов.
- ⚠ Если в прилагаемом пульте ДУ используется батарейка в форме таблетки/монеты, то обратите внимание на следующее уведомление. Не глотайте батарейку. Это может вызвать химический ожог.
- В пульт ДУ поставляемому вместе с этим устройством, используется батарейка в форме таблетки/монеты. Если проглотить эту батарейку в форме таблетки/монеты, то это может вызвать сильный ожог внутренних органов всего через два часа и даже привести к смерти.
- Держите новые и использованные батарейки в месте, недоступном для детей. Если отсек батарейки закрывается неплотно, то прекратите пользоваться пультом и положите его в место, недоступное для детей.
- Если проглотите батарейку или если она попадет внутрь организма, то немедленно обратитесь к врачу.
- Замена на батарейку неправильного типа может создать угрозу безопасности (например, в случае некоторых литиевых батареек).
- Использованные батарейки нельзя бросать в огонь или в горячую печь, разбивать или разрезать, так как батарейки могут взорваться.
- Не оставляйте батарейки в местах с очень высокой температурой, так это может привести к взрыву или утечке огнеопасного электролита или газа.
- Не используйте батарейки в местах с очень низким атмосферным давлением, так это может привести к взрыву или утечке огнеопасного электролита или газа.

Опасность неустойчивой установки

Устройство может упасть и причинить человеку серьезную травму или даже смерть. Во избежание травм это устройство следует надежно крепить к полу/стене в соответствии с инструкциями по установке.

Большинство травм, особенно детских, можно избежать, применяя простые меры предосторожности, такие как:

- Всегда используйте корпус, стойки или методы установки, рекомендованные производителем устройства.
- Всегда используйте мебель, которая точно выдержит вес устройства.
- Ставьте устройство на мебель нужно так, чтобы вся площадь основания устройства находилась на мебели.
- Не позволяйте детям залезать на мебель, чтобы дотянуться до органов управления устройства.
- Прокладывать шнуры и кабели к устройству нужно так, чтобы на них нельзя было наступить, задеть или споткнуться о них.
- Никогда не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Никогда не ставьте устройство на высокую мебель (например, на шкаф или на этажерку), не закрепив надежно мебель и устройство.
- Никогда не ставьте устройство на мебель, накрытую тканью или другими материалами.
- Никогда не кладите предметы, способные привлечь детей, например, игрушки или пульт ДУ, сверху устройства или на мебель, на которой стоит устройство.

Если переносите устройство в другое место или кладете на хранение, то соблюдайте эти же меры безопасности.

Уход и чистка

- Не кладите монитор лицевой стороной вниз на пол или на стол, не подстелив подходящий мягкий материал. В противном случае на поверхности панели могут появиться царапины.
- Перед эксплуатацией оборудование следует прикрепить к конструкции здания.
- (Для моделей, рассчитанных на настенное или потолочное крепление)
 - Прикрепите к монитору скобу кронштейна настенного крепления стандарта VESA с помощью четырех винтов M4 x 10 мм.
 - Установите монитор и комплект для его крепления на стену с плоской поверхностью.
 - Убедитесь, что материал стены и стандартный кронштейн настенного крепления (покупается отдельно) имеют достаточную прочность, чтобы выдержать массу монитора.
 - Выключите ЖК-монитор и питание и только после этого отсоединяйте кабели.
 - Порядок крепления на стену см. в Кратком руководстве или в руководстве пользователя.
- Перед чисткой данного изделия всегда отключайте его от розетки электропитания. Для чистки поверхности экрана ЖК-монитора используйте мягкую безворсовую ткань. Не применяйте никакие жидкости, аэрозоли или средства для очистки стекол.
- Прорези и отверстия на задней и верхней панелях корпуса предназначены для вентиляции. Не закрывайте и не загромождайте эти прорези и отверстия. Никогда не устанавливайте монитор рядом с нагревательными приборами и другими источниками тепла, а также в элементы мебели, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Не кладите тяжелые предметы на монитор, чтобы не повредить его и предотвратить телесные повреждения.
- Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора.

Операции и технические характеристики

- Описание базовых операций см. в Кратком руководстве.
- Подключенный источник питания должен иметь такие параметры: 100–240 В, 50/60 Гц. На этикетке устройства просмотрите данные о номинальной мощности, дату изготовления и идентификационные знаки.

Обслуживание

Не пытайтесь проводить обслуживание изделия самостоятельно, так как открытие или снятие панелей корпуса может подвергнуть вас опасности прикосновения к точкам с опасным для жизни напряжением или причинения иных травм. В любом из упомянутых выше случаев неправильного использования устройства или обращения с ним, рекомендуем Вам обратиться в ближайший Авторизованный Сервисный Центр из списка на нашем сайте - http://www.benq.ru/support/call_us/

За дополнительной поддержкой обратитесь к продавцу или задайте вопрос в службу поддержки по ссылке - http://www.benq.ru/support/email_us/

Безопаска електроживлення

Українська


- Штекер змінного струму ізольоване від джерела змінного струму.
- Шнур живлення служить пристроєм відключення живлення для обладнання, яке можна підключити. Розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та у легкодоступному місці.
- Електроживлення даного виробу повинно відповідати параметрам, позначеним на етикетці з маркуванням. Якщо ви не впевнені щодо типу електромережі, проконсультуйтеся з продавцем або місцевою компанією – постачальником електроенергії.
- Обладнання класу I типу А, яке буде підключатися, повинно бути підключене до захищеного заземлення.
- Потрібно використовувати схвалений шнур живлення, більший або еквівалентний H03VV-F або H05VV-F, 2G або 3G, 0,75 мм².
- Використовуйте лише шнур живлення, наданий BenQ. Ніколи не використовуйте шнур живлення, який виглядає пошкодженим або потертим.
- Якщо на шнури живлення встановлено 3-контактну штепсельну вилку, підключіть шнур до заземленої (замкненої на землю) 3-контактної розетки. Не відключайте заземлення шнура живлення, наприклад, під'єднавши 2-контактний адаптер. Контакт заземлення є важливою функцією безпеки.

Тільки для Німеччини:

- (Якщо вага виробу менше або дорівнює 3 кг) Потрібно використовувати схвалений шнур живлення, вищий по класу або еквівалентний H03VV-F, 3G, 0,75 мм².
- (Якщо вага виробу більше 3 кг) Потрібно використовувати схвалений шнур живлення, вищий по класу або еквівалентний H05VV-F або H05RR-F, 3G, 0,75 мм².

Для моделей з адаптером:

- Використовуйте лише адаптер живлення, який постачається з ПК-монитором. Використання іншого типу адаптера живлення призведе до несправності та/або небезпеки.
- Забезпечте достатню вентиляцію навколо адаптера, коли використовуєте його для роботи пристрою або заряджання акумулятора. Не накривайте блок живлення папером або іншими предметами, які зменшують охолодження. Не використовуйте адаптер живлення, коли він знаходиться всередині сумки для перенесення.
- Підключіть адаптер живлення до належного джерела живлення. Всередині немає запчастин для ремонту. Замініть пристрій, якщо він був пошкоджений або потрапив під вплив до надмірної вологості.



Застереження щодо безпечного використання акумуляторів (для моделей з дистанційним управлінням)

Використання акумулятора неправильного типу може спричинити витік хімічних речовин або вибух. Зверніть увагу на наступне:

- Якщо акумулятор замінено на акумулятор неправильного типу, виникає ризик пожежі або вибуху. Використані акумулятори слід утилізувати відповідно до інструкцій.
- Завжди перевіряйте, що акумулятори вставлені плюсовими та мінусовими клеммами в правильному напрямку, як показано в батарейному відсіку.
- Різні типи акумуляторів мають різні характеристики. Не змішуйте різні типи.
- Не змішуйте старі та нові акумулятори. Змішування старих та нових акумуляторів скоротить їх термін служби або призведе до витіку хімічних речовин зі старих акумуляторів.
- Якщо акумулятори не працюють, замініть їх негайно.
- Хімічні речовини, які витікають з акумуляторів, можуть спричинити подразнення шкіри. Якщо з акумуляторів просочуються хімічні речовини, негайно витріть їх сухою тканиною та якнайшвидше замініть акумулятори.
- Термін служби акумуляторів, що входять до комплекту виробу, може скоротитися через різні умови зберігання. Змініть їх протягом 3 місяців або якомога швидше після першого використання.
- Щодо утилізації та переробки акумуляторів можуть існувати місцеві обмеження. Зверніться до місцевого законодавства або компанії з утилізації відходів.



Якщо в комплекті пульт дистанційного керування є кнопкова/дискова акумуляторна батарея, зверніть увагу також на наступне попередження.

Не проковтуйте акумулятор. небезпека хімічного опіку.

- Пульт дистанційного керування, що постачається з цим виробом, містить кнопку/дискову акумуляторну батарею. Якщо проковтнути кнопку/дискову акумуляторну батарею, всього за 2 години це може викликати сильні опіки внутрішніх органів і може призвести до смерті.
- Тримайте нові та використані акумулятори подалі від дітей. Якщо відсік для акумулятора закривається ненадіно, припиніть використання виробу та тримайте його подалі від дітей.
- Якщо ви вважаєте, що могли проковтнути акумулятори або вони потрапили в будь-яку частину тіла, негайно зверніться до лікаря.
- Заміна на акумулятор неправильного типу може стати перешкодою захисним механізмам (наприклад, у випадку деяких типів літєвих акумуляторів).
- Утилізація акумулятора шляхом спалення у вогні, гарячій рідині, механічне подрібнення або рорізання батареї, може призвести до вибуху.
- Зберігання акумулятора в навколишньому середовищі з надзвичайно високою температурою, може призвести до вибуху або витіку легкозаймистої рідини або газу.
- Розпакування акумулятора в умовах надзвичайно низького тиску повітря, може призвести до вибуху або витіку легкозаймистої рідини або газу.

Небезпека відносно стабільності

Продукт може впасти, що спричинить серйозні травми або смерть. Щоб уникнути травм, цей виріб повинен бути надійно прикріплений до підлоги/стіни відповідно до інструкцій з монтажу.

Багато ушкоджень, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, таких як:

- Завжди використовуйте шафи, підставки або способи встановлення, рекомендовані виробником комплекту продуктів.
- Завжди використовуйте меблі, які можуть безпечно підтримувати продукт.
- Завжди перевіряйте, що продукт не звисає з краю підтримуючих меблів.
- Завжди розповідайте дітям про небезпек випазання на меблі, щоб дістатися продукту чи елементів управління.
- Завжди так прокладайте шнури та кабелі, підключені до виробу, щоб через них не можна було перепинитися, потягнути чи схопити.
- Ніколи не розміщуйте продукт у нестабільному місці.
- Ніколи не розміщуйте продукт на високих меблях (наприклад, сервантах або шафах для книг), без прикріплення і меблів, і продукту до відповідної опори.
- Ніколи не розміщуйте продукт на тканині або інших матеріалах, які можуть бути розташовані між продуктом та опорними меблями.
- Ніколи не кладіть предмети, які можуть спокосити дітей залізи, наприклад, іграшки та пульти дистанційного керування, на верхню частину виробу або меблі, на яких розміщений виріб.

Якщо наявний продукт планується прибрати на зберігання та перемістити, слід застосовувати ті ж заходи, що і вище.

Догляд та очищення

- Не кладіть монитор лицьовою стороною вниз на підлогу або поверхню письмового столу. Інакше на поверхні панелі можуть з'явитися подряпини.
- Перед початком експлуатації обладнання, його слід закріпити на стіні будівлі.
- (Для моделей, що підтримують настінний або стельовий монтаж)

- За допомогою чотирьох гвинтів M4 x 10 мм прикріпіть до монітора стандартний настінний кронштейн VESA.
- Виконуйте встановлення монітора та монтажного комплекта монітора на стіну з рівною поверхнею.
- Переконайтеся, що матеріал стіни та стандартний настінний кронштейн (купується окремо) достатньо стійкі, щоб витримати вагу монітора.
- Вимикайте монітор та живлення, перш ніж від'єднувати кабель від ПК-монітора.
- Зверніться до Керівництва з швидкого запуску або посібника користувача щодо настінного монтажу.

- Завжди від'єднуйте цей продукт від розетки живлення перед чищенням. Очищуйте поверхню ПК-монітора безворсовою неабразивною тканиною. Уникайте використання рідин, аерозольних засобів для чищення або склоочисників.
- Вірізи і отвори на задній або верхній частині корпусу потрібні для вентиляції. Їх не можна загороджувати або закривати. Не можна класти монітор поблизу батареї опалення або нагрівача або над ними, а також у ніші шаф, якщо в них немає належної вентиляції.
- Не кладіть на монітор важкі предмети, щоб уникнути можливих травм або пошкодження монітора.
- Рекомендуємо зберігати коробку та упаковку для подальшого використання, коли вам буде потрібно транспортувати монітор.

Експлуатація та технічні характеристики

- Зверніться до Короткого керівництва по старту, щоб дізнатися про основні можливості.
- Підключення джерело живлення має бути 100 - 240 В, 50/60 Гц. Див. інформацію про номінальну потужність, дату виготовлення та ідентифікаційне маркування.

Обслуговування

Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій, оскільки відкриття та зняття корпусу може спричинити небезпечну напругу або інші ризики.

Якщо трапиться будь-який вищезазначений випадок неправильного використання або інша аварія, наприклад, падіння або недотримання правил експлуатації, зверніться до кваліфікованого технічного персоналу для обслуговування.

Для отримання додаткової підтримки зверніться до місця придбання або відвідайте місцевий веб-сайт www.BenQ.com.

Bezpieczeństwo zasilania

Polski

Wtyczka zasilania służy do podłączenia urządzenia do zasilania prądem zmiennym.


Kabel zasilania służy do podłączenia urządzeń do zasilania. Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko wyposażenia i być łatwo dostępne.

Ten produkt należy zasilac prądem o charakterystyce podanej na oznaczonej etykiecie. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju dostępnego zasilania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą dostarczającą prąd.

- Urządzenia podłączone do gniazda zasilania klasy I, typu A muszą być podłączone do uziemienia.
- Należy korzystać z atestowanych przewodów o parametrach równych H03VV-F lub H05VV-F 2G lub 3G, 0,75mm².
- Należy stosować wyłącznie przewody zasilające, które zostały dostarczone przez firmę BenQ. Nie wolno korzystać z przewodu zasilającego, który wygląda na uszkodzony lub postrzępiony.
- Jeśli przewód zasilający jest wyposażony w 3-żyłkowy wtyczkę, należy podłączyć ją do uziemionego 3-żyłkowego gniazda. Nie należy wyłączać styku uziemiającego przewodu zasilającego, np. poprzez zamocowanie 2-żyłkowego zasilacza. Styk uziemiający pełni ważną funkcję bezpieczeństwa.

Modele z zasilaczem:

- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dołączonego do monitora LCD. Korzystanie z innego rodzaju zasilacza może spowodować awarię i stanowić niebezpieczeństwo.
- Podczas pracy z urządzeniem lub ładowania akumulatora należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół zasilacza. Nie należy zakrywać zasilacza kartkami papieru lub innymi materiałami, które mogą zmniejszyć chłodzenie. Nie należy korzystać z zasilacza, gdy znajduje się on wewnątrz podłączonej torby.



- Podłącz zasilacz do odpowiedniego źródła zasilania.
- Nie należy próbować dokonywać napraw serwisowych zasilacza. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można naprawić. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub wystawienia go na działanie wilgoci, należy je wymienić.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa baterii (dotyczy modeli z pilotem)

Używanie nieprawidłowego typu baterii może doprowadzić do wycieku chemicznego lub wybuchu. Należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieprawidłowy typ. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
- Należy zawsze sprawdzić, czy styki dodatnie i ujemne włożonych baterii są skierowane w odpowiednim kierunku, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Różne typy baterii posiadają różne cechy. Nie należy mieszać różnych typów baterii.
- Nie należy wkładać jednocześnie starych i nowych baterii. Mieszanie starych i nowych baterii skróci ich żywotność lub spowoduje wyciek chemiczny ze starych baterii.
- Jeśli baterie nie działają, należy je niezwłocznie wymienić na nowe.
- Substancje chemiczne wyciekające z baterii mogą podrażnić skórę. W przypadku wycieku jakiegokolwiek materii chemicznej z baterii należy ją niezwłocznie wytrzeć przy użyciu suchej szmatki i możliwie jak najszybciej wymienić baterie na nowe.
- Żywotność baterii dołączonych do niniejszego produktu może być krótsza w zależności od określonych warunków przechowywania. Baterie należy wymienić w ciągu 3 miesięcy lub możliwie jak najszybciej po początkowym użyciu.
- Mogą istnieć lokalne ograniczenia dotyczące utylizacji lub recyklingu baterii. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami lokalnymi lub zasięgnąć informacji u dostawcy usług związanych z utylizacją odpadów.



Jeśli dostarczony pilot zawiera baterie pastylkową, należy również zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenie.

! Nie polykaj baterii. Zagrożenie poparzeniem chemicznym.

- Pilot dostarczony z tym produktem zawiera baterię pastylkową. W przypadku polknięcia baterii pastylkowej może dojść do poważnych wewnętrznych poparzeń w ciągu zaledwie 2 godzin, co może doprowadzić do śmierci.
- Należy przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli nie można dokładnie zamknąć komory baterii, należy przestać korzystać z produktu i przechowywać go z dala od dzieci.
- W przypadku uznania, że baterie mogą zostać polknięte lub znalazły się w dowolnej części ciała, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może zagrozić bezpieczeństwu poprzez ominięcie zabezpieczenia (np. niektóre rodzaje baterii litowych).
- Wrzucenie baterii do ognia lub do gorącego piekarnika bądź ich mechaniczne zniszczenie lub podcięcie, które może skutkować wybuchem.
- Pozostawienie baterii w środowisku o niezwykle wysokiej temperaturze może skutkować wybuchem lub wyciekami łatwopalnego płynu lub gazu.
- Podanie baterii nieżyłke niskiemu ciśnieniu powietrza może skutkować wybuchem lub wyciekami łatwopalnego płynu lub gazu.

Niebezpieczeństwo związane z niestabilnością

Produkt może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć użytkownika. Aby zapobiec obrażeniom, produkt należy bezpiecznie przymocować do podłogi/ściany, zgodnie z instrukcjami instalacji.

Wielu obrazem, zwłaszcza w przypadku dzieci, można zapobiec poprzez podjęcie prostych środków ostrożności, takich jak:

- Należy zawsze korzystać z szafek lub stojaków bądź innych metod instalacji zalecanych przez producenta zestawu produktu.
- Należy zawsze używać mebli, na których produkt może być bezpiecznie ustawiony.
- Należy zawsze upewnić się, że produkt nie wystaje poza krawędzie mebla, na którym stoi.
- Należy zawsze informować dzieci o zagrożeniach związanych ze wspinaniem się na meble w celu osiągnięcia produktu lub jego elementów sterujących.
- Przewody i kable podłączone do produktu należy zawsze umieszczać tak, aby nie groziły potknięciem się, ani nie mogły zostać pociągnięte lub chwyczone.
- Produktu nie należy nigdy stawiać na niestabilnej powierzchni.
- Produktu nie należy nigdy stawiać na wysokim meblu (np. na witrynie lub regale) bez uprzedniego przymocowania mebla i produktu do odpowiedniego wspornika.
- Produktu nie należy nigdy stawiać na szmatce lub innych materiałach znajdujących się pomiędzy produktem a meblem, na którym produkt jest ustawiony.
- Na produkcie lub na meblu, na którym znajduje się produkt, nie należy umieszczać nigdy przedmiotów, które mogą stanowić dla dzieci zachętę do wspinania się, np. zabawek i pilotów.

Powyższe zalecenia mają także zastosowanie, jeśli chcesz zachować lub zmienić ustawienie istniejącego przedmiotu.

Konserwacja i czyszczenie

- Nie należy kłaść monitora ekranem do dołu bezpośrednio na podłodze lub biurku. Grozi to zarysowaniem powierzchni ekranu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przymocować do elementu struktury budynku.
- (Modele umożliwiające montaż na ścianie lub suficie)
 - Uchwyty zgodny ze standardem VESA należy przymocować do monitora za pomocą czterech śrub M4 x 10 mm.
 - Zainstaluj monitor wraz z zestawem do montażu monitora na ścianie o płaskiej powierzchni.
 - Upewnij się, że materiał, z którego wykonana jest ściana, oraz standardowy uchwyt ścienny (zakupiony oddzielnie) są wystarczająco stabilne, aby wytrzymać ciężar monitora.
 - Wyłącz monitor oraz zasilanie przed odłączeniem kabli od monitora LCD.
 - Aby uzyskać informacje o montażu na ścianie, zobacz Instrukcję szybkiego uruchamiania lub podręcznik użytkownika.
- Zanim rozpoczniesz czyszczenie pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od zasilania. Oczyszczaj powierzchnię monitora LCD przy pomocy gładkiej szmatki. Unikaj stosowania jakiegokolwiek płynów, aeroszów, czy środków do czyszczenia okien.
- Szczeliny i otwory z tyłu, lub u góry obudowy zapewniają wentylację. Nie wolno ich blokować, ani przykrywać. Monitora nie wolno umieszczać obok ani nad kaloryferem bądź innym źródłem ciepła, lub w ciasnej zabudowie, jeśli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji.
- Nie umieszczaj na monitorze ciężkich przedmiotów, gdyż może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- Pomyśl o przechowaniu pudła i opakowania w magazynie do wykorzystania w przyszłości, kiedy wystąpi potrzeba transportowania monitora.

Obsługa i specyfikacje

- Aby uzyskać informacje o podstawowej obsłudze, zobacz Instrukcję szybkiego uruchamiania.
- Podłączone źródło zasilania powinno mieć wartości 100–240 V, 50/60 Hz. Zapoznaj się z tabliczką znamionową produktu, zawierającą wartości znamionowe zasilania, datę produkcji oraz oznaczenia identyfikacyjne.

Naprawy


Nie podejmuj prób własnoręcznej naprawy monitora, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie części obudowy może wystawić cię na wpływ niebezpiecznego napięcia lub inne ryzyko. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek przypadku nieodpowiedniego działania opisanego powyżej, lub dojdzie do wypadku, np. upuszczenia urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu, aby naprawić monitor.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z miejscem zakupu lub odwiedź witrynę www.BenQ.com i przejdź do strony internetowej dla twojego regionu.

Siguranță alimentării cu energie electrică

Română

- Fișa c.a. izolează acest echipament de sursa de alimentare c.a.
 - Cablul de alimentare funcționează ca dispozitiv de întrerupere a alimentării echipamentului conectabil la priză. Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.
 - Acest produs trebuie alimentat cu tipul de energie electrică indicat pe eticheta inscripționată. Dacă aveți nelămuriri cu privire la tipul energiei electrice disponibile, contactați reprezentantul sau compania de distribuție a energiei electrice.
 - Echipamentul conectabil de tip A și clasa I trebuie conectat la împământare.
 - Trebuie folosit un cablu de alimentare aprobat, mai mare sau egal cu H03VV-F sau H05VV-F, 2G sau 3G, 0,75mm².
 - Utilizați numai cablul de alimentare furnizat de BenQ. Nu utilizați niciodată un cablu de alimentare care pare să fie deteriorat sau întrerupt.
 - Dacă este furnizat un cablu de alimentare cu stecher cu 3 pini, introduceți cablul într-o priză cu împământare cu 3 pini. Nu dezactivați pinul de împământare al cablului de alimentare, de exemplu, prin conectarea unui adaptor cu 2 pini. Pinul de împământare este o caracteristică de siguranță importantă.
- Pentru modele cu adaptor:
- Folosiți numai adaptorul de alimentare furnizat împreună cu monitorul LCD. Utilizarea unui alt tip de adaptor este periculoasă și/sau va provoca funcționarea defectuoasă.
 - Asigurați o ventilație suficientă în jurul adaptorului atunci când îl folosiți împreună cu aparatul sau pentru a încălca bateria. Nu acoperiți adaptorul de alimentare cu hârtii sau cu alte obiecte care reduc capacitatea de răcire. Nu folosiți adaptorul de alimentare dacă acesta se află într-o geantă.
 - Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare corespunzătoare.



- Nu încercați să reparați adaptorul de alimentare. Acesta nu conține piese ce pot fi reparate. Înlocuiți-l dacă este deteriorat sau expus la umezeală în exces.

Notificare privind siguranța bateriei (pentru modelele cu telecomandă)

Utilizarea unor baterii de tip incorect poate provoca scurgeri de substanțe chimice sau explozii. Rețineți următoarele:

- Există risc de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip necorespunzător. Eliminați bateriile uzate respectând instrucțiunile.
 - Bornele pozitive și negative ale bateriilor trebuie să fie orientate corect, conform indicațiilor din compartimentul pentru baterii.
 - Tipurile diferite de baterii au caracteristici diferite. Nu combinați tipuri diferite de baterii.
 - Nu combinați bateriile vechi cu cele noi. Combinarea bateriilor vechi cu cele noi va reduce durata de funcționare a bateriilor sau va provoca scurgeri de substanțe chimice din bateriile vechi.
 - Înlocuiți imediat bateriile descărcate.
 - Substanțele chimice scurse din baterii pot irita pielea. În cazul scurgerii de substanțe chimice din baterii, ștergeți-le imediat cu o cârpă uscată și înlocuiți bateriile cât mai rapid posibil.
 - Datorită diferitelor condiții de stocare, este posibil ca durata de funcționare a bateriilor furnizate cu produsul să fie redusă. Înlocuiți-le în termen de 3 luni sau cât mai curând posibil după prima utilizare.
 - Este posibil să existe restricții locale referitoare la depozitarea la deșeu sau reciclarea bateriilor. Consultați regulamentele locale sau luați legătura cu societatea de salubritate locală.
- ⚠** Dacă telecomanda furnizată conține o baterie tip buton, trebuie, de asemenea, să acordați atenție următoarei notificări.
- ⚠** Nu încercați să reparați telecomanda. Risc de arsură chimică.
- Telecomanda furnizată împreună cu acest produs conține o baterie tip buton. Dacă bateria tip buton este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore, putând duce la deces.
- Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
 - Dacă credeți că este posibil ca vreo baterie să fi fost înghițită sau introdusă în oricare parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
 - Înlocuirea unei baterii cu un tip necorespunzător poate zădărnici o măsură de siguranță (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).
 - Aruncarea unei baterii în foc sau cuptor încins, precum și zdrobirea mecanică sau tăierea unei baterii, poate duce la explozie.
 - Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile.
 - Expunerea unei baterii la o presiune atmosferică extrem de joasă poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile.

Riscuri legate de lipsa stabilității

Produsul poate să cadă, existând astfel riscul de vătămare gravă sau deces. Pentru a împiedica vătămarea, acest produs trebuie bine fixat de podea/perete cu respectarea instrucțiunilor de instalare.

Multe vătămări, în special la copii, pot fi evitate luându-se precauții simple, precum:

- Utilizați întotdeauna birouri sau suporturi sau metode de instalare recomandate de către producătorul setului de produse.
- Utilizați întotdeauna mobilă care să poată susține în siguranță produsul.
- Asigurați-vă întotdeauna că produsul nu trece dincolo de marginea mobilei suport.
- Instruiți întotdeauna copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilă pentru a atinge produsul sau comenzile sale.
- Direcționați întotdeauna firele și cablurile conectate la produsul dvs. astfel încât să nu se împiedice nimeni de ele și să nu poată fi trase sau apucate.
- Nu amplasați nicodată un produs într-o locație instabilă.
- Nu amplasați nicodată produsul pe mobilă înaltă (de exemplu, dulăpioare suspendate sau bibliotecă), fără ca mai întâi să fixați atât mobilă, cât și produsul de un suport corespunzător.
- Nu amplasați nicodată produsul pe o pânză sau alte materiale care se pot găsi între produs și mobila suport.
- Nu amplasați nicodată articole care ar putea cădea pe cap, precum jucării și telecomenzi, pe partea superioară a produsului sau pe mobila pe care este așezat produsul.

Dacă produsul existent urmează să fie păstrat și relocat, trebuie respectate aceleași considerații de mai sus.

Întreținere și curățare

- Nu așezați monitorul cu fața în jos direct pe podea sau pe un birou. În caz contrar, pot să apară zgărieturi pe suprafața panoului.
- Înainte de utilizare, echipamentul trebuie fixat de structura clădirii.
- (Pentru modelele care acceptă montarea pe perete sau tavan)
 - Utilizați patru șuruburi M4 x 10 mm pentru a fixa o consolă de montare pe perete standard VESA pe monitor.
 - Montați monitorul și setul de montare a monitorului pe un perete plan.
 - Asigurați-vă că peretele și consola de montare pe perete standard (cumpărată separat) sunt suficient de rezistente pentru a susține greutatea monitorului.
 - Opriti monitorul LCD și scoateți-l din priză înainte de a deconecta cablurile conectate la acesta.
 - Pentru montarea pe perete, consultați ghidul de utilizare rapidă sau manualul de utilizare.
- Deconectați întotdeauna produsul de la priză înainte de a-l curăța. Curățați suprafața monitorului LCD folosind o lavetă neabrazivă, care nu lasă scame.
- Evitați să folosiți lichide, aerosoli sau substanțe de curățat sticlă.
- Fantele și deschiderile din spatele și din partea superioară a carcasei asigură ventilația. Acestea nu trebuie blocate sau acoperite. Monitorul nu trebuie amplasat în apropierea sau deasupra unui radiator sau a unor surse de căldură și nu trebuie încastrat decât dacă se asigură o ventilație corespunzătoare.
- Nu așezați obiecte grele pe monitor, pentru a evita riscul vătămării corporale sau deteriorarea monitorului.
- Vă recomandăm să păstrați cutia și ambalajul pentru a le folosi în viitor la transportul monitorului.

Operațiuni și specificații

- Pentru operațiunile de bază, consultați ghidul de utilizare rapidă.
- Sursa de alimentare conectată trebuie să fie de 100 – 240 V, 50/60 Hz. Pentru informații despre puterea nominală, data fabricației și marcasele de identificare, consultați eticheta produsului.

Reparații

Nu încercați să reparați personal acest produs, deoarece prin demontarea capacelor vă puteți expune la tensiuni periculoase și la alte riscuri. În cazul unor evenimente de tipul celor menționate mai sus sau a oricăror alte accidente, cum ar fi scăderea sau bruscarea monitorului, apelați la personal calificat pentru efectuarea reparațiilor.

Pentru asistență suplimentară, contactați magazinul de unde ați achiziționat produsul sau vizitați site-ul web local, de la www.BenQ.com.

Bezpečnost s ohledem na síťové napájení

Čestina

- Síťová zástrčka odizolovávala toto zařízení od síťového napětí.
- Síťová napájecí šňůra má rovněž funkci jako prostředek pro odpojení zařízení od síťového napětí. Síťová napájecí šňůra má rovněž funkci jako prostředek pro odpojení zařízení od síťového napětí.
- Tento přístroj musí být napájen napětím, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napětí máte ve své elektrické síti, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na místní elektroobchodní zvláštní služby.
- Zařízení typu A s vidlicí třídy I musí být připojeno k ochranném uzemnění.
- Je nutné použít schválený napájecí kabel větší nebo rovnající se H03VV-F nebo H05VV-F, 2G nebo 3G, 0,75 mm².
- Používejte pouze přívodní šňůru dodanou společností BenQ. Nikdy nepoužívejte přívodní šňůru, která je poškozená nebo roztržená.
- Pokud je napájecí kabel vybaven 3kólovou zástrčkou, zapojte kabel do uzemněné 3kólové zásuvky. Nevýrazujte uzemňovací kolík napájecího kabelu, například připojením 2kólového kabelu. Zemnicí kolík je důležitý bezpečnostní prvek.


Pro modely s adaptérem:

- Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s vaším monitorem LCD. Použití jiného typu napájecího adaptéru povede k selhání nebo riziku.
- Když adaptér používáte pro napájení zařízení nebo nabíjení baterie, umožněte dostatečné větrání kolem adaptéru. Nepřikrývejte napájecí adaptér papírem ani jinými předměty, aby se nenarušila chlazení. Nepoužívejte napájecí adaptér, když jej máte v tašce.
- Zapojte napájecí adaptér ke správnému zdroji napájení.
- Nepokoušejte se napájecí adaptér opravovat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné díly. Pokud je adaptér poškozen nebo pokud byl vystaven nadměrné vlhkosti, vyměňte jej.

Bezpečnostní poznámka k bateriím (pro modely s dálkovým ovládním)

Použití nesprávného typu baterií může vést k úniku chemické látky nebo k explozi. Nezapomeňte na toto:

- Použijte-li baterii nesprávného typu, hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Použité baterie likvidujte podle pokynů.
- Vždy se ujistěte, že jsou baterie vložené správně s kladnou a zápornou koncovkou ve směru zobrazeném v oddílu pro baterie.



- Různé typy baterií mají různé charakteristiky. Nemíchejte různé typy.
 - Nemíchejte staré a nové baterie. Smícháním starých a nových baterií se zkrátí životnost baterie nebo to způsobí únik chemických látek ze starých baterií.
 - Když baterie přestanou pracovat, okamžitě je vyměňte.
 - Chemické látky, které z baterií vytékají, mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud z baterií vylézá nějaká chemická látka, okamžitě ji otřete suchým hadříkem, a vyměňte baterie co nejdříve.
 - Kvůli rozdílným podmínkám skladování mohou mít baterie přibalené s vaším produktem nižší životnost. Vyměňte je do 3 měsíců nebo co nejdříve po první použití.
 - Na likvidaci nebo recyklaci baterií se mohou vztahovat místní předpisy. Obráťte se na místního znalce předpisů nebo dodavatele v oblasti likvidace odpadu.
- ⚠️** Pokud dodaný dálkový ovladač obsahuje mincovou / knoflíkovou baterii, věnujte pozornost také následující poznámce.



- Baterii nepolykejte. Nebezpečí chemického popálení.
- Dálkový ovladač dodaný s tímto produktem obsahuje mincovou / knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spojení mincové / knoflíkové baterie, může to způsobit závažná vnitřní popálení během pouhých 2 hodin a způsobit smrt.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud oddíl pro baterie nelze bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uchovávejte je mimo dosah dětí.
 - Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spojení baterie nebo jinému vniknutí do těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
 - Výměna baterie za nesprávný typ, který může vyrazit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
 - Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie, které může vést k výbuchu.
 - Zanechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
 - Baterie vystavené extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Nebezpečí z hlediska stability

Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Aby se předešlo zranění, musí být tento produkt bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.

Mnoha zraněním, zejména dětí, lze předejít přijetím jednoduchých opatření, jako jsou:

- Vždy používejte skříňky nebo stojany nebo způsoby instalace doporučené výrobcem soupravy.
 - Vždy používejte nábytek, který může produkt bezpečně nést.
 - Vždy se ujistěte, že produkt nepřesahuje okraj podpůrného nábytku.
 - Dětem vždy vysvětlujte nebezpečí lezení na nábytek, aby dosáhli na produkt nebo jeho ovládací prvky.
 - Šňůry a kabely připojené k produktu vždy vedte tak, abyste o ně nemohli zakopnout, zatáhnout nebo zachytit.
 - Produkt nikdy neumísťte na nestabilní místo.
 - Produkt nikdy neumísťte na vysoký nábytek (například kredenc nebo knihovnu), aniž byste připevnili nábytek i produkt k vhodné podpoře.
 - Produkt nikdy neumísťte na textilii nebo jiný materiál, které se mohou nacházet mezi produktem a podpůrným nábytkem.
 - Nikdy nepokládejte předměty, které by mohly děti lákat, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část výrobku nebo nábytek, na který je produkt umístěn.
- Pokud bude stávající produkt zachován a přemístěn, měly by se použít stejné ohledy, jaké jsou uvedeny výše.

Péče a údržba přístroje

- Nedávejte monitor čelní stranou dolů přímo na podlahu ani na povrch stolu. Jinak by na povrchu panelu mohly vzniknout škrábance.
- Než zařízení začnete používat, musí se připevnit ke konstrukci budovy.
- (V případě modelů, které podporují montáž na stěnu nebo na strop)
 - Použijte čtyři šrouby M4 x 10 mm pro upevnění standardního nástěnného držáku VESA k monitoru.
 - Monitor a sadu pro jeho připevnění nainstalujte na rovný povrch.
 - Zkontrolujte, zda jsou materiál stěny a standardní nástěnný držák (prodává se samostatně) dostatečně pevné a unesou váhu monitoru.
 - Před odpojením kabelů od monitoru LCD vypněte monitor a napájení.
 - Pokud jde o přidělení na stěnu, viz Průvodce pro rychlé uvedení do provozu nebo uživatelskou příručku.
- Před čištěním výrobek vždy odpojte ze zdroje elektrického napětí. Povrch skříňky LCD monitoru čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlas. Vyvarujte se použití jakýchkoli kapalin a aerosolových čistících nebo čistících prostředků na skla.
- Výřezy a otvory na zadní a horní straně skříňky jsou určeny pro odvětrávání. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány ani zakryty. Tento monitor nesmí být nikdy umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo topným tělesem, ani nesmí být vestavěn do skříně, polic a podobně, pokud není zajištěno jeho správné odvětrávání.
- Nedávejte na monitor těžké předměty, abyste předešli možnému poranění nebo poškození monitoru.
- Zvažte uskladnění krabice a obalového materiálu k budoucímu použití při případné přepravě monitoru.

Operace a specifikace

- Pokud jde o základní operace, viz Průvodce pro rychlé uvedení do provozu.
- Připojení zdroj napájení by měl být 100 – 240 V, 50/60 Hz. Na produktovém štítku najdete informace o jmenovitém výkonu, datum výroby a identifikační značky.

Servis přístroje

Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření nebo demontáž krytů může vést k obnažení míst s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Pokud se vyskytne některá z uvedených okolností nebo jiná nehoda, jako je například pád přístroje nebo jeho chybný provoz, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika s žádostí o servis.

Obraťte se na místo nákupu nebo navštivte místní webové stránky z www.BenQ.com pro další podporu.

Elektromos árammal kapcsolatos biztonsági előírások

Magyar

- A váltakozó áramú (AC) dugós csatlakozó elszigetelt a berendezést az AC áramforrástól.
- A tápkábel az áramra csatlakoztatható berendezések számára árammegszakítóként szolgál. A csatlakozóaljzatot a készülékhez közel kell beszerelni úgy, hogy az könnyen hozzáférhető legyen.
- Ezt a terméket a jelölt címkén feltüntetett áramtípussal kell működtetni. Ha nem biztos abban, hogy milyen típusú áram áll rendelkezésére, kérjen tanácsot a helyi energiaellátást biztosító cégtől vagy képviselőtől.
- Az áramra csatlakoztatható, I osztályú, A típusú berendezéseket védőföldeléshez kell csatlakoztatni.
- Jóváhagyott, legalább a H03VV-F, a H05VV-F, a 2G vagy a 3G szabványoknak megfelelő, 0,75 mm²-es tápkábelt használnon.
- Kizárólag a BenQ által biztosított tápkábelt használja. Soha ne használjon sérült, vagy kopottnak tűnő tápkábelt.
- Ha a tápkábelen 3 tűs rögzítődugó található, akkor a kábel földelt, 3 tűs aljzathoz csatlakoztassa. Ne válassza le a tápkábel földelőtűjét, pl. 2 tűs adapter csatlakoztatásával. A földelőtű fontos biztonsági elem.


Tápegységgel rendelkező modellekhez:

- Kizárólag az LCD monitorhoz mellékelt tápegységet használja. Egyéb típusú tápegység használata rendellenes működést okozhat és/vagy veszélyes lehet.
- A tápegység számára biztosítson megfelelő szellőzést, amikor a készülék működtetésére vagy az akkumulátor töltésére használja. Ne fedje le a tápegységet papírral vagy egyéb olyan tárgyal, ami a hűtés romlását okozhatja. Ne használja a tápegységet úgy, hogy az közben táskában van.
- A tápegységet mindig megfelelő energiaforráshoz csatlakoztassa.
- Ne próbálkozzon a tápegység javításával. A készülék nem tartalmaz javítható alkatrészeket. Ha a készülék megsérül vagy túlságosan sok nedvességet ér, akkor cserélje ki.

Akkumulátor biztonsági értesítés (távvezérlős modellek esetén)

A nem megfelelő típusú elemek használata vegyi anyagok szivárgását vagy robbanást okozhat. Vegye figyelembe a következőket:

- Tűz-és robbanásveszély áll fenn, ha helytelen típusú elemet használ! A használt elemeket az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Mindig ügyeljen arra, hogy az elemek pozitív és negatív pólusát a megfelelő irányban helyezze be, ahogyan azt az elemtartón látja.
- A különböző típusú elemek különböző jellemzőkkel bírnak. Ne keverje a különböző típusokat.
- Ne keverje a régi és új elemeket. A régi és új elemek keverése csökkenti az elem élettartamát, illetve vegyi anyagok szivárgását okozhatja a régi elemből.
- Ha az elemek nem működnek, azonnal cserélje ki azokat.
- Az elemekből szivárgó vegyi anyagok bőrirritációt okozhatnak. Ha az elemekből bármilyen vegyi anyag szivárog, azonnal törölje fel száraz ruhával és cserélje ki az elemeket, amilyen hamar lehetséges.
- Az eltérő tárolási körülmények miatt a termékekhez kapott elem élettartama rövidülhet. Cserélje ki azokat 3 hónapon belül, vagy amilyen gyorsan csak tudja a használat megkezdését követően.



- Az elemek hulladékként történő kezelésére vagy újrahasznosítására vonatkozóan helyi korlátozások lehetnek. Olvassa el a helyi szabályozásokat vagy hulladékkezelési tájékoztatókat.
- Ha a mellékelt távirányító érme alakú elemet vagy gombaelemet tartalmaz, figyeljen oda a következő megjegyzésre:
 - Ne nyelje le az elemeket! Vegyi égési veszély!
 - A termékhez mellékelt távirányító érme alakú elemet vagy gombaelemet tartalmaz. Az érme alakú elem vagy a gombaelem lenyelése mindössze két órán belül súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és halálhoz vezethet.
- Tartsa távol gyerekektől az új és használt elemeket! Ha az akkumulátortartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa távol gyerekektől. Ha úgy véli, lenyelte az elemet, vagy valamilyen módon a teste belsejébe jutott, kérjen azonnali orvosi segítséget!
- Ha helytelen típusú elemet tesz a készülékbe, akkor azzal kikapcsolhat a biztonsági eszközt (pl. bizonyos típusú lítiumos elemek esetén).
- Az elemek tűzbe vagy forró sütőbe dobása, az elem mechanikus összenyomása vagy szétvágása, amelyek robbanáshoz vezethetnek.
- Az elemek extrém magas környezeti hőmérsékleten hagyása robbanáshoz, illetve a gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgásához vezethet.
- Az extrém alacsony légnyomásnak kitett elem felrobbanhat, illetve a benne lévő gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak.

Stabilitási veszélyek

A termék leejtése/leesése súlyos személyi sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet. A sérülés megelőzése érdekében a jelen terméket a telepítési utasításoknak megfelelően, biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz/falhoz.

Számos - főleg gyerekeknek gyakori - sérülés elkerülhető a következő egyszerű óvintézkedések betartásával:

- Mindig a termék gyártója által ajánlott szerelvényeket, alványokat és telepítési módszereket alkalmazza.
- Mindig olyan bűtorokat használjon, amelyek biztonságosan megtartják a terméket.
- Mindig ellenőrizze, hogy a termék nem lóg túl az azt tartó szerkény szélén.
- Mindig mondja el a gyerekeknek a bűtorokra felmászás veszélyeit, ha a terméket vagy a távvezérlőt szeretnék elérni.
- Mindig vezesse el a termékhez csatlakoztatott kábeleket és vezetékeket, hogy azokon ne essen át senki, és ne húzzák, ne rántsák meg azokat.
- Soha ne helyezze a terméket instabil helyre.
- Soha ne helyezze a terméket magas bűtorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc) anélkül, hogy megfelelő támasztékhöz rögzítené a bűtort vagy a terméket.
- Soha ne helyezze a terméket tartóire vagy más anyagra, amely a termék és az azt tartó bűtor között helyezkedne el.
- Soha ne helyezzen olyan tárgyakat a termék tetejére vagy a terméket tartó bűtorra, amely csábító lehet gyerekek számára, pl. játékok vagy a távvezérlő, és felmászhatnak rá.

Ha a meglévő terméket megtartja vagy áthelyezi, mindig vegye figyelembe a fenti figyelmeztetéseket.

Karbantartás és tisztítás

- Ne helyezze a monitort kijelzővel lefelé közvetlenül a padlóra vagy az íróasztalra. Ha így tesz, karcok keletkezhetnek a panel felületén.
- A berendezést használat előtt az épület szerkezetére kell rögzíteni.
- (A fal vagy mennyezeti rögzítést támogató modellek esetén)
 - Használjon négy M4 x 10 mm csavart, hogy a VESA szabványos fali konzolt a monitorhoz rögzítse.
 - Sima felületű falra telepítse a monitort és a felszerelő készletet.
 - Győződjön meg róla, hogy a fal anyaga, és a szabványos fali konzol (külön megvásárolt) elég stabil ahhoz, hogy megtartsák a monitor súlyát.
 - Kapcsolja ki a monitort és az áramellátást, mielőtt lehúzná a kábeleket az LCD monitorról.
 - A falra való rögzítésről további információért olvassa el a Rövid bevezető útmutatót vagy a felhasználói kézikönyvet.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a termék csatlakozódugóját a fali csatlakozóból. Az LCD-t (folyadékkristály-kijelző) szőszmentes, puha ruhával tisztítsa, hogy ne okozzon karcokat. Ne használjon folyékony, emulzifikáló vagy üveg tisztító szereket.
- A bűtor hátoldalán vagy tetején találhatók nyílások és rések szellőzésre szolgálnak. Ezeket tilos betakarni vagy eldugaszolni. Monitorját soha ne helyezze fűtőtestre vagy más hőszugárzóra, illetve beépített berendezésbe is csak akkor, ha megfelelő szellőzést tud biztosítani.
- Ne helyezzen nehéz terhet a monitorra, így elkerülheti az esetleges személyi sérüléseket vagy a monitor károsodását.
- Fontolja meg a doboz és a csomagolás megőrzését, lehetséges, hogy a későbbiek során még szüksége lesz rájuk a monitor szállításhoz.

Műveletek és műszaki adatok

- Az alapvető műveletekről további információért olvassa el a Rövid bevezető útmutatót.
- A csatlakoztatott áramforrásnak 100 ~ 240 V, 50/60 Hz típusúnak kell lennie. A teljesítményre, gyártási dátumra és azonosító jelekre vonatkozó információért olvassa el a termék címkéjét.

Javítás, szerviz

Ne próbálja meg önmaga megjavítani a készüléket: a fedőlapok megnyitásával vagy eltávolításával veszélyes elektromos-feszültségnek és egyéb kockázatoknak teheti ki magát. Ha a fent jelzett hibás használat vagy más baleset - például leejtés vagy a monitor rossz kiszolgálása - bekövetkezne, annak kijavítása érdekében vegye fel a kapcsolatot képzett személyezettel.

További támogatásért forduljon a vásárlás helyéhez vagy látogasson el a helyi weboldalra: www.BenQ.com.

Bezpečnosť napájania

Slovenčina

- Sieťová zásuvka izoluje toto zariadenie od sieťového napájania.
- Sieťový napájací kábel slúži ako zariadenie na odpojenie napájania pre pripojiteľné zariadenie. Elektrická zásuvka musí byť namontovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Tento produkt sa musí napájať so sieťovým napáťm uvedeným na výrobnom štítku. Ak si nie ste istí typom dostupného napájania, kontaktujte dodávateľa alebo miestnu elektrárenskú spoločnosť.
- Zástrčkové zariadenie Typ A trieda I musí byť pripojené k ochrannému uzemneniu.
- Musí byť použitý schválený napájací kábel s nasledujúcim alebo lepším parametrami: H03VV-F alebo H05VV-F, 2G alebo 3G; 0,75 mm².
- Používajte výhradne napájací kábel dodaný spoločnosťou BenQ. Nikdy nepoužívajte napájací kábel, ktorý sa zdá byť poškodený alebo odretý.
- Ak je vybavený 3-kollikovou zástrčkou na napájacom kábli, zapojte kábel do uzemnenej 3-kollikovej zásuvky. Nevyradujte uzemňovací kolík, napríklad pripojením 2-kollikového adaptéra. Uzemňovací kolík plní dôležitú bezpečnostnú funkciu.

Pre modely s adaptérom:

- Používajte výhradne napájací adaptér dodávaný s LCD monitorom. Pri používaní iného typu napájacieho adaptéra môže dôjsť k poruche alebo nebezpečenstvu.
- Pri používaní adaptéra so zariadením alebo nabíjaní batérie je potrebné ponechať patričný vetrací priestor okolo adaptéra. Nezakrývajte napájací adaptér papierom ani inými predmetmi, ktoré by mohli obmedzovať chladenie. Nepoužívajte napájací adaptér vo vnútri puzzle.
- Pripojte napájací adaptér k správnejmu zdroju napájania.
- Nepokúšajte sa napájací adaptér opraviť. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by ste mohli opraviť. Vymeňte zariadenie, ak bolo poškodené alebo vystavené nadmernej vlhkosti.

Bezpečnostné oznámenie k batérii (pre modely s doľakovým ovládaním)


Pri použití správneho typu batérie môže dôjsť k úniku chemikálií alebo výbuchu. Majte na pamäti nasledovné:

- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Použitá batéria likviduje podľa pokynov.
- Vždy sa uistite, či boli batérie vložené kladným a záporným pólom v správnom smere, ako je znázornené na priehradke na batérie.
- Rozličné typy batérií majú rozličné parametre. Nemiešajte rozličné typy.
- Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie. Ak použijete súčasne staré a nové batérie, skracuje sa výdrž batérie, prípadne môže dôjsť k úniku chemikálií zo starých batérií.
- Keď batérie nefungujú, okamžite ich vymeňte.
- Chemikálie unikajúce z batérií môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Ak z batérií unikne nejaká chemická látka, okamžite ich utrite suchou tkaninou a vymeňte čo najskôr batérie.
- Z dôvodu odlišností podmienok pri uskladnení batérií sa môže výdrž batérií dodaných spolu s výrobkom skrátiť. Vymeňte ich po 3 mesiacoch od prvého použitia, prípadne čo najskôr.
- Pri likvidácii alebo recyklácii starých batérií je možno potrebné riadiť sa miestnymi predpismi. Preštudujte si miestne predpisy, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služby likvidácie odpadu.

• Ak priložené diaľkové ovládanie obsahuje gombikový batériu, venujte pozornosť aj nasledujúcemu oznámeniu.

• Neprehŕajte batériu. Riziko poľptania.

• Diaľkové ovládanie priložené k tomuto výrobku obsahuje gombikový batériu. Pri prehtnutí gombikovej batérie môže dôjsť už do 2 hodín k vážnemu poľptaniu, ktoré môže viesť až k smrti.



- Nové a použité batérie držte mimo dosahu detí. Ak priehradka na batériu nie je poriadne zatvorená, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosah detí.
- Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu batérie, prípadne sa mohli dostať do nejakej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výmena batérie nesprávneho typu môže zablockovať bezpečnostnú funkciu (napríklad v prípade niektorých litiových batérií).
- Likvidácia batérie v ohni alebo peči, prípadne mechanické prepichnutie alebo rozrezanie batérie, ktoré môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou, čo by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny alebo plynu.
- Nenechávajte v prostredí s veľmi nízkym tlakom, čo by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny alebo plynu.

Riziko stability

Produkt môže spadnúť a spôsobiť vážny úraz alebo zapríčiniť smrť. V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prírodný bezpečne pripevnený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

Mnohým úrazom, najmä u detí, je možné predchádzať jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad:

- Vždy používajte skrinky alebo stojany, prípadne spôsob inštalácie odporúčané výrobcom produktu.
- Vždy používajte nábytok, ktorý je dostatočnou oporou pre produkt.
- Zaisťte, aby produkt nevyčnieval cez hranu nábytku, na ktorom je umiestnený.
- Poučte deti o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri lezení po nábytku, ak chcú dočiahnuť na produkt alebo jeho ovládacie prvky.
- Káble a šnury pripojené k produktu vždy uložte tak, aby o ne človek nezakopával, neťahal ani nevytrhával ich.
- Nedávajte ťažký produkt na nestabilné miesto.
- Nikdy nedávajte produkt na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez zaisťovania nábytku aj produktu vhodnou oporou.
- Nedávajte produkt na tkaninu ani iné materiály, ktoré by sa mohli nachádzať medzi produktom a nábytkom, na ktorom je umiestnený.
- Nikdy neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti lákať, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na vrchnú časť produktu ani na nábytok, na ktorom je produkt umiestnený.

Pri premiestnení existujúceho produktu vezmite do úvahy rovnaké aspekty.

Starostlivosť a čistenie

- Neumiestňujte monitor na podlahu alebo povrch stola rovno prednou stranou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškriabaniu obrazovky.
- Pred použitím musí byť zariadenie bezpečne zabudované do štruktúry stavby.
- (Pre modely podporujúce upevnenie na stenu alebo strop)
 - Na upevnenie štandardného nástenného držáka VESA k monitoru použite štyri skrutky M4 x 10 mm.
 - Položte monitor a súpravu na pripevnenie na stenu na rovný povrch.
 - Zaisťte, aby boli materiál steny a štandardný nástenný držák (kúpiť sa samostatne) dostatočne stabilné, aby udržali monitor.
 - Pred odpojením káblov od monitora LCD vypnite monitor a napájanie.
 - Informácie o uchytení na stenu nájdete v Stručnej úvodnej príručke alebo v používateľskej príručke.
- Pred čistením vždy odpojte výrobok zo zásuvky elektrickej siete. Povrch LCD monitora čistite nezapaščenou jemnou handričkou. Nepoužívajte kvapaliny, aerosól alebo čistiace prostriedky na sklo.
- Prietrčiny a otvory v zadnej a hornej časti obalu sú určené pre ventiláciu. Nemôžu sa blokovať ani zakrývať. Monitor sa nemôže nikdy umiestňovať v blízkosti alebo nad radiátorom, alebo zdrojom tepla, alebo do vstavanej inštalácie, pokiaľ sa nezabezpečí správna ventilácia.
- Neumiestňujte na monitor ťažké predmety – predchádzajte možnému úrazu alebo poškodeniu monitora.
- Skatulu a obal uskladnite pre budúce použitie, keď možno budete potrebovať monitor prepraviť.

Činnosti a parametre

- Informácie o základných činnostiach nájdete v Stručnej úvodnej príručke.
- Pripojený zdroj napájania musí byť 100 – 240 V, 50/60 Hz. Informácie o menovitom príkone, dátume výroby a identifikačné značka nájdete na štítku na výrobku.

Vykonávanie servisu

Nepokúšajte sa svojpomocne vykonávať servis na tomto produkte, pretože otvorenie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu a iným rizikám. Ak sa vyskytnú akékoľvek z vyššie uvedených nesprávnych použití alebo iné nehody, ako napríklad pád alebo nesprávne zaobchádzanie ohľadom vykonávania servisu, kontaktujte kvalifikovaného servisného personál.

Obráťte sa na predajcu alebo navštívte miestnu webovú stránku z lokality www.BenQ.com, kde nájdete ďalšiu podporu.

Napetostná zaščitá

Slovenščina

- Vtič za izmeničnú napetost štíti to opremo pred neposredno napetostjo.
- Napájanie izdelka prekinete tako, da napajalní kabel iztáknete iz vtičnice. Vtičnica za napájanie mora biti blizu naprave in mora biti lahko dostopna.
- Izdelek uporabljajte samo z virom napajanja, ki je naveden na nalepki z elektrickimi zahtevami. Če niste prepričani, kakšen vir napajanja je na voljo, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem ali lokalnim podjetjem za dobavo elektricne energije.
- Priključljiva oprema tipa A in v razreda I mora biti priključena v ozemljen priključek.
- Uporabiti je treba odobreni napajalni kabel enakovreden ali boljši od H03VV-F ali H05VV-F, 2G ali 3G, 0,75mm².
- Uporabljajte le napajalni kabel BenQ. Nikoli ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je videti poškodovan ali obrabljen.
- Če ima napajalni kabel 3-nožični priključni vtič, ga vtaknite kabel v ozemljeno 3-nožično vtičnico. Ne onemogočate ozemljitvene nožice napajalnega kabla npr. tako, da priključite 2-nožični adapter. Ozemljitvena nožica je pomembna varnostna funkcija.

Za modele z napajalnikom:

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je bil priložen vašemu monitorju LCD. Uporaba drugega napajalnika lahko povzroči napako delovanje in/ali nevarnost.
- Med uporabo naprave ali med polnjenjem baterije onemogočite ustrezno prezračevanje napajalnika. Napajalnika ne pokrivajte s papirjem ali drugimi predmeti, ki bi zmanjšali hlajenje. Napajalnika ne uporabljajte, medtem ko ga imate v torbi.
- Napajalnik priključite v ustrezen vir elektricne energije.
- Napajalnika ne poskušajte popravljati. V njem ni delov, ki bi jih lahko popravili. V primeru poškodb ali izpostavljenosti vlagi napajalnik zamenjajte.

Varnostno opozorilo za baterijo (za modele z daljinskim upravljalnikom)


Z uporabo baterij napache vrste lahko povzročite kemično puščanje ali eksplozijo. Prosimo pomnite naslednje:

- Tveganje za požar ali eksplozijo, če baterije zamenjate z napačnim tipom. Rabljene baterije odvrzite v skladu z navodili.
- Zmeraj poskrbite, da bodo baterije vstavljene z ustrezno usmerjenostjo pozitivnega in negativnega terminala, kot je prikazano v predelu za baterije.
- Različne vrste baterij imajo različne lastnosti. Različnih vrst baterij ne mešajte.
- Ne mešajte starih in novih baterij. Če pomešate stare in nove baterije, bo njihova življenjska doba krajša, stare baterije pa lahko začnejo tudi puščati.
- Baterije zamenjajte takoj, ko prenehajo delovati.
- Kemična tekočina, ki steče iz baterij, lahko povzroči draženje kože. Če iz baterij izteče kakršna koli kemična snov, jo takoj pobrišite s suho krpo in baterije čim prej zamenjajte.
- Zaradi različnih pogojev hrambe se lahko življenjska doba baterij, ki ste jih prejeli z izdelkom, skrajša. Zamenjajte jih v 3 mesecih oziroma čim prej po prvi uporabi.
- Pri odstranjevanju oziroma recikliranju baterij je treba upoštevati lokalne predpise. Za podrobnosti se obrnite na lokalni upravni organ ali upravitelja smetišč. Če ima daljinski upravljalnik celično baterijo v obliki kovanca/gumba, upoštevajte tudi spodnje opozorilo.
- Baterije ne smete zaužiti. Nevarnost kemičnih opeklin.
- Daljinski upravljalnik, priložen temu izdelku, vsebuje celično baterijo v obliki kovanca/gumba. Zaužite celične baterije v obliki kovanca/gumba lahko v samo dveh urah povzročijo hude notranje opekline in povzročijo smrť.
- Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če ležišča za baterije ni mogoče dobro zapreti, prenehajte uporabljati izdelek in ga shranite na mesto zunaj dosega otrok.
- Če menite, da so bile baterije lahko zaužite ali vstavljene v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Zamenjava baterij z napačnim tipom, ki lahko onemogoči varovalno (na primer pri nekaterih tipih litijevih baterij).
- Odvrženje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko mečkanje ali prediranje baterije, ki lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.
- Izpostavljanje baterije izjemno nizkemu zračnemu pritisku, ki lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.

Tveganje za nestabilnost

Izdelek lahko pade in povzroči resne osebne poškodbe ali smrť. Da bi preprečili poškodbe, morate izdelek varno pritrditi na tla/steno v skladu z namestitvenimi navodili.

Številne poškodbe, še posebej pri otrocih, lahko preprečite z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov, npr:



- Vedno uporabite omare ali stojala ali namestitvene načine, ki jih priporoča proizvajalec izdelka.
- Vedno uporabite pohoštvo, ki lahko varno podpira izdelek.
- Vedno poskrbite, da izdelek ne pregreva roba podpornega pohoštva.
- Vedno počite otroke o nevarnostih plezanja na pohoštvo, da bi dosegli izdelek ali njegove kontrolnike.
- Žice in kable, priključene v izdelek, vedno napeljte tako, da se obnje ni mogoče spotakniti, jih povleči ali zagrabit.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na nestabilno površino.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na visoko pohoštvo (na primer na omare ali knjižnice police), ne da bi pohoštvo in izdelek pritrčili na ustrezno podporo.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na krpo ali drug material, ki je lahko med izdelkom in podpornim pohoštvom.
- Na vrh izdelka ali pohoštva, na katerem je izdelek, nikoli ne postavljajte predmetov, ki bi lahko otroke spodbudili k plezanju, npr. igračk ali daljinskega upravljalnika.

Če boste obstoječ izdelek zadržali in premostili, upoštevajte zgoraj navedene točke.

Čiščenje in vzdrževanje

- Monitorja ne postavljajte tako, da bo sprednja stran neposredno na tleh ali na mizi. Površina zaslona se namreč lahko opraska.
- Preden opremo vklopite, jo morate pritrčiti na stensko strukturo.
- (Za modele, ki zagotavljajo montažo na steno ali strop)
 - Za pritržitev standardnega kompleta za stensko namestitve VESA na monitor uporabite štiri vijake M4 x 10 mm.
 - Monitor in montažni komplet monitorja namestite na ravno stensko površino.
 - Prepričajte se, da sta stenski material in standardni komplet za stensko namestitve (ki ga kupite posebej) dovolj stabilna, da lahko podpirata težo monitorja.
 - Preden iz monitorja LCD izklopite kable, izključite monitor in napajanje.
 - Za stensko montažo glejte Vodnik za hitri začetek ali uporabniški priročnik.
- Preden začnete čistiti izdelek, ga vedno izključite iz stenske vtičnice. Površino monitorja LCD očistite z mehko krpo brez vlaken. Izogibajte se uporabi tekočin, aerosolnih razpršilcev ali sredstev za čiščenje stekla.
- Reže in odprtje na zadnji strani ali zgornji strani ohlajajo, so namenjene prezračevanju. Pazite, da jih ne boste zaprli ali pokrili. Monitorja nikoli ne postavljajte v bližino radiatorja ali drugega vira toplote ali nad njega, prav tako pa tudi ne v vgrajeno zaprto instalacijo, razen če je na voljo ustrezno prezračevanje.
- Na monitor ne postavljajte težkih predmetov, da preprečite morebitne osebne poškodbe ali poškodbe monitorja.
- Morda boste želeli shraniti škaflo in embalažo, da ju boste lahko uporabili za transport monitorja v prihodnje.

Operacije in specifikacije

- Za osnovne operacije glejte Vodnik za hitri začetek.
- Moč povezanega napajalnega vira mora biti od 100 do 240 V pri 50/60 Hz. Za informacije o nazivni moči, datumu izdelave in identifikacijskih oznakah glejte nalepko izdelka.

Servisiranje

Izdelka ne poskušajte servisirati sami. Z odpiranjem ali odstranjevanjem pokrovov se lahko izpostavite nevarni napetosti ali drugim tveganjem. V primeru zgoraj opisane nepravilne uporabe ali druge nesreče, kot je padec ali napačna uporaba, se za servis obrnite na usposobljeno servisno osebo. Za dodatno podporo se obrnite na mesto nakupa ali obiščite lokalno spletno mesto www.BenQ.com.

Sigurnost napajanja

Hrvatski

- Utičak za izmeničnu struju izollira opremu od izmjenične struje napajanja.
 - Kabel za napajanje ima funkciju rasklopnog uređaja za opremu koja se priključuje na napajanje. Zidna utičnica treba biti postavljena u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
 - Ovaj proizvod treba biti stavljen u pogon vrstom energije naznačenoj na nazivnoj pločici. Ako niste sigurni koja je vrsta energije dostupna savjetujte se s prodavačem ili lokalnom tvrtkom za elektrodistribuciju.
 - Opremu klase I tipa A koja se priključuje na napajanje treba priključiti na zaštitno uzemljenje.
 - Treba koristiti odobreni kabel za napajanje veći ili jednak H03VV-F ili H05VV-F, 2G ili 3G, 0,75 mm².
 - Koristite isključivo kabel za napajanje koje je isporučila tvrtka BenQ. Nikad ne koristite kabel za napajanje koji izgleda oštećen ili ispucan.
 - Ako je na kabelu za napajanje utičak s 3 nožice priključite ga u 3-polnu uzemljenu utičnicu (sa spojem na masu). Ne ukidajte nožicu za uzemljenje kabela za napajanje, primjerice priključivanjem na adapter s 2 nožice. Nožica za uzemljenje ima zaštitnu funkciju.
- Za modele s adapterom:
- Koristite samo adapter napajanja isporučen s LCD monitorom. Uporaba bilo koje druge vrste adaptera napajanja prozračiti će neispravan rad i / ili predstavljati opasnost.
 - Pri korištenju adaptera za rad uređaja ili punjenja baterije osigurajte odgovarajuće prozračivanje oko adaptera. Ne prekrivajte adapter napajanja papirom ili drugim predmetima koji će spriječiti hlađenje. Ne koristite adapter napajanja dok se nalazi u torbi.
 - Adapter napajanja priključite na odgovarajući izvor napajanja.
 - Ne pokušavajte servisirati adapter napajanja. Unutra nema dijelova koje je moguće servisirati. Zamijenite jedinicu ako je oštećena ili je bila izložena pretjeranoj vlazi.

Obavijesti o sigurnosti u svezi baterija (za modele s daljinskim upravljačem)

Uporaba pogrešne vrste baterija može prouzročiti istjecanje kemijske tekućine ili eksploziju. Primijetite sljedeće:

- Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako bateriju zamijenite nekom neispravnom vrste. Iskorištene baterije zbrinite u skladu s uputama.
- Uvjerite se kako su baterije umetnute s ispravno usmjerenim pozitivnim i negativnim priključcima kako je prikazano u odjeljku za baterije.
- Razne vrste baterija imaju različite karakteristike. Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne miješajte stare i nove baterije. Miješanje starih i novih baterija skratit će radni vijek baterije ili prouzročiti istjecanje kemijske tekućine iz starih baterija.
- Kad baterije prestanu raditi odmah ih zamijenite.
- Kemikalije koje istječu iz baterija mogu prouzročiti nadražaj kože. Ako iz baterije izlazi bilo kakva kemijska tvar, odmah je obrišite suhom krpom i čim prije zamijenite baterije.
- Zbog različitih uvjeta pohrane moguće je skraćivanje radnog vijeka baterija isporučenih s vašim proizvodom. Zamijenite ih unutar 3 mjeseca ili čim možete nakon početne uporabe.
- Za odlaganje ili reciklažu baterija mogu postojati lokalni propisi i ograničenja. Obratite se lokalnoj samoupravi ili pružatelju usluga odlaganja otpada.



Ako isporučeni daljinski upravljač sadrži gumbastu bateriju pažljivo pročitajte i sljedeću obavijest.

Nemojte progutati bateriju. Opasnost od kemijskih opekline.

- Daljinski upravljači isporučeni s ovim proizvodom sadrži gumbastu bateriju. U slučaju gutanja gumbasta baterija može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline što u samo 2 sata može prouzročiti smrt.
- Nove i korištene baterije držite izvan dohvata djece. Ako se odjeljak za baterije ne zatvara čvrsto i sigurno, prestanite koristiti proizvod i držite dalje od dohvata djece.
- Ako sumnjate da je bateriju netko možda progutao ili stavio u bilo koji dio tijela, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Zamjena baterija neispravne vrste može ukinuti zaštitne značajke (na primjer u slučaju nekih litijskih baterija)
- Odlaganje baterija u vatra ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može prouzročiti eksploziju.
- Ostavljanje baterija u okolini vrlo visoke temperature može prouzročiti eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.
- Baterije izložene izuzetno niskom tlaku zraka može prouzročiti eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

Opasnosti zbog stabilnosti

Proizvod može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede i sa smrtnim posljedicama. Kako biste spriječili ozljede ovaj proizvod treba na siguran način pričvrstiti na pod/zid prema uputama za ugradnju.

Mnoge ozljede, a osobito ozljede djece mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza, kao što su:

- Uvijek koristite omarice ili stalke ili načine ugradnje koje preporučuje proizvođač proizvodnog kompleta.
- Koristite isključivo namještaj koji ima dovoljnu nosivost za proizvod.
- Uvijek provjerite da proizvod ne viri niti ne visi preko ruba namještaja na koji je postavljen.
- Objasnite djeci opasnosti pri penjanju na namještaj radi dohvatanja proizvoda ili njegovih upravljača.
- Vodite i kabele koji su priključeni na proizvod uvijek provodite na siguran način kako se na njih ne bi moglo zapeti i povući ili spotaknuti.
- Nikad ne stavljajte proizvod na nestabilno mjesto.
- Nikad ne postavljajte proizvod na visoki komad namještaja (kao što je vitrina ili polica za knjige) osim ako ste na odgovarajuću nosivu podlogu i na odgovarajući način tiplama pričvrstili i namještaj i proizvod.




- Ako čete zadržati postojeći proizvod i nakon preseljenja, potrebno je pridržavati se istih, gore navedenih pravila.

- Razmislite o možnosti čuvanja kutije i ambalaže radi buduće uporabe ako se pojavi potreba za prijevozom monitora.

Za više informacija i podršku obratite se vašoj prodavaonici ili posjetite lokalnu internetsku stranicu na www.BenQ.com.

2024/12/27 下午 02:33:14



- 電池を飲み込まないようにご注意ください。化学物質により火傷をする危険性があります。
- 本機に付属するリモコンにはボタン電池が入っています。ボタン電池を飲み込んでしまった場合は、2時間内で臓が火傷をする危険性があり、死に至ることもあります。
- 未使用、使用済みに関わらず電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。バッテリーコンパートメントがしっかりと閉まっていない時には、製品のご使用を中止し、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 電池を飲み込んでしまったと思われる場合、または体内に入り込んでしまったと思われる場合は、直ちに病院を受診してください。
- 誤ったタイプのバッテリーを挿入すると、安全機能が正常に機能しなくなります（リチウム電池など）。
- 電池を火の中、または熱いオープンの中に投げ込んだり、機械的に破壊したり、切開いたりすると、爆発する危険性があります。
- 電池を高温になる環境に放置すると、爆発したり、可燃性液体やガスが漏れたす可能性があります。
- 電池は気圧が非常に低い場所に放置すると、爆発したり、可燃性液体やガスが漏れたす可能性があります。

安全性についての注意

本機が落下すると、重傷または死亡の危険性があります。ケガを防止するために、本機を手順に従って床/壁にしっかりと固定してください。特にお子様のケガは、ほとんどの場合次のような簡単な対策で防止できます。

- 必ず製品の製造元が推奨する、キャビネット、スタンド、または設置方法に従ってください。
- 本機は必ず安全に支えられる家具をお使いください。
- 本機が家具の端からはみ出さないようにしてください。
- お子様が家具に登るなどして、本機や制御機能に手を触れないようご注意ください。
- 本機に接続したコードやケーブル類に踏くことがないようにご注意ください。
- 本機は不安定な場所に設置しないでください。
- 本機を高い家具（食器棚や本棚など）の上に設置する場合は、本機と家具を安全に固定してください。
- 本機と家具の間に布や他の素材が挟まらないようにご注意ください。
- 製品や家具の上リモコンなどを置くと、お子様が本機や家具に登ったりして危険です。

既存の製品を保管したり、場所を移動させたりする場合は、上記の注意に従って行ってください。

お手入れと清掃

- 床の上、または机の上に直接モニタを下向きに置きます。そうしなければ、パネル面にキズがつく恐れがあります。
- 機器を操作する前に、建物構造にしっかりと固定されていなければなりません。
- (壁および天井取り付けに対応するモデル)
 - 4個のM4x10mm ネジを使って、モニタを VESA 標準壁取り付けブラケットに取り付けます。
 - モニタおよびモニタ取り付けキットは、平らな壁面に取り付けてください。
 - 壁の素材と標準の壁取り付けブラケット（別売り）がモニタの重量を支えるのに十分な強度を備えているか確認してください。
 - ケーブルを LCD モニタから外すときには、まずモニタのスイッチと電源を切ってください。
 - 壁取り付けについては、クイックスタートガイドかユーザーマニュアルをお読みください。
- 清掃を行う前に、必ず壁のコンセントからモニタの電源コードをはずしてください。LCD モニタの表面を、けば立ちのない非研磨性の布でふきます。液体、エアゾール、ガラスクリーナーは使用しないでください。
- キャビネット背面または上面のスクリーンと開口部は換気用のものです。これらの部分をふさいだり、覆ったりしないでください。モニタは、ラジエータまたは熱源の近くや上部に置かないでください。また、適切な換気が提供されている場所に設置してください。
- ケガやモニタの故障の原因となりやすいため、モニタの上に重いものを載せないでください。
- モニタの梱包材料は、将来搬送する必要があるときのために捨てずに保管しておいてください。

操作と仕様

- 基本的な操作方法については、クイックスタートガイドをお読みください。
- 接続する電源は、100 - 240V、50/60 Hz でなければなりません。電力定格、製造日、ID 表示については、製品ラベルをご覧ください。

保守

本製品の保守をご自身で行わないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、高電圧部分やその他の危険な部分に触れるおそれがあります。上記の誤用、または落下や取り扱いミスなどその他の事故については、認定サービス担当者に連絡を取り、保守を依頼してください。購入店にお問い合わせください。www.BenQ.com からお住まいの国のウェブサイトをご覧ください。

電源 安全

- AC プラグは AC 電源 装置を 분리합니다.
 - 전원 공급 코드는 플러그 사용이 가능한 장비에서 전원 연결을 끊는 장치 역할을 합니다. 콘센트는 장비 근처에 있고 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.
 - 이 제품을 표시된 레이블에 지정된 전원 종류로 작동해야 합니다. 사용 가능한 전원 종류를 확실히 알 수 없는 경우에는 대리점이나 지역 전기 회사에 문의하십시오.
 - 클래스 I 플러그 가능한 장비 Type A는 보호 접지에 연결되어야 합니다.
 - H03VV-F 또는 H05VV-F, 2G 또는 3G, 0.75mm² 및 같거나 그 이상인 승인된 전원 코드를 사용해야 합니다.
 - BenQ에서 제공한 전원 코드만 사용하십시오. 손상되거나 낡은 전원 코드는 사용하지 마십시오.
 - 전원 코드에 3핀 부속 플러그가 함께 제공되는 경우, 코드를 접지된 3핀 콘센트에 꽂으십시오. 2핀 어댑터를 부착하는 등의 방식으로 전원 코드 접지 핀을 사용 가능하게 하지 마십시오. 접지 핀은 중요한 안전 장치입니다.
- 어댑터가 있는 모델의 경우
- LCD 모니터와 함께 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오. 다른 종류의 전원 어댑터를 사용하면 작동하거나 위험할 수 있습니다.
 - 장치 작동 또는 배터리 충전용으로 사용하는 경우 어댑터 주변에 통풍이 되도록 하십시오. 종이나 다른 물질로 전원 어댑터를 덮지 마십시오. 냉각 기능이 저하될 수 있습니다. 전원 어댑터는 이동용 케이스에 넣은 상태로 사용하지 마십시오.
 - 전원 어댑터는 알맞은 전원 소스에 연결하십시오.
 - 전원 어댑터를 주리지 마십시오. 내부에 서비스 부품이 없습니다. 어댑터가 손상되거나 과도한 습기에 노출된 경우 장치를 교체하십시오.

배터리 안전 유의 사항 (리모컨이 제공되는 모델의 경우)

올바른 배터리를 사용하지 않으면 화학물질이 누출되거나 폭발이 일어날 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오:


- 잘못된 유형의 배터리로 교체할 경우 화재 또는 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기해야 합니다.
 - 배터리의 양극과 음극을 배터리 장착부에 표시된 방향에 맞게 삽입했는지 항상 확인하십시오.
 - 배터리는 종류별로 특성이 다릅니다. 서로 다른 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
 - 오래된 배터리와 새 배터리를 같이 사용하지 마십시오. 오래된 배터리와 새 배터리를 섞어 사용하면 배터리 수명이 단축되거나 오래된 배터리에서 화학물질이 유출될 수 있습니다.
 - 배터리가 작동하지 않으면 즉시 교체하십시오.
 - 배터리에서 유출된 화학물질은 피부에 손상을 줄 수 있습니다. 배터리에서 화학물질이 흘러나온 경우 즉시 마른 천으로 닦아내고 가능한 빨리 배터리를 교체하십시오.
 - 보관 조건이 변함으로 인해 제품에 포함된 배터리의 수명이 단축될 수도 있습니다. 처음 사용 후 3개월 내 또는 그 이전에 가능한 빨리 교체하십시오.
 - 배터리 재활용 및 폐기에 관한 현지 규정이 있을 수 있습니다. 현지 규정을 참조하거나 폐기를 처리 업체에 문의하십시오.
- !** 배터리를 삼키지 마십시오. 화학물질 흡수 위험이 있습니다.
- !** 이 제품과 함께 제공된 리모컨에는 코인/버튼 셀 배터리가 들어 있습니다. 코인/버튼 셀 배터리를 삼키면 2시간 내에 심각한 체내 화상을 일으키고 죽음에 이를 수 있습니다.
- 새 배터리 및 사용된 배터리가 아이들로부터 멀리 두십시오. 배터리 장착부가 완전히 닫히지 않는 경우에는 제품 사용을 중단하고 아이들로부터 멀리 두십시오.
 - 배터리를 삼켰거나 체내에 들어갔다고 생각되면 즉시 의사에게 조치를 받으십시오.
 - 잘못된 유형으로 배터리를 교체하면 보호 장치가 무력화될 수 있습니다(예를 들어, 일부 리튬 배터리 유형의 경우에서).
 - 배터리를 불이나 뜨거운 오븐에 넣거나, 배터리를 기계적으로 부서거나 자를 경우 폭발할 수 있습니다.
 - 너무 높은 온도의 주위 환경에 배터리를 두면 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
 - 배터리를 극히 낮은 기압에 두면 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.

안전성 위험

제품이 떨어져 심각한 부상 또는 죽음에 이를 수 있습니다. 부상을 방지하기 위해, 설치 지침에 따라 이 제품을 바닥/벽에 단단히 부착해야 합니다.

다음과 같은 간단한 사전 주의를 통해 많은 부상을, 특히 어린이 부상을 방지할 수 있습니다.

- 항상 제품 세트 제조업체가 권장하는 캐비닛 또는 스탠드 또는 설치 방법을 사용하십시오.
- 항상 제품을 안전하게 지지할 수 있는 기구를 사용하십시오.
- 현지 기구의 모서리에 제품이 매달려 있지 않도록 항상 확인하십시오.



- 가구에 올라가 제품 또는 제품의 커트들을 만지면 위험하다는 점을 항상 어린이에게 교육하십시오.
- 제품에 연결된 코드 및 케이블은 걸려 넘어지거나, 당기거나, 잡는 일이 없도록 항상 잘 정리하십시오.
- 절대로 불안정한 곳에 제품을 놓지 마십시오.
- 가구와 제품을 둘다 적절한 지지대에 결합하지 않은 채로 절대 제품을 높은 가구(예: 컵보드 또는 책꽂이)에 놓지 마십시오.
- 지지 가구와 제품 사이에는 절대로 천이나 기타 물질을 두지 마십시오.
- 제품을 올려놓은 가구 또는 제품 위에는 장난감이나 리모컨 등 어린이가 올라가서 만질 가능성이 있는 물건들을 절대로 두지 마십시오.
- 기본 제품을 보유하거나 위치를 옮길 경우에도 위의 동일한 고려 사항이 적용되어야 합니다.

관리 및 청소

- 바닥이나 책상 표면에 직접 닿도록 모니터를 얹어 놓지 마십시오. 그렇지 않으면 패널 표면에 긁힐 수 있습니다.
- 작동하기 전에 건물 구조물에 장비를 고정해야 합니다.
- (벽 또는 천정 설치를 지원하기 위한 모델의 경우)
 - 네 개의 M4 x 10 mm 나사를 사용해 VESA 표준 벽면 설치 브래킷을 모니터에 고정시킵니다.
 - 모니터와 모니터 설치 키트를 표면이 평평한 벽면에 설치하십시오.
 - 벽면 재질과 표준 벽면 설치 브래킷(별도 구매)이 모니터의 무게를 지탱할 수 있을 정도로 튼튼한지 확인하십시오.
 - LCD 모니터의 케이블 연결을 끊기 전에 모니터 전원을 끄십시오.
 - 벽 걸이에 관해서는 빠른 시작 안내서 또는 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 청소하기 전에 항상 전원 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑으십시오. LCD 모니터 표면은 보풀이 없고 마찰을 일으키지 않는 옷감으로 닦으십시오. 액세서리 에어솔, 유리 및 알코올 세제 등을 사용하지 마십시오.
- 먼지 흡입기와 구멍 또는 캐비닛의 위험은 통풍구입니다. 이곳을 막거나 덮지 마십시오. 모니터를 난방기나 열기구 위 또는 근처에 두지 말고 통풍이 안되는 밀폐된 곳에 두지 마십시오.
- 사람이 다치거나 모니터가 손상되는 것을 방지하기 위해 모니터 위에 무거운 물건을 놓지 마십시오.
- 나중에 모니터를 옮겨야 할 경우에도 사용할 수 있도록 박스와 포장을 보관하십시오.

작동 및 사양

- 기본적인 작동에 대해서는 빠른 시작 안내서를 참조하십시오.
- 연결된 전원은 100 ~ 240V, 50/60Hz여야 합니다. 전원 공급, 제조일 및 식별 표시에 대한 자세한 내용은 제품 레이블을 참조하십시오.

서비스

이 제품을 직접 수리하지 마십시오. 제품 커버를 직접 열거나 제거하면 위험한 전압이나 기타 위험에 노출될 수 있습니다. 위에 설명한 오류 또는 멀어뜨리거나 부적절한 처리로 인한 사고가 발생하면 공인 서비스 직원에게 서비스를 요청하십시오.

추가적인 지원을 받으려면 구매된 곳에 연락하거나 www.BenQ.com에서 현지 웹사이트를 방문하십시오.

電源安全說明

繁體中文

- 交流電插頭會將本設備與交流電源隔離。
 - 電源線是插電設備的電源隔絕裝置。插座應設於設備附近，以便使用。
 - 本產品必須使用標籤上所指定的電源類型操作。如果您不確定可用的電源類型，請諮詢您的經銷商或當地的電力公司。
 - I 級的插電設備類型 A 必須連接到保護接地。
 - 必須使用通過核准且大於或等於 H03VV-F 或 H05VV-F、2G 或 3G、0.75 mm² 的電源線。
 - 只應使用 BenQ 提供的電源線。請勿使用可能顯看出損傷或磨損的電源線。
 - 如果在電源線提供 3 針腳插頭，請將電源線插入接地的 3 針腳插座。請勿連接 2 針腳轉接頭停用電源線接地針腳。接地針腳是重要的安全功能。
- 含變壓器的機型：
- 僅使用 LCD 顯示器隨附的變壓器。使用其它類型的變壓器可能導致故障和/或造成危險。
 - 當本產品使用變壓器供電或為電池充電時，請在變壓器周圍保留適當的散熱空間。請勿以紙張或其它物體覆蓋變壓器，否則會降低散熱效果。請勿將變壓器放在手提包中使用。
 - 請將變壓器連接到適當的電源插座。
 - 請勿嘗試自行維修變壓器。變壓器內沒有可自行維修之零件。假如變壓器出現破損或曾經放置於過度潮濕的環境中，請更換變壓器。

電池安全注意事項（提供遙控器的機型適用）

電池的使用方式或型號如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。請注意下列事項：

- 換用錯誤類型的電池會有起火或爆炸的危險性。請按照指示裝置用過的電池。
- 安裝電池時，請確認電池的正負極已依照電池室中所標示的方向正確安裝。
- 不同品牌與類型的電池（例如鹼性電池與鹼性電池）具有不同的特性。請勿混合使用不同品牌與類型的電池。
- 當電池電量用盡時，請儘速更換新電池。換新電池時，請將全部電池一次換新。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池從遙控器中取出。
- 電池中洩漏出來的化學液可能會刺激皮膚並腐蝕金屬接點。假使有任何化學物質從電池中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並更換電池。
- 由於保存的條件不同，產品隨附的電池壽命可能縮短。請在 3 個月內或初次使用後盡快更換它們。
- 耗盡的電池應依照相關的處理指南回收或丟棄。詳細資訊，請聯繫當地廢料管理機關。



- 請勿吞食電池。有化學灼傷危險。
- 本產品提供的遙控器包含鋰型 / 鈕扣型電池。如果吞下硬幣型 / 鈕扣型電池，可能會在短短 2 小時內造成體內嚴重的灼傷並導致死亡。
- 請將新舊電池放置在兒童拿不到的地方。如果電池盒並未確實關閉，請停止使用產品並放置在兒童拿不到的地方。
- 如果您認為可能已吞下電池，或電池在體內的任何部位，請立即就醫。
- 更換不正確類型的電池會破壞防護措施（例如，對於某些鋰電池類型）。
- 將電池投入火中或放入熱烤箱中，或以機械壓碎或切割電池，可能會導致爆炸。
- 將電池放在極高溫的環境中，可能會導致爆炸或造成易燃液體或氣體外洩。
- 電池處於極低的氣壓下，可能會導致爆炸或造成易燃液體或氣體外洩。

穩定性危險


產品可能掉落，導致嚴重的人身傷害或死亡。為了避免傷害，必須按照安裝說明將本產品穩固安裝於地面/牆面。

採取簡單的預防措施即可避免許多傷害，尤其是對於兒童的傷害，例如：

- 務必使用櫥櫃或支架，或使用產品組的製造商建議的安裝方法。
 - 務必使用可以妥善支撐產品的傢俱。
 - 務必確保產品並未吊掛在支撐傢俱的邊緣。
 - 務必教育兒童有關為了接觸產品或其控制鍵而攀爬傢俱的危險。
 - 務必對於連接產品的電線和纜線進行佈線，以免造成絆倒、拉扯或卡住。
 - 請勿將產品放在不穩固的位置。
 - 傢俱和產品並未固定於適當的支撐之前，請勿將產品放在高大的傢俱（例如，櫥櫃或書櫃）上。
 - 請勿將產品放在產品或支撐傢俱之間墊墊的布或其他材料上。
 - 請勿將可能吸引兒童攀爬的物品放在產品上或放置產品的傢俱，例如玩具和遙控器等等。
- 如果要保留和搬動現有產品，應該遵循如上所述的相同注意事項。

保養與清潔

- 請勿將顯示器正面朝下直接放在地板或桌面上。否則，面板表面可能出現刮痕。
- 設備在操作前應固定於建築結構。
- （支援壁掛或天花板安裝的機型）
 - 使用四個 M4 x 10 mm 螺絲將 VESA 標準壁掛式掛座鎖至顯示器上。
 - 將顯示器與顯示器壁掛組安裝在平坦的牆面上。
 - 請確保牆壁的材質與標準壁掛式掛座（另行購買）足夠穩固，能支撐顯示器的重量。
- 在拔開 LCD 顯示器的纜線前，請先關上螢幕電源開關。
- 關於壁掛式安裝說明，請參閱快速使用指南或使用手冊。
- 在清潔之前，請務必先從電源插座拔除產品插頭。請使用無線頭、不粗糙的軟布清潔 LCD 顯示器表面。請勿使用任何液體、噴霧劑、玻璃或酒精清潔劑。



- 螢幕外殼後方或上方的縫隙或開口是為了通風。請勿堵住或蓋住這些縫隙或開口。顯示器不可靠近或放在散熱器或熱源上方，或是放在密閉的裝置中，除非該裝置備有良好的通風條件。
- 請勿將重物放在顯示器上，避免可能的人身傷害或顯示器損壞。
- 請保留盒子與包裝材料，未來如有需要搬運到別處時，您可以再繼續利用。

操作和規格

- 關於基本操作，請參閱快速使用指南。
- 連接的電源應該是 100 – 240 V、50/60 Hz。如需額定電源、製造日期和識別標章的資訊，請參閱產品標識。

維修服務

請勿嘗試自行維修本產品，因為打開或移除本機外殼時，可能會有觸電或其它的危險。如果發生上述的錯誤操作或掉落等意外，請洽詢合格的服務人員進行維修。

如需其它支援，請洽詢經銷商或造訪 www.BenQ.com 的當地網站。

台灣廢電池回收標誌



廢電池請回收

电源安全性

简体中文

- AC 插头使此设备与 AC 电源绝缘。
- 电源线可作为插拔设备的电源断开设备。插座应安装在设备附近且易于插拔。
- 此产品应按照标记标签上指示的电源类型操作。如果不能确定电源是否可用，请咨询经销商或当地的供电公司。
- I 级 A 类的可插拔设备必须连接到保护接地。
- 必须使用大于或等于 H03VV-F 或 H05VV-F、2G 或 3G、0.75mm² 的专用电源线。
- 只使用 BenQ 提供的电源线。请勿使用已损坏或磨损的电源线。
- 如果电源线上提供 3 针连接插头，请将电源线插入接地的 3 针插座。请勿禁用电源线接地针，例如，通过连接 2 针适配器。接地针是重要的安全功能。

适用于适配器的型号：

- 只能使用 LCD 显示器配套的电源适配器。使用其它类型的电源适配器将导致故障和/或危险。
- 使用适配器操作设备或为电池充电时，应保持适配器周围通风良好。请勿用纸或其它物体覆盖在电源适配器上，否则会降低散热效果。请勿在手提箱中使用电源适配器。
- 请将适配器连接到正确的电源。
- 请勿自行维修本适配器。内部没有用户可维修的部件。如果适配器损坏或受潮，请更换适配器。

电源安全注意事项（适用于带遥控器的型号）

使用错误类型的电池可能导致化学物质泄漏或爆炸。请遵循下列事项：

- 如果更换了类型不正确的电池会有火灾或爆炸的危险。请依照规定处理废弃电池。
- 务必按照电池仓内的正极和负极标记以正确方向装入电池。
- 不同类型的电池具有不同的特性。请勿混用不同类型的电池。
- 请勿混用新旧电池。混用新旧电池会缩短电池使用时间或导致旧电池化学物质泄漏。
- 电池不能正常工作时，应立即更换它们。
- 电池泄漏的化学物质可能刺激皮肤。如果电池泄漏出任何化学物质，应立即用干布擦拭干净，并尽快更换电池。
- 由于存放条件不同，产品随附的电池的使用寿命可能缩短。在 3 个月内或在初次使用后请尽快更换它们。
- 耗尽的电池请依照相关之适用规章回收或丢弃。详细信息，请联系当地废物管理机构。



如果提供的遥控器含有硬币 / 纽扣电池，请注意以下事项。

- 请勿吞食电池。有化学灼伤危险。
- 随本产品提供的遥控器含有硬币 / 纽扣电池。如果吞食硬币 / 纽扣电池，只需 2 小时就会造成体内严重的灼伤并会导致死亡。
- 请将新电池或旧电池置于远离孩子的地方。如果电池也未安全关闭，请停止使用本产品并将其置于远离孩子的地方。
- 如果您认为电池可能已被吞食或进入身体的任何部位内，请立即去看医生。
- 更换类型不正确的电池会损害安全性 (例如，对部分类型的锂电池)。
- 将电池放入火中或热炉中或以机械方式压碎或刺断电池可能导致爆炸。
- 将电池放在极高温环境下会导致易燃液体或气体的爆炸或泄漏。
- 在极低气压下的电池可能导致爆炸或可燃液体或气体泄漏。

稳定性风险

产品可能跌落，造成严重人身伤害或死亡。为了防止人身伤害，本产品必须按照安装说明，牢固连接到地板/墙上。

许多伤害，尤其是对儿童的伤害，可通过采取简单的预防措施来避免，例如：

- 始终采用机柜或支架或产品组合安装商建议的安装方法。
- 始终使用能安全支撑本产品的家具。
- 始终确保本产品不要伸出支撑家具的边缘。
- 始终教育孩子爬上家具去够本产品或其控制按钮的危险性。
- 始终整理好连接到您产品的电线和线缆，以使电线和线缆不会被绊到、拉扯或抓住。
- 请勿将本产品置于不稳固的地方。
- 家具和本产品并未固定在合适的支架上之前，请勿将产品放在较高的家具（例如橱柜或书架）上。
- 请勿将本产品放在布料或其他材料上，这些布料或其他材料可能位于产品和配套家具之间。
- 请勿将玩具和遥控器等可能会吸引孩子爬上去的物品放在本产品或放置本产品的家具上。


如果要保留和重新定位已有的产品，应作上述同样的考虑。

维护和清洁

- 请勿将显示器直接面朝下置于地上或桌面上。否则，面板表面可能出现刮伤。
- 操作前，设备应被安全固定到建筑结构上。
- (适用于支持壁挂和吊装的型号)
 - 使用 4 颗 M4 x 10 毫米螺丝将 VESA 标准壁挂式机架安装到显示器。
 - 将显示器和显示器壁挂式安装底座安装在表面平坦的墙壁上。
 - 确保墙壁材料和标准壁挂式机架 (另行购买) 足以支撑显示器的重量。
 - 拔下 LCD 显示器上的线缆之前，请先关闭显示器和电源。
 - 请参阅快速使用指南或用户手册以了解进行壁挂式安装的说明。
- 清洁时始终将本产品的电源线从墙壁电源插座上拔下。用不起毛的非磨损布料清洁 LCD 显示器表面。避免使用任何液体、湿润剂或酒精清洁剂。
- 机壳背面或顶部的槽槽和开口用于保持通风。请勿阻塞或遮盖它们。请勿将显示器放在散热器或热源附近，除非有良好的通风，否则也不可进行内置安装。
- 请勿在显示器上放置重物，避免可能造成的人身伤害或显示器损坏。
- 请保留包装盒及包装材料以供今后需运输显示器时使用。

操作和规格

- 参阅快速使用指南以了解基本操作
- 连接的电源应为 100 – 240 V、50/60 Hz。请参见产品标签以获得有关额定功率、生产日期和识别标记的信息。



维修

因为打开或卸下挡盖时可能会接触到危险电压或遭受其它危险，因此请勿尝试自行维修本产品。如果发生上述误用或意外，如跌落或错误操作，请与有资格的维修人员联系以进行维修。
联系购买地点或从 www.BenQ.com 访问本地网站以获得更多支持。

العربية

تعليمات السلامة الخاصة بالبطاقة

- تعمل قبضة التيار الكهربائي المتردد على عزل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي المتردد.
- يعمل كابل الكهرباء كجهاز لفصل الطاقة للأجهزة التي توصّل باستخدام فيشة. لذا يجب تثبيت مأخذ الفيشة بالقرب من الجهاز في مكان يسهل الوصول إليه.
- يجب تشغيل هذا المنتج باستخدام نوع الطاقة المبين في المصطلح التوضيحي. إذا لم تكن متأكدًا من نوع الطاقة المتوافر، استشر الموزع الذي اشتريت منه أو شركة الطاقة المحلية.
- يجب توصيل نوع المعدة القابلة للتوصيل من الفئة I بأرضية وافية.
- سلك طاقة معتمد أكبر من أو يساوي H03VV-F أو H05VV-F، أو 2 حيجا أو 3 حيجا، يجب استخدام 0.75 رقم 2.
- استخدم سلك الطاقة المزود بشاشة BenQ فقط. لا تستخدم سلك طاقة تظهر عليه علامات التلف أو التهرؤ.
- إذا تم تزويدك بقابس مرقف به 3 سنون على سلك الطاقة، فقم بتوصيل السلك بمأخذ أرضي (مؤرض) ذي ثلاث سنون. لا تقم بتعطيل ديوس التأريض بسلك الطاقة، على سبيل المثال، عن طريق توصيل محوّل ثنائي السنون. ويعد مسمار التأريض أحد سمات الأمان الهامة.
- للموديلات التي تحتوي على محوّل:
- استخدم فقط محوّل الطاقة المرقف مع شاشة LCD، سيؤدي استخدام نوع آخر من محوّل الطاقة إلى إحداث تلف وأو خطر.
- اسحب بالتهوية الكافية حول المحوّل عند استخدامه لتشغيل الجهاز أو شحن البطارية. تجنب تغطية محوّل الطاقة بالورق أو بمواد أخرى والتي ستقلل التبريد. تجنب استخدام محوّل الطاقة أثناء وجوده داخل علبة العمل.
- قم بتوصيل محوّل الطاقة بمصدر طاقة مناسب.
- لا تحاول فك محوّل الطاقة. لا توجد أجزاء داخلية. استبدل الوحدة إذا تلفت أو إذا تعرضت لرطوبة عالية.

إشعار سلامة البطارية (للموديلات المزودة بجهاز تحكم عن بُعد)

- قد يؤدي استخدام نوع خطأ من البطاريات إلى حدوث تسربات كيميائية أو انفجارها. يرجى ملاحظة ما يلي:
- قد تتفجر البطارية أو يشب بها حريق إذا استبدل بها نوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.
- احرص دائمًا على إدخال البطاريات بحيث تكون النهايات الطرفية الموجبة والسالبة في الاتجاه الصحيح كما هو موضح في حجرة البطارية.
- الأنواع المختلفة من البطاريات يكون لها خصائص مختلفة. لا تخلط بين أنواع مختلفة.
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة. سوف يؤدي الخلط بين البطاريات القديمة والجديدة إلى تقصير عمر البطارية أو يتسبب في تسربات كيميائية من البطاريات القديمة.
- في حالة فشل عمل البطاريات، استبدلها على الفور.
- قد تسبب المواد الكيميائية التي تتسرب من البطاريات تهيجاً في الجلد. إذا تسربت أي مادة كيميائية إلى خارج البطاريات، قم بتجفيفها على الفور مستخدماً قطعة قماش جافة، واستبدل البطاريات في أسرع وقت ممكن.
- نتيجة اختلاف ظروف التخزين، قد يقصر عمر البطارية وذلك بخصوص البطاريات المرفقة مع منتجك. استبدلها خلال 3 أشهر أو في أسرع وقت ممكن بعد الاستخدام الأولي.
- قد تكون هناك قيود محلية على التخلص من البطاريات أو إعادة تدويرها، راجع القوانين المحلية أو موفر التخلص من النفايات.
- إذا كان جهاز التحكم عن بعد المزود به يحتوي على بطارية خلية تعمل باللمعة المعدنية/الزئبق، فاحرص على الانتباه إلى الإشعار التالي أيضاً.
-  **حظر التحكم عن بعد المرفق مع هذا الجهاز يحتوي على بطارية خلية لزر/عملة معدنية.** في حالة تناول بطارية خلية لزر/عملة معدنية، فقد يتسبب ذلك في إحداث حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد تقضي على الموت.
- احفظ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم غلق مقصورة البطارية في نحو آمن، توقف عن استخدام المنتج واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا اعتقدت أن البطاريات قد تم تناولها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، اطلب العناية الطبية الفورية.
- استبدل البطارية بنوع غير صحيح يمكن أن يهزم الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- التخلص من البطارية في النار أو في فرن ساخن، أو من خلال سحق ميكانيكي أو قطع اتصال البطارية، مما قد يؤدي إلى انفجار.
- ترك البطارية في بيئة درجة حرارة عالية للغاية يمكن أن تؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- بطارية تعرض لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الاستقرار

- قد يقع المنتج، مما يتسبب في إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لمنع الإصابة، يجب تثبيت هذا المنتج بإحكام على الأرضية/الجدار وفقاً لتعليمات التثبيت.
- يمكن تجنب العديد من الإصابات، وخاصة للأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
- استخدم دائماً الجدران أو الحوامل أو طرق التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لمجموعة المنتجات.
- استخدم دائماً الأثاث الذي يمكنه تثبيت المنتج بأمان.
- تأكد دائماً من أن المنتج لا يتجاوز حدود الأثاث الداعم.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بمنتجك حتى لا يتم تعثرها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع منتجاً في مكان غير مستقر أبداً.
- لا تضع المنتج أبداً على الأثاث قابل (على سبيل المثال، خزائن أو خزائن كتب) دون تثبيت كل من الأثاث والمنتج على الدعم المناسب.
- لا تضع المنتج أبداً على الملابس أو المواد الأخرى التي قد تقع بين المنتج والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى المنتج أو الأثاث الذي يتم وضع المنتج عليه.
- إذا كان المنتج الحالي سيتم الاحتفاظ به ونقله، فيجب تطبيق نفس الاحتياطات المذكورة أعلاه.

العناية بالمنتج وتنظيفه

- لا تضع الشاشة على الأرضية أو على سطح المكتب مباشرة. وإلا، قد تحدث خدوش على سطح اللوحة.
- يجب تأمين المعدات لهيكلي المبنى قبل التشغيل.
- (للنماذج التي تدعم الجدار أو حامل السقف)
- استخدم أربعة مسامير 10 × M4 مم لتثبيت قوس التثبيت على الجدار VESA القياسي للشاشة.
- قم بتركيب الشاشة وطقم تثبيت الشاشة على حائط ذي سطح مستو.
- تأكد من أن مواد الجدار وقوس التثبيت على الجدار (يتم شراؤها بشكل منفصل) مستقرة بما فيه الكفاية لدعم وزن الشاشة.
- قم بإيقاف تشغيل الشاشة وفصل التيار الكهربائي قبل فصل الكابلات من شاشة LCD.
- ارجع إلى دليل بدء التشغيل السريع أو دليل المستخدم للتعليق على الجدار.
- افصل دائماً المنتج من منفذ الطاقة قبل التنظيف. قم بتنظيف سطح جهاز العرض بالبurlورات الناعمة الخالي من الأسجة البورية. لا تستخدم أي منفضات سائلة أو بخاخ أو زجاج أو كحول.
- إن الفتحات والمنافذ الموجودة بالجزء الخلفي والجزء العلوي من جهاز العرض خاصة بالتهوية. لذا، لا يجوز إغلاقها أو تغطيتها إطلاقاً. لا يجوز وضع جهاز العرض خاضعاً بالقرب من أو فوق أي مصدر من مصادر الطاقة أو الإشعاع، كما لا يجوز وضعه في أي مكان معد لهذا الغرض إلا في حالة توفير التهوية المناسبة.
- لا تشع أحمال ثقيلة على الشاشة لتجنب تعرضك لبروح محتملة أو تعرض الشاشة للتلف.
- ضع في الاعتبار الاحتفاظ بالصناديق والعبوات لاستخدامها فيما بعد عند الحاجة لنقل الشاشات.

العمليات والمواصفات

- ارجع إلى دليل بدء التشغيل السريع بالنسبة للعمليات الأساسية.
- يجب أن يكون مصدر الطاقة المتصل 100 - 240 فولت، 60/50 هرتز. ارجع إلى ملصق المنتج للحصول على معلومات حول تقييم الطاقة وتاريخ التصنيع وعلامات تحديد الهوية.

الخدمة

لا تحاول صيانة أو إصلاح هذا المنتج بنفسك، نظراً لأن فتح الأغشية أو إزالتها قد يعرضك لجهد كهربائي عالي جداً وغيره من المخاطر. في حالة سوء استخدام المنتج كما هو مبين أعلاه أو وقوع أي حوادث أخرى كسقوط المنتج أو تناوله بشكل غير صحيح، اتصل بفني الخدمة المؤهل لصيانة وخدمة المنتج.

اتصل بمكان الشراء أو قم بزيارة موقع الويب المحلي من www.BenQ.com للحصول على دعم إضافي.