



数码投影机 用户手册

BenQ 明基智能家用系列 i800 | BenQ 明基智能家用系列 i800ST

V 1.02

版权和免责声明

版权所有

明基智能科技（上海）有限公司 (BenQ) 版权 © 2025。保留所有权利。未经明基智能科技（上海）有限公司事先书面许可，不得以任何形式或方式，包括电子、机械、磁性、光学、化学、手写或其它方式，对本文的任何部分进行复制、传输、转译、储存于检索系统或翻译成任何文字或电脑语言。

Bluetooth® 字标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，明基智能科技（上海）有限公司的任何使用此等标记均有许可证。

iOS 是美国和其它国家 Cisco 的商标或注册商标，并在许可证下使用。

macOS® 是在美国和其它国家注册的 Apple Inc. 的商标。



在 Dolby Laboratories 的许可下生产。Dolby、Dolby Audio 和双 D 符号是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商标。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

本手册中提及的所有其它标志、产品或公司名称可能是其各自公司的注册商标或版权，在此仅用于信息目的。

免责声明

对于本文之任何明示或默示内容，明基智能科技（上海）有限公司不做任何保证，亦拒绝对任何特殊目的之商用性或适用性目的予以保证。此外，明基智能科技（上海）有限公司保留修订本出版物和随时修改本文档内容而无需通知任何人的权利。本用户手册旨在为客户提供最新和最准确信息，因此所有的内容都会适时修改而不另行通知。请访问 <http://support.benq.com> 以获取本手册的最新版本。

如果出现非工厂安装软件、部件和 / 或非原装附件而导致的问题（如数据丢失和系统故障），则用户需自行负责。

保修

在正常使用和存放情况下，BenQ 对本产品的任何材料和工艺缺陷提供保修。

要求保修时必须提供有效保修卡和有效发票。如果在保修期内发现本产品有缺陷，BenQ 唯一的义务和针对您的独家补救办法是更换任何有缺陷的部件（包括劳务费）。当您购买的产品有任何缺陷时应立即通知经销商，以获得保修服务。

重要事项：如果客户未按照 BenQ 的书面用法说明使用本产品，将不适用上述保修。尤其是环境湿度必须介于 10% 和 90% 之间、温度介于 0°C 和 40°C 之间、海拔高度低于 2000 米，以及避免在多灰尘的环境下操作本投影机。本保修授予您特定的法律权利，您可能还享有其它权利，具体取决于您所在的国家。

有关其它信息，请访问 www.BenQ.com。

有关超链接和第三方网站的声明

明基智能科技（上海）有限公司对于本产品可能链接的由第三方维护和控制的网站内容或类似资源不承担责任。提供这些网站或类似信息源的链接并不意味着 BenQ 对其内容做出任何明示或默示的保证或陈述。

本产品预安装的任何第三方内容或服务均按“现状”提供。BenQ 对于第三方提供的内容或服务不做出任何明示或默示的保证。BenQ 对于第三方所提供内容或服务的正确性、有效性、最新性、合法性或完整性不做出任何保证。在任何情况下，BenQ 对于第三方提供的内容或服务（包括第三方的疏忽）不承担任何责任。

第三方提供的服务可能暂时或永久性终止。BenQ 对于第三方提供的任何内容或服务是否随时处于良好状态不做保证或担保，对于此等内容和服务的终止不承担责任。

此外，BenQ 不参与您在第三方维护的网站或类似资源中进行的任何交易。您有任何问题、疑虑或争议，应联系该内容或服务的提供商。

产品支持

强烈建议您将产品升级到最新固件版本，并参阅最新的用户手册，以充分利用本产品。

本文档旨在为客户提供最新和最准确的信息，因此所有的内容都会适时修改而不另行通知。请访问网站以获得本文档的最新版本和其它产品信息。可用文件因型号而有所不同。

1. 请确认电脑已连接到互联网。
2. 从 Support.BenQ.com 访问本地网站。网站布局和内容可能因地区 / 国家而有所不同。定期查看以下内容以获取最新信息。
 - 用户手册和相关文档
 - 固件和应用程序
 - 常见问题

维修

- 如发生误操作或其它意外情况，请联系合格专业的维修人员进行维修。
- 请与购买本投影机的经销商联系或从 Support.BenQ.com 访问本地网站以获得更多支持。



Support.BenQ.com

问答索引

从您感兴趣的主题开始：

安装

如何安装投影机并将其开启？

选择位置	25
开机和初始设置	30

图像调整

如何调整投影图像的焦距？

微调图像清晰度	43
---------	----

如何让投影图像满屏？

梯形失真校正	44
屏幕适合	45

使用

如何进行无线投影？

无线投影（屏幕投射）	51
------------	----

如何通过投影机播放音乐？

通过投影机播放音乐	52
-----------	----

维护和产品支持

如果长时间不使用投影机该怎么办？

存放投影机	70
-------	----

目录

版权和免责声明	2
版权所有	2
免责声明	2
保修.....	3
有关超链接和第三方网站的声明.....	3
产品支持	3
维修	4
问答索引	5
安全须知	10
物品清单	14
简介	15
投影机概述	15
概述	15
按键.....	17
I/O 端口	18
外形尺寸	19
投影机连接	20
无线连接.....	20
有线连接（USB-A 端口）	20
有线连接（HDMI 端口）	20
有线连接（USB-C 端口）	20
遥控器.....	22
遥控有效范围.....	24
安装设置	25
选择位置	25
获取首选的图像大小	27
投影尺寸	27
在高海拔位置使用投影机.....	29
使用入门	30

开机和初始设置	30
电源 LED 指示灯	31
电源设置和节电选项	32
关闭投影机	33
访问有用的 iBenQ 应用程序	34
将 iBenQ 应用程序下载到移动设备	34
升级投影机	35
更新操作系统	35
高级固件升级	35
安装	36
三角架安装（另行购买）	36
螺丝位置	36
灵活安装	36
配合三脚架台工作	37
吊装	39
螺丝位置	39
配合吊装套件工作	40
使用顶部可调式支脚	42
调节投影图像	43
微调图像清晰度	43
让图像调整为布幕大小	44
梯形失真校正	44
屏幕适合	45
障碍物回避	45
投影大小和位置调整（缩放与位移）	45
调整屏幕亮度	46
激活智能护眼	46
通过自动影院模式优化图像	46
更换输入源	47
观看串流视频	48

为视频串流选择适当的图像模式.....	48
为视频串流选择适当的聲音模式.....	49
增强游戏体验	50
自动低延迟模式 (ALLM)	50
游戏增强	50
投影	51
无线投影（屏幕镜像）	51
有线投屏	51
通过投影机播放音乐.....	52
将您的投影机用作蓝牙音响	52
蓝牙扬声器模式 LED 指示灯	53
将投影机连接到外接蓝牙扬声器 / 耳机.....	54
将投影机用作无线扬声器.....	54
在音乐播放过程中关闭屏幕	55
播放来自 U 盘的多媒体文件	56
向 USB-C 设备供电	57
USB-C 供电注意事项	57
菜单导航	58
讯源设置	59
图像校正	60
显示和声音	64
网络和互联网	68
帐户和配置文件	68
隐私.....	68
应用程序	69
系统.....	69
蓝牙.....	69
帮助与反馈	69
维护	70
投影机的维护	70

清洁镜头 70

存放投影机 70

运输投影机 70

光源信息 70

故障排除 71

规格 73

 投影机规格 73

 时序表..... 75

 HDMI 输入 75

 USB-C 输入..... 78

支持的文件格式 80


 视频 80

 音频 81


安全须知

您的投影机经过设计和测试，符合最新信息技术设备的安全标准。然而，为确保安全使用本投影机，按本手册中提及和产品上标记的说明进行操作是至关重要的。


1. 请在使用投影机之前阅读本使用手册。
请妥善保存本手册以备日后参考。

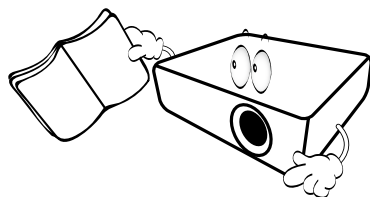


2. 使用过程中应始终将投影机置于水平表面上。
 - 请勿将本投影机置于不稳的车子、架子或桌子上，否则投影机可能会跌落，遭受严重损坏。
 - 请勿在投影机附近放置任何易燃品。请勿在左右倾斜角度大于 10 度或前后倾斜角度大于 15 度的情况下使用投影机。

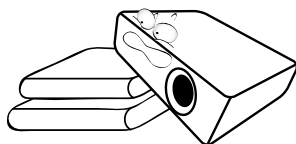

3. 请勿垂直竖立投影机。否则会导致投影机倾倒，造成伤害或导致投影机受到损坏。

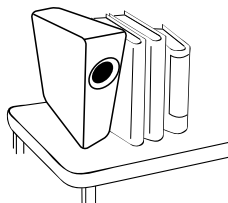


4. 请勿将投影机置于任何以下环境中。
 - 通风不佳或狭窄的空间。请至少离墙 50 厘米，并确保投影机周围空气流通。
 - 温度过高的地方，如窗户紧闭的汽车内。
 - 过度潮湿、有灰尘或烟雾的地方，会污染光学元件，缩短投影机使用寿命并使图像变暗。

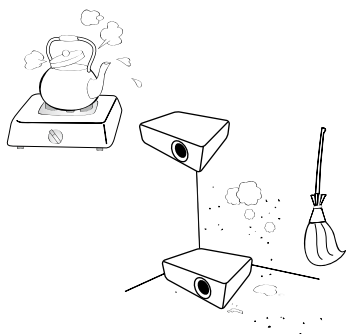


- 火警附近的地方。
- 环境温度超出产品规格中所声明上限的位置。
- 海拔高度超出产品规格中所规定上限的位置。

超出上限


0 米
(0 英尺)

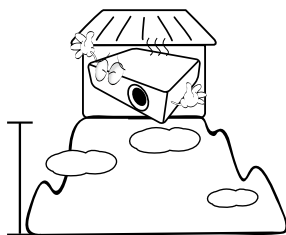


5. 当投影机打开时（即使处于节能模式），请勿堵塞通风孔。
- 请勿用任何物体覆盖投影机。
 - 请勿将投影机放置在毯子、衬垫和任何其它柔软的表面上。

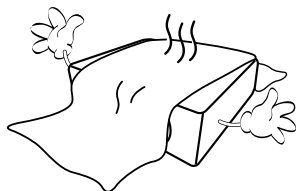


6. 在某些区域，电源电压波动超过 ± 10 伏特时，投影机可能无法正常工作。在电源电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电涌保护器或不间断电源 (UPS) 来连接投影机。

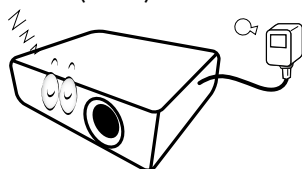


7. 请勿踩踏投影机或在投影机上面放置任何物体。

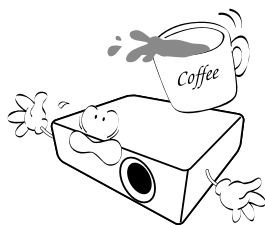


8. 请勿在投影机附近或投影机上面放置液体。将液体溅到投影机上可能导致保修失效。如果投影机已被淋湿，请从墙壁插座拔掉投影机的电源线，然后通知 BenQ 维修投影机。

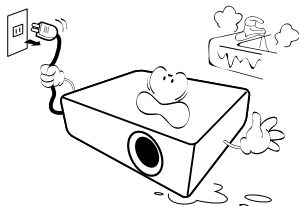

9. 在使用过程中请勿直视投影机镜头。强光束可能会损害眼睛。

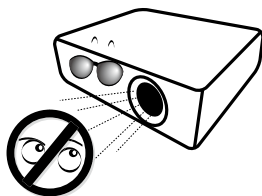


10. 请勿使用投影机激光超过额定激光使用寿命。

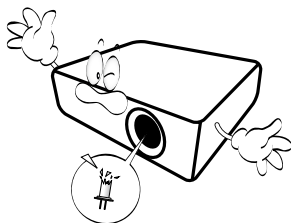

11. 请勿自行拆卸本投影机。机身内部含有危险的高电压组件，万一接触人体时可能会造成电击死亡。


在任何情况下，您都不可以打开或卸下其它护盖。请咨询专业技术人员进行维修。

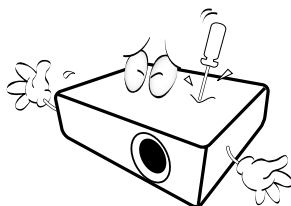

警告

- 请保留原包装，以备日后装运使用。
- 如果使用后需要将投影机打包，请将投影镜头调整至适当位置，在镜头四周放置镜头垫，将镜头垫与投影机垫合在一起，防止运输过程中发生损坏。

12. 维修应由专业技术人员进行。

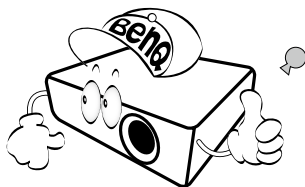

湿气凝结

在从寒冷环境移动至高温环境后，请勿立即使用投影机。当投影机置于温度巨大变化的环境中，内部的重要部件上可能会凝结湿气。在温度突然变化后，至少 2 小时内请勿使用投影机，以防止投影机受到损坏。

避免使用挥发性液体

请勿在投影机附近使用挥发性液体，如杀虫剂或某些类型的清洁剂产品。请勿将橡皮或塑料制品长时间触及投影机。这些物品将在抛光表面产生印记。如果使用含有化学成份的布清洁投影机，请务必按本产品的安全说明进行清洁。

处理

本产品含有以下成份，这些成份对人体和环境会造成有害污染。

- 铅，焊料中含有此物质。


为正确处理本产品，请咨询当地的环境管理机构以了解相关规定。

注


- 本文档中的图例和图片仅供参考。
- 实际内容可能根据您所在地区供应的产品而有所不同。

物品清单

请小心打开包装，并检查是否包含下列所有物品。视所在地区的不同，某些项目可能没有提供。如果缺失任何物品，请与购买本投影机的经销商联系。

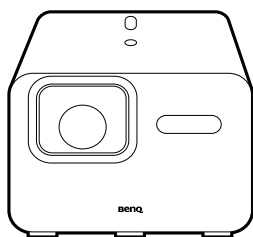

投影机



遥控器
(带 2 颗 AAA 电池)
(可用性根据地区有所不同)



电源适配器



电源线
(根据地区有所不同)



用户文档


注

- 实际产品的功能和规格如有更改，恕不另行通知。
- 部分附件可能因地区差异而有所不同。
- 保修卡仅在部分特定地区提供。请向经销商咨询详细信息，或在线查阅保修信息。
- 使用原装附件以确保兼容性。
- 电源线插头类型根据地区要求可能改变。


简介

投影机概述

概述

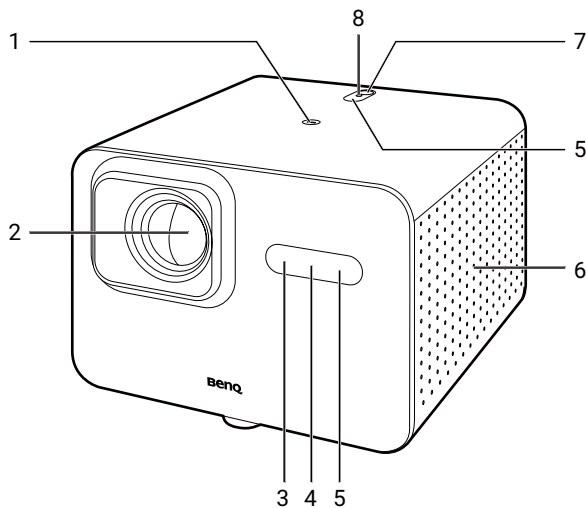


编号 说明	
1.	三脚架螺丝孔 详情请参见第 36 页的“三角架安装（另行购买）”。
2.	投影镜头
3.	自动调焦相机
4.	飞行时间 (ToF) 传感器
5.	红外线遥控传感器
6.	右扬声器和通风口
7.	顶部可调式支脚 详情请参见第 42 页的“使用顶部可调式支脚”。
8.	环境光传感器 (ALS)

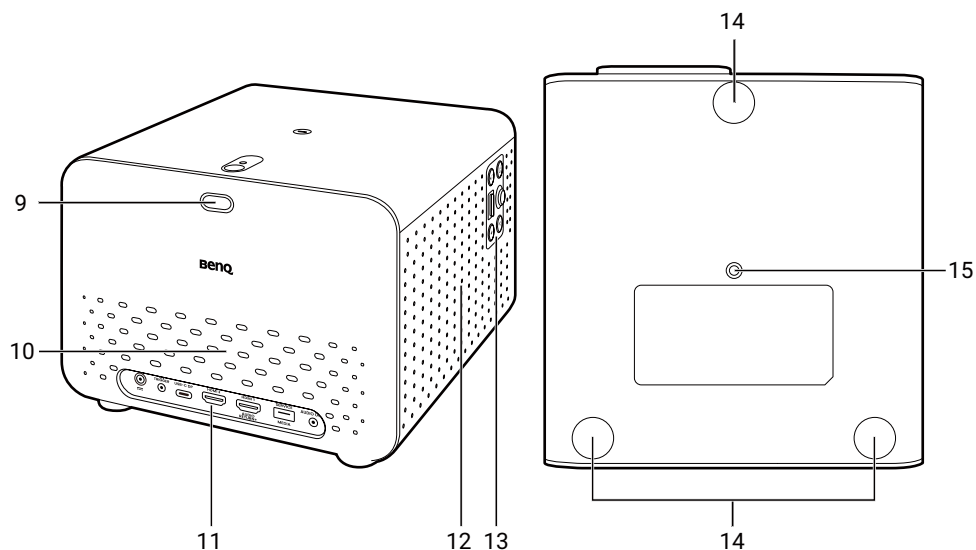


编号	说明
9.	顶部可调式支脚按钮 详情请参见第 42 页的“使用顶部可调式支脚”。
10.	通风口
11.	I/O 端口 详情参见下文。 - 第 18 页的“I/O 端口” - 第 20 页的“投影机连接”
12.	左扬声器和通风口
13.	按键 详情请参见第 17 页的“按键”。
14.	投影机支脚 / 吊装螺丝孔 详情请参见第 39 页的“吊装”。 注 卸下投影机支脚后，您可看到吊装螺钉孔。
15.	三角架螺丝孔 详情请参见第 36 页的“三角架安装（另行购买）”。

按键

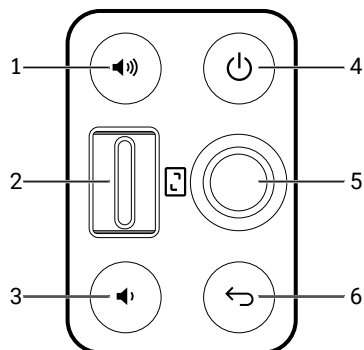

编号 说明	
1.	音量提高按钮
2.	放大 / 缩小切换 • i800 的机械和数字放大 / 缩小 • i800ST 的数字放大 / 缩小
3.	音量下降按钮
4.	电源按钮和 LED 详情参见下文。 • 第 31 页的“电源 LED 指示灯” • 第 53 页的“蓝牙扬声器模式 LED 指示灯”
5.	操纵杆
6.	返回

I/O 端口

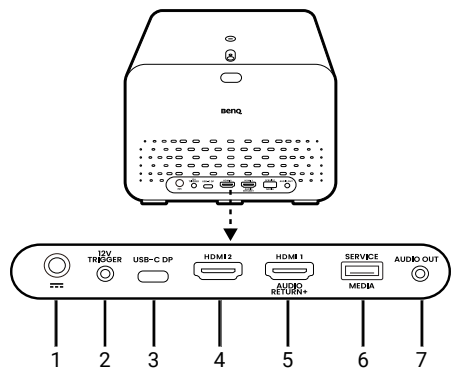


编号 说明	
1.	电源适配器端口
2.	12V/0.5A 电源触发输出端口 注 12V/0.5A 电源触发输出提供 12V/0.5A 电源，在投影机开机时同时上电和降下电动电子投影布幕。当投影机关机时，由于布幕上的 12V 电源被切断，布幕将同时关闭并升起。如何通过 12V/0.5A 电源触发输出口将投影机与投影布幕连接，请参见电动投影布幕的使用手册。
3.	USB Type-C 端口 详情参见下文。 - 第 51 页的“有线投屏” - 第 56 页的“播放来自 U 盘的多媒体文件” - 第 57 页的“向 USB-C 设备供电”
4.	HDMI 2 输入端口 详情请参见第 51 页的“有线投屏”。
5.	HDMI 1 输入端口（通过音频回传通道 +） 详情请参见第 51 页的“有线投屏”。
6.	USB Type-A 端口（用于维修和媒体阅读器） 详情参见下文。 - 第 35 页的“高级固件升级” - 第 56 页的“播放来自 U 盘的多媒体文件”
7.	3.5 毫米音频输出插口


外形尺寸

229.2（宽） x 249.7（厚） x 168.2（高） 毫米（9.02 x 9.83 x 6.62 英寸）

i800

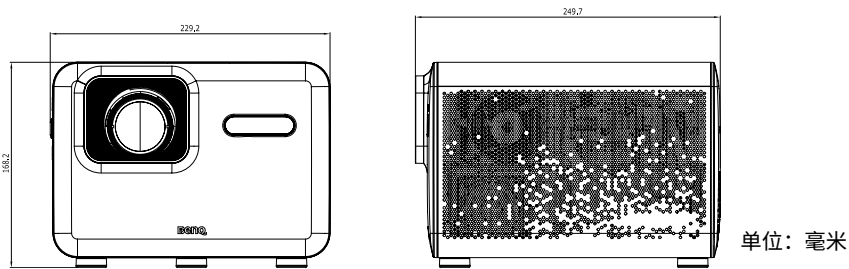

i800ST

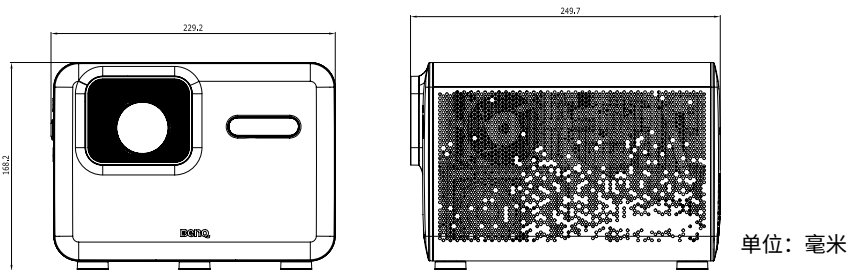

投影机连接

您可用之前的方式将设备连接到投影机以投影视频内容。

无线连接

- 智能手机、平板电脑、笔记本电脑 /PC（请参见第 51 页的“无线投影（屏幕镜像）”）
- 蓝牙设备（扬声器、耳机、鼠标等）

在进行任何无线连接之前，请确认将投影机置于您要连接的无线 AP 范围内。

有线连接（USB-A 端口）

- USB-A 闪存盘（请参见第 56 页的“播放来自 U 盘的多媒体文件”）


有线连接（HDMI 端口）

- AV 设备
- 智能手机、平板电脑、笔记本电脑 /PC

有线连接（USB-C 端口）

- 智能手机、平板电脑、笔记本电脑 /PC（请参见第 51 页的“有线投影”）
- USB-C 闪存盘（请参见第 56 页的“播放来自 U 盘的多媒体文件”）

在进行任何有线连接之前，请确认为每个信号源使用有相应功能的正确线缆（例如，DP 交替模式或供电）且牢固插入。用通过 USB-IF 认证的 USB-C 线 / 设备可提高兼容性。

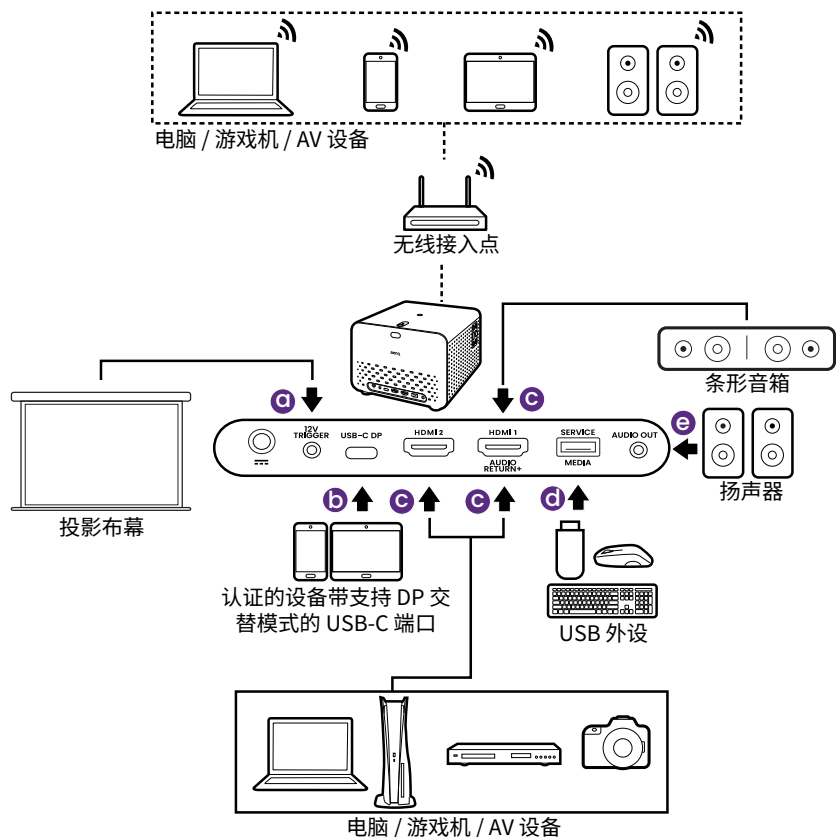


编号	说明	编号	说明
a.	12V/0.5A 触发器用于电子投影布幕控制	d.	用于媒体阅读器和外设的 U 盘
b.	有认证的 DP 交替模式 USB-C 线	e.	音频线
c.	HDMI 线		


注

- 在上述连接中，部分线缆可能不包括在此投影机的包装内（请参见第 14 页的“物品清单”）。您可在商店购买所需线缆。
- 连接图示仅供参考。
- 在投影机打开并选择正确的视频信号源后，如果未显示所选的视频图像，请检查视频信号源设备是否已打开且正确运行。还需检查信号线缆是否已正确连接。
- 当连接 AUDIO OUT 插口时，内置扬声器将静音。

遥控器

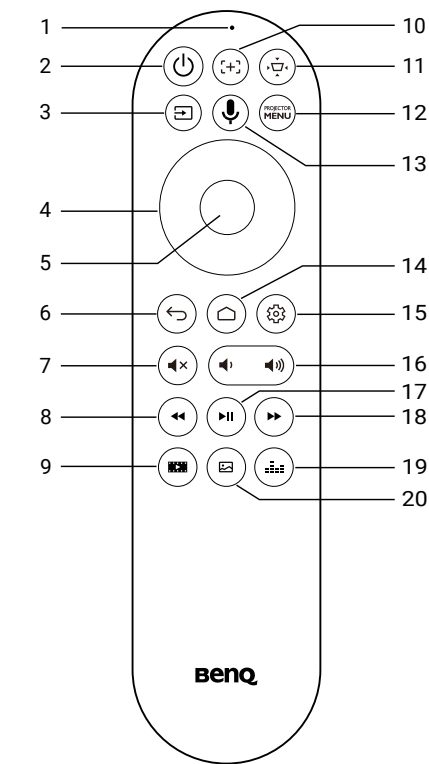

编号	说明
1.	• 麦克风 • 蓝牙配对状态指示灯 LED 注 当按下遥控器上的按钮时，如果遥控器未通过蓝牙与投影机配对，LED 会闪红灯，如果通过蓝牙与投影机配对，LED 会闪蓝灯。
2.	电源
3.	信号源
4.	方向键
5.	OK
6.	返回
7.	打开／关闭投影机音频
8.	在 Android TV 信号源下，快退多媒体文件
9.	打开文件管理 \ 视频
10.	执行自动对焦

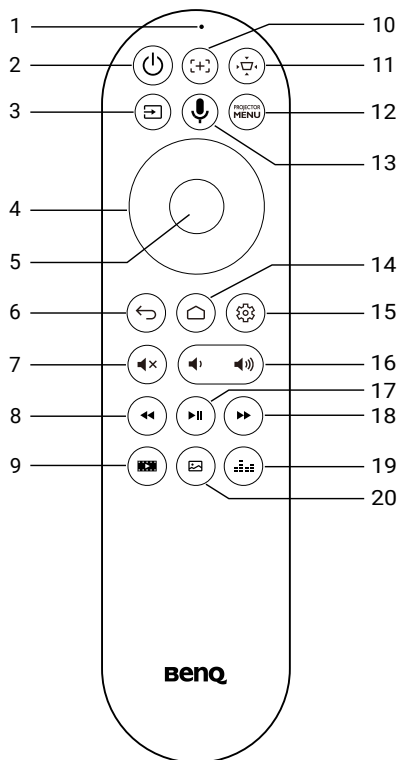

编号	说明
11.	显示梯形失真菜单
12.	在主页按 Projector Menu 键打开定制主页菜单
13.	激活语音助手或语音搜索 (i800/i800ST 不支持)
14.	TV 主屏幕
15.	设置键
16.	调低/调高音量
17.	在 Android TV 信号源下，播放/暂停多媒体文件
18.	在 Android TV 信号源下，快进多媒体文件
19.	显示均衡器细节
20.	显示图像模式菜单

提示


为您提供了 **iBenQ** 应用程序作为遥控器的替代。在移动设备上安装该应用程序并让其成为新遥控器。请查阅第 34 页的“访问有用的 **iBenQ**”以了解更多信息。

注

可用按键与功能可能因地区而异。

遥控有效范围

投影机有一个红外线遥控器传感器，位于投影机前面，另有一个传感器位于其顶部，范围 8 米（~26 英尺），角度分别为 30 度（左和右）和 20 度（上和下）。在安装向导过程中进行遥控器配对过程之前（请参见第 30 页的“[开机和初始设置](#)”），遥控器只能通过直接指向红外线传感器或通过反射墙壁 / 布幕上的红外线信号来使用，确保遥控器和投影机上的红外线传感器之间没有障碍物。

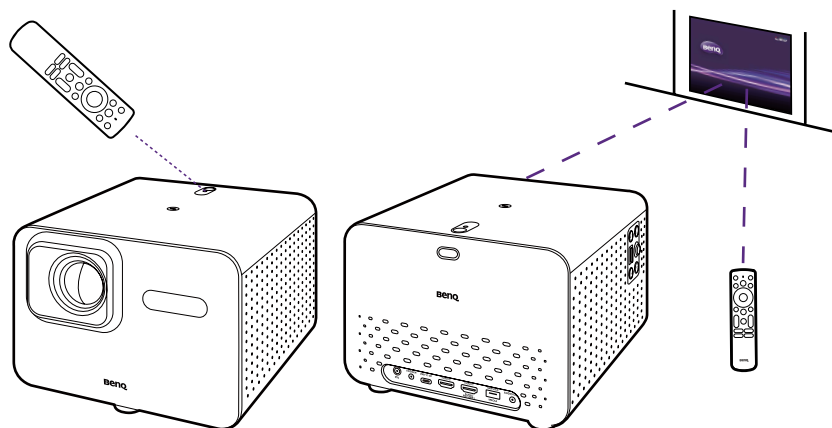

一旦遥控器与投影机已完成配对，您就可在 8 米（~26 英尺）的范围内以任何角度使用它。

注

遥控器上的语音搜索功能 (i800/i800ST 不支持) 仅在遥控器与投影机配对后才可用。详情请参见第 30 页的“[开机和初始设置](#)”。

安装设置

选择位置

选择投影机的安装位置之前，请考虑下列因素：

- 布幕的大小和位置
- 电源插座位置
- 投影机与其它设备之间的位置和距离
- 投影机 and 无线接入点之间的位置和距离

您可按以下方式安装投影机（从  > **设置** > **安装** > **投影模式**）。

• 自动

根据使用场景（向上或向下），通过检测投影机是否上下颠倒放置，在**前**和**倒挂正投**之间自动改变投影模式。


音频通道随投影机位置自动切换。

注

自动为默认投影模式。

• 前

选择此位置时，投影机应位于布幕的正前方。这是放置投影机最常用的方式，安装快速并具有移动性。

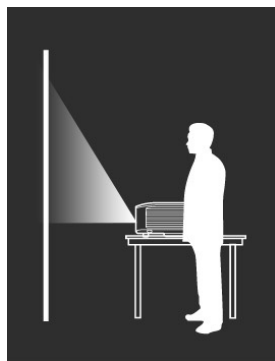


• 倒挂正投

选择此位置时，投影机应位于布幕的正前方接近天花板的位置。

音频通道随投影机位置自动切换。

注

本投影机不提供吊装组件 / 设备。选择使用吊装位置时，您必须将其置于另行购买的架高且平坦的架子上。请确认架子足够稳定以支撑投影机的重量。请正确固定架子，防止投影机跌落。

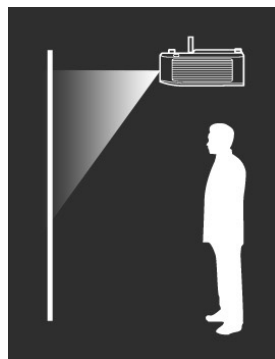


• 后

选择此位置时，投影机应位于布幕的正后方接近地板的位置。

音频通道随投影机位置自动切换。

注

您需要一个专用的背投布幕。

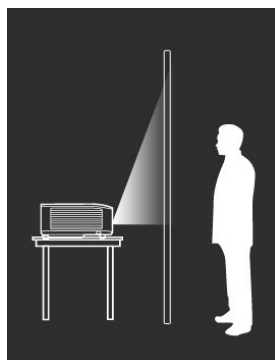


• 倒挂背投

选择此位置时，投影机应悬挂于布幕的正后方接近天花板的位置。

注

- 您需要一个专用的背投布幕。
- 本投影机不提供吊装组件 / 设备。选择使用吊装位置时，您必须将其置于另行购买的架高且平坦的架子上。请确认架子足够稳定以支撑投影机的重量。请正确固定架子，防止投影机跌落。

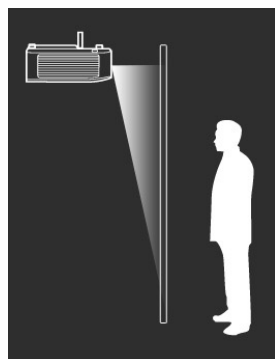


获取首选的图像大小

投影机镜头至布幕的距离、缩放设置和视频格式都会影响投影的图像大小。

投影尺寸

布幕宽高比为 16:9，投影图像宽高比为 16:9。

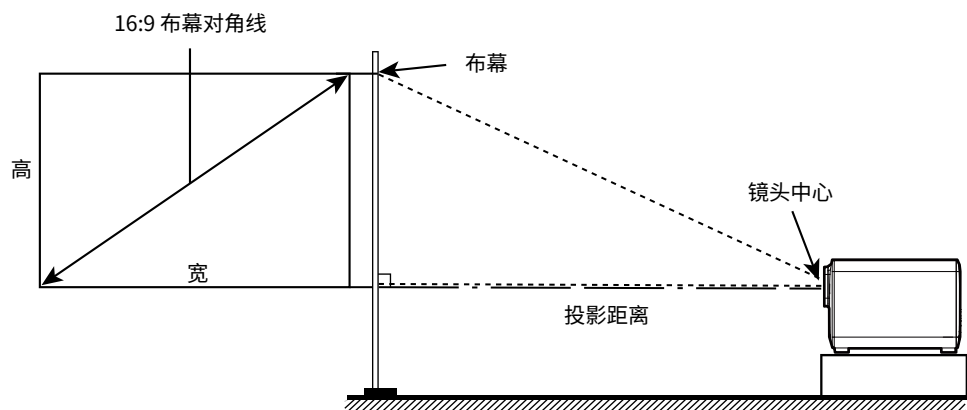

i800

布幕尺寸		宽（毫米）	高（毫米）	投影距离（毫米）	
英寸	毫米			广角：TR1.00	长焦：TR1.30
50	1270	1107	623	1107	1439
60	1524	1328	747	1328	1727
70	1778	1550	872	1550	2015
80	2032	1771	996	1771	2303
90	2286	1992	1121	1992	2591
100	2540	2214	1245	2214	2878
110	2794	2435	1370	2435	3166
120	3048	2657	1494	2657	3454
130	3302	2878	1619	2878	3742
140	3556	3099	1743	3099	4030
150	3810	3321	1868	3321	4317
160	4064	3542	1992	3542	4605

i800ST

布幕尺寸		宽（毫米）	高（毫米）	投影距离（毫米）
英寸	毫米			
50	1270	1107	623	886
60	1524	1328	747	1063
70	1778	1550	872	1240
80	2032	1771	996	1417
90	2286	1992	1121	1594
100	2540	2214	1245	1772
110	2794	2435	1370	1949
120	3048	2657	1494	2126
130	3302	2878	1619	2303
140	3556	3099	1743	2480
150	3810	3321	1868	2657
160	4064	3542	1992	2834

例如，如果您使用 100 英寸的布幕，建议的投影距离为 2214/2878 毫米（适用于 i800）或 1772 毫米（适用于 i800ST）。

如果测量的投影距离为 1992/2591 毫米（适用于 i800）或 1594 毫米（适用于 i800ST），则投影布幕尺寸为 90 英寸。

注

- 所有测试尺寸都是大约值，实际尺寸可能会有所不同。
- BenQ 建议，如果您要将投影机固定安装在某个地方，请先使用这台投影机作实际测试，确认投影大小和距离，并参考其光学性能之后再行安装。这会帮助您找到最适合的安装位置。

在高海拔位置使用投影机

当环境位于海拔 1500 米 ~ 2000 米且环境温度在 0°C ~ 40°C 之间时，我们建议您使用**高海拔模式**。

在**高海拔模式**下操作可能会产生较高分贝的使用噪音，因为需要提高风扇速度来改善整个系统的冷却和性能。

如果您在超出上述范围的极端环境下使用本投影机，投影机可能会出现自动关闭现象，这是为防止投影机过热而设计的。

在这种情况下，您应该切换到**高海拔模式**来解决这些问题。请进入  >


设置 > 投影机 > 能源与性能 > 高海拔模式。

但是，这并不表明本投影机可在任何恶劣或极端条件下工作。

使用入门

开机和初始设置


1. 安装遥控器的电池。

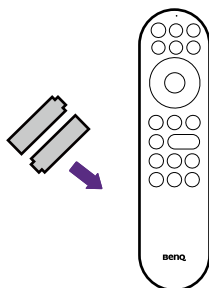


注

避免将遥控器和电池置于高温和高湿度环境下，如厨房、浴室、桑拿房、日光浴室或密闭的汽车中。

2. 将电源连接到投影机。

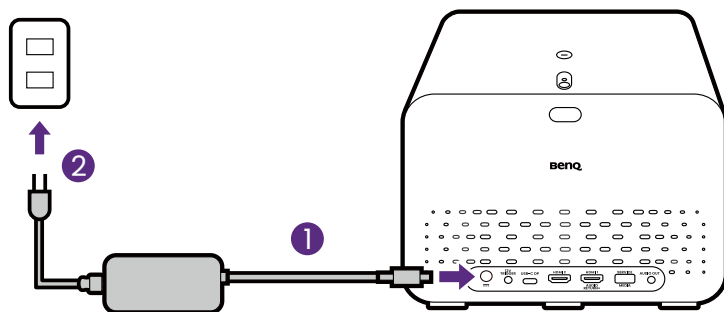

3. 按住投影机上的电源按钮  1 秒钟，或按遥控器上的电源按钮 。投影机开机时，电源 LED 会闪绿灯，当投影机就绪时电源 LED 会常亮绿灯。

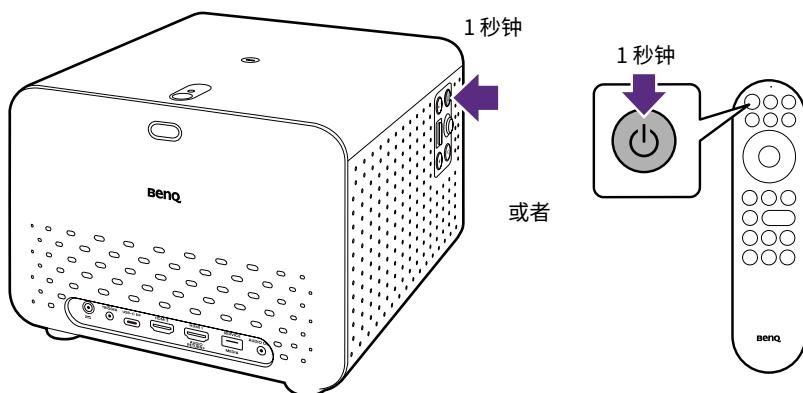

注

- 当通过随设备提供的电源适配器直接对投影机供电时，请使用随附的电源线以避免诸如电击和火灾等可能的危险。
- 在将遥控器与投影机配对之前，您必须确认遥控器在投影机的红外线传感器范围内。详情请参见第 24 页的“遥控有效范围”。

4. 按屏幕提示完成初始安装。第一步请先选择语言后正确配对遥控器。
5. 按第 25 页的“选择位置”中的说明，选择首选位置和图像大小。
6. 请依照画面提示，进行投影画面设定与网路设定。
7. 阅读隐私协议后，可进行用户微信扫码登入，进入首页后便可尽情享受投影影音娱乐。

注

步骤和图像可能因地区 / 版本而异。请按照屏幕上的说明操作。


电源 LED 指示灯

LED 状态	电源状态
闪绿灯	正确开机
长亮绿灯	开机并准备使用
闪橙灯	正确关机
长亮橙灯	在待机模式 / 网络待机模式
闪红灯	下载固件
闪橙灯 / 蓝灯	在仅音频模式

电源设置和节电选项

为节省电力，投影机默认将在不活动 20 分钟或观看时间超过 4 小时后自动关闭（即进入网络待机模式）。

要手动启用网络待机模式，请短按遥控器 / 投影机上的电源键  1 秒钟。

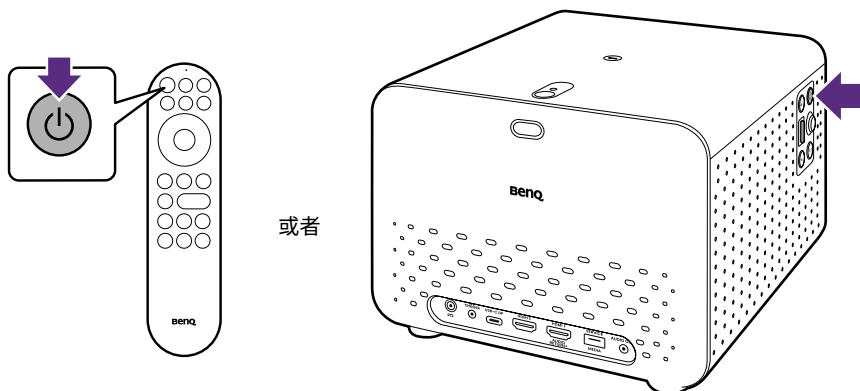

您可从  > **设置** > **开关机管理**，设置关机倒计时或自定义自动关机时间。

关闭投影机


按住遥控器 / 投影机上的电源键  1 秒钟，投影机将直接关机。

电源 LED 将慢闪橙灯。风扇可能继续运行以冷却系统。

如果长时间不使用投影机，请将电源线从插座上拔下并从遥控器中取出电池。

注

连接电源适配器的直流输出后，系统将自动进入待机模式。

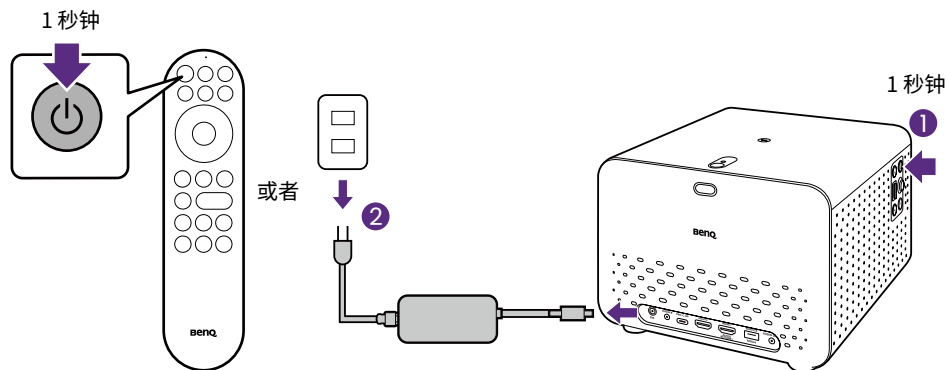

访问有用的 iBenQ 应用程序

您可安装一些 BenQ 应用程序以扩展投影机的功能。

将 iBenQ 应用程序下载到移动设备

iBenQ：将您的移动设备与投影机进行配对以处理基本功能（调整音量、移动方向键），对串流媒体服务、文本输入和触控板的热键进行高级控制，实现更智能、更方便地使用。

智能遥控器



升级投影机

建议您更新投影机的最新固件版本以优化用户体验。

更新操作系统

进入  > **设置** > **通用** > **更新** 以手动检查更新。

高级固件升级

如果需要 U 盘，请使用带 USB-A 接口和 FAT32 磁盘格式。


1. 访问 Support.BenQ.com 并下载投影机的新固件文件（如可用）。升级程序根据硬件组件可能有的不同。从升级通知中找到更新和说明。您还应下载最新的投影机用户手册以供参考。
2. 通过电源适配器保持对投影机提供稳定的电源。请勿关闭投影机。
3. 执行高级固件更新的方式可能有所不同。有关完成升级的说明，请参阅固件升级通知。

安装


三角架安装（另行购买）

该投影机有两个单独的三脚架螺丝孔，分别位于顶部和底部。请确保您单独购买的附件支持 1/4" 标准螺丝类型且至少有 4 公斤的最低承重能力。

螺丝位置

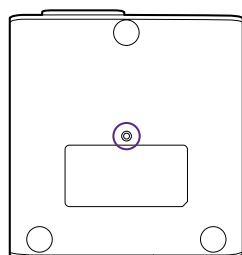

底部
螺丝类型：1/4"
螺丝孔长度：10 mm

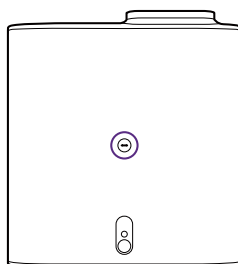


顶部
螺丝类型：1/4"
螺丝孔长度：10 mm


灵活安装

通过这两个三脚架螺丝孔，您可轻松将投影机安装在三脚架上（另行购买），实现灵活安装以适应不同的房间布局。

- 正投

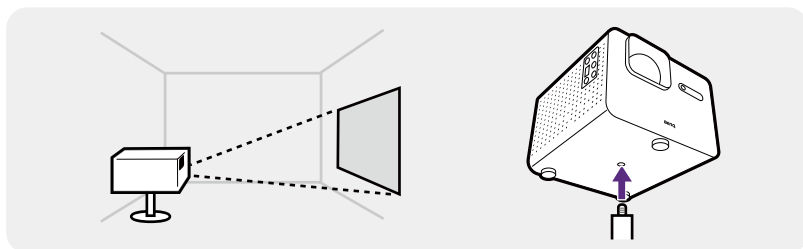

• 上下颠倒投影

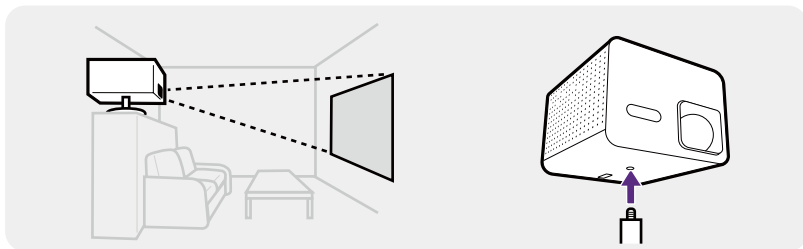


注

您还可使用顶部可调式支脚进行倒置投影而无需三脚架。请参阅第 42 页的“使用顶部可调式支脚”。


配合三脚架台工作

使用三脚架台将投影机安装到三角架：

1. 将三脚架的快装板安装到投影机的三脚架螺丝孔，并拧紧该板的螺丝。

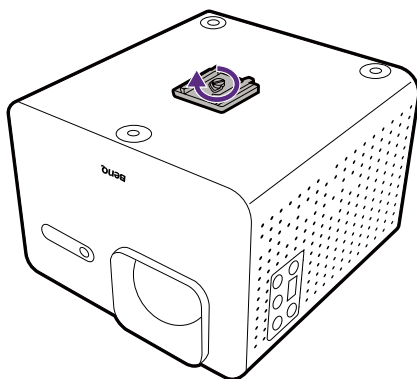


2. 将投影机安装到三角架。

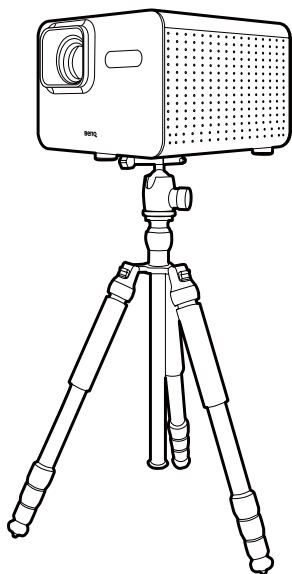

吊装

投影机在底部有安装点，用于传统的吊装。

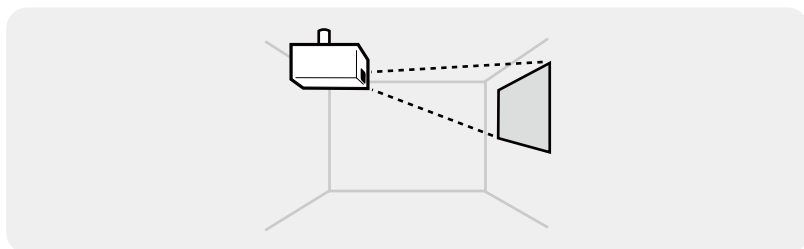


请确保您单独购买的吊顶架支持 M4 螺丝类型，且至少有 4 公斤的最低承重能力。

注

本投影机兼容 BenQ CM00G3 通用吊装套件。

螺丝位置


从底部卸下投影机支脚后，您可看到吊装螺钉孔。

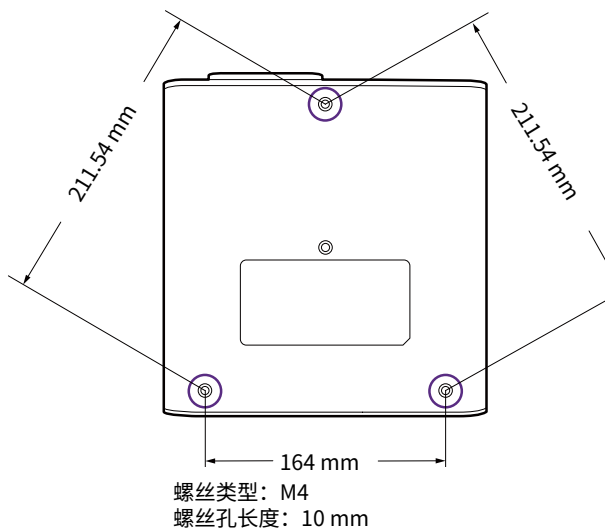


配合吊装套件工作

将投影机安装到吊装套件：


1. 将投影机上下颠倒放置在平坦表面上。

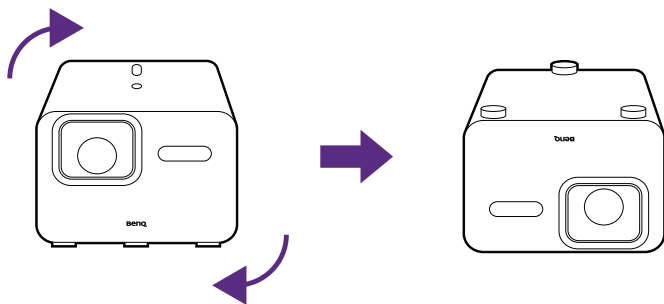

2. 用手从投影机的底部卸下三个可调式支脚，以进入吊装螺丝孔。

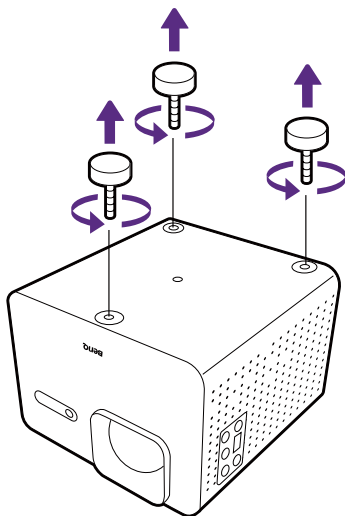


3. 将投影机安装到吊装套件，并用吊装套件的螺丝将其固定到位。

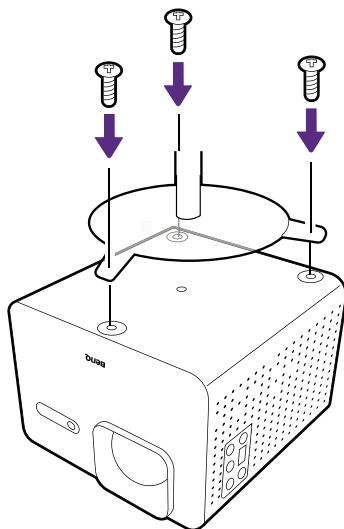


使用顶部可调式支脚

投影机的顶部有一个可调式支脚，后侧有一个释放按钮。支脚可让您上下颠倒投影而无需三角架。

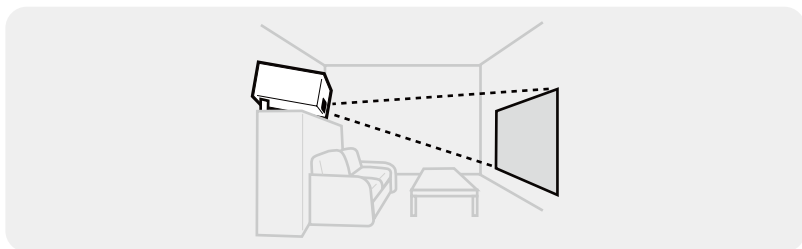


使用顶部可调式支脚：

1. 将投影机上下颠倒放置在平坦表面上。

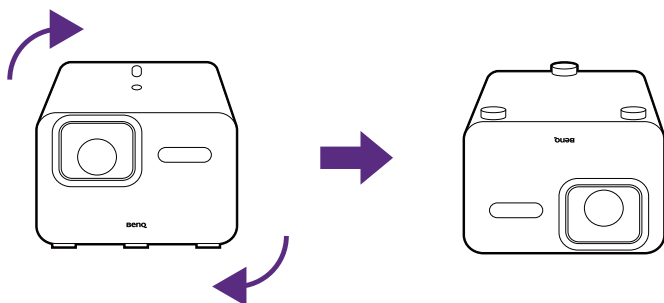

2. 略微倾斜投影机以在可调式支脚下方腾出空间，然后按投影机后侧的按钮将可调式支脚从插槽中释放出来。

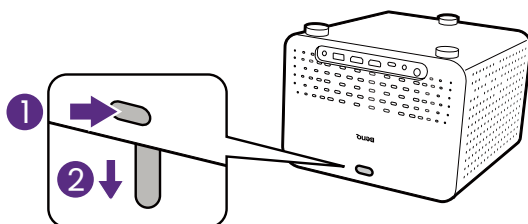

注


没有将可调式支脚从投影机中弹出的机构。仅在投影机上下颠倒旋转时，按下按钮，通过重力作用才能将其拉出插槽。

调节投影图像

微调图像清晰度

要使图像更清晰，请调整焦距。

- **实时对焦和梯形失真校正调整：**您的投影机启动时默认可自动调整对焦和梯形失真校正。当投影机移动时，此功能也将自动执行。要检查 / 更改自动对焦设置，请进入  > **设置** > **画面** > **对焦**。投影镜头至布幕的有效距离为 1.3 – 4.9 米。
- **单击屏幕调整：**按遥控器和投影机上的  按钮将自动对焦图像。确认在布幕上显示完整的梯形图案以确保成功校正。

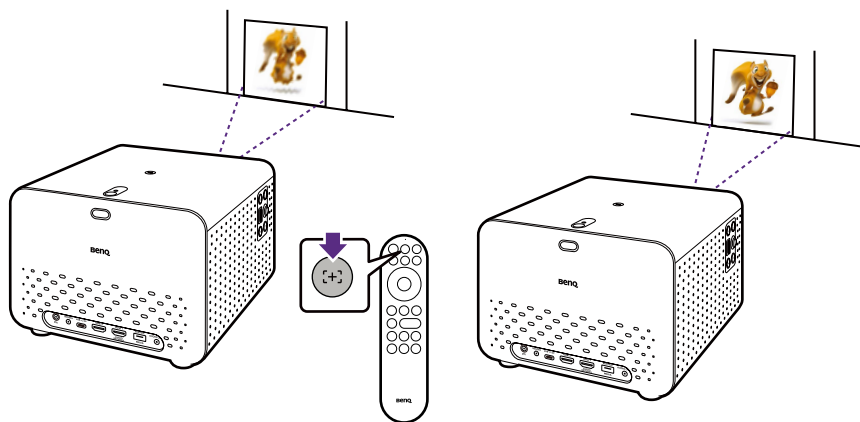

手动对焦：请进入  > **设置** > **画面** > **对焦** > **手动对焦**。按上 / 下键可进行调整。对焦完成后，按  离开。

注

默认显示对焦图案以确保图像焦距调整。特别建议在播放视频过程中显示对焦图案，以更好地进行焦距调整。如果您希望在调整过程中不要被该图像分散注意力，可从  > **设置** > **画面** > **对焦** > **高级** > **深度对焦常开** 手动禁用该图像。


让图像调整为布幕大小

梯形失真校正

梯形失真效应是指投影图像的顶部 / 底部 / 左 / 右明显偏宽的情况。如果投影机与布幕之间不垂直，则会发生这种情况。确认在布幕上显示完整的梯形图案以确保成功校正。

- **实时对焦和梯形失真校正：**您的投影机启动时默认可自动调整对焦和梯形失真校正。实时对焦和梯形失真校正功能也为默认启用。因此，投影机自动调整焦距，并在被触摸或移动时运行梯形失真校正。要检查 / 更改自动梯形失真校正设置，请进入 **设置 > 画面 > 图像校正 > 自动梯形校正**。自动梯形失真校正的有效范围如下：

- 垂直：± 30 度（单轴）
- 水平：± 20 度（单轴）
- 镜头至墙的距离：2 米

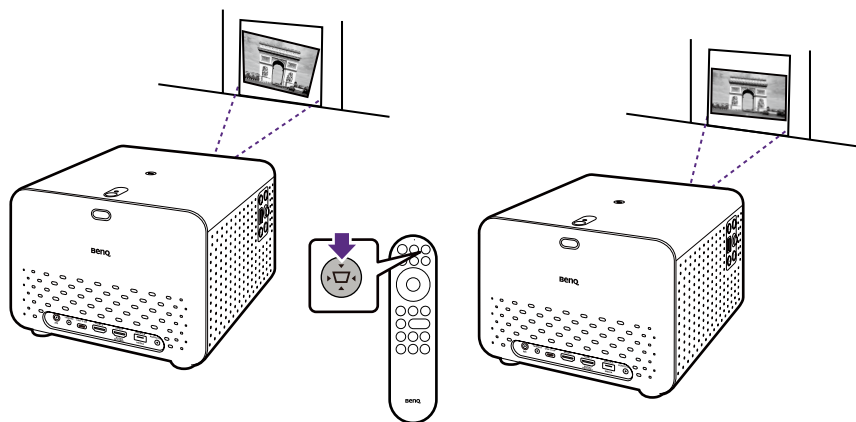

- **单击屏幕调整：**按遥控器和投影机上的 **·** 按钮将自动调整梯形失真校正。确认在布幕上显示完整的梯形图案以确保成功校正。
- **手动梯形校正：**请进入 **设置 > 画面 > 图像校正 > 四点校正**。只需按屏幕说明进行调整即可。调整完成后，按 **↵** 保存更改并回到上一菜单。手动梯形失真校正的有效范围如下：
- 垂直：± 30 度（单轴）
- 水平：± 20 度（单轴）
- 镜头至墙的距离：2 米

注

根据投影距离，调整梯形失真校正的方式有所不同，显示的图案也相应不同。但这不会更改校正结果。


屏幕适合

如果投影机的位置偏离中心，图像可能失真和超出布幕。通过屏幕适合功能，您可调整图像以对齐布幕的 4 边，以正确调整布幕大小。请注意，屏幕适合功能仅在对焦 / 梯形失真校正相机检测到至少两个布幕边缘时工作。

1. 确认投影覆盖整个布幕，且屏幕尺寸大于布幕。
2. 请进入  > 设置 > 画面 > 图像校正 > 适应屏幕。
3. 按屏幕上的说明操作。确认在布幕上显示完整的梯形图案，以确保成功校正。投影将自动调整为屏幕尺寸。

提示


要在按下遥控器上的  按钮后自动执行此功能，请进入  > 设置 > 画面 > 图像校正 > 适应屏幕。将开关切换到开。

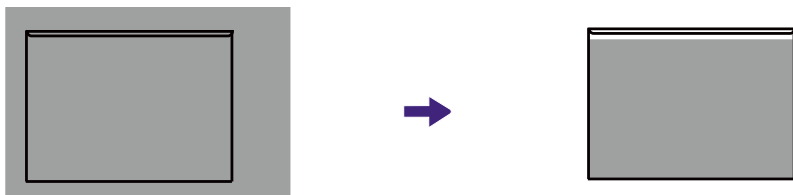

障碍物回避

通过此功能，投影机可检测到布幕是否被任何物体遮蔽，并自动重新调整投影图像的大小以避免该物体。

请进入  > 设置 > 画面 > 图像校正 > 高级 > 避障。投影机将自动调整大小以避免遮蔽画面的物体。确认在画面上完全显示完整的梯形图案以确保成功校正。

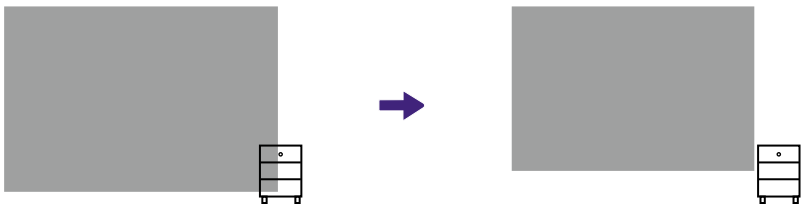

注

适应屏幕和避障功能无法一起工作。校正结果将基于布幕检测。

投影大小和位置调整（缩放与位移）

通过缩放与位移功能，轻松调整投影图像大小和移动投影图像，以适应您的

空间。

1. 要将图像大小调整到较小的空间，请按遥控器上的方向键。最大尺寸是最初投影的图像。
2. 按 OK 可切换到图像重新定位功能。使用遥控器上的箭头键可移动图像。按屏幕说明在数字缩放和图像重新定位之间进行切换。
3. 按 $\leftarrow$ 保存并退出。

提示

要访问菜单，请进入  > 设置 > 画面 > 图像校正 > 图像调整。

调整屏幕亮度

请进入  > 设置 > 通用 > 光源模式。

项目	说明
正常模式	提供全光源亮度。
节能	降低亮度，延长光源使用寿命并减少风扇噪音。

激活智能护眼

如果在投影镜头前 2 米范围内检测到物体 / 人时，此功能会降低屏幕亮度。要激活此功能，请进入  > 设置 > 画面 > 智能护眼。

通过自动影院模式优化图像

自动影院模式可让投影机根据环境条件的变化（例如环境光、投影机位置、布幕距离和投影图像的墙面颜色等），实时调整参数（如饱和度、亮度、对比度和锐度等），以自动优化图像质量。

自动影院模式可通过移动投影机或按遥控器上的屏幕调整按钮来触发。在这些情况下，投影机将投影校正画面并自动优化前文提到的图像参数设置。自动影院模式在投影机距离为 1.2 至 4.0 米（适用于 i800）或 1.0 至 3.0 米（适用于 i800ST）时可用。

进入  > 设置 > 画面 > 图像模式可切换图像模式。

更换输入源

默认地，投影机在开机时将显示安卓 Launcher 首页。

将设备连接到投影机的输入端口之一。按遥控器上的信号源键  并从信号源菜单中选择所需的输入信号源。

您还可按遥控器上的主画面按钮  以随时回到安卓 Launcher 首页。

注

U 盘不被认为是输入信号源。要播放来自 U 盘的文件，请参见第 56 页的“播放来自 U 盘的多媒体文件”。

观看串流视频

为视频串流选择适当的图像模式

在**图像模式**中为不同的场景提供了一系列图像模式。进入  > **设置** > **画面** > **图像模式** 进行选择。通常建议**客厅**用于观看电影。

可用选项根据内容而有所不同。如果有 HDR/HLG/HDR10+ 内容可用，则**画面**下的部分选项支持 HDR/HLG/HDR10+ 内容。

与其标准图像模式相比，HDR 模式有助于通过较高的亮度和颜色对比来提供高动态范围效果。

选项	说明
客厅	此模式凭借在较低亮度值时精确的颜色和最深的对比度，适用于有一点环境光的环境下播放电影。
自动影院 / HDR 自动影院	根据墙壁颜色、环境光和布幕大小自动调整颜色设置。在有一点环境光的环境下，此模式适用于在亮度较低的情况下以真实色彩和最深的对比度播放电影。在少量环境光的环境下，此模式适用于播放有良好色彩饱和度和精细锐度的串流媒体电视。请参见第 46 页的“ 通过自动影院模式优化图像 ”以了解更多信息。
RPG / FPS / HDR RPG / HDR FPS	适合玩角色扮演游戏或第一人称射击游戏的图像设置。此模式尤其能增强黑暗场景中的细节，让敌人无法隐藏。 注 在此模式下无法降噪。
用户 / HDR 用户 / HDR10+ 用户 / HLG 用户	访问自定义设置。
明亮	最大化投影图像的亮度。此模式是投影机上的最亮模式。
HDR10	以亮度和色彩的较高对比度呈现高动态范围效果。
HDR10+	特别提供 HDR 蓝光电影的高动态范围效果且有较高对比度的亮度和颜色。
HLG	通过在信号顶部添加额外亮度的对数曲线，提供混合长伽马效果。

为视频串流选择适当的聲音模式

一般而言，您可从**声音风格**选择声音模式以符合您的场景。进入  > **设置** > **声音** > **声音风格**进行选择。通常建议影院用于观看电影。

选项	说明
影院	此模式平衡了背景音乐和电影音效，尤其是为爆炸动作场景（如枪声和交火）增强了清晰的低声对话和立体声低音音效。
音乐	此模式强调总体平衡（低、中、高频），在精彩的音乐会或现场大厅中，充分展现乐器的音色、交响乐的节奏和歌手的独唱，适合流行、摇滚和爵士等不同类型的音乐。
游戏	此模式强调清晰位置和空间动态，以增强定向声音；因此，游戏玩家可识别从右到左的枪声或脚步声的方向，从而敌人就无法在动作或战斗游戏中隐藏。
运动	这模式可让用户享受到体育转播和轻松娱乐节目强烈的生动性。解说员的声音清晰，而观众的高分贝尖叫声则被处理。

增强游戏体验

为了增强游戏体验，提供了适合游戏的图像和声音模式。一般而言，建议 **RPG / FPS / HDR RPG / HDR FPS**（图像模式）和 **游戏**（声音模式）用于游戏。

自动低延迟模式 (ALLM)

自动低延迟模式 (ALLM) 的设计旨在通过低输入延迟提供顺畅的游戏体验。它可让投影机在检测到来自游戏机、PC、笔记本电脑或其它设备的游戏信号时，自动切换到低延迟模式。在低延迟模式下，一旦投影机检测到游戏信号已结束，将回到其标准显示模式。

ALLM 仅在输入信号源为 HDMI 且图像模式设置为 **RPG / FPS / HDR RPG / HDR FPS** 时可用。

ALLM 默认禁用。要启用此功能，请进入  > **设置** > **画面** > **高级设置** > **游戏模式** > **自动低延迟模式**。

游戏增强

如果您已将图像模式设置为 **RPG / FPS / HDR RPG / HDR FPS** 且要得到甚至响应更快的游戏体验，请进入  > **设置** > **画面** > **高级设置** > **游戏模式** > **游戏加速**以启用**游戏加速**。


注

- **游戏加速**仅在**图像模式**设置为 **RPG / FPS / HDR RPG / HDR FPS** 且输入信号源为 HDMI 或 USB-C 时可用。
- **游戏加速**启用后，梯形失真校正值将自动设置为零。因此，启用**游戏加速**之前，请确认投影机置于与布幕垂直的位置。
- 要使用 **RPG / FPS / HDR RPG / HDR FPS** 模式中的梯形失真校正功能，请进入**设置** > **画面** > **高级设置** > **游戏模式** > **游戏加速**以禁用**游戏加速**。

投影

无线投影（屏幕镜像）

1. 请确认您的电脑和投影机均连接到同一无线网络。
2. 通过安卓主页推荐栏 "投屏教程" 或设置选单中可以开启投屏功能。

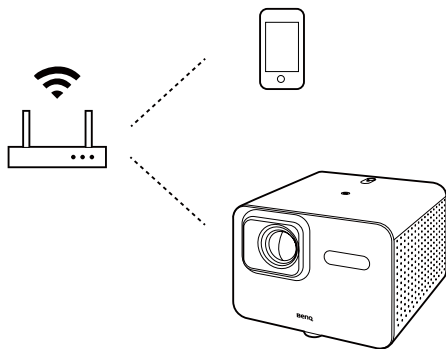

有线投屏

您可使用 HDMI 或有认证的 USB-C 3.0 线连接配备 HDMI 或 DP 交替模式功能的设备，以通过投影机播送视频和图像。

注

并非所有带 USB-C 端口的设备都有 DisplayPort 功能。检查设备的文档以了解详情。

1. 使用有认证的线缆，将设备连接到投影机上的 HDMI 或 USB-C 端口。
2. 按信号源键 , 然后在信号源菜单中选择相应的端口。
3. 使用信号源菜单或按主画面按钮  可退出并返回安卓 Launcher 首页。
4. 如果设备保持连接且您要再次投影其视频，按信号源按钮 , 然后选择信号源菜单中的相应端口。

注

- 部分电脑有不传输音频的 HDMI 端口。在此情况下，需用单独的音频线连接到投影机。
- 部分笔记本电脑在连接到投影机时并未打开其外接视频端口。通常，组合键如 [FN] + [F3] 或 CRT/LCD 键可打开 / 关闭外接显示器。在笔记本电脑上找到标示 CRT/LCD 的功能键或带显示器符号的功能键。然后同时按下 [FN] 和标示的功能键。有关笔记本电脑的组合键信息，请参见笔记本电脑的说明文件。

提示

您的投影机提供了从 USB-C 端口进行视频 / 音频传输和供电功能。通过此功能，您可在游戏过程中直接为游戏机充电（通过 USB-C 视频输出）而无需任何其它对接。详情请参见第 57 页的“[向 USB-C 设备供电](#)”。


通过投影机播放音乐

通过内置扬声器，您可通过投影机来欣赏音乐播放而无需投影屏幕。投影机可用作普通扬声器或无线扬声器。

将您的投影机用作蓝牙音响

当输入信号源设置为安卓时可用。

1. 进入 **设置 > 画面 > 蓝牙影响模式** 启用投影机的蓝牙功能。
2. 也启用设备的蓝牙功能。从设备列表中选择 **i800/i800ST**（投影机的默认设备名称）。如果您更改了名称，请从设备列表中找到新的名称。
3. 配对成功完成后，您可将来自设备的音频输出到投影机。
4. 要从投影机停止音频播放并断开蓝牙连接，请长按遥控器上的返回键 。

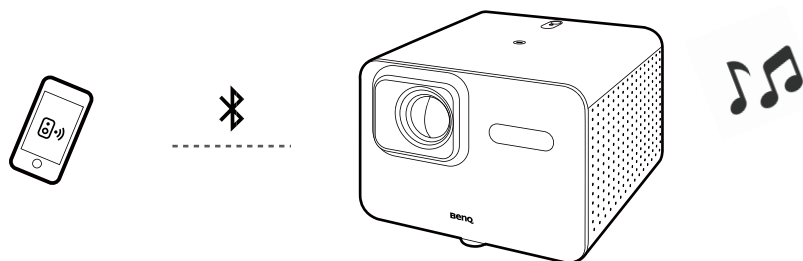

注

投影机不支持自动与之前配对的设备重新连接。要重新连接到配对的设备或连接到另一个设备，请重复以上步骤。

蓝牙耳机模式 LED 指示灯

注
蓝牙耳机模式 LED 指示灯在电源按钮上，与电源 LED 指示灯共享同一位置。请参见第 17 页的“按键”以了解电源按钮的位置。

情况	LED 状态	蓝牙状态
切换到蓝牙耳机模式， 或与蓝牙设备配对和连接	闪蓝灯	蓝牙耳机模式已启用
		等待蓝牙设备配对和连接
		蓝牙设备配对和连接进行中
断开蓝牙设备的连接和 配对	常亮蓝灯	蓝牙设备连接成功
		蓝牙设备取消配对和断开连接进行中
		蓝牙设备已断开连接
退出蓝牙耳机模式	关闭	关闭

将投影机连接到外接蓝牙扬声器 / 耳机

当输入信号源设置为安卓时可用。


1. 请在投影机上进入 **设置 > 蓝牙 > 已配对设备**。
2. 在扬声器或耳机上激活蓝牙配对模式。
3. 从设备列表中选择扬声器 / 耳机。
4. 选择**配对**。
5. 投影机和扬声器 / 耳机成功连接后，您可将来自投影机的音频输出到扬声器 / 耳机。

注

投影机不支持自动与之前配对的设备重新连接。要重新连接到配对的设备或连接到另一个设备，请重复以上步骤。

将投影机用作无线扬声器

1. 将该投影机开机（请参见第 30 页的“**开机和初始设置**”）。
2. 将移动设备和投影机连接到同一无线网络。
3. 按第 51 页的“**无线投影（屏幕镜像）**”中的说明，将来自移动设备的音频投射到投影机。
4. 在投影机上进入 **设置 > 画面 > 高级设置 > 关闭画面**可关闭屏幕。详情请参见“**在音乐播放过程中关闭屏幕**”。
5. 在移动设备上启动音频应用程序，并按“**无线投影（屏幕镜像）**”中的说明，通过安卓投屏教程功能。找到 **i800/i800ST** 作为投射设备以享受音乐串流。

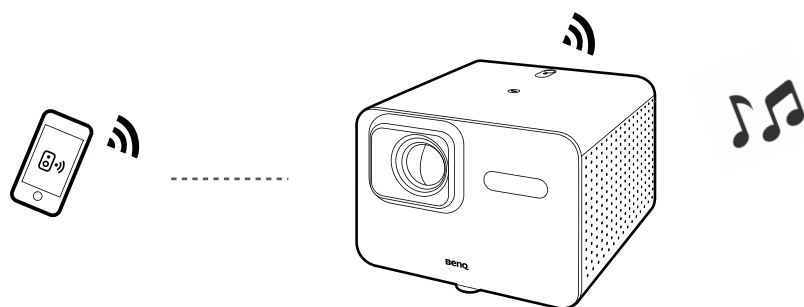

在音乐播放过程中关闭屏幕

您可通过投影机欣赏音乐播放而无需投影屏幕。在投影机上进入  > **设置** > **画面** > **高级设置** > **关闭画面**可关闭屏幕，而音乐播放继续。

您可通过按音量调整键来调整音量而无需投影屏幕。

要停止播放或执行其它操作，按遥控器上的任何键（电源和音量调整键除外）可调回投影屏幕。

播放来自 U 盘的多媒体文件

需媒体阅读器应用程序。访问 U 盘中的文件之前请先安装一个。

要播放存储在 U 盘上的媒体文件，必须进行正确连接和设置。

1. 将 U 盘连接到投影机的 USB-A / USB-C 端口。
2. 检测到 USB 存储设备后将提示您。按屏幕上的说明操作。在主屏幕，进入**应用市场** > 搜索“媒体播放器”并下载所需的应用程序。
3. 启动投影机上的媒体阅读器应用程序，可访问存储在 U 盘上的多媒体文件。支持的播放文件格式可能按应用程序而有所不同。

注

支持的 U 盘格式：NTFS、FAT 和 FAT32。

向 USB-C 设备供电

仅在投影机通过原装电源适配器供电时可用。

通过供电功能，您的投影机可向与之连接且经 USB-IF 认证的 USB-C 设备供电。

支持的 USB-C 供电：

- 5V/2A
- 9V/2A
- 12V/1.5A
- 15V/2A


USB-C 供电注意事项

- 此信息基于标准测试参数并供参考。由于用户环境各异，兼容性不能得到保证。如果使用另行购买的 USB-C 线，请确认线缆已通过 USB-IF 认证且功能齐全，并具有供电功能。
- 连接的设备需配备 USB-C 接口，该接口支持通过 USB 供电的充电功能。
- 如果连接的设备需要比投影机供电更多的电能来进行操作或启动，请使用随设备提供的原装电源适配器。

菜单导航

为了让您在投影机进行各种调整或设置，投影机提供了一个设置菜单。要访问菜单，请进入  > **设置**。

实际菜单和选项根据您的国家 / 地区可能有很大不同。这里是部分与投影机设置相关的菜单。

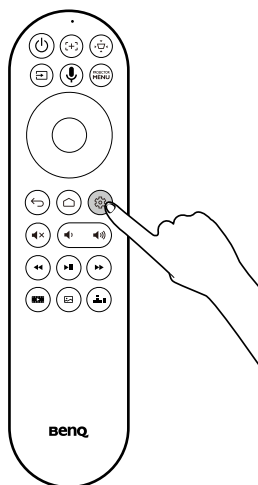

讯源设置

⚙️ > 设置 > 讯源设置

项目	选项和说明
切换输入	可供您切换输入源。
输入	HDMI 1/AUDIO RETURN+ / HDMI 2 / USB-C 注 以下设置应用到所有三个输入源（HDMI 1/AUDIO RETURN+、HDMI 2 和 USB-C）。 • 显示此输入 启用 / 禁用要在 OSD 菜单的输入区域中显示此特定输入源。 • PIN 锁定 让您为此特定输入源设置 PIN 并启用 / 禁用 PIN 锁定功能。启用后，更改到此输入需要此输入的 PIN 码。 • 编辑名称 让您为此输入源选择或自定义一个名称。 • 无信号待机超时 让您设置一个计时器，当投影机在设定时间过后未检测到来自该输入源的信号时自动关闭投影机。 • HDMI EDID 版本 让您为此输入选择 EDID 版本。

图像校正

⚙️ > 设置 > 画面 > 图像校正

项目	选项和说明
对焦	让您调整图像清晰度和焦距设置。
	自动对焦 自动调整图像清晰度。
	手动对焦 显示对焦图案并让您手动调整图像清晰度。
	调焦设置 • 启动时自动对焦 启用 / 禁用投影机在启动时运行自动对焦。 • 移动后自动对焦 启用 / 禁用投影机在移动后运行自动对焦。 • 深度对焦常开 启用 / 禁用深度对焦功能以获得更清晰的图像。
梯形失真校正	让您运行梯形失真校正、适合屏幕、比例缩放和移动投影图像以及调整梯形失真校正设置。
	自动梯形校正 将图像自动调整为矩形状并避开障碍物。请参见第 44 页的“梯形失真校正”。

项目	选项和说明
	手动梯形失真校正 让您手动执行梯形失真校正。请参见第 44 页的“梯形失真校正”。 梯形失真校正设置 • 启动时自动梯形失真校正 启用 / 禁用投影机在其启动时运行自动梯失真校正。 • 移动后自动梯形失真校正 启用 / 禁用投影机在移动后将图像自动调整为矩形形状。 • 通过遥控器自动梯形失真校正 启用 / 禁用在按下遥控器上的梯形失真校正按钮 (・) 后投影机运行自动梯形失真校正。 • 通过遥控器自动适合屏幕 按下遥控器上的梯形失真校正按钮 (・) 时, 启用 / 禁用投影机在进行梯形失真校正程序过程中运行适合屏幕功能。请参见第 45 页的“屏幕适合”。 • 避开障碍物始终开启 启用 / 禁用投影机在梯形失真校正过程中避开障碍物的能力。请参见第 45 页的“障碍物回避”。 图像自适应 • 缩放 让您正确按比例缩放投影图像大小。 • 图像重新定位 让您移动投影图像。 重置到默认图像 重置图像调整。

项目	选项和说明
高级设置	访问高级投影机功能。
	适应屏幕 自动将图像与布幕对齐。请参见第 45 页的“ 屏幕适合 ”。
	避障 检测布幕是否被任何物体遮挡，并自动重新调整图像大小以避免障碍物。请参见第 45 页的“ 障碍物回避 ”。
	智能护眼 启用 / 禁用智能护眼功能。启用后，投影机将在检测到投影镜头附近有人时降低图像亮度。请参见第 46 页的“ 激活智能护眼 ”。
	投影模式 让您更改投影机的安装位置。请参见第 25 页的“ 选择位置 ”。
	墙面颜色 让您选择投影图像的墙面颜色，以根据所选墙面颜色来调整图像颜色。您可从 白色 、 天蓝色 、 象牙色 、 奶黄色 、 蛋青色 、 淡粉红 或 自动 中进行选择。 如果 墙面颜色 设置为 自动 ，投影机将检测墙面颜色，并自动对图像颜色作相应调整。

项目	选项和说明
	对焦校准 校准对焦功能。 注 执行 对焦校准 功能时，请将投影机置于离布幕 1.5-2 米的平面上。
	梯形失真校正校准 校准梯形失真校正功能。
	12V 触发器 启用 / 禁用 12V/0.5A 电源触发输出端口的 12V/0.5A 电源输出。 注 请参见第 18 页的“ I/O 端口 ”以了解电源触发输出端口的位置。
	高级固件升级 从连接到维护 USB Type-A 端口的 USB-A 设备升级 MCU 固件。
能源与性能	让您调整屏幕亮度并提高投影机性能。
	光源模式 让您调整屏幕亮度。请参见第 46 页的“ 调整屏幕亮度 ”。
	高海拔模式 启用 / 禁用 高海拔模式 。请参见第 29 页的“ 在高海拔位置使用投影机 ”。
	光源使用时间 显示光源使用的时间量（以小时为单位）。
	系统加速 有助于释放内存空间以提高投影机的性能。
蓝牙扬声器模式	让您将投影机切换到蓝牙扬声器模式。请参见第 52 页的“ 将您的投影机用作蓝牙音响 ”。

显示和声音

⚙️ > 设置 > 显示和声音

项目	选项和说明
显示	让您调整图片的图像设置。
	图像模式 让您为内容选择适当的图像模式。请参见 第 48 页的“为视频串流选择适当的图像模式” 。
	亮度 让您调整投影图像的亮度，范围为 0 至 100。
	对比度 让您调整投影图像的对比度，范围为 0 至 100。
	饱和度 让您调整投影图像的饱和度，范围为 0 至 100。
	色调 让您调整投影图像的色调，范围为 -50 至 50。
	清晰度 让您调整投影图像的清晰度，范围为 0 至 20。

专家设置

- **Gamma**
可供您调整 Gamma 设置。
- **DNR**
让您调整数码降噪 (DNR) 设置。
- **MPEG NR**
让您调整 Moving Picture Experts Group (MPEG) 降噪设置。
- **全面对比度增强器**
让您调整全面对比度增强设置。
- **本机对比度增强器**
让您调整本机对比度增强设置。
- **MEMC**
让您调整 Motion Estimate and Motion Compensation (MEMC) 设置。
- **动态颜色增强器**
让您调整动态颜色增强器设置。
- **颜色调谐器**
可供您调整颜色调谐器设置。
- **11 点白平衡**
让您调整投影图像白平衡。

仅音频模式

关闭投影机的光源。

注

要再次打开光源，请按任意键（电源和音量调整键除外）。

HDMI 显示设置

- **游戏模式**
让您调整游戏模式设置。
- **自动低延迟模式**
启用 / 禁用 **自动低延迟模式** 功能。请参阅第 50 页的“**自动低延迟模式 (ALLM)**”。
- **HDMI RGB 范围**
让您调整 HDMI RGB 颜色范围设置。

重置到默认值

将图像设置重置到出厂默认值。

画面	让您调整投影图像的宽高比。
	自动 按比例调整图像大小，以在其宽度或高度上与投影机的自然分辨率相匹配。
	完整 按比例调整图像大小，以使其完全匹配布幕。
	未缩放 投影与输入信号源相同的原始宽高比图像，而不按比例缩放图像。
	4:3 按比例缩放图像，以 4:3 宽高比显示在布幕中央。
	电影扩展 14:9 按比例缩放图像，以 14:9 宽高比显示在布幕中央。
	电影扩展 16:9 按比例缩放图像，以 16:9 宽高比显示在布幕中央。

声音	让您选择声音模式并调整扬声器设置。
	声音模式 让您为内容选择适当的的声音模式。请参见第 49 页的“ 为视频串流选择适当的的声音模式 ”。
	基本设置 • 平衡 让您调整扬声器的音频平衡设置。 • 低音 让您调整扬声器的低频。 • 高音 让您调整扬声器的高频。 • 均衡器详情 让您调整扬声器的均衡器设置。 • 自动音量控制 启用 / 禁用投影机自动调整扬声器的音量。
	扬声器 打开 / 关闭投影机的扬声器。
	数字输出延迟 让您调整音频输出和图像投影之间的延迟时间，范围为 0 至 250 ms。
	对话增强器 让您启用 / 禁用 对话增强器 并从 低、中或高 配置增强水平。
	重置到默认值 将声音模式和扬声器设置重置到出厂默认值。

音频输出	让您调整音频输出设置。
	数字输出 让您将音频信号输出的格式配置为 PCM 、 旁路 。 选择 自动 后，投影机将自动检测输入信号源并设置音频格式。
	数字输出延迟 让您在音频通过投影机的内置扬声器或外接有线音频设备输出时，调整音频输出延迟时间，范围为 0 至 250 ms。
	蓝牙延迟 让您在音频通过连接到投影机的蓝牙音频设备输出时，调整音频输出延迟时间，范围为 0 至 500 ms。
	音频输出设备 让您从 自动 、 电视扬声器 、 HDMI eARC 、 蓝牙 或 耳机 中选择音频输出设备。 如果已选择 自动 ，投影机将检测并自动选择音频输出设备。

网络和互联网

> 设置 > 网络

设置网络连接。您可启用或禁用无线连接。

帐户和配置文件

> 设置 > 用户

管理帐户。

隐私

> 设置 > 通用 > 数据收集

管理隐私设置。

应用程序

⚙️ > 设置 > 个性化 > APP 设置
管理安装的应用程序。

系统

⚙️ > 设置 > 通用 > 系统信息
访问设备设置。

蓝牙

⚙️ > 设置 > 蓝牙
您可通过蓝牙手动配对遥控器，或管理配对的设备。

帮助与反馈

⚙️ > 设置 > 状态栏 > 帮助与反馈

维护

投影机的维护

投影机需要维护。您需要做的定期保养就是保持镜头清洁。请勿拆卸投影机的任何零件。如果投影机未按预期的方式运行，请联络您的经销商或当地的客服中心。

清洁镜头

镜头表面有污点或灰尘时应清洁镜头。请在清洁镜头前确认投影机关闭并完全冷却。

- 使用压缩空气罐来清除灰尘。
- 如果有灰尘或污点，用拭镜纸或湿软布沾些清洁剂轻轻擦拭镜头表面。
- 请勿使用任何类型的磨砂百洁布、碱性 / 酸性清洁剂、去污粉或挥发性溶剂，例如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用这类物质或长间接接触橡胶或乙烯物质会对投影机表面和箱体材料造成损坏。

注

请勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。这些物质会损坏外壳。

存放投影机

如果您需要长期贮藏投影机，请按以下说明操作：

- 确保存放区域的温度和湿度在适合投影机的建议范围内。请参见第 73 页的“规格”或咨询经销商有关范围的内容。
- 取出遥控器中的电池。
- 请使用投影机原有的包装或同等材料包装投影机。

运输投影机

建议您使用投影机的原包装或同等材料装运投影机。

光源信息

要检查光源使用时间，请进入  > 设置 > 电力与能源 > 光源使用时间。

故障排除

? LED 指示灯正在闪烁。

电源 LED 状态	情况
常亮红灯	风扇错误
闪红灯 / 绿灯	温度错误
闪橙灯 / 绿灯	光源寿命耗尽
闪绿灯 / 紫灯	DLP 通信错误
闪紫灯 / 红灯	重力传感器错误
常亮紫灯	驱动板错误
闪紫灯	TOF 传感器错误

联系客服获得支持。

注
请参见第 31 页的“电源 LED 指示灯”了解电源 LED 指示灯详情。

? 投影机打不开。

可能的原因	解决办法
电源线未通电。	将电源线插入投影机上的交流电插口，另一端插入电源插座。如果电源插座有开关，确保开关已开启。
试图在冷却过程中再次打开投影机。	请等待，直至冷却过程结束。

? 没有图像。

可能的原因	解决办法
视频信号源未打开或连接错误。	• 检查视频源是否正确连接。 • 投影机可能处于仅音频或网络待机模式。按电源键可禁用。
投影机未与输入信号设备正确连接。	检查连接。
未正确选择输入信号。	用  键选择正确的输入信号。

? 图像模糊。

可能的原因	解决办法
投影镜头未准确聚焦。	手动调整镜头的焦距。 请参见第 43 页的“ 微调图像清晰度 ”。
投影机未准确对准布幕。	调节投影角度和方向，必要时调节投影机高度。
自动梯形失真校正功能不工作。	调整投影角度。
ToF 传感器已脏。	用清洁布轻轻清洁传感器。小心去除灰尘或指印。

? 遥控器失效。

可能的原因	解决办法
电池电量不足。	请立即更换成新的电池。
遥控器和投影机之间有障碍物。	移开障碍物。
您离投影机太远。	距离投影机不超过 8 米（26 英尺）。

规格

投影机规格

类别	项目	说明
显示	自然分辨率	UHD (3840 x 2160)
	自然宽高比	16:9
	对比度 (FOFO)	600000:1
	显示颜色	30 位 (10.7 亿色)
	光源	LED
	光源寿命	节能: 30000 小时 正常: 20000 小时
光学	投影比例	- i800: 1.0 – 1.3 - i800ST: 0.8
	缩放比例	固定
	机械缩放	- i800: 1.3 - i800ST: 无
	镜头	- i800: F/# = 1.8-1.85、f = 10.55-13.68 毫米 - i800ST: F/# = 1.8、f = 8.498 毫米
	投影偏移 (全高)	100%
	梯形失真校正	(自动) 垂直: ± 30 度 (单轴)、水平: ± 20 度 (单轴)
	清晰图像大小	60" – 150"
	投影大小	30" – 300"
图像	Rec. 709 范围	98%
兼容性	支持的分辨率	VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160)
	水平频率	15 kHz – 102 kHz
	垂直扫描频率	23 Hz – 120 Hz
	HDTV 兼容性	480i、480p、576i、567p、720p、1080i、1080p、2160p
I/O 接口	HDMI 输入	(x2) - HDMI-1 - HDMI-2 (Audio Return+ 带多声道音频输出)
	USB Type-A	(x1) USB 2.0 (5V 1.5A): 用于维修和供电 (最高 5V/1.5A) / USB 读卡器 / 固件升级
	USB Type-C	(x1) DisplayPort 1.4 / PD 输出 5V (2A) / 9V (2A) / 12V (1.5A) / 15V (2A) / 媒体阅读器 USB 2.0
	12V/0.5A 触发器	(x1)
音频	扬声器	(x2) 8W
	音频输出 (3.5 毫米 Mini 插口)	(x1)
	HDMI Audio Return+	eARC、分路 5.1 声道、7.1 声道

类别	项目	说明
环境	供应器	AC 100 V 至 240 V、50 Hz/60 Hz
	功耗	250 W（最大）；< 0.5 W（待机）
	网络待机 / 待机模式功耗	2 W / < 0.5 W
	声学噪音（典型 / 节能）(dB)	28 dBA / 24 dBA
	工作温度	0°C – 40°C
	存储温度	-20°C – 60°C、无冷凝
	工作相对湿度	10% - 90% RH、无冷凝
	存储相对湿度	10% - 90% RH、无冷凝
智能功能	蓝牙	蓝牙 5.2
	Wi-Fi 标准	802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G / 5G)
尺寸与重量	净重（公斤）	3.8 公斤
	净重（磅）	8.4 lb
	尺寸（宽 x 厚 x 高）（毫米）	229.2（宽）x 249.7（厚）x 168.2（高）
	尺寸（宽 x 厚 x 高）（英寸）	9.02（宽）x 9.83（厚）x 6.62（高）
投影系统	投影系统	DLP
	DMD 大小	0.47"

注

- LED 寿命会因环境条件和使用情况而有所不同。
- Wi-Fi 和蓝牙的性能可能会受到距离和障碍物的干扰。

时序表

HDMI 输入

PC

分辨率	模式	垂直频率 (Hz)	水平频率 (KHz)	点时钟频率 (MHz)
640 x 480	VGA_60	59.940	31.469	25.175
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40.000
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65.000
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45.000	74.250
1280 x 800	WXGA_60	59.810	49.702	83.500
1600 x 1200	UXGA	60.000	75.000	162.000
1600 x 1200	1920 x 1080_60	60.00	74.04	154.00
1920 x 1080@60 Hz	1920 x 1080_60 (CEA-861)	60	67.5	148.5
2560 x 1440@60 Hz	2560 x 1440_60	59.951	88.787	241.5
3840 x 2160	3840 x 2160_30 (适用于 4K/2K 型号)	30	67.5	297
3840 x 2160	3840 x 2160_60 (适用于 4K/2K 型号)	60	135	594

视频

时序	分辨率	垂直频率 (Hz)	水平频率 (KHz)	点时钟频率 (MHz)
480i	720 (1440) x 480	60	15.73	27
480p	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 (1440) x 576	50	15.63	27
576p	720 x 576	50	31.25	27
720/50p	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p	1280 x 720	60	45.00	74.25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25
1080/50i	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/50P	1920 x 1080	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 x 1080	60	67.5	148.5
2160/24P	3840 x 2160	24	54	297
2160/25P	3840 x 2160	25	56.25	297
2160/30P	3840 x 2160	30	67.5	297
2160/50P	3840 x 2160	50	112.5	594
2160/60P	3840 x 2160	60	135	594

注
由于可用时序受限于 EDID 文件和 VGA 图形卡，因此用户可能无法在 VGA 显示卡上选择部分上述时序。

音频格式

- 1.4.1 音频格式代码：LPCM
声道：2
采样频率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
采样大小（位）：24、20、16
- 1.4.2 音频格式代码：Dolby Digital
声道：6
采样频率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
最大比特率：640 kbps
- 1.4.3 音频格式代码：Dolby Digital Plus
声道：8
采样频率：44.1 kHz、48 kHz

USB-C 输入

PC

分辨率	模式	垂直频率 (Hz)	水平频率 (KHz)	点时钟频率 (MHz)
640 x 480	VGA_60	59.94	31.469	25.175
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74.25
1280 x 768	1280 x 768_60	59.87	47.776	79.5
1280 x 800	SVGA_60	59.81	49.702	83.5
1280 x 1024	SXGA_60	60.02	63.981	108
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.5
1440 x 900	WXGA+_60	59.887	55.935	106.5
1440 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.75
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59.954	65.29	146.25
1920 x 1080@60 Hz	1920 x 1080_60 (CEA-861)	60	67.5	148.5

视频

时序	分辨率	垂直频率 (Hz)	水平频率 (KHz)	点时钟频率 (MHz)
480i	720 (1440) x 480	59.94	15.73	27
480p	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 (1440) x 576	50	15.63	27
576p	720 x 576	50	31.25	27
720/50p	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p	1280 x 720	60	45.00	74.25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25
1080/50i	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/50P	1920 x 1080	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 x 1080	60	67.5	148.5
1440/60P	2560 x 1440	59.951	-	241.5
2160/60P	3840 x 2160	60	-	-
2160/50P	3840 x 2160	50	-	-
2160/30P	3840 x 2160	30	-	-
2160/25P	3840 x 2160	25	-	-
2160/24P	3840 x 2160	24	-	-

注
由于可用时序受限于 EDID 文件和 VGA 图形卡，因此用户可能无法在 VGA 显示卡上选择部分上述时序。

音频格式（基于 DP 交替模式）

- 音频格式代码：LPCM
 声道：2
 采样频率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 采样大小（位）：24、20、16

支持的文件格式

视频

MPEG-2 视频解码器

- ISO/IEC 11172-2 MPEG-1 视频格式解码
- ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 视频 MP@HL 和 HD 级
- 支持的分辨率最高达 HDTV (1080p60、1080i、720p) 和 SDTV
- 支持比特率最高达 60 Mbps
- 支持 FHDp60 2x 快进播放

MPEG-4/H.263 视频解码器

- ISO/IEC 14496-2 MPEG-4 ASP@L5/SP@L6
- 支持分辨率最高达 HDTV (1080p@60fps)
- 支持比特率最高达 60 Mbps

AVC/H.264 视频解码器

- ITU-T H.264、ISO/IEC 14496-10 (MP/HiP/CBP 最高 5.2 级) 视频解码
- 支持分辨率最高达 4K@60fps + 720p@30fps
- 支持比特率最高达 135 Mbps

HEVC/H.265 视频解码器

- 支持 HEVC/H.265 视频解码
- 支持 main/main-10 配置文件, 5.1 级
- 支持 8 位 /10 位颜色深度
- 支持分辨率最高达 4K@60fps + 720p@30fps
- 支持最高比特率达 100 Mbps

VP8 视频解码器

- 支持分辨率最高达 1920x1080@60fps
- 支持最高比特率达 40 Mbps

VP9 视频解码器

- 支持配置文件 0/2 和 8 位 /10 位颜色深度
- 支持分辨率最高达 4K@60fps + 720p@30fps
- 支持最高比特率达 100 Mbps

AV1 视频解码器

- 支持 AV1 视频解码
- 支持主配置文件，5.1 级
- 支持 8 位 /10 位颜色深度
- 支持分辨率最高达 4K@60fps + 720p@30fps
- 支持最高比特率达 100 Mbps


VC-1 视频解码器

- 支持 SMPTE-421M (VC-1 视频) 解码最高达 AP@L4
- 支持分辨率最高达 HDTV (1080p@60fps)
- 支持比特率最高达 60 Mbps

音频

支持的数字音频格式：

- MPEG-1
- MPEG-2 (Layer I/II)
- MP3
- AAC-LC
- HE-AAC
- WMA
- WMA9 Pro

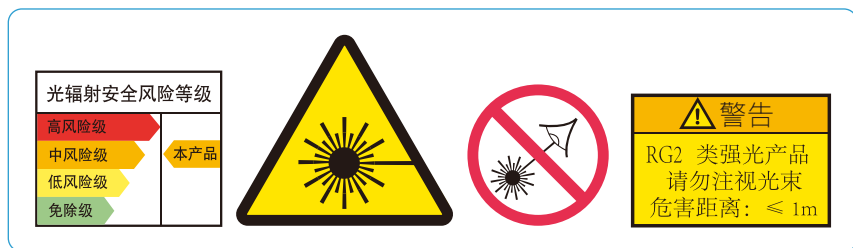

本产品符合中国 GB 44703 2024 要求，属于中风险级产品
不应将产品有意照射危害距离以内的人员，也不应非预期照射其他物体



BenQ.com

© 2025 明基智能科技（上海）有限公司 (BenQ)。
保留所有权利。保留修改权利。